

جمهوری اسلامی ایران  
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

# دستور العمل بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود

نشریه شماره ۳۶۰

(تجدید نظر اول)

معاونت نظارت راهبردی  
امور نظام فنی

[nezamfanni.ir](http://nezamfanni.ir)





بسمه تعالیٰ

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

۹۲/۱۳۱۰۱۰	شماره:	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
۱۳۹۲/۱۲/۲۶	تاریخ:	
موضوع: دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود (تجدید نظر اول)		


به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و مواد (۶) و (۷) آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی- مصوب سال ۱۳۵۲ و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۵/۴/۲۰ مورخ ۱۳۴۹۷-هـ ت ۴۲۳۳۹) هیأت محترم وزیران، به پیوست استاندارد فنی شماره ۳۶۰ امور نظام فنی، با عنوان «**دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود - تجدید نظر اول**» از نوع گروه اول ابلاغ می‌شود.

رعايت مفاد اين ضابطه برای دستگاه‌های اجرایی، مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل ذينفع نظام فنی اجرایی، از تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ الزامی است.

مفاد اين بخشنامه و دستورالعمل فنی پيوست، با عنوان «**دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود - تجدید نظر اول**» جايگزين مفاد و پيوست بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۷۷۷۲۱ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۷ می‌شود.

امور نظام فنی اين معاونت در مورد مفاد نشریه پيوست، دریافت کننده نظرات و پيشنهادهاي اصلاحی مربوط بوده و عهدهدار اعلام اصلاحات لازم به طور ادواری خواهد بود.

محمد باقر نوبخت  
معاون رئنامه ریزی و نظارت  
راهبردی رئیس جمهور

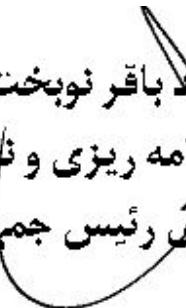



## اصلاح مدارک فنی

### خواننده گرامی:

امور نظام فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهییه این نشریه نموده و آن را برای استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلطهای مفهومی، فنی، ابهام و اشکالات موضوعی نیست.

از این رو، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هر گونه ایراد و اشکال فنی مراتب را به صورت زیر گزارش فرمایید.

۱. شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید.
۲. ایراد مورد نظر را به صورت خلاصه بیان دارید.
۳. در صورت امکان متن اصلاح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید.
۴. نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید.

کارشناسان این امور نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت. پیش‌پیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می‌شود.

نشانی برای مکاتبه: تهران، میدان بهارستان، خیابان دانشسرای، مرکز تلفن ۳۳۲۷۱ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، امور نظام فنی

Email: [info@nezamfanni.ir](mailto:info@nezamfanni.ir)

web:[nezamfanni.ir](http://nezamfanni.ir)



## به نام خداوند بخشندۀ و مهربان

### پیشگفتار اول

انسان از آغاز خلقت همواره با موضوع بلایای طبیعی مواجه بوده و تلاش نموده است تا این حوادث و سوانح طبیعت را مدیریت و کنترل نماید و زندگی خود را از این خطرات، ایمن و محفوظ دارد. در میان بلایای طبیعی، زلزله از ویژگی‌های خاصی برخوردار بوده و در قرن گذشته با توجه به عوامل زیر اهمیت بیشتری به مدیریت بحران زلزله داده شده است:

- افزایش تعداد شهرها در نقاط مختلف که بسیاری در مناطق فعال لرزه‌خیز واقعند.
- گسترش و توسعه شهرها به گونه‌ای که گسل‌های زیادی در داخل شهرها قرار گرفته‌اند.
- افزایش تراکم جمعیت شهرها که باعث افزایش تعداد قربانیان زلزله گردیده است.
- افزایش کمی و کیفی تاسیسات و امکانات مختلف شهری، که باعث افزایش سرمایه‌گذاری انسان در شهرها و گسترش خسارات مالی ناشی از زلزله شده است.
- پیشرفت دانش لرزه‌شناسی و مهندسی زلزله، که بشر را قادر به ثبت اطلاعات زلزله‌های گذشته و تجزیه و تحلیل هر چه دقیق‌تر آن‌ها نموده است.

ایران از نظر لرزه‌خیزی در منطقه‌ی فعال جهان قرار دارد و به گواهی اطلاعات مستند علمی و مشاهدات قرن بیستم از خطرپذیرترین مناطق جهان در اثر زمین لرزه‌های پرقدرت محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر به طور متوسط هر پنج سال یک زمین لرزه با صدمات جانی و مالی بسیار بالا در نقطه‌ای از کشور رخ داده است و در حال حاضر ایران در صدر کشورهایی است که وقوع زلزله در آن با تلفات جانی بالا همراه است. گرچه جلوگیری کامل از خسارات ناشی از زلزله‌های شدید بسیار دشوار است لیکن با افزایش سطح اطلاعات در رابطه با لرزه‌خیزی کشور، آموزش همگانی و ترویج فرهنگ ایمنی، شناسایی و مطالعه دقیق وضعیت آسیب‌پذیری مستحدثات (ساختمان‌ها، تاسیسات زیربنایی و شریان‌های حیاتی) و ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی صحیح و اصولی آن‌ها، می‌توان تا حد مطلوب تلفات و خسارات ناشی از زلزله‌های آتی را کاهش داد.

یکی از برنامه‌های مهم در دست اقدام دولت برای کاهش خطرپذیری کشور در برابر زلزله که راهبری و مدیریت آنرا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر عهده دارد، برنامه‌ی مطالعه و اجرای مقاوم‌سازی ساختمان‌های دولتی مهم، تاسیسات زیربنایی و شریان‌های حیاتی کشور است و در این برنامه در قالب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از سال ۸۱ موضوع در دست اقدام می‌باشد که شامل مستحدثات زیر است :

- بیمارستان‌های بزرگ و مراکز امدادرسانی و آتش‌نشانی
- ساختمان‌های استراتژیک و مراکز مهم دفاعی
- مراکز آموزش عالی و مدارس
- پل‌های مهم شهر تهران و پل‌های مهم راه‌آهن

- تاسیسات مهم نفت و گاز و پالایشگاههای اصلی کشور
- مراکز مهم مخابراتی، اطلاع‌رسانی و صدا و سیما
- تاسیسات مهم تولید و توزیع برق و شبکه آبرسانی شهری

از جمله نیازها و ملزمات مهم این برنامه لزوم تدوین خواسته، دستورالعمل‌ها و معیارهای فنی بهسازی لرزاها مستحدثات موجود می‌باشد که این امر در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص پیشگیری و مدیریت بحران‌های طبیعی و نیز در سند توسعه فرابخشی کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله مورد تاکید قرار گرفته است.

در طی ۵۰ سال گذشته، تحقیقات زیادی در زمینه‌ی مهندسی زلزله صورت پذیرفته و بدون شک منشاء تحولاتی بنیادی در آینین‌نامه‌های کشور و موجب ارتقای دانش مهندسین شده است. بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع، معاونت امور فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برآن شد که زمینه‌ی تدوین دستورالعملی ملی جهت بهسازی لرزاها ساختمان‌های موجود را فراهم نماید. پس از بررسی‌های اولیه این مهم در سال ۱۳۷۹ به پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله و اگذار شد. پس از تهیه‌ی پیش‌نویس توسط پژوهشگاه یادشده و داوری و نهایی‌شدن آن در خرداد سال ۱۳۸۱ این دستورالعمل آماده و منتشر شد و در طرح‌های مقاوم‌سازی توسط مهندسان مشاور به کار گرفته شد. در سال‌های ۸۴ و ۸۵ با توجه به بازخوردهای حاصل از طرح‌های مقاوم‌سازی و نظرات دریافت‌شده، این دستورالعمل در قالب گروههای کاری و کمیته‌ی عالی متشکل از گروه تهیه‌کننده‌ی دستورالعمل، مهندسان مشاور مسؤول در طرح‌های مقاوم‌سازی، گروه هدایت فنی مدیر طرح طرح‌های مقاوم‌سازی و متخصصان صاحب‌نام زلزله کشور، مورد بازنگری قرار گرفت و در مجموعه‌ی حاضر نقطه‌نظرات تمامی متخصصان و مهندسان مشاور اعمال شده است.

چارچوب پیش‌نویس اولیه‌ی دستورالعمل، براساس گزارش‌های FEMA به خصوص FEMA 273، FEMA 274، FEMA 356 و FEMA 357 قرار داشت. گروههای تخصصی، از منابع دیگر به ویژه آینین‌نامه‌های ۲۸۰۰ آینین‌نامه‌ی بتن ایران (آب)، مقررات ملی ساختمانی ایران، گزارش‌های ATC، گزارش‌های NEHRP، گزارش‌های SAC و گزارش‌های Tri Services نیز استفاده نمودند.

نتیجه‌ی کار دستورالعملی است که روال ارزیابی و بهسازی لرزاها ساختمان‌ها را برای سطوح مختلف عملکرد ارایه نموده است. در مورد بسیاری از اجزای سازه‌ای و غیرسازه‌ای خاص ایران معیارهای پذیرش و بهسازی مناسب عرضه‌شده و روش‌های جمع‌آوری اطلاعات، سازگاری‌های لازم را با شرایط کشور یافته است.

با همه‌ی تلاش انجام‌شده قطعاً هنوز کاستی‌هایی موجود است که إن‌شاء‌ا... کاربرد عملی و در سطح وسیع این دستورالعمل توسط مهندسین موجبات شناسایی و برطرف نمودن آن‌ها را فراهم خواهد نمود.

معاونت امور فنی سازمان از آقای دکتر عباسعلی تسنیمی ریس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله و آقای دکتر بهرخ حسینی هاشمی مجری پروژه به خاطر زحمات و کوشش‌های فراوان ایشان در تهیه و تدوین دستورالعمل، قدردانی و سپاسگزاری می‌نماید. همچنین لازم می‌داند از همکاران ایشان در پژوهشگاه یادشده، متخصصان زلزله، مهندسان مشاور و اعضای هیات علمی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، به شرح زیر، که در تهیه و بروزرسانی این دستورالعمل ما را یاری نمودند، تشکر نماید:

## اسامي کميته‌ي اصلی و همکاران تهيه‌کننده‌ي دستورالعمل به ترتیب حروف الفبا

### الف : کارگروه اصلی تهیه‌کننده‌ي ویرایش اول دستورالعمل (سال ۱۳۸۱)

- ۱ فرهاد بهنامفر
- ۲ بهرح حسینی هاشمی ( مجری پروژه )
- ۳ عبدالرضا سروقد مقدم
- ۴ علی‌اصغر طاهری بهبهانی
- ۵ محسن غفوری آشتیانی ( مدیر پروژه )

### ب : کارگروه همکار در تهیه‌ی ویرایش اول دستورالعمل (سال ۱۳۸۱)

- ۱ فرهاد بهنامفر
- ۲ محسن تهرانی‌زاده
- ۳ محمد کاظم جعفری ممقانی
- ۴ نقدعلی حسین‌زاده
- ۵ محمود حسینی
- ۶ بهرح حسینی هاشمی
- ۷ مهدی زارع
- ۸ کارن زند
- ۹ عبدالرضا سروقد مقدم
- ۱۰ کیوان صابری
- ۱۱ منصور ضیایی‌فر
- ۱۲ فرامرز عالمی
- ۱۳ فرج‌ا... عسکری
- ۱۴ محمودرضا ماهری
- ۱۵ مهرتاش معتمدی
- ۱۶ کیان میرزا
- ۱۷ سید مجdal الدین میرمحمد میرحسینی
- ۱۸ اکبر واشقی
- ۱۹ محمد قاسم وتر

### پ : کارگروه به روز رسانی دستورالعمل (سال ۱۳۸۴-۱۳۸۵)

- ۲۰ محمدتقی احمدی
- ۲۱ رضا اسفندیاری صدق

- ۲۲- فرهاد بهنامفر
- ۲۳- علی تبار
- ۲۴- محسن تهرانیزاده
- ۲۵- بهرخ حسینی هاشمی
- ۲۶- عبدالرضا سروقد مقدم
- ۲۷- محسن حائری (فصل ۴)
- ۲۸- فرجا... عسکری (فصل ۴)
- ۲۹- سیدجواد قانع فر (فصل ۴)
- ۳۰- محسن کمالیان (فصل ۴)
- ۳۱- بهروز گتمیری (فصل ۴)

**ت : کمیته‌ی تصویب دستورالعمل بهسازی لرزاگی (سال ۱۳۸۵-۱۳۸۴)**

- ۱- محمدتقی احمدی
- ۲- رضا اسفندیاری صدق
- ۳- مهرداد اشتتری
- ۴- علی‌رضا آقابابایی مبارکه
- ۵- علی‌اکبر آفاکوچک
- ۶- فرهاد بهنامفر
- ۷- اسماعیل پورشاهید
- ۸- علی تبار
- ۹- عباسعلی تسنیمی
- ۱۰- محسن تهرانیزاده
- ۱۱- محسن حائری
- ۱۲- سید محمود حسینی
- ۱۳- بهرخ حسینی هاشمی
- ۱۴- مرتضی زاهدی
- ۱۵- عبدالرضا سروقد مقدم
- ۱۶- حمزه شکیب
- ۱۷- شاپور طاحونی
- ۱۸- فرجا... عسکری
- ۱۹- محسن غفوری آشتیانی
- ۲۰- محسن کمالیان

- ۲۱ بهروز گتمیری
- ۲۲ شاهرخ مالک
- ۲۳ محمود رضا ماهری
- ۲۴ رسول میر قادری
- ۲۵ تیمور هنربخش

**همکاران دیگر:** آقایان گودرز احمدی، محسن اعتمادی، حسن حاج کاظمی، حمید رضا خاشعی، عیسی سلاجقه، ساسان عشقی، مهدی قالیبافیان، ارسلان قهرمانی.

همچنین از تلاش و جدیت مدیر کل محترم دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله، سرکار خانم مهندس بهناز پورسید، معاون و کارشناس دفتر آقایان مهندس علی تبار و مهندس رضا اسفندیاری صدق در هدایت امر تهیه و بروزرسانی دستورالعمل و حضور موثر در کارگروهها و کمیته‌ی تصویب تشکر و قدردانی می‌نماید. بر خود لازم می‌داند از خدمات آقای مهندس علی رضا باقری و خانم مهندس شهرزاد روشن خواه، کارشناسان دفتر در بازخوانی و اصلاح متن نهایی سپاسگزاری نماید. امید است شاهد توفیق روزافزون همه‌ی این بزرگواران در خدمت به مردم شریف ایران اسلامی باشیم.

حبيب أمين فر  
معاون امور فنی  
زمستان ۱۳۸۵



## بسمه تعالی

### پیشگفتار دوم

به روزرسانی، بازنگری و اصلاح ضوابط و دستورالعمل‌های فنی موجود، همواره یکی از رویکردهای معاونت نظارت راهبردی است. در این راستا و با سپری شدن قریب به ۷ سال از انتشار اولین ویرایش نشریه شماره ۳۶۰ با عنوان "دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود"، بازنگری آن با مشارکت اساتید و متخصصان این رشته، امری اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر با توجه به اینکه در حال حاضر پروژه‌های بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های عمومی، دولتی مهم و شریان‌های حیاتی کشور با تعداد و حساسیت بسیار زیاد در حال ارزیابی، طراحی و اجرا است و در اکثر پروژه‌های ساختمانی، این دستورالعمل به عنوان مرجع اصلی به کار گرفته می‌شود، بازنگری آن براساس بازخوردهای به دست آمده از جامعه فنی- مهندسی اهمیتی دو چندان دارد.

معاونت نظارت راهبردی (امور نظام فنی) در راستای وظایف و مسؤولیتهای قانونی براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره ۴۲۳۳۹/ت ۱۳۸۵/۴/۲۰ مورخ ۳۳۴۹۷) هیات محترم وزیران) و برنامه مقاومسازی ساختمانهای دولتی مهم، تاسیسات زیربنایی و شریانهای حیاتی کشور، اقدام به تجدید نظر این نشریه با عنوان «دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود- تجدید نظر اول» نموده است. در ویرایش جدید ضمن به روزرسانی مبانی دستورالعمل براساس آییننامه‌های معتبر جهانی، سعی شده است تا ضوابط تحلیل و ارزیابی، هرچه بیشتر با شرایط اقتصادی، اجتماعی و توانایی‌های مهندسی کشور مطابقت داشته باشد. از جمله تغییرات ساختاری ایجاد شده می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

- ۱- ارائه مطالب مرتبط با جمع‌آوری اطلاعات و بازرگانی وضعیت موجود در یک فصل مجزا
- ۲- تغییر مبانی ارزیابی سازه‌های فولادی از روش تنش مجاز به روش حالت حدنهایی (LRFD)
- ۳- تغییر ضوابط و مبانی ارزیابی ساختمان‌های مصالح بنایی به روش عملکردی
- ۴- ارائه ضوابط مربوط به دیافراگم و میانفاب در یک فصل مجزا
- ۵- افزودن فصل بهسازی ساده جهت سهولت در فرآیند ارزیابی و بهسازی ساختمان‌های با هدف بهسازی مینا و با تعداد طبقات محدود

معاونت نظارت راهبردی به این وسیله از شرکت مهندسان مشاور تدبیر ساحل پارس که مسؤولیت انجام این پروژه را به عهده داشته است و همچنین تمامی افرادی که در تهیه، تدوین و اصلاح این نشریه اهتمام ورزیده‌اند، جناب آقای مهندس حمزه مصطفوی رییس امور نظام فنی، جناب آقای مهندس توونچی معاون امور نظام فنی، کارشناسان امور نظام فنی و نیز نهادها و کارشناسانی که با اظهارنظرهای اصلاحی و ارشادی، این معاونت را در جهت تکمیل آن یاری نموده‌اند، سپاسگزاری و قدردانی می‌نماید. امید است که اینگونه حمایت‌ها و همکاری‌ها ادامه یافته و در آینده نیز ما را در جهت افزایش غنای فنی این نشریه مساعدت نمایند.

معاون نظارت راهبردی

۱۳۹۲

## تهیه و کنترل دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود - تجدید نظر اول (نشریه شماره ۳۶۰)

در بازنگری این نشریه، جمع‌آوری اطلاعات اولیه شامل بررسی بازخوردها، اسناد مرتبط، آینه نامه‌های معتبر بین‌المللی و تهیه پیش‌نویس اولیه، توسط مجری پروژه انجام شد. سپس ضمن استفاده از پشتیبانی فنی - تخصصی مجری، بررسی متن هر فصل توسط کمیته‌هایی مشکل از استادی و صاحب‌نظران کشور (کمیته اصلی) صورت پذیرفت. در نهایت بررسی متن نهایی، با برگزاری جلسات کمیته تلفیق، توسط نمایندگان هر یک از زیرکمیته‌های موضوعی کمیته اصلی، انجام و متن نهایی تصویب شد.

### مجری (پشتیبانی فنی - تخصصی):

شرکت مهندسان مشاور تدبیر ساحل پارس

### اعضای کمیته اصلی بازنگری دستورالعمل به ترتیب حروف الفبا

۱- محمدتقی احمدی	دانشگاه تربیت مدرس	عضو زیرکمیته فصول ۱۱، ۳
۲- رضا اسفندیاری صدق	امور نظام فنی	عضو زیرکمیته فصول ۱۱، ۳
۳- علیرضا آقابابایی مبارکه	شرکت مهندسان مشاور ایمن سازه فدک	مسئول زیرکمیته فصل ۶ و عضو زیرکمیته فصل ۷
۴- علی اکبر آقاکوچک	دانشگاه تربیت مدرس	مسئول زیرکمیته فصل ۳ و عضو زیرکمیته فصل ۱۱
۵- فرهاد بهنامفر	دانشگاه صنعتی اصفهان	عضو زیرکمیته فصل ۴
۶- منصور بیات	شرکت مهندسان مشاور تدبیر ساحل پارس	نماینده مجری در زیرکمیته فصل ۴، ۶
۷- فرزاد پارسا	امور نظام فنی	کارشناس مسئول پروژه و عضو زیرکمیته فصل ۷
۸- اسماعیل پورشاهید	شرکت مهندسان مشاور شالوده سازان شبکه	مسئول زیرکمیته فصل ۹ و عضو زیرکمیته فصل ۲
۹- مسعود پهلوان	شرکت مهندسان مشاور تدبیر ساحل پارس	نماینده مجری در تمامی زیرکمیته‌ها
۱۰- علی تبار	امور نظام فنی	عضو زیرکمیته فصول ۷، ۵
۱۱- عباسعلی تسنیمی	پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله	مسئول زیرکمیته فصل ۷ و عضو زیرکمیته فصل ۶
۱۲- محسن تهرانی زاده	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	مسئول زیرکمیته فصل ۴ و عضو زیرکمیته فصول ۱۱، ۷، ۳
۱۳- سیدمحسن حائری	دانشگاه صنعتی شریف	عضو زیرکمیته فصل ۴
۱۴- محمود حسینی	پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله	عضو زیرکمیته فصل ۹
۱۵- بهرح حسینی هاشمی	پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله	مسئول زیرکمیته فصول ۵، ۸ و عضو زیرکمیته فصول ۳، ۱۱
۱۶- بهمن حشمتی	شرکت مهندسان مشاور سانو	عضو زیرکمیته فصول ۹، ۲
۱۷- حمیدرضا خاشعی	امور نظام فنی	مسئول زیرکمیته فصول ۱، ۱۰ و عضو زیرکمیته فصول ۲، ۶
۱۸- مجید رضایی	شرکت مهندسان مشاور تدبیر ساحل پارس	نماینده مجری در زیرکمیته فصول ۷، ۲
۱۹- شهرزاد روشن‌خواه	امور نظام فنی	عضو زیرکمیته فصل ۴
۲۰- مرتضی زاهدی	دانشگاه علم و صنعت	عضو زیرکمیته فصل ۶

۱۵ - تیمور هنربخش	شرکت مهندسان مشاور سرزمین	امور نظام فنی	۲۱ - حیدر زنگنه
۱۶ - شاپور طاحونی	شرکت مهندسان مشاور تدبیر ساحل پارس	امور نظام فنی	۲۲ - حامد سرمست
۱۷ - حمزه شکیب	دانشگاه تربیت مدرس	پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله	۲۳ - عبدالرضا سروقد مقدم
۱۸ - فرج... عسکری	دانشگاه تربیت مدرس	عضو زیرکمیته فصل ۴	۲۴ - مسعود سلطانی محمدی
۱۹ - امیر کبیر	دانشگاه تربیت مدرس	مسئول زیرکمیته فصل ۱۱ و عضو زیرکمیته فصول ۳، ۵، ۷	۲۵ - محسن شبانکاره
۲۰ - محسن غفوری آشتیانی	دانشگاه تربیت مدرس	عضو زیرکمیته فصل ۴	۲۶ - علی شفیعی
۲۱ - افшин کلاتری	دانشگاه تهران	عضو زیرکمیته فصل ۷	۲۷ - حمزه شکیب
۲۲ - بهروز گتمیری	دانشگاه تهران	عضو زیرکمیته فصل ۹	۲۸ - شاپور طاحونی
۲۳ - تیمور هنربخش	شرکت مهندسان مشاور سرزمین	مسئول زیرکمیته فصل ۲، ۸ و عضو زیرکمیته فصل ۷	۲۹ - فرج... عسکری

### اعضای کمیته تلفیق بازنگری دستورالعمل به ترتیب حروف الفبا

---

۱ - علیرضا آقابابایی مبارکه	شرکت مهندسان مشاور ایمن سازه فدک
۲ - علی اکبر آفاقوچک	دانشگاه تربیت مدرس
۳ - فرزاد پارسا	امور نظام فنی
۴ - اسماعیل پورشاهید	شرکت مهندسان مشاور شالوده سازان شبکه
۵ - مسعود پهلوان	شرکت مهندسان مشاور تدبیر ساحل پارس
۶ - علی تبار	امور نظام فنی
۷ - عباسعلی تسنیمی	پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
۸ - محسن تهرانی زاده (رییس کمیته)	دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۹ - بهرخ حسینی هاشمی	پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
۱۰ - حمیدرضا خاشعی	امور نظام فنی
۱۱ - حیدر زنگنه	شرکت مهندسان مشاور تدبیر ساحل پارس
۱۲ - عبدالرضا سروقد مقدم	پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
۱۳ - محسن غفوری آشتیانی	پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
۱۴ - شاپور طاحونی	شرکت مهندسان مشاور تدبیر ساحل پارس
۱۵ - تیمور هنربخش	شرکت مهندسان مشاور سرزمین



## فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فصل اول: مقدمات بهسازی لرزه‌ای	
۱-۱- محدوده‌ی کاربرد	۳
۲-۱- مبانی بهسازی	۳
۱-۳- مراحل ارزیابی و بهسازی	۳
۱-۳-۱- ملاحظه ویژگی‌های فنی	۳
۱-۲-۳-۱- انتخاب هدف بهسازی	۴
۱-۳-۳-۱- جمع‌آوری اطلاعات وضعیت موجود ساختمان	۴
۱-۴-۳-۱- نیاز یا عدم نیاز به بهسازی	۴
۱-۵-۳-۱- انتخاب روش ارزیابی و بهسازی	۴
۱-۶-۳-۱- ارائه‌ی طرح بهسازی و ارزیابی آن	۵
۱-۴-۱- هدف بهسازی	۵
۱-۴-۱-۱- بهسازی مبنا	۵
۱-۴-۱-۲- بهسازی مطلوب	۵
۱-۴-۱-۳- بهسازی ویژه	۵
۱-۴-۱-۴- بهسازی محدود	۶
۱-۴-۱-۵- بهسازی موضعی	۶
۱-۵-۱- سطوح عملکرد ساختمان	۶
۱-۵-۱-۱- سطوح عملکرد اجزای سازه‌ای	۶
۱-۵-۱-۲- سطوح عملکرد اجزای غیرسازه‌ای	۷
۱-۵-۱-۳- سطوح عملکرد کل ساختمان	۸
۱-۶- راهبردهای بهسازی	۱۰
۱-۷-۱- تحلیل خطر زلزله	۱۰
۱-۷-۱-۱- کلیات	۱۰
۱-۷-۱-۲- طیف طرح شتاب	۱۰
۱-۷-۱-۳- انتخاب شتاب‌نگاشت سازگار با خطر زلزله	۱۴
۱-۷-۱-۴- تحلیل خطر	۱۴

## فصل دوم: گردآوری مدارک و اطلاعات، شناخت وضع موجود

۱۹.....	۱-۲- محدوده ..
۱۹.....	۲-۲- اطلاعات وضعیت موجود ساختمان ..
۱۹.....	۲-۲-۱- سیستم سازه ای و پیکربندی ساختمان ..
۱۹.....	۲-۲-۲- مشخصات صالح ..
۱۹.....	۲-۲-۳- مشخصات پی و ساختگاه ..
۲۰.....	۲-۲-۴- ساختمان های مجاور ..
۲۱.....	۳-۲- سطوح اطلاعات ..
۲۱.....	۳-۲-۱- کلیات ..
۲۱.....	۳-۲-۲- ضریب آگاهی ..
۲۱.....	۴-۲- مقاومت صالح ..
۲۲.....	۵-۲- روش های آزمایش برای ارزیابی و مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمان ها ..
۲۲.....	۵-۲-۱- کلیات ..
۲۲.....	۵-۲-۲- تعیین خصوصیات لرزه ای ساختمان ..
۲۲.....	۵-۲-۳- تهیه مشخصات صالح به کار رفته در ساختمان ..
۲۲.....	۵-۲-۴- آزمایش های غیر مخرب ..
۲۳.....	۵-۲-۵- آزمایش های مخرب ..
۲۴.....	۶-۲- جمع آوری اطلاعات و بازرسی وضع موجود ساختگاه، خاک و سازه پی ..
۲۴.....	۶-۲-۱- تعیین ویژگی ها ..
۲۴.....	۶-۲-۲- مخاطرات ساختگاهی ناشی از ناپایداری ..
۲۶.....	۶-۳- اطلاعات مربوط به خاک محل ساختمان و شالوده (سازه پی) ..
۲۸.....	۷-۲- جمع آوری اطلاعات و بازرسی وضعیت موجود اعضا و اجزای سازه ای ساختمان ..
۲۸.....	۷-۲-۱- کلیات ..
۲۸.....	۷-۲-۲- اعضا و اجزای فولادی ..
۳۲.....	۷-۳- اعضا و اجزای بتنی ..
۴۱.....	۷-۴- اعضا و اجزای بنایی ..
۴۹.....	۸-۲- جمع آوری اطلاعات و بازرسی وضعیت موجود اجزای غیرسازه ای ساختمان ..
۴۹.....	۸-۲-۱- بازرسی وضعیت موجود ..

## ۲-۸-۲- تعداد نمونه‌ها جهت بازررسی

### فصل سوم : روش‌های تحلیل

۱-۳- مقدمه	۵۳
۲-۳- ضوابط کلی تحلیل	۵۳
۱-۲-۳- انتخاب روش تحلیل	۵۳
۲-۲-۳- مدل‌سازی	۵۳
۳-۲-۳- پیچش	۵۵
۴-۲-۳- دیافراگم‌ها	۵۶
۵-۲-۳- اثرات $P - \Delta$	۵۶
۶-۲-۳- اندرکنش خاک و سازه	۵۶
۷-۲-۳- اثر همزمان مولفه‌های زلزله	۵۶
۸-۲-۳- ترکیب بارگذاری ثقلی و جانبی	۵۸
۹-۲-۳- بررسی اعتبار فرضیات طراحی	۵۸
۱۰-۲-۳- واژگونی	۵۸
۱۱-۲-۳- تلاش‌های تغییرشکل کنترل و نیرو کنترل	۵۸
۳-۳- روش‌های تحلیل خطی	۶۰
۱-۳-۳- محدوده کاربرد روش‌های خطی	۶۰
۲-۳-۳- محاسبه سختی در روش‌های تحلیل خطی	۶۰
۳-۳-۳- روش تحلیل استاتیکی خطی	۶۲
۴-۳-۳- روش تحلیل دینامیکی خطی	۶۵
۵-۳-۳- کنترل واژگونی در روش‌های خطی	۶۷
۴-۴-۳- روش‌های تحلیل غیرخطی	۶۸
۱-۴-۳- محدوده کاربرد روش‌های غیرخطی	۶۸
۲-۴-۳- محاسبه سختی و مقاومت در روش‌ها	۶۹
۳-۴-۳- روش تحلیل استاتیکی غیرخطی	۶۹
۴-۴-۳- روش تحلیل دینامیکی غیرخطی	۷۴
۵-۴-۳- کنترل واژگونی	۷۵
۵-۵- ظرفیت اجزای سازه	۷۵

۷۵.....	۱-۵-۳- ظرفیت اجزا در روش‌های خطی.....
۷۶.....	۲-۵-۳- ظرفیت اجزا در روش‌های غیرخطی.....
۷۶.....	۶-۳- معیارهای پذیرش.....
۷۶.....	۱-۶-۳- روش‌های خطی.....
۷۸.....	۲-۶-۳- روش‌های غیرخطی.....
۷۹.....	۷-۳- ملاحظات تکمیلی روش‌های تحلیل.....
۷۹.....	۱-۷-۳- پیوستگی.....
۷۹.....	۲-۷-۳- دیوارها.....
۸۱.....	۳-۷-۳- اجزای غیرسازهای.....
۸۱.....	۴-۷-۳- ساختمان‌های با اعضای مشترک.....
۸۱.....	۵-۷-۳- درزهای انقطاع.....

#### فصل چهارم- ساختگاه و پی

۸۵.....	۱-۴- محدوده‌ی کاربرد.....
۸۵.....	۲-۴- مخاطرات ساختگاهی ناشی از ناپایداری.....
۸۵.....	۱-۲-۴- گسلش.....
۸۵.....	۲-۲-۴- روانگرایی.....
۸۵.....	۳-۲-۴- فرونشست.....
۸۵.....	۴-۲-۴- زمین‌لغزش و سنگ‌ریزش.....
۸۶.....	۳-۴- کاهش مخاطرات ساختگاهی.....
۸۶.....	۴-۴- ظرفیت باربری ، مقاومت ، سختی و معیارهای پذیرش پی.....
۸۶.....	۱-۴-۴- ظرفیت باربری مورد انتظار خاک پی.....
۸۷.....	۲-۴-۴- مشخصات نیرو- تغییرشکل پی.....
۹۶.....	۳-۴-۴- معیارهای پذیرش.....
۹۹.....	۵-۴- فشار لرزه‌ای جانبی خاک.....
۹۹.....	۶-۴- بهسازی پی.....
۱۰۰.....	۷-۴- کاهش حرکت ورودی و افزایش میرایی ناشی از انعطاف‌پذیری خاک.....
۱۰۰.....	۱-۷-۴- نسبت میرایی معادل.....

## فصل پنجم - سازه ها و اجزای فولادی

۱۰۵	۱-۵- محدوده‌ی کاربرد
۱۰۵	۲-۵- ضوابط و فرضیات ارزیابی
۱۰۵	۱-۲-۵- سختی
۱۰۹	۲-۲-۵- مقاومت
۱۱۰	۳-۲-۵- معیارهای پذیرش
۱۱۰	۴-۲-۵- معیارهای بهساز
۱۱۱	۳-۵- قاب‌های خمی فولادی
۱۱۱	۱-۳-۵- کلیات
۱۱۱	۲-۳-۵- قاب‌های خمی با اتصالات صل
۱۲۶	۳-۳-۵- قاب‌های خمی با اتصالات نیمه‌صلب
۱۳۴	۴-۵- قاب‌های با مهاربندی فولادی
۱۳۴	۱-۴-۵- کلیات
۱۳۴	۲-۴-۵- قاب‌های با مهاربندی همگرا
۱۳۹	۳-۴-۵- قاب‌های با مهاربندی واگرا
۱۵۷	۵-۵- دیوارهای برشی فولادی
۱۵۷	۱-۵-۵- کلیات
۱۵۸	۲-۵-۵- سختی
۱۵۸	۳-۵-۵- مقاومت
۱۵۹	۴-۵-۵- معیارهای پذیرش
۱۶۱	۵-۵-۵- معیارهای بهسازی
۱۶۱	۶-۵- قاب‌های با اتصالات خورجینی
۱۶۱	۱-۶-۵- انواع و رفتار اتصالات خورجینی
۱۶۱	۲-۶-۵- قاب‌های با اتصالات خورجینی سنتی با نبشی پایینی
۱۶۳	۳-۶-۵- قاب‌های دارای اتصالات خورجینی سنتی با نبشی پایینی و بالایی
۱۶۶	۴-۶-۵- قاب‌های دارای اتصالات خورجینی جدید
۱۶۹	۷-۵- قاب‌های فولادی با میان‌قاب
۱۶۹	۸-۵- تیرهای لانه زنبوری
۱۶۹	۱-۸-۵- کلیات

۱۶۹.....	۲-۸-۵ سختی.....
۱۶۹.....	۳-۸-۵ مقاومت.....
۱۷۰.....	۴-۸-۵ معیارهای پذیرش.....
۱۷۰.....	۵-۸-۵ معیارهای بهسازی.....
۱۷۰.....	۹-۵ پیهای متشكل از شمعهای فولادی.....
۱۷۰.....	۱-۹-۵ کلیات.....
۱۷۱.....	۲-۹-۵ سختی.....
۱۷۱.....	۳-۹-۵ مقاومت.....
۱۷۱.....	۴-۹-۵ معیارهای پذیرش.....
۱۷۱.....	۵-۹-۵ معیارهای بهسازی.....

#### فصل ششم - سازه‌ها و اجزای بتنی

۱-۶ محدوده‌ی کاربرد.....
۲-۶ ضوابط و فرضیات کلی.....
۱-۲-۶ مدل‌سازی و طراحی.....
۲-۲-۶ مقاومت و تغییرشکل.....
۳-۲-۶ خممش و بارهای محوری.....
۴-۲-۶ برش و پیچش.....
۵-۲-۶ طول گیرایی و وصله‌های آرماتور.....
۶-۲-۶ اتصال به بتن موجود.....
۷-۲-۶ ضوابط کلی بهسازی.....
۳-۶ سیستم‌های سازه‌ای.....
۱-۳-۶ قاب‌های خمشی بتنی.....
۲-۳-۶ قاب‌های بتنی پیش‌ساخته.....
۳-۳-۶ قاب‌های بتنی با میان‌قاب.....
۴-۳-۶ قاب‌های بتنی مهاربندی‌شده.....
۴-۶ اجزای سازه‌ای بتنی.....
۱-۴-۶ دیوارهای برشی بتنی.....
۲-۴-۶ دیوارهای برشی بتنی پیش‌ساخته.....

۲۳۶..... ۴-۳- سازه پیهای بتنی.....

## فصل هفتم- ساختمان‌ها و اجزای مصالح بنایی

۲۴۱.....	۷- محدوده کاربرد.....
۲۴۱.....	۷- مشخصات مصالح.....
۲۴۱.....	۷- انواع دیوارهای بنایی.....
۲۴۱.....	۷-۱- دیوارهای سازه‌ای موجود.....
۲۴۲.....	۷-۲- دیوارهای سازه‌ای جدید.....
۲۴۲.....	۷-۳- دیوارهای تقویت شده.....
۲۴۲ .....	۷-۴- الزامات مدل‌سازی و تحلیل سازه (ضوابط ارزیابی).....
۲۴۲.....	۷-۵- بررسی رفتار داخل صفحه دیوارها و پایه‌های مصالح بنایی.....
۲۴۴.....	۷-۶- سختی.....
۲۴۶.....	۷-۷- مقاومت.....
۲۵۰.....	۷-۸- معیارهای پذیرش.....
۲۵۱.....	۷-۹- بررسی رفتار خارج از صفحه دیوارها و پایه‌های مصالح بنایی.....
۲۵۱.....	۷-۱۰- سختی.....
۲۵۱.....	۷-۱۱- مقاومت.....
۲۵۲.....	۷-۱۲- معیارهای پذیرش.....
۲۵۲.....	۷-۱۳- شالوده ساخته شده با مصالح بنایی.....
۲۵۲.....	۷-۱۴- انواع فونداسیون‌های ساخته شده با مصالح بنایی.....
۲۵۳.....	۷-۱۵- تحلیل فونداسیون‌ها و دیوارهای نگهبان موجود.....
۲۵۳.....	۷-۱۶- معیارهای بهسازی.....
فصل هشتم- دیافراگم‌ها و میانقاب‌ها	
۲۵۷.....	۸- محدوده کاربرد.....
۲۵۷.....	۸- دیافراگم.....
۲۵۷.....	۸-۱- کلیات.....
۲۵۷.....	۸-۲- اجزای دیافراگم.....
۲۵۹.....	۸-۳- دسته بندي دیافراگم از نظر صلبيت.....

۲۵۹	۴-۲-۸- سختی، مقاومت، معیار پذیرش و راهکار بهسازی.....
۲۶۹	۳-۸- میانقاب .....
۲۶۹	۱-۳-۸- کلیات.....
۲۷۰	۲-۳-۸- میانقاب مصالح بنایی.....
۲۷۰	۳-۳-۸- ارزیابی درون صفحه میانقاب مصالح بنایی .....
۲۷۶	۴-۳-۸- ارزیابی عمود بر صفحه میانقاب مصالح بنایی .....
	<b>فصل نهم- بهسازی اجزای غیرسازهای</b>
۲۸۱	۱-۹- محدوده‌ی کاربرد.....
۲۸۱	۲-۹- روش کار.....
۲۸۱	۱-۲-۹- بازرسی وضعیت موجود.....
۲۸۲	۳-۹- ملاحظات تاریخچه‌ای و ارزیابی اجزا.....
۲۸۲	۱-۳-۹- اطلاعات تاریخچه‌ای.....
۲۸۲	۲-۳-۹- ارزیابی اجزا.....
۲۸۲	۴-۹- اهداف بهسازی.....
۲۸۲	۵-۹- اندرکنش سازه و اجزای غیرسازهای.....
۲۸۲	۱-۵-۹- اصلاح پاسخ.....
۲۸۳	۲-۵-۹- جداسازی لرزاها.....
۲۸۳	۶-۹- ردبندی رفتاری اجزا.....
۲۸۳	۶-۹-۱- اجزای حساس به شتاب.....
۲۸۳	۶-۹-۲- اجزای حساس به تغییرشکل.....
۲۸۳	۶-۹-۳- اجزای حساس به شتاب و تغییرشکل.....
۲۸۳	۷-۹- روش‌های ارزیابی.....
۲۸۳	۷-۹-۱- روش تجویزی.....
۲۸۴	۷-۹-۲- روش تحلیلی.....
۲۸۷	۸-۹- روش‌های بهسازی.....
۲۸۷	۹-۹- اجزای معماری: تعریف، رفتار و معیارهای پذیرش.....
۲۸۸	۹-۹-۱- سفت‌کاری دیوارهای خارجی.....
۲۸۸	۹-۹-۲- سفت‌کاری دیوارهای داخلی.....
۲۸۹	۹-۹-۳- نمای خارجی.....

۲۹۴	۹-۶-۴- نازک کاری دیوارهای داخلی.....
۲۹۶	۹-۹-۵- سقفهای کاذب .....
۲۹۷	۹-۹-۶- جانپناهها و سایهبانها و دیوارهای طرهای.....
۲۹۸	۹-۹-۷- دودکش‌های ساختمانی.....
۲۹۹	۹-۹-۸- راهپلههای.....
۳۰۰	۹-۹-۱۰- اجزای مکانیکی، برقی و تجهیزات داخلی: تعریف، رفتار و معیارهای پذیرش.....
۳۰۰	۹-۱۰-۱- تجهیزات مکانیکی.....
۳۰۱	۹-۱۰-۲- مخازن مایعات و آبگرمکنها.....
۳۰۲	۹-۱۰-۳- لولههای.....
۳۰۵	۹-۱۰-۴- تجهیزات برقی و مخابراتی.....
۳۰۶	۹-۱۰-۵- سیمکشی‌ها و کابلکشی‌ها.....
۳۰۷	۹-۱۰-۶- چراغها و اجزای روشنایی.....
۳۰۷	۹-۱۰-۷- قفسههای.....
۳۰۸	۹-۱۰-۸- کفهای کاذب.....
۳۰۹	۹-۱۰-۹- آسانسورها.....
۳۱۰	۹-۱۰-۱۰- پله‌های برقی و نقالههای.....

#### **فصل دهم- سامانه‌های جداساز لرزه‌ای و اتلاف انرژی**

۳۱۹	۱۰-۱- محدوده‌ی کاربرد.....
۳۱۹	۱۰-۲- سامانه جداساز لرزه‌ای.....
۳۱۹	۱۰-۲-۱- کلیات.....
۳۱۹	۱۰-۲-۲- مشخصات مکانیکی و نحوه‌ی مدل‌سازی سامانه جداساز لرزه‌ای.....
۳۲۲	۱۰-۳-۲- ضوابط کلی برای طراحی سامانه جداساز.....
۳۲۴	۱۰-۴-۲- روش‌های تحلیل خطی.....
۳۲۸	۱۰-۵-۲- روش‌های تحلیل غیرخطی.....
۳۲۹	۱۰-۶-۲-۱- اجزای غیرسازهای.....
۳۳۰	۱۰-۷-۲-۱- جزییات مورد نیاز سامانه.....
۳۳۲	۱۰-۸-۲-۱- بازبینی طرح.....
۳۳۳	۱۰-۹-۲-۱- مشخصات لازم برای طراحی و آزمایش سامانه جداساز.....
۳۳۷	۱۰-۳-۱- سامانه‌های اتلاف انرژی.....

۳۳۷.....	۱-۳-۱۰- ضوابط کلی
۳۳۸.....	۲-۳-۱۰- به کارگیری وسایل اتلاف انرژی
۳۳۸.....	۳-۳-۱۰- مدل سازی وسایل اتلاف انرژی
۳۴۰.....	۴-۳-۱۰- روش های خطی
۳۴۴.....	۵-۳-۱۰- روش های غیر خطی
۳۴۶.....	۶-۳-۱۰- ضوابط تفصیلی سامانه ها
۳۴۷.....	۷-۳-۱۰- بازبینی طرح
۳۴۸.....	۸-۳-۱۰- آزمایش های لازم برای وسایل اتلاف انرژی
۳۵۱.....	۹-۱۰- سایر سامانه های کنترل پاسخ
	<b>فصل یازدهم- بهسازی ساده</b>
۳۵۵.....	۱-۱۱- محدوده کاربرد
۳۵۵.....	۲-۱۱- مشخصات مصالح و بازرگانی وضعیت موجود ساختمان
۳۵۵.....	۱-۲-۱۱- مشخصات مصالح
۳۵۵.....	۲-۲-۱۱- بازرگانی وضعیت موجود ساختمان
۳۵۵.....	۳-۱۱- ضوابط کلی
۳۵۵.....	۱-۳-۱۱- محدودیتهای روش بهسازی ساده
۳۵۸.....	۲-۳-۱۱- مراحل انجام مطالعات بهسازی ساده
۳۶۰.....	۴-۱۱- ارزیابی مرحله ۱
۳۶۰.....	۱-۴-۱۱- شرایط استفاده از ارزیابی مرحله ۱
۳۶۱.....	۲-۴-۱۱- سیستم سازهای
۳۶۲.....	۳-۴-۱۱- ساختمان های فولادی
۳۶۶.....	۴-۴-۱۱- ساختمان های بتنی
۳۷۲.....	۵-۴-۱۱- مخاطرات ساختگاهی
۳۷۲.....	۶-۴-۱۱- اجزای مشترک انواع ساختمان ها
۳۷۶.....	۵-۱۱- ارزیابی مرحله ۲
۳۷۶.....	۱-۵-۱۱- کلیات
۳۷۶.....	۲-۵-۱۱- تحلیل ساختمان های فولادی یا بتنی (روش استاتیکی خطی)
۳۸۳.....	۳-۵-۱۱- سیستم سازهای
۳۸۳.....	۴-۵-۱۱- ساختمان های فولادی

۳۸۷.....	۱۱-۵-۵- ساختمان‌های بتنی
۳۹۰.....	۱۱-۶- مخاطرات ساختگاه
۳۹۱.....	۱۱-۷-۵- اجزای مشترک انواع ساختمان‌ها
۳۹۲.....	۱۱-۶- ساختمان‌های بنایی غیرمسلح
۳۹۲.....	۱۱-۱- کلیات
۳۹۲.....	۱۱-۲- دیوارهای بنایی
۳۹۵.....	۱۱-۳- شرایط انسجام
۳۹۷.....	۱۱-۴- ارزیابی دیوارها در امتداد خارج صفحه
۳۹۷.....	۱۱-۵- ارزیابی دیوارها در امتداد داخل صفحه



## علایم

شتاب مبنای طرح	A
سطح انکای پی ، فصل ۴	
سطح مقطع شمع، فصل ۴	
سطح مقطع ستون، فصل ۵	
مجموع سطوح ملات بالا و پایین واحد بنایی مورد آزمایش، فصل ۲	A <sub>b</sub>
سطح مقطع پیچ یا پرج، فصل ۵	
سطح مقطع تیر لبه دیوار برشی فولادی، فصل ۵	
سطح مقطع متوسط مهاربندها، فصل ۱۱	A <sub>br</sub>
سطح مقطع ستون های لبه دیوار برشی فولادی، فصل ۵	A <sub>c</sub>
مجموع سطح مقطع ستون ها در طبقه، فصل ۱۱	
سطح مقطع ستون انتهایی قاب، فصل ۱۱	A <sub>col</sub>
سطح مقطع خالص موثر بال افقی نبشی، فصل ۵	A <sub>e</sub>
مساحت پلان پی موثر، فصل ۴	A <sub>f</sub>
سطح مقطع بال افقی نبشی، فصل ۵	A <sub>g</sub>
سطح مقطع ستون یا دیوار بتنی ، فصل ۶	
سطح مقطع مؤثر اتصال، فصل ۶	A <sub>j</sub>
سطح مقطع خالص دیوار یا پایه مصالح بنایی، رابطه (۶-۲)	A <sub>n</sub>
سطح مقطع خالص ملات، فصل ۷	
سطح مقطع افقی خالص ملات بین دو رج مجاور پانل میان قاب، فصل ۷	A <sub>ni</sub>
سطح مقطع فولاد کششی، فصل ۶	A <sub>s</sub>

سطح مقطع آرماتورهای عرضی، فصل ۶ سطح خالص برش (سطح کل دیوار که در انتقال بار جانبی مشارکت دارد)، فصل ۷ سطح برشی دیوار، فصل ۱۱	$A_v$
شتاب طبقه در تراز X براساس تحلیل دینامیکی خطی ساختمان، فصل ۹	$A_x$
سطح مقطع فولاد فشاری، فصل ۶	$A'_s$
سطح مقطع جان تیر پیوند، فصل ۵ سطح مقطع جان، $b_w d$ ، فصل ۶ مجموع سطح مقطع میانقاب ها در راستای بار، فصل ۱۱	$A_w$
سطح مقطع دیوار طبقه ۱، فصل ۱۱	$A_{wi}$
ضریب بازتاب ساختمان، فصل ۱ بعد پی در جهت عمود بر امتداد مورد بررسی، فصل ۴	<b>B</b>
نسبت پارامتر شتاب طیفی با میرایی ۵٪ به پارامتر شتاب طیفی با میرایی موردنظر برای زمان تناوب یک ثانیه، فصل ۱۰	<b>B<sub>1</sub></b>
مقدار ضریب بازتاب در ناحیه شتاب ثابت مطابق استاندارد ۲۸۰۰، فصل ۱۱	$B_m$
نسبت پارامتر شتاب طیفی با میرایی ۵٪ به پارامتر شتاب طیفی با میرایی موردنظر برای زمان تناوب کوتاه، فصل ۱۰	<b>B<sub>s</sub></b>
ضریب تصحیح برای اعمال تغییرمکان‌های غیرارتجاعی سیستم، فصل ۱۱	<b>C</b>
ضریب میرایی، فصل ۱۰	$C_j$ یا <b>C</b>
ضریب اصلاح برای ارتباط تغییرمکان طیفی سیستم یک درجه آزادی به تغییرمکان بام سیستم چند درجه آزادی، فصل ۳ ضریب میرایی وسیله‌ی لزج (ویسکوز) مایع، فصل ۱۰	<b>C<sub>0</sub></b>
ضریب تصحیح برای درنظرگرفتن تغییرمکان‌های غیرارتجاعی سیستم، فصل ۳	<b>C<sub>1</sub></b>

ضریب تصحیح برای اثرات کاهش سختی و مقاومت اعضای سازه‌ای بر تغییرمکان‌ها ناشی از زوال چرخه‌ای  
C<sub>2</sub>  
فصل ۳

ضرایب وزنی برای محاسبه‌ی تلاش‌های طراحی اجزاء ساختمان بهسازی شده در مرحله‌ی حداکثر تغییرمکان  
CF<sub>2</sub> یا CF<sub>1</sub>  
نسبی و در مرحله‌ی حداکثر سرعت، برای سیستم‌های غیرفعال اتلاف انرژی و استه به سرعت، فصل ۱۰

ضریب اصلاح برای اعمال اثر مودهای بالاتر مطابق جدول (۴-۳)  
C<sub>m</sub>  
ضریب تغییرات نتایج کل مغزه‌ها، فصل ۲  
C.O.V

تغییرشکل تعمیم‌یافته، بدون بعد، فصل ۱۰  
D  
جابجایی نسبی دو انتهای وسیله‌ی غیرفعال اتلاف انرژی، فصل ۱۰  
بعد افقی دیوار در راستای درون صفحه (طول دیوار یا پایه)، فصل ۱۱

حداکثر جابجایی منفی وسیله‌ی غیرفعال اتلاف انرژی، فصل ۱۰  
D<sup>-</sup>

حداکثر جابجایی مثبت وسیله‌ی غیرفعال اتلاف انرژی، فصل ۱۰  
D<sup>+</sup>

سرعت نسبی دو انتهای وسیله‌ی غیرفعال اتلاف انرژی، فصل ۱۰  
D<sup>•</sup>

میانگین حداکثر جابجایی مثبت و منفی سیستم غیرفعال اتلاف انرژی، فصل ۱۰  
D<sub>ave</sub>

نسبت نیرو به ظرفیت، فصل ۳ و ۶  
DCR

میانگین نسبت نیرو به ظرفیت در طبقه، فصل ۳  
 $\overline{DCR}$

تغییر مکان نسبی لرزه‌ای جزء غیرسازه‌ای، فصل ۹  
D<sub>c</sub>

تغییرمکان طراحی مرکز سختی سیستم جداساز در جهت مورد بررسی، فصل ۱۰  
D<sub>D</sub>

تغییرمکان هدف در اثر زلزله طرح در مرکز جرم اولین کف واقع در روی سیستم جداساز در جهت مورد  
بررسی، فصل ۱۰  
D'<sub>D</sub>

عمق پی، فصل ۴  
D<sub>f</sub>

حداکثر تغییرمکان مرکز سختی سیستم جداساز در جهت مورد بررسی، فصل ۱۰	$D_M$
تغییرمکان هدف زلزله‌ی سطح خطر-۲ در مرکز جرم اولین کف واقع در روی سیستم جداساز در جهت مورد بررسی، فصل ۱۰	$D'_M$
تغییرمکان جانبی نسبی جزء غیرسازه‌ای، فصل ۹	$D_P$
نسبت تغییرمکان نسبی جزء غیرسازه‌ای، فصل ۹	$D_r$
کل تغییرمکان طراحی در اجزای سیستم جداساز، شامل تغییرمکان مرکز جرم و تغییرمکان‌های اضافی ناشی از پیچش واقعی و اتفاقی در جهت مورد بررسی، فصل ۱۰	$D_{TD}$
کل تغییرمکان حداکثر در اجزای سیستم جداساز، شامل تغییرمکان مرکز جرم و تغییرمکان‌های اضافی ناشی از پیچش واقعی و اتفاقی در جهت مورد بررسی، فصل ۱۰	$D_{TM}$
مدول ارتجاعی شمع، فصل ۴	$E$
ضریب ارتجاعی، فصل ۵	
ضریب ارتجاعی بتن، فصل ۶	$E_c$
مدول ارتجاعی مصالح سازه پی، فصل ۴	$E_f$
ضریب ارتجاعی مورد انتظار مصالح قاب، فصل ۷	$E_{fe}$
انرژی تلفشده در هر چرخه‌ی کامل در سیستم جداساز، که براساس سطح محصور منحنی نیرو- تغییرمکان در یک چرخه‌ی کامل محاسبه می‌شود، فصل ۱۰	$E_{loop}$
مدول ارتجاعی مصالح دیوار، فصل ۷ و ۱۱	$E_m$
ضریب ارتجاعی مورد انتظار مصالح میان قاب، فصل ۷	$E_{me}$
ضریب ارتجاعی میلگرد، فصل ۶	$E_s$
نیرو در سیستم جداساز لرزه‌ای یا سیستم غیرفعال اتلاف انرژی، فصل ۱۰	$F$

نیرو در سیستم جداساز لرزا های یا سیستم غیرفعال اتلاف انرژی در تغییر مکان نظیر $\Delta^-$ یا $\mathbf{D}^-$ ، فصل ۱۰	$\mathbf{F}^-$
نیرو در سیستم جداساز لرزا های یا سیستم غیرفعال اتلاف انرژی در تغییر مکان نظیر $\Delta^+$ یا $\mathbf{D}^+$ ، فصل ۱۰	$\mathbf{F}^+$
ضرایب نمایانگر اثرات ساختگاهی در تهییه طیف طرح شتاب این دستورالعمل، فصل ۱	$F_a, F_v$
مقاومت اندازه گیری شده مغزه، فصل ۲	$f_c$
مقاومت فشاری معادل بتن درجا برای $i$ -امین مغزه بتن گرفته شده از یک رده، فصل ۲	$f_{c,ip}^i$
ضریب اصلاحی صدمه دیدن نمونه در هنگام عملیات مغزه گیری، فصل ۲	$F_d$
ضریب اصلاحی قطر نمونه، فصل ۲	$F_{dia}$
نیروی جانبی وارد بر طبقه $i$ -ام، فصل ۳ و ۱۰ و ۱۱	$\mathbf{F}_j \text{ یا } \mathbf{F}_i$
ضریب اصلاحی نسبت طول به قطر نمونه، فصل ۲	$F_{L/d}$
ضریب اصلاحی میزان رطوبت در نمونه، فصل ۲	$F_{mc}$
نیروی اینرسی افقی مود $m$ -ام در تراز کف $i$ -ام، فصل ۱۰	$F_{mi}$
نیروی افقی برای طراحی اجزای سازه ای یا غیرسازه ای و اتصال آنها به سازه، فصل ۳	$\mathbf{F}_p$
نیروی محوری کششی برای طراحی کلاف های بین دیافراگم و تیرهای لبه و یا لبه های دیافراگم، فصل ۸	
نیروی طراحی لرزا های که در راستای افقی در مرکز جرم جزء موردنظر اعمال یا بر اساس توزیع جرم جزء توزیع می شود، فصل ۹	
نیروی عمود بر صفحه دیوار، فصل ۱۱	
نیروی اینرسی وارد بر دیافراگم طبقه $i$ -ام، رابطه (۱۲-۳)	$\mathbf{F}_{Pi}$
نیروی طراحی لرزا های که در راستای قائم در مرکز جرم جزء موردنظر اعمال یا بر اساس توزیع جرم جزء توزیع می شود، فصل ۹	$\mathbf{F}_{Pv}$
ضریب اصلاحی وجود میلگرد در نمونه؛ رابطه (۱-۲)	$\mathbf{F}_r$
تنش کششی مورد انتظار در پیچ ها و پرج ها، فصل ۵	$F_{te}$
تنش برشی مورد انتظار پیچ ها یا پرج ها، فصل ۵	$F_{ve}$
تنش حد تسلیم مصالح فولادی مورد استفاده، فصل ۵ و ۱۱	$\mathbf{F}_y$

$F_{ye}$

کرانه‌ی پایین تنش حد تسلیم، فصل ۵

$F_{yLB}$

تنش حد نهایی مورد انتظار مصالح، فصل ۵

$F_{ue}$

نیروی جانسی توزیع شده بین دیوارهای طبقه، فصل ۱۱

$F_{wi}$

مدول برشی دینامیکی خاک پی، فصل ۴

$G$

مدول برشی فولاد، فصل ۵

مدول برشی بتون، فصل ۶

مدول برشی اولیه‌ی خاک، فصل ۴

$G_o$

مدول برشی مصالح دیوار، فصل ۷ و ۱۱

$G_m$

ارتفاع طبقه  $n$ -ام از تراز پایه

$h_i$

ارتفاع موثر دیوار، فصل ۷ و ۱۱

$h_{eff}$

ارتفاع ساختمان بر حسب متر، فصل ۳

$H$

بار افقی وارد بر پی، فصل ۴

ارتفاع کل دیوار حاصل، فصل ۴

ممان اینرسی عضو، فصل ۶ و ۱۱

$I$

لنگر اینرسی تیر، فصل ۵

$I_b$

لنگر اینرسی ستون، فصل ۵

$I_c$

لنگر اینرسی مقطع ستون، فصل ۷

$I_{col}$

ممان اینرسی مقطع سازه، فصل ۴

$I_f$

لنگر اینرسی مقطع کامل بتنی بدون درنظر گرفتن میلگردها، حول محوری که از مرکز سطح عبور می‌نماید،

$I_g$

فصل ۶

ممان اینرسی دیوار برای سطح خالص مقطع ترک نخورده، فصل ۷

$I_p$

ضریب عملکرد جزء غیرسازه‌ای، فصل ۹

$I_{pf}$

لنگر اینرسی پلان پی موثر حول محور گذرنده از مرکز سطح آن عمود بر امتداد مورد بررسی، فصل ۴

$J$

ضریب کاهش انتقال نیرو جهت تخمین نیروی منتقل شده به اجزای نیروکنترل، فصل ۳ و ۱۱

$K$

ضریب طول موثر کمانش، فصل ۵

سختی برشی دیوار، فصل ۱۱

$\bar{K}$

سختی جانبی موثر سازه در محاسبه نسبت میرایی معادل، فصل ۴

$K'$

سختی ذخیره شده در وسیله‌ی لزج – ارجاعی جامد، فصل ۱۰

$K''$

سختی تلف شده در وسیله‌ی لزج – ارجاعی جامد، فصل ۱۰

$K_\theta$

سختی چرخشی پی، فصل ۴

سختی فنر چرخشی معادل اتصال نیمه‌صلب، فصل ۵

$K_b$

سختی خمی، فصل ۵

$K_{D_{max}}$

سختی موثر حداقل سیستم جداساز در تغییر مکان طراحی و درجهت جانبی موردنظر، فصل ۱۰

$K_{D_{min}}$

سختی موثر حداقل سیستم جداساز در تغییر مکان طراحی و درجهت جانبی موردنظر، فصل ۱۰

$K_e$

سختی جانبی موثر برای روش استاتیکی غیرخطی، فصل ۳

سختی چشم‌های اتصال، فصل ۵

سختی ارجاعی تیر پیوند، فصل ۵

$K_{eff}$

سختی موثر سیستم جداساز با سیستم غیرفعال اتلاف انرژی، فصل ۱۰

$K_h$	سختی افقی پی، فصل ۴ ضریب شتاب افقی زلزله، فصل ۴
$K_i$	سختی جانبی ارتجاعی برای روش استاتیکی غیرخطی، فصل ۳
$K_{M\max}$	سختی موثر حداکثر سیستم جdasاز در تغییرمکان حداکثر و درجهت جانبی موردنظر، فصل ۱۰
$K_{M\min}$	سختی موثر حداقل سیستم جdasاز در تغییرمکان حداکثر و درجهت جانبی موردنظر، فصل ۱۰
$K_p$	سختی تقریبی تکیه گاه جزء، فصل ۹
$K_s$	سختی برشی، فصل ۵
$K_{sv}$	ضریب واکنش بستر، فصل ۴ سختی فنری محوری گروه شمع، فصل ۴
$K_w$	سختی کلی دیوار برشی فولادی، فصل ۵
$L$	بعد پی در امتداد مورد بررسی، فصل ۴ طول شمع، فصل ۴ طول دهانه، فصل ۵ طول دیوار برشی فولادی، فصل ۵ طول عضو که در راستای آن خمس رخ می‌دهد، فصل ۶ طول دیوار یا پایه، فصل ۷ طول آزاد تیر یا ارتفاع آزاد ستون، فصل ۱۱ طول کل قاب، فصل ۱۱
$L_1$	فاصله بین دو لقمه در اعضای مرکب، فصل ۵
$L_b$	فاصله‌ی دو مهار جانبی متواالی تیر، فصل ۵ طول دهانه‌ی تیر از مرکز تا مرکز، فصل ۵
$L_{br}$	متوسط طول مهاربندها، فصل ۱۱
$L_e$	دهانه‌ی آزاد تیر، فصل ۵

طول افقی پانل میان قاب، فصل ۸	$L_{inf}$
حداکثر طول مهارنشده عضو، فصل ۵	$L_p$
ظرفیت خمشی پی مستطیلی، فصل ۴	$M_c$
ظرفیت خمشی مورد انتظار، فصل ۵	$M_{CE}$
مقاومت خمشی مورد انتظار عضو حول محور $x$ ، فصل ۵ مقاومت خمشی مورد انتظار حول محور $x$ با حضور نیروی محوری $P_{UF}$ ، فصل ۶	$M_{CEx}$
مقاومت خمشی مورد انتظار عضو حول محور $y$ ، فصل ۵ مقاومت خمشی مورد انتظار حول محور $y$ با حضور نیروی محوری $P_{UF}$ ، فصل ۶	$M_{CEy}$
کرانه‌ی پایین مقاومت خمشی عضو حول محور $x$ ، فصل ۵	$M_{CLx}$
کرانه‌ی پایین مقاومت خمشی عضو حول محور $y$ ، فصل ۵	$M_{CLy}$
لنگر خمشی وارد بر نوار ستونی دال ناشی از بارهای ثقلی، فصل ۶	$M_{gCS}$
ظرفیت خمشی اسمی مقطع، فصل ۵	$M_n$
مقاومت خمشی اسمی نوار ستونی دال، فصل ۶	$M_{nCS}$
لنگر واژگونی در طبقه‌ی موردنظر، فصل ۳	$M_{OT}$
ظرفیت خمشی پلاستیک، فصل ۵	$M_p$
ظرفیت خمشی خمیری مورد انتظار مقطع، فصل ۵	$M_{PCE}$
حداکثر لنگر خمشی که در آن حالت حدی کمانش جانبی-پیچشی غیرارتجاعی حاکم است، فصل ۵ مقاومت خمشی طراحی نوار ستونی دال طبق آبا، فصل ۶	$M_r$
لنگر مقاوم در برابر واژگونی ناشی از بارهای مرده، فصل ۳	$M_{ST}$

لنگر خمی حول محور x در عضو تغییرشکل کنترل، فصل ۵	$M_{UDx}$
لنگر خمی طراحی حول محور x برای نیروی محوری $P_{UF}$ ، فصل ۶	
لنگر خمی حول محور y در عضو تغییرشکل کنترل، فصل ۵	$M_{UDy}$
لنگر خمی طراحی حول محور y برای نیروی محوری $P_{UF}$ ، فصل ۶	
لنگر خمی حول محور x در عضو نیروکنترل، فصل ۵	$M_{UFx}$
لنگر خمی حول محور y در عضو نیروکنترل، فصل ۵	$M_{UFy}$
ظرفیت لنگر تسلیم دیوار برشی یا قطعه‌ی دیواری، فصل ۶	$M_y$
تعداد شمع‌ها در گروه، فصل ۴	$N$
عدد نفوذ استاندارد اصلاح شده در آزمایش S.P.T.، فصل ۴	$(N_1)_{60}$
تعداد پیچ‌ها یا پرج‌ها، فصل ۵	$N_b$
تعداد مهاربندها در کشش و فشار، فصل ۱۱	$N_{br}$
نیروی محوری فشاری ستون، فصل ۶	$N_U$
بار قایم اعمالی به پی، فصل ۴	$P$
نیروی محوری عضو در تغییرمکان هدف در تحلیل استاتیکی غیرخطی، فصل ۵	
نیروی محوری ستون، فصل ۶	
نیروی محوری وارد بر دیوار برشی، فصل ۶	
نیروی قائم مورد انتظار وارد بر دیوار یا پایه، رابطه (۲۶-۲)	$P_{CE}$
کرانه‌ی پایین مقاومت فشاری ستون، فصل ۵	$P_{CL}$
نیروی محوری پی ناشی از بار مرده، فصل ۴	$P_D$
بار مرده سربار در بالای دیوار مورد نظر، فصل ۱۱	

نیروی محوری کششی پی ناشی از زلزله، فصل ۴	$P_E$
نیروی محوری فشاری مورد انتظار وارد بر دیوار یا پایه ناشی از بارهای ثقلی ضربیدار، فصل ۷	
کران پایین نیروی محوری فشاری ناشی از بارهای ثقلی، فصل ۶	$P_L$
نیروی محوری حداقل قابل تحمل توسط دیوار برشی، فصل ۶	$P_o$
تنش محوری ستون فقط ناشی از نیروهای جانبی، فصل ۱۱	$P_{ot}$
ظرفیت فشاری اسمی، فصل ۵	$P_n$
نیروی محوری وارد بر دیوار، فصل ۵	$P_u$
نیروی محوری طراحی عضو با رفتار نیروکنترل، فصل ۵	$P_{UF}$
وزن دیوار مورد نظر، فصل ۱۱	$P_W$
نیروی محوری حد تسليم مورد انتظار عضو، فصل ۵	$P_{ye}$
نیروی عمومی عضو	$Q$
بار مجاز در طراحی پیعمیق برای بارهای ذکر شده در مدارک فنی، فصل ۴	$Q_a$
ظرفیت باربری مورد انتظار تجویزی پیعمیق، فصل ۴	$Q_c$
مقاومت اعضا برای کلیه تلاش ها، فصل ۱۱	
ظرفیت مورد انتظار اجزا	$Q_{CE}$
مقاومت خمی مورد انتظار تیر، فصل ۵	$Q_{CEb}$
کرانه پایین ظرفیت اجزا	$Q_{CL}$
کرانه پایین مقاومت اتصال، فصل ۵	$Q_{CLeo}$
تلاش طراحی ناشی از بار مرده	$Q_D$

تلاش طراحی ناشی از نیروی زلزله	$Q_E$
مؤلفه‌ی افقی نیروی محوری کاهش‌نیافته در دستک فشاری معادل، فصل ۸	
تلاش طراحی ناشی از بارهای ثقلی	$Q_G$
تلاش طراحی ناشی از بارهای زنده	$Q_L$
مقاومت اسمی، فصل ۱۱	$Q_n$
تلاش طراحی در اعضای تغییرشکل کنترل ناشی از بارهای ثقلی و زلزله	$Q_{UD}$
تلاش طراحی در اعضای نیرو کنترل ناشی از بارهای ثقلی و زلزله	$Q_{UF}$
مقاومت مورد انتظار جوش‌گوشه در برش، فصل ۵	$R_e$
حداکثر نسبت مقاومت، فصل ۳	$R_{max}$
ضریب اصلاح لنگر واژگونی برای سطوح مختلف عملکرد ساختمان، فصل ۳	$R_{OT}$
ضریب اصلاح پاسخ جزء، فصل ۹	$R_p$
نسبت مقاومت، فصل ۳	$R_u$
اساس مقطع ارتجاعی، فصل ۵	$S$
فاصله سخت‌کننده‌های دیوار برشی فولادی، فصل ۵	
فاصله آرماتورهای عرضی، فصل ۶	
مقدار شتاب طیفی در زمان تناوب بلند ۱ ثانیه برای سطح خطر زلزله موردنظر و میرایی ۰.۵٪ که در سنگ بستر محاسبه می‌شود، فصل ۱	$S_1$
شتاب طیفی که با استفاده از شکل طیف ثابت و یا طیف حاصل از تحلیل خطر زلزله ویژه ساختگاه در یک زمان تناوب مشخص و برای یک نسبت میرایی خاص به‌دست می‌آید، فصل ۱	$S_a$
حداکثر شتاب طیفی مساوی حاصلضرب $AB_m$ طبق استاندارد ۲۸۰۰، فصل ۱۱	$S_m$
فاصله‌ی بین شمع $n$ از محور دوران گروه شمع‌ها، فصل ۴	$S_n$

مقدار شتاب طیفی در زمان تناوب کوتاه ۰/۲ ثانیه برای سطح خطر زلزله موردنظر و میرایی ۵٪ که در سنگ بستر محاسبه می شود ، فصل ۱	$S_s$
مقدار شتاب طیفی در زمان تناوب بلند ۱ ثانیه برای سطح خطر زلزله موردنظر و میرایی ۵٪، فصل ۱	$S_{x1}$
مقدار شتاب طیفی در زمان تناوب کوتاه ۰/۲ ثانیه برای سطح خطر زلزله موردنظر و میرایی ۵٪، فصل ۱	$S_{xs}$
زمان تناوب اصلی ساختمان در جهت مورد بررسی، فصل ۳ و ۱۰	$T$
زمان تناوب معادل در محاسبه نسبت میرایی معادل، فصل ۴	$\bar{T}$
زمان تناوب مشترک بین دو ناحیه‌ی شتاب ثابت و سرعت ثابت در طیف بازتاب طرح و مقدار آن براساس استاندارد ۲۸۰۰ ایران به دست می آید.	$T_s$
مقاومت کششی مورد انتظار ستون، فصل ۵	$T_{CE}$
زمان تناوب موثر ساختمان جداسازی شده در تغییرمکان طرح و جهت مورد بررسی، فصل ۱۰	$T_D$
زمان تناوب موثر اصلی ساختمان درجهت مورد بررسی برای استفاده در روش استاتیکی غیرخطی، فصل ۳	$T_e$
زمان تناوب موثر اصلی ساختمان فوقانی با فرض پای گیردار درجهت مورد بررسی، فصل ۱۰	
زمان تناوب اصلی تحلیلی ساختمان با فرض رفتار خطی درجهت مورد بررسی برای استفاده در روش استاتیکی غیرخطی، فصل ۳	$T_i$
زمان تناوب مود $m^{\circ}$ ساختمان بهسازی شده که در محاسبه‌ی آن سختی وسایل وابسته به سرعت نیز منتظر گردیده است، فصل ۱۰	$T_m$
زمان تناوب موثر ساختمان جداسازی شده در تغییرمکان حداکثر و جهت مورد بررسی، فصل ۱۰	$T_M$
زمان تناوب اصلی جزء، فصل ۹	$T_p$
نیروی محوری کششی ستون با رفتار تغییرشکل کنترل، فصل ۵	$T_{UD}$
نیروی جانبی ناشی از زلزله، فصل ۳ و ۱۱ برش طراحی تیر، ستون، اتصالات تیر-ستون، دیوارهای برشی یا قطعات دیوار، فصل ۶	$V$

$V_a$	مقاومت برشی دیوار، فصل ۱۱
$V_b$	نیروی جانبی لرزه‌ای وارد بر اجزای سیستم جداساز یا وارد بر اجزای واقع در زیر سیستم جداساز، فصل ۱۰
$V_{bj}$	مقاومت برشی مورد انتظار دیوار یا پایه، فصل ۷
$V_c$	برشی که بتن در تیر یا ستون تحمل می‌کند، فصل ۶ مقاومت برش سوراخ‌شده مستقیم دال، فصل ۶ برش ستون، فصل ۱۱
$V_{CE}$	مقاومت برشی مورد انتظار عضو، فصل ۵ برش ناظیر ظرفیت خمی مورد انتظار تیر پیوند، فصل ۵
$V_{dt}$	کران پایین مقاومت برشی بر اساس تنفس کششی قطری دیوار یا پایه، فصل ۷
$V_e$	برش پایه ناظیر حد رفتار ارتجاعی سازه، فصل ۳
$V_{fre}$	مقاومت برشی مورد انتظار قاب لخت که برابر با ظرفیت ستون‌ها منظور می‌شود، فصل ۸
$V_g$	برش در مقطع بحرانی دال ناشی از نیروهای ثقلی، فصل ۶
$V_{ine}$	مقاومت برشی مورد انتظار میان قاب، فصل ۷
$V_j$	برش طبقه در تراز موردنظر طبق، فصل ۱۱
$V_o$	مقاومت در برابر برش مستقیم سوراخ‌کننده دال در مقطع بحرانی ، فصل ۶
$V_{me}$	مقاومت برشی مورد انتظار، رابطه (۶-۲)
$V_n$	مقاومت برشی اسمی ستون، فصل ۶ مقاومت برشی اتصال، فصل ۶
$V_p$	ظرفیت برشی پلاستیک ستون(نیاز برش در محل مفصل پلاستیک ناشی از تشکیل مفصل خمی)، فصل ۶
$V_{pz}$	برش چشمی اتصال، فصل ۵

مقاومت دیوار یا پایه در مقابل حرکت گهواره‌ای، فصل ۷	$V_r$
مقاومت برشی حرکت گهواره‌ای دیوار، فصل ۱۱	
سرعت موج برشی در خاک و در کرنش‌های کوچک، فصل ۴	$V_s$
مقاومت برشی تامین‌شده توسط تنگ‌ها، فصل ۶	
نیروی جانبی لرزه‌ای وارد بر اجزای واقع در بالای سیستم جداساز، فصل ۱۰	
برش پایه‌ی نظیر تغییر مکان هدف، فصل ۳	$V_t$
کران پایین مقاومت برشی بر اساس تنش فشاری پنجه دیوار یا پایه، فصل ۷	$V_{tc}$
متوسط مقاومت برشی ملات، فصل ۲	$V_{te}$
بار اعمالی در آزمایش در اولین جابجایی واحد بنایی، فصل ۲	$V_{test}$
برش دیوار ز طبقه، فصل ۱۱	$V_{wj}$
برش تسلیم مؤثر ساختمان در جهت مورد بررسی در تحلیل استاتیکی غیرخطی، فصل ۳	$V_y$
ظرفیت برشی چشم‌های اتصال، فصل ۵	
وزن موثر لرزه‌ای ساختمان، فصل ۳	$W$
وزن قسمت کوچکتر ساختمان، فصل ۳	
وزن دیوار که سهم مهار می‌باشد، فصل ۳	
وزن دیوار در واحد سطح، فصل ۳	
وزن سطح بارگیر سهمیه کلاف کششی، فصل ۷	
وزن مرده‌ی سازه‌ی واقع در بالای سامانه جداساز، فصل ۱۰	
وزن دیوار طبقه ۱، فصل ۱۱	$W_{wi}$
وزن کل دیافراگمهای پیرامون دیوار طبقه ۱، فصل ۱۱	$W_d$
انرژی تلف شده در ساختمان یا جزء یا میراگر در خلال یک چرخه‌ی کامل، فصل ۱۰	$W_D$
وزن موثر لرزه‌ای طبقه ۱-ام، فصل ۳ و ۱۰ و ۱۱	$W_j$ یا $W_i$

$W_j$	کار انجام شده توسط میراگر $j$ - $\lambda$ در یک چرخه‌ی کامل منطبق با تغییرمکان کف، فصل ۱۰
$W_k$	انرژی کرنشی حداکثر در قاب، فصل ۱۰
$W_{mj}$	کار انجام شده توسط وسیله‌ی $j$ در یک چرخه‌ی کامل تحت تغییرمکان‌های مودال طبقات $\delta_{mi}$ ، فصل ۱۰
$W_{mk}$	حداکثر انرژی کرنشی قاب در مود $m$ - $\lambda$ ، فصل ۱۰
$W_p$	وزن جزء موردنظر در حالت بهره‌برداری، فصل ۹
	وزن دیوار و ملحقات آن، فصل ۱۱
$W_{wi}$	وزن دیوار طبقه $i$ ، فصل ۱۱
$X$	ارتفاع اتصال تکیه‌گاه فوچانی (تراز $X$ ) نسبت به تراز پایه، فصل ۹
$Y$	ارتفاع اتصال تکیه‌گاه تحتانی (تراز $Y$ ) نسبت به تراز پایه، فصل ۹
$Z$	اساس مقطع خمیری، فصل ۶
$a$	پارامتر مورد استفاده برای اندازه‌گیری تغییرشکل در منحنی نیرو-تغییرشکل اجزاء
	بعد متوسط پلان $p$ موثر در راستای مورد بررسی، فصل ۴
	عرض خالص دیوار برشی فولادی بین ستون‌ها، فصل ۵
	عرض معادل دستک فشاری میان قاب، فصل ۷
	بعد پلان ساختمان بهسازی شده، فصل ۱۰
$a_p$	ضریب بزرگ‌نمایی پاسخ جزء غیرسازه‌ای، فصل ۹
$b$	پارامتر مورد استفاده برای اندازه‌گیری تغییرشکل در منحنی نیرو-تغییرشکل اجزاء
	بعد کوچکتر پلان ساختمان بهسازی شده، فصل ۱۰
$b_a$	بعد اتصال، فصل ۵
$b_{bf}$	عرض بال تیر در روابط اتصالات تیر-ستون، فصل ۵
$b_{cf}$	عرض بال ستون در روابط اتصالات تیر-ستون، فصل ۵

<b>b<sub>e</sub></b>	عرض مؤثر دال، فصل ۶
<b>b<sub>f</sub></b>	عرض بال، فصل ۵
<b>b<sub>p</sub></b>	عرض شیشه مستطیلی، فصل ۹
<b>b<sub>t</sub></b>	بعد اتصال، فصل ۵
<b>b<sub>w</sub></b>	عرض جان تیر بتنی، فصل ۶
<b>c</b>	پارامتر مورد استفاده برای اندازه‌گیری مقاومت پسماند
<b>c<sub>1</sub></b>	بعد ستون موازی با دهانه، فصل ۶
	فاصله‌ای (طبق تعریف فصل دوازدهم آبا) خارج از وجههای مقابل ستون یا سرستون، فصل ۶
	فاصله بین لبه‌های قائم شیشه و قاب، فصل ۹
<b>c<sub>2</sub></b>	فاصله بین لبه‌های افقی شیشه و قاب، فصل ۹
<b>d</b>	پارامتر مورد استفاده برای اندازه‌گیری تغییرشکل
	بعد مقطع
	عمق مؤثر ستون، فصل ۶
	ارتفاع (عمق) تیر، فصل ۶
<b>d<sub>b</sub></b>	ارتفاع مقطع تیر، فصل ۵
	قطر میلگرد، فصل ۶
<b>d<sub>bg</sub></b>	عمق گروه پیچ‌ها، فصل ۵
<b>d<sub>c</sub></b>	ارتفاع مقطع ستون، فصل ۵
<b>e</b>	پارامتر مورد استفاده برای اندازه‌گیری تغییرشکل
	طول تیر پیوند، فصل ۵
	خروج از محوری واقعی مرکز جرم سازه‌ی فوکانی نسبت به مرکز سختی سیستم جداساز به علاوه‌ی خروج از محوری اتفاقی که برابر ۱۰٪ بعد حداکثر در راستای عمود بر راستای اثر بار منظور می‌شود، فصل ۱۰

$f_1$

فرکانس ارتعاش طبیعی، فصل ۱۰

$f_a$

تنش فشاری محوری ناشی از بارهای تقلی در پایین دیوار ، فصل ۷

$f_c$

تنش فشاری بتن، فصل ۶

$f'_c$

مقاومت مورد انتظار بتن، فصل ۶

$f_{ce}$

$f_{cl}$

مقاومت فشاری کرانه پایین بتن، فصل ۶

$f'_{dt}$

تنش متوسط محوری در اعضای مهاربند، فصل ۱۱

$f_j^{\text{avg}}$

$f'_m$

کران پایین مقاومت فشاری مصالح بنایی ، فصل ۷ و ۸ و ۱۱

$f_{pc}$

تنش متوسط پسکشیدگی، فصل ۶

$f_s$

حداکثر تنشی که می‌تواند در آرماتور به وجود آید، فصل ۶

$f'_t$

مقاومت کششی مصالح بنایی در خمث، فصل ۷

$f_{\text{vie}}$

$f_y$

تنش کششی تسلیم میلگرد، فصل ۶ و ۱۱

$f_{yl}$

$\mathbf{g}$

پارامتر مورد استفاده برای اندازه‌گیری تغییرشکل

شتاب نقل ( $9807 \text{ mm/sec}^2$ )

ارتفاع ستون، فصل ۵	<b>h</b>
ارتفاع جان (فاصله‌ی بین لبه‌ی داخلی بال بالا و پایین)، فصل ۵	
ارتفاع طبقه، فصل ۱۱ و ۵	
ارتفاع خالص دیواربرشی فولادی، بین تیرها، فصل ۵	
ارتفاع متوسط بام سازه نسبت به تراز پایه ساختمان، فصل ۹	
ارتفاع موثر سازه در محاسبه نسبت میرایی معادل پی، فصل ۴	$\bar{h}$
بعد ستون، فصل ۶	$h_c$
ارتفاع مرکز تا مرکز تیر، فصل ۷	$h_{col}$
حداقل ارتفاع موثر دیوار، فصل ۱۱	$h_{eff}$
ارتفاع طبقه‌ی $i$ -ام یا $j$ -ام از تراز پایه، فصل ۳ و ۱۰ و ۱۱	$h_i$ یا $h_j$
ارتفاع پانل میان قاب، فصل ۷	$h_{inf}$
ارتفاع ساختمان از تراز پایه، فصل ۱۱	$h_n$
ارتفاع شیشه مستطیلی، فصل ۹	$h_p$
ضخامت لایه‌ی خاک نرم، فصل ۴	$h_s$
ضریب مورد استفاده جهت توزیع نیروی جانبی در ارتفاع ساختمان، فصل ۳ و ۱۱	<b>k</b>
ضریب اصلاحی برای محاسبه مقاومت برشی اسمی ستون‌ها، فصل ۶	
سختی جانبی درون صفحه دیوار یکپارچه طره‌ای، فصل ۷	
سختی جانبی درون صفحه‌ای پایه‌های بین بازشوها، فصل ۷	
فاصله از مرکز جان سپری تا شروع لبه‌ی گردی اتصال جان به بال سپری، فصل ۵	$k_1$
برابر نسبت $\frac{I}{L}$ به ترتیب برای ستون و تیر نماینده در طبقه مورد نظر، فصل ۱۱	$k_b, k_c$
سختی دورانی پی عمیق، فصل ۴	$k_{pr}$
سختی قائم پی عمیق، فصل ۴	$k_{pv}$
خ	

$I_1$	فاصله مرکز به مرکز ستون ها در راستای مورد نظر، فصل ۶
$I_b$	طول تیر، فصل ۵
	طول گیرایی مستقیم، قلابدار یا طول وصله پوششی آرماتور، فصل ۶
$I_{beff}$	طول کوتاهی از تیر که مولفه قائم نیروی مورد انتظار دستک معادل میانقاب به آن وارد می شود، فصل ۸
$I_c$	طول ستون، فصل ۵
$I_{ceff}$	ستون کوتاهی که مولفه افقی نیروی مورد انتظار دستک معادل میانقاب به آن وارد می شود، فصل ۸
$I_d$	طول مورد نیاز طبق آبا برای طول وصله و طول های گیرایی آرماتورهای مستقیم یا قلابدار، فصل ۶
$I_e$	طول مدفون میلگرد مهارشده، فصل ۶
$I_p$	طول فرض شده برای مفصل پلاستیک در محاسبهی ظرفیت تغییرشکل غیرارتجاعی، فصل ۶
$I_w$	طول کل یا قسمتی از دیوار که در راستای نیروی برشی می باشد، فصل ۶
$m$	ضریب اصلاح مورد استفاده در معیار پذیرش اعضا و اجزای تغییرشکل کنترل، میبن قابلیت شکل پذیری جزء
	ضریب اصلاح اعضای مهاربند، فصل ۱۱
$m_e$	ضریب $m$ موثر، فصل ۵
$m_t$	مقدار ضریب $m$ برای ستون تحت کشش، فصل ۵
$m_x$	مقدار ضریب $m$ برای خمس حول محور $x$ عضو، فصل ۵
$m_y$	مقدار ضریب $m$ برای خمس حول محور $y$ عضو، فصل ۵
$n$	تعداد طبقات، فصل ۳
$n_c$	تعداد ستون ها در طبقه، فصل ۱۱
$n_f$	تعداد قابها در راستای موردنظر، فصل ۱۱
$P_{CE}$	نیروی قائم مورد انتظار وارد بر دیوار یا پایه، فصل ۲

فشار وارد بر خاک، فصل ۴	<b>q</b>
ظرفیت باربری مجاز ذکر شده در مدارک فنی موجود برای پیهای سطحی تحت بارهای ثقلی، فصل ۴	<b>q<sub>a</sub></b>
ظرفیت باربری مورد انتظار تجویزی پی سطحی که بر حسب نیرو بر واحد سطح بیان می شود، فصل ۴	<b>q<sub>c</sub></b>
کرانه‌ی پایین مقاومت عمود بر صفحه‌ی یک پانل میان قاب، فصل ۸	<b>q<sub>in</sub></b>
شعاع ژیراسیون مقطع، فصل ۵	<b>r</b>
متوسط طول دهانه‌های مهاربندی شده ، فصل ۱۱	<b>s</b>
طول قطری پانل میان قاب، فصل ۷	<b>r<sub>inf</sub></b>
شعاع دایره معادل پی، فصل ۴	<b>r<sub>x</sub></b>
ضخامت مقطع یا جزء ضخامت پی، فصل ۴	<b>t</b>
ضخامت نشی، فصل ۵	<b>t<sub>a</sub></b>
ضخامت بال تیر، فصل ۵	<b>t<sub>bf</sub></b>
ضخامت بال ستون، فصل ۵	<b>t<sub>ef</sub></b>
ضخامت جان ستون، بند (۴-۲-۴-۵)	<b>t<sub>ew</sub></b>
ضخامت بال، فصل ۵	<b>t<sub>f</sub></b>
ضخامت پانل میان قاب و دستک فشاری معادل، فصل ۷	<b>t<sub>inf</sub></b>
کل ضخامت چشمی اتصال به انضمam ضخامت ورق مضاعف، فصل ۵	<b>t<sub>p</sub></b>
ضخامت ورق اتصال، فصل ۵	
ضخامت جان سپری، فصل ۵	<b>t<sub>s</sub></b>

$t_w$	ضخامت جان، فصل ۵
	ضخامت ورق دیوار برشی فولادی، فصل ۵
	ضخامت جان دیوار برشی، فصل ۶
$v_j^{\text{avg}}$	تنش برشی میانقاب، فصل ۱۱
	تنش برشی متوسط در ستون‌های هر طبقه، فصل ۱۱
$V_{me}$	مقاومت برشی مورد انتظار برای اعضای مصالح بنایی غیرمسلح، فصل ۲
	مقاومت مورد انتظار برشی لغزشی مصالح، فصل ۷
	تنش مقاوم برشی دیوار سازه‌ای، فصل ۱۱
$v_t$	مقاومت برشی ملات براساس آزمایش، فصل ۲ و ۱۱
$v_{to}$	مقاومت برشی ملات، فصل ۲
$w$	طول ابزار اتصال، فصل ۵
$x$	ارتفاع مرکز جرم جزء نسبت به تراز پایه، فصل ۹
	فاصله‌ی مرکز جرم جزء موردنظر تا مرکز سختی سیستم جداساز، اندازه‌گیری شده درجهت عمود بر امتداد بارگذاری جانبی موردنظر، فصل ۱۰
$\Delta$	تغییرشکل عمومی، فصل ۵
	کل تغییرمکان ارجاعی و خمیری، فصل ۵
$\Delta^-$	دامنه‌ی تغییرمکان منفی سیستم جداساز یا سیستم غیرفعال اتلاف انرژی در خلال یک سیکل آزمایش، فصل ۱۰
$\Delta^+$	دامنه‌ی تغییرمکان مثبت سیستم جداساز یا سیستم غیرفعال اتلاف انرژی در خلال یک سیکل آزمایش، فصل ۱۰
$\Delta_{\text{ave}}$	برابر با میانگین مقادیر مطلق تغییرمکان‌های $\Delta^+$ و $\Delta^-$ ، فصل ۱۰
$\Delta_c$	تغییرشکل محوری در بار کمانشی مورد انتظار، فصل ۵

مقدار تغییر مکان هدف $\delta$ یا تغییر مکان ناظر بر شپایه حداکثر، هر کدام که کمتر باشد، فصل ۳	$\Delta_d$
جابجایی موثر دیوار یا پایه، فصل ۷	$\Delta_{eff}$
تغییر مکان لرزه ای نسبی که باعث پرتاب شدن شیشه از قاب شود، فصل ۹	$\Delta_f$
تغییر مکان وسط ارتفاع میان قاب در جهت عمود بر صفحه‌ی آن، فصل ۸	$\Delta_{inf}$
اضافه فشار جانبی خاک وارد بر دیوار حاصل در هنگام زلزله، فصل ۴	$\Delta_p$
تغییر مکان جانبی نسبی طبقه برای قاب‌های خمشی منظم با ستون‌های پیوسته در بالا و پایین طبقه موردنظر، فصل ۱۱	$\Delta_r$
تغییر شکل محوری در مقاومت تسليیم کششی مورد انتظار، فصل ۵	$\Delta_T$
تغییر مکان در مقاومت تسليیم، فصل ۳ و ۵	$\Delta_y$
کل انرژی تلف شده سیستم جداساز در هر چرخه تغییر مکان طراحی $D_D$ ، فصل ۱۰	$\sum E_D$
کل انرژی تلف شده سیستم جداساز در هر چرخه تغییر مکان حداکثر، فصل ۱۰	$\sum E_M$
جمع قدر مطلق حداکثر نیروهای کلیه واحدهای سیستم جداساز در تغییر مکان مثبت $D_D$ ، فصل ۱۰	$\sum  F_D^+ _{max}$
جمع قدر مطلق حداکثر نیروهای کلیه واحدهای سیستم جداساز در تغییر مکان مثبت $D_D$ ، فصل ۱۰	$\sum  F_D^+ _{min}$
جمع قدر مطلق حداکثر نیروهای کلیه واحدهای سیستم جداساز در تغییر مکان مثبت $M_M$ ، فصل ۱۰	$\sum  F_M^+ _{max}$
جمع قدر مطلق حداکثر نیروهای کلیه واحدهای سیستم جداساز در تغییر مکان مثبت $M_M$ ، فصل ۱۰	$\sum  F_M^+ _{min}$
جمع قدر مطلق حداکثر نیروهای کلیه واحدهای سیستم جداساز در تغییر مکان منفی $D_D$ ، فصل ۱۰	$\sum  F_D^- _{max}$
جمع قدر مطلق حداکثر نیروهای کلیه واحدهای سیستم جداساز در تغییر مکان منفی $D_D$ ، فصل ۱۰	$\sum  F_D^- _{min}$
جمع قدر مطلق حداکثر نیروهای کلیه واحدهای سیستم جداساز در تغییر مکان منفی $M_M$ ، فصل ۱۰	$\sum  F_M^- _{max}$

$$\text{جمع قدرمطلق حداقل نیروهای کلیه‌ی واحدهای سیستم جداساز در تغییرمکان منفی } M \text{، فصل ۱۰} \quad \sum |F_M^-|_{\min}$$

$$\text{مجموع ظرفیت خمی نهایی اسمی کلیه ستون‌های متصل به گره با درنظر گرفتن بارهای محوری ثقلی،} \\ \text{فصل ۶} \quad \sum M_{nc}$$

$$\text{مجموع ظرفیت خمی نهایی اسمی کلیه تیرهای متصل به گره، فصل ۶} \quad \sum M_{nb}$$

$$\text{مجموع مقاومت‌های مثبت و منفی مقطعی از دال، فصل ۶} \quad \sum M_n$$

$$\alpha \text{ ضریبی برای محاسبه زمان تناوب سازه که بر حسب نوع سیستم سازه‌ای تعیین می‌شود، رابطه (۳-۴)}$$

$$\text{ضریبی برای محاسبه نیروی خارج از صفحه در اتصال دیوار به دیافراگم، فصل ۳}$$

$$\text{زاویه‌ی تسلیم ورق دیوار بر شی فولادی نسبت به قائم، فصل ۵}$$

$$\text{ضریبی برای محاسبه مقاومت حرکت گهواره‌ای دیوار، فصل ۷}$$

$$\text{ضریبی برای محاسبه مقاومت دیوار در مود خرابی فشاری پنجه دیوار، فصل ۷}$$

$$\text{توان سرعت برای وسیله‌ی لزج (ویسکوز)، فصل ۱۰}$$

$$\alpha_e \text{ نسبت شیب ثانویه منفی موثر، فصل ۳}$$

$$\alpha_{P-\Delta} \text{ نسبت شیب منفی ناشی از اثرات } P - \Delta$$

$$\beta \text{ ضریبی برای محاسبه نیروی خارج از صفحه‌ی وارد بر واحد سطح دیوار بین تکیه‌گاه‌های جانبی، فصل ۳}$$

$$\text{نسبت مقاومت‌های قاب به میانقاب، فصل ۸}$$

$$\text{درصد میرایی موردنظر ساختمان (معمولًاً٪۵)، فصل ۱۰}$$

$$\beta_D \text{ میرایی موثر سیستم جداساز در تغییرمکان طرح، فصل ۱۰}$$

$$\beta_{eff} \text{ میرایی موثر هر واحد جداساز و یا هر واحد اتلاف انرژی، فصل ۱۰}$$

$$\beta_{eff-m} \text{ میرایی موثر در مود } m^{-\lambda} \text{، فصل ۱۰}$$

$$\beta_M \text{ میرایی موثر سیستم جداساز در تغییرمکان ماکریزم، فصل ۱۰}$$

$$\beta_m \text{ میرایی مد } m^{-\lambda} \text{، فصل ۱۰}$$

وزن مخصوص خاک، فصل ۴	$\gamma$
ضریب اصلاحی برای محاسبه مقاومت برشی اسمی اتصالات تیر و ستون، فصل ۶	
کسری از لنگر دال که توسط خمش مقاومت می‌شود، فصل ۶	$\gamma_f$
تغییرمکان طبقه‌ی $i$ -ام، فصل ۱۰	$\delta_i$
تغییرمکان افقی مود $m$ -ام طبقه‌ی $i$ -ام، فصل ۱۰	$\delta_{mi}$
تغییرمکان نسبی مود $m$ -ام دو انتهای سیستم اتلاف انرژی $j$ در راستای محوری سیستم، فصل ۱۰	$\delta_{mrj}$
تغییرمکان نسبی دو انتهای سیستم اتلاف انرژی $j$ در راستای محوری سیستم، فصل ۱۰	$\delta_{rj}$
تغییرمکان هدف، فصل ۳	$\delta_t$
تغییرمکان جانبی ساختمان A در تراز x، فصل ۹	$\delta_{xA}$
تغییرمکان جانبی ساختمان B در تراز x، فصل ۹	$\delta_{xB}$
تغییرمکان جانبی ساختمان A در تراز y، فصل ۹	$\delta_{yA}$
ضریب تغییرمکان که در هر طبقه به صورت نسبت حداکثر تغییرمکان افقی به تغییرمکان متوسط آن طبقه محاسبه می‌گردد. فصل ۳	$\eta$
تغییرشکل عمومی، فصل ۵	$\theta$
زاویه‌ای که تانژانت آن برابر ضریب تناسب میان قاب (نسبت ارتفاع به طول) می‌باشد، فصل ۷	
زاویه‌ی بین لبه‌ی پائینی دستک فشاری میان قاب و تیر(افق)، فصل ۸	$\theta_b, \theta_c$
زاویه‌ی شبیه میراگر با افق، فصل ۱۰	$\theta_j$
چرخش حد تسلیم، فصل ۵	$\theta_y$
چرخش مفصل پلاستیک، فصل ۶	
ضریب آگاهی، فصل ۲، جدول (۱-۲)	$\kappa$

$\lambda$	ضریب تاثیر حوزه نزدیک، فصل ۳
$\lambda_1$	ضریب برای محاسبه‌ی عرض معادل دستک فشاری میان قاب، فصل ۷
$\lambda_2$	ضریب لاغری میان قاب، فصل ۸
$\mu$	ضریب اصطکاک برشی، فصل ۶
$\nu$	ضریب پواسون خاک، فصل ۴
$\nu_f$	ضریب پواسون مصالح سازه پی، فصل ۴
$\nu_{so}$	سرعت موج برشی میانگین برای خاک‌های نزدیک به پی در کرنش‌های کم، فصل ۴
$\rho$	درصد میلگرد کششی غیرپیش‌تنیده، فصل ۶
$\rho_{bal}$	درصد میلگرد نظیر تعادل کرنش مقطع، فصل ۶
$\rho_h$	درصد میلگرد افقی یک دیوار برشی یا قطعه‌ی دیواری، فصل ۶
$\rho_s$	درصد میلگرد عرضی ستون، فصل ۶
$\rho'$	درصد میلگرد فشاری غیرپیش‌تنیده، فصل ۶
$\sigma_c$	تنش ناشی از بار ثقلی در بالای دیوار، فصل ۱۱
$\sigma_{D+L}$	تنش قائم ناشی از بارهای ثقلی در محل آزمایش، فصل ۲
$\sigma'_0$	تنش موثر همه‌جانبه در عمق مورد بررسی، فصل ۴
$\Phi_i$	تغییر مکان مود اول طبقه‌ی $i$ در مود اول، فصل ۱۰
$\Phi_{rj}$	تغییر مکان نسبی بین دو انتهای میراگر $j$ در مود اول در جهت افقی، فصل ۱۰
$\omega_1$	فرکانس زاویه‌ای ارتعاش طبیعی، برابر $2\pi f_1$ ، فصل ۱۰
$\kappa_{\text{میرایی}}^{\text{پی}}$	نسبت میرایی پی، فصل ۴
شش	

جـ

نسبت میرابی معادل، فصل ٤



## اتصال (Connection)

پیوندی که در آن تلاش‌ها از یک جزء یا عضو به جزء یا عضو دیگر منتقل می‌شود و براساس نوع تلاش (خمشی، برشی یا محوری) طبقه‌بندی می‌شود.

## اتصال انعطاف‌پذیر (Flexible Connection)

پیوندی بین اجزاء که اجازه‌ی دوران یا حرکت انتقالی نسبی و یا هر دو را به اجزای متصل شونده می‌دهد، بدون اینکه زوالی در عملکرد ایجاد شود. شامل اتصالات مفصلی برای انتقال چرخش بین محورها، اتصال انعطاف‌پذیر در لوله‌کشی‌ها برای آزادسازی انبساط و انقباض و شیلنگ‌های فلزی انعطاف‌پذیر نیز می‌شود.

## ادوات اتصال (Connectors)

میخ‌ها، پیچ‌ها، بسته‌های حلقه‌ای، ورق‌های برشی، گلمیخ‌ها و جوش‌هایی که برای متصل کردن اعضا به یکدیگر استفاده می‌شوند.

## ارزیابی لرزه‌ای (Seismic Evaluation)

فرآیندی معتبر برای بررسی نواقصی از ساختمان که مانع دستیابی به هدف بهسازی مورد نظر می‌شوند.

## : (Deformation-Controlled) تغییر شکل کنترل

تلاش‌هایی که قابلیت تجاوز از حد الاستیک را با رفتاری شکل پذیر دارا می‌باشند.


## تغییر مکان هدف (Target displacement)

تخمینی از بیشینه تغییر مکان مورد انتظار بام ساختمان که برای سطح زلزله مورد نظر بدست می‌آید.

## تلاش (Action) (Action)

خمش، برش، پیچش، بارمحوری، تغییرشکل، جابجایی و دوران ناشی از درجات آزادی سازه‌ای، که

به صورت تغییرشکل کنترل یا نیرو کنترل بیان می‌شوند.

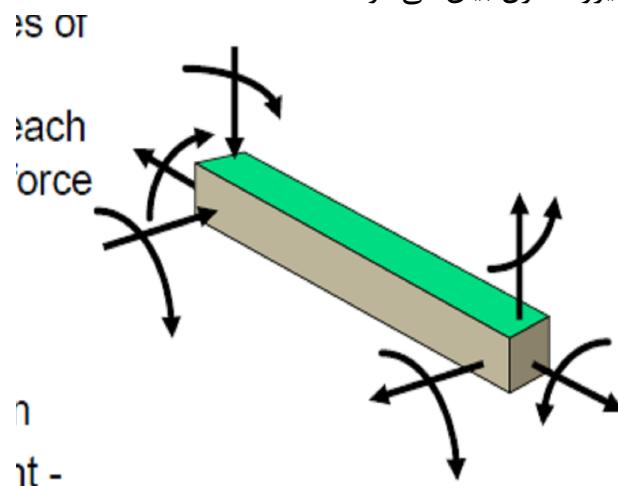


شکل ۱ - تلاش‌ها در یک جزء از یک قاب

## جزء (Components) (Components)

جزء، هر بخش مجزا از هر عضو سازه است. مانند: تیر، ستون، اتصال، مهاربند، پایه، فونداسیون،

میراگر

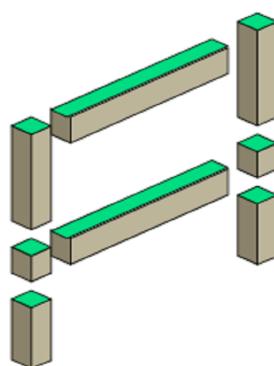

شکل ۲ - اجزاء مختلف یک قاب

## - جزء اصلی (Primary Component) (Primary Component)

هر جزء سازه‌ای که برای مقاومت سازه در برابر نیروهای زلزله به منظور دستیابی به تراز عملکردی مورد نظر، لازم باشد.

### (Component, Flexible)

هر جزء با ملحقات آن که دارای زمان تناوب اصلی بیش از ۰/۰۶ ثانیه است.

### (Structural Component)

هر جزء از ساختمان که با تامین مقاومت در برابر بارهای ثقلی و یا جانبی، نیروها را از طریق مسیری پیوسته تا شالوده منتقل می‌کند شامل تیرها، ستون‌ها، دال‌ها، مهاربندی‌ها، دیوارها، پایه‌ها، تیرهای همبند، و اتصالات که بصورت اصلی یا غیر اصلی طراحی شده‌اند.

### (Component, Rigid)

هر جزء با ملحقات آن که دارای زمان تناوب اصلی کمتر یا مساوی ۰/۰۶ ثانیه است.

### (Secondary Component)

هر جزء سازه‌ای که برای مقاومت سازه در برابر نیروهای زلزله به منظور دستیابی به تراز عملکردی مورد نظر، لازم نباشد.

### (Nonstructural component)

هر جزء معماری، مکانیکی یا الکتریکی از ساختمان که به صورت دائمی نصب شده است.

### (Boundary Component)

یک جزء سازه‌ای در مرز کناری یک دیوار برشی یا یک دیافراگم و یا در کناره‌ی یک بازشو در یک دیوار برشی یا یک دیافراگم است که دارای مقاومت کششی، یا فشاری و یا هر دو برای انتقال نیروهای جانبی به سیستم باربر جانبی باشد.

### (Rehabilitation Strategy)

هر نوع سیاست‌گذاری فنی که برای تعیین معیارهای بهسازی به منظور بهبود عملکرد لرزه‌ای ساختمان انتخاب می‌شود.

## راهکار بهسازی (Rehabilitation Measures)

اعمال اصلاحات بر روی اجزای موجود یا نصب اجزای جدید جهت رفع نواقص تعیین شده در ارزیابی لرزه‌ای است که به عنوان بخشی از طرح بهسازی ساختمان به منظور دستیابی به هدف بهسازی به شمار می‌رود.

### رفتار الاستیک خطی (Elastic Linear Behavior)

رفتار الاستیک خطی به بخش اول نمودار دو خطی بار-تغییرمکان عضو یا سازه از شروع بارگذاری تا حد الاستیک یا نقطه تسلیم، اشاره دارد. این بخش خط مستقیمی است که شیب آن بیانگر سختی الاستیک اولیه عضو می‌باشد.

### رفتار ترد (Brittle Behavior)

رفتار ترد رفتار غیر شکل پذیری است که در آن عضو دچار افت شدید مقاومت در شرایط فراتر از الاستیک می‌شود. این اعضا به طور کلی کنترل شونده توسط نیرو می‌باشند.

## روش بهسازی (Rehabilitation Method)

یک یا چند فرآیند فنی در قالب راهبرد بهسازی که به منظور بهبود عملکرد لرزه‌ای ساختمان موجود اتخاذ می‌شود.

### روش بهسازی ساده شده (Simplified Rehabilitation Method)

رویکرد عملی برای برخی از ساختمانها با توجه به هدف بهسازی معین، بطوری که نیاز به انجام تحلیل کل ساختمان جهت تعیین پاسخ لرزه‌ای آن نباشد.

### روش ضرایب تغییرمکان (Displacement Coefficient Method)

روش تحلیل استاتیکی غیرخطی که تغییرمکان مورد نیاز سازه به صورت عددی با نمایش دوخطی منحنی ظرفیت و منظور نمودن تعدادی ضرایب اصلاحی برای محاسبه تغییرمکان هدف، تعیین می‌شود. نقطه تغییرمکان هدف در منحنی ظرفیت متناظر با نقطه‌ی عملکرد در روش طیف ظرفیت است.

### **: (Column "or Beam" Jacketing) (یا تیر)**

روش بهسازی که در آن ستون یا تیر بتنی به منظور تقویت با روکش تقویتی فولادی یا بتنی پوشیده می‌شود یا تعمیر و تقویت عضو با محصور کردن توسط بتن صورت می‌پذیرد.

### **: (Secant (Effective) Stiffness) (موثر)**

شیب خط مستقیمی که از مبدأ منحنی ظرفیت ساختمان (یا جزء سازه‌ای) به نقطه‌ای از منحنی با تغییر مکان  $d$ ، در محدوده‌ی فراتر از حد الاستیک، رسم می‌شود، سختی سکانت (موثر) سازه (یا جزء سازه‌ای) را تحت تغییر شکل لرزه‌ای، نشان می‌دهد.

### **(Earthquake Hazard Level)**

نیاز لرزه‌ای زمین برای شدت تعیین شده که بر مبنای احتمالاتی یا تعیینی توسعه یافته است.

### **سطح عملکرد ساختمان (Building Performance Level)**

سطح مشخصی از خرابی ساختمان ناشی از خرابی اجزای سازه‌ای و غیرسازه‌ای که در تعیین هدف بهسازی استفاده می‌شود.

### **سطح عملکرد سازه‌ای (Structural Performance Level)**

هر سطح مشخصی از آسیب اجزای سازه‌ای ساختمان، که در تعریف هدف بهسازی استفاده می‌شود.

### **سطح عملکرد غیرسازه‌ای (Nonstructural Performance Level)**

هر سطح مشخصی از خرابی اجزای غیرسازه‌ای ساختمان، که در تعریف هدف بهسازی استفاده می‌شود.

### **(Isolation System)**

مجموعه‌ای از اجزای سازه‌ای است که شامل تمام واحدهای جداساز، تمام اجزای سازه‌ای انتقال دهنده‌ی نیرو بین اجزای جداساز و تمام اتصالات آنها به سایر اجزای سازه‌ای می‌شود.

## (Lateral-Force-Resisting System) مقاوم در برابر نیروی جانبی

آن دسته از عناصر سازه که مقاومت و سختی جانبی سازه را تامین می‌کنند.

### : (Ductility) شکل پذیری

قابلیت اجزا، عناصر و سیستم سازه‌ای جهت تحمل تغییرشکل‌های بزرگ و یا چند چرخه با تغییرشکل‌های فراتر از نقطه تسلیم یا حد الاستیک و حفظ مقاومت آن بدون افت قابل توجه یا گسیختگی ناگهانی . این عناصر بطور عمده کاهش در سختی موثر بعد از تسلیم را تجربه می‌کنند و اعضای تغییرشکل کنترل را در بر می‌گیرند.

### : (Elastic Design Spectrum) طیف طراحی ارجاعی


طیف طراحی با میرایی ۵ درصد برای هر سطح خطر موردنظر که حداکثر پاسخ سازه و شتاب طیفی  $S_a$  را در هر لحظه از زمین لرزه به عنوان تابعی از زمان تناوب نوسان T نشان می‌دهد.

### : (Capacity) ظرفیت

مقاومت نهایی مورد انتظار (در خمین، برش یا بار محوری) اعضای سازه ای. معمولاً مقاومت در نقطه تسلیم منحنی ظرفیت سازه یا عضو به عنوان ظرفیت در نظر گرفته می‌شود. برای اعضای تغییرشکل کنترل، به طور کلی ظرفیت در ناحیه فراتر از محدوده الاستیک شامل آثار سخت شدگی کرنشی نیز می‌شود.

### (Element) عضو

مجموعه بهم پیوسته از اجزای سازه‌ای که در مشارکت با یکدیگر در برابر بارها مقاومت می‌کنند، شامل قاب‌های باربر ثقلی، قاب‌های خمی، قاب مهاربندی شده، دیوار برشی و دیافرگم‌ها.

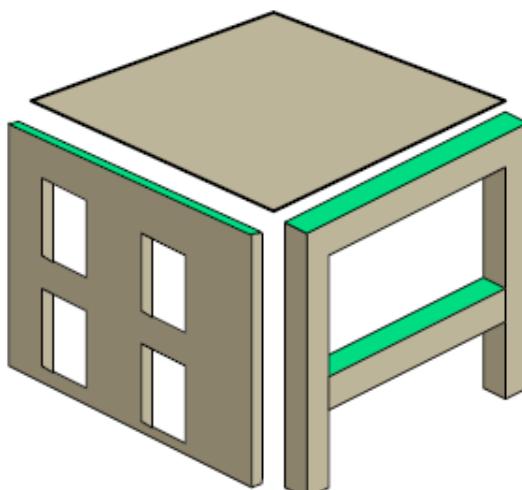

شکل ۳- اعضای مختلف در یک سازه

### قاب مهاربندی شده (Braced Frame)

یک عضو عمودی مقاوم در برابر نیروهای جانبی که از اعضای عمودی، افقی و قطری تشکیل می‌شود که با اتصالات هم محور یا برون محور به هم متصل شده‌اند.

### قاب مهاربندی شده برون محور (Eccentric Braced Frame)

قاب مهاربندی شده‌ای است که در آن خطوط مرکز اعضا در یک نقطه‌ی واحد هم‌دیگر را قطع نمی‌کنند و فاصله‌ی مابین خطوط مرکزی که به هم می‌رسند (خروج از محوریت)، از عرض کوچک‌ترین عضو محل اتصال تجاوز می‌کند.

### قاب مهاربندی هم محور (Concentric Braced Frame)

قاب مهاربندی است که در آن خطوط مرکز اعضا در یک یا چند نقطه هم‌دیگر را قطع می‌کنند به صورتی که فاصله‌ی بین خطوط مرکز متقطع (برون محوری) کمتر یا مساوی عرض کوچک‌ترین عضو متصل‌شونده است.

### لایه جداساز (Isolation Interface)

مرز بین بخش سازه فوقانی جدا شده و بخش پایینی آن که فرض می‌شود به صورت صلب با زمین حرکت می‌کند.

### معیار پذیرش (Acceptance Criteria)

مقادیر محدود کننده مشخصاتی نظیر جابجایی نسبی، مقاومت لازم و تغییرشکل غیرالاستیک است که جهت پذیرش عضو در سطح عملکرد مورد نظر بکار می‌رond.

### مقاومت اسمی (Nominal Strength)

ظرفیت سازه یا جزء که در برابر آثار بارگذاری مقاومت می‌کند.

### مقاومت مورد انتظار (Expected Strength)

مقدار متوسط مقاومت جزء در سطح تغییر شکل پیش‌بینی شده برای مجموعه‌ای از اعضای مشابه است که در تعیین آن تغییرات مقاومت، سخت شدگی کرنشی و توسعه مقطع پلاستیک لحاظ می‌شود.

### منحنی ظرفیت (Capacity curve) :

نمودار کل نیروی جانبی (V) وارد بر سازه در مقابل تغییرشکل جانبی بام سازه (d). این منحنی غالباً به منحنی بارافزون اشاره دارد.

### میان قاب (Infill) :

صفحه‌ای از مصالح بنایی یا بتنی که در قاب فولادی یا بتنی قرار گرفته است. صفحاتی که از قاب محیط خود توسط فاصله‌ای جدا شده‌اند "میان قاب‌های جداشده" نامیده می‌شوند. صفحاتی که به طور کامل با قاب محیط خود در تماس باشند، "میان قاب برشی" نامیده می‌شوند.

### میرایی موثر (Effective Damping) :

مقدار میرایی ویسکوز معادل که با انرژی مستهلك شده توسط ساختمان یا اعضا در یک چرخه از پاسخ متناظر است.

### نقطه تسلیم (Tslim موثر) (Yield (Effective Yield) Point) :

نقطه‌ای از طیف ظرفیت در محلی که به ظرفیت نهایی رسیده است و رابطه نیرو- تغییرمکان الاستیک خطی اولیه خاتمه و سختی موثر کاهش می‌یابد. برای عناصر بزرگتر یا سیستم سازه‌ای کامل که متتشکل از تعدادی اعضا هستند، نقطه تسلیم موثر (روی نمودار دو خطی طیف ظرفیت) نقطه‌ای را نشان می‌دهد که در آن تعداد کافی از اجزا یا عناصر منفرد تسلیم شده‌اند و در کل سازه تغییرشکل غیرالاستیک آغاز می‌شود.

### نقطه کنترل (Control Node) :

نقطه واقع در مرکز جرم بام ساختمان که در تحلیل استاتیکی غیرخطی برای اندازه‌گیری آثار حرکات لرزه‌ای روی ساختمان استفاده می‌شود.

### نیاز (Demand) :

مقدار نیرو یا تغییر شکل که به عضو تحمیل می‌شود.

### **(Force-Controlled) نیرو کنترل**

تلash هایی که مجاز به تجاوز از حدود الاستیک خود نیستند. رفتار آنها به طور عمدہ به شکنندگی و عدم شکل پذیری مربوط می شود و بلافاصله پس از عبور از تغییر شکل حد تسلیم، افت قابل توجهی را تجربه می کنند.

### **(Isolator Unit) واحد جداساز**

اجزای سازه ای سخت قائم و انعطاف پذیر افقی از سیستم جداساز که تغییر مکان های جانبی بزرگ را تحت بار لرزه ای میسر می سازند. واحد جداساز می تواند به عنوان بخشی از سیستم باربر وزن ساختمان یا افزون بر آن استفاده شود.

### **(Continuity Plate) پیوستگی**

سخت کننده های ستون که در بالا و پایین ناحیه پانلی اتصال تیر به ستون نصب می شوند.

### **(Rehabilitation Objective) هدف بهسازی**

هدف بهسازی شامل یک یا چند هدف عملکردی می باشد که هر یک شامل انتخاب یک سطح عملکرد برای ساختمان و یک سطح خطر لرزا است.



# فصل ۱

---

مقدمات بهسازی لرزه‌ای



## ۱-۱- محدوده‌ی کاربرد

در این دستورالعمل مبانی و ضوابط ارزیابی ساختمان‌های موجود و یا بهسازی شده برای سطح عملکرد مورد نظر یا بهبود عملکرد آنها در برابر بارهای ارائه شده است. اصول ارزیابی و مراحل بهسازی لزهای برای رسیدن به سطح عملکرد مورد نظر نیز در این دستورالعمل ارایه شده است.

ضوابط و نحوه‌ی ارزیابی، تعمیر یا بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده پس از رویداد زلزله، در محدوده‌ی کاربرد این دستورالعمل قرار ندارد.

ساختمان‌های با شرایط خاص سازه‌ای نظیر موارد زیر، مشمول این دستورالعمل قرار نمی‌گیرند و لازم است به دستورالعمل‌های ارزیابی و بهسازی لزهای ویژه آنها رجوع شود.

الف- سازه‌های خاص مانند: سدها، پل‌ها، اسکله‌ها، سازه‌های دریایی و نیروگاه‌های هسته‌ای؛

ب- سازه‌های خاص تاسیسات زیربنایی و شریان‌های حیاتی؛

پ- بنایی که با گل و یا خشت ساخته می‌شوند.

در این دستورالعمل هر جا که از بهسازی نام برده می‌شود منظور بهسازی لزهای است.

## ۱-۲- مبانی بهسازی

مبانی بهسازی به کار رفته در این دستورالعمل بر اساس ارزیابی و بهبود سطح عملکرد ساختمان می‌باشد. برای این منظور هدف بهسازی تعریف شده و بر اساس سطوح عملکردی مورد نظر از ساختمان، هدف بهسازی انتخاب می‌شود.

انتخاب هدف بهسازی و طراحی براساس سطح عملکرد ساختمان برای رسیدن به سطح عملکرد مورد نظر باید براساس اصول ارزیابی و بهسازی انجام گردد.

## ۱-۳- مراحل ارزیابی و بهسازی

اصول ارزیابی و بهسازی، در چارچوب مبانی بهسازی به کار رفته در دستورالعمل است. در این بند اصول کلی فرآیند ارزیابی و بهسازی مورد بررسی قرار می‌گیرند. برای راهنمایی کلی مراحل ارزیابی و بهسازی لزهای، نموداری در پیوست ب ارائه شده است.

### ۱-۳-۱- ملاحظه ویژگی‌های فنی

ویژگی‌های فنی ساختمان قبل از اقدام به هرگونه عملیات اجرایی بهسازی باید توسط طراح و با هماهنگی کارفرما مورد بررسی و ملاحظه قرار گیرند. این ویژگی‌ها می‌تواند شامل: مشخصات اجزای سازه‌ای و غیرسازه‌ای ساختمان، سطوح خطر زلزله در محل ساختمان، نتایج اولیه‌ی ارزیابی مقاومت لزهای، تاریخچه‌ی بهره‌برداری گذشته و آینده‌ی ساختمان، ارزیابی نیاز و خواسته‌های بهره‌بردار، ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و مقررات و قوانین حاکم باشد.

### ۱-۳-۲-۳- انتخاب هدف بهسازی

انتخاب هدف بهسازی از مراحل اولیه و در عین حال حائز اهمیت در فرآیند مطالعات بهسازی می‌باشد. لازم است طراح با بررسی دقیق و اخذ دیدگاه‌های بهره‌بردار و کارفرمای پروژه، توجه به میزان اهمیت و وضعیت کاربری حاضر و پس از بهسازی ساختمان، ضمن ارائه گزارش فنی لازم، هدف بهسازی را انتخاب و پیشنهاد نماید. پس از ارائه گزارش فنی مبنی بر دلایل انتخاب هدف بهسازی، موارد به تصویب کارفرما می‌رسد.

هدف بهسازی براساس یکی از بندهای (۱-۴-۵) تا (۱-۴-۱) انتخاب می‌شود. برای راهنمایی انتخاب هدف بهسازی ساختمان‌های دولتی و عمومی مهم می‌توان به پیوست الف دستورالعمل مراجعه نمود.

### ۱-۳-۳- جمع‌آوری اطلاعات وضعیت موجود ساختمان

اطلاعات موجود و در دسترس ساختمان نظیر پروانه‌ها و اسناد ملکی، نقشه‌های چون ساخت، دفترچه محاسبات فنی و سایر مدارک فنی نظیر نتایج آزمایش‌های انجام گرفته موجود، دستور کارها، صورت جلسات و فاکتورهای رسمی خرید مصالح باید جمع‌آوری، دسته‌بندی و بررسی شوند. علاوه بر آن، مطالعات میدانی، برداشت‌های محلی و کارهای آزمایشگاهی از ساختمان موجود، مطابق فصل دوم برای سطح عملکرد مورد نظر انجام می‌شود.

اطلاعات پیکربندی سازه‌ای، ساختگاه، مشخصات مصالح، و ساختمان‌های مجاور باید جمع‌آوری شوند. دامنه جمع‌آوری این اطلاعات بسته به سطح اطلاعات مورد نیاز، در فصل دوم ارائه شده است.

پس از جمع‌آوری اطلاعات وضعیت موجود، لازم است نیاز یا عدم نیاز به بهسازی لرزه‌ای ساختمان براساس بند (۱-۳-۴) تعیین شود.

### ۱-۳-۴- نیاز یا عدم نیاز به بهسازی

ساختمان‌هایی که یکی از شرایط زیر را داشته باشند نیازی به بهسازی لرزه‌ای ندارند.

۱- ساختمان‌هایی که مطابق مستندات و اطلاعات وضعیت موجود، با توجه به درجه اهمیت آن‌ها براساس آخرین ویرایش استاندارد ۲۸۰۰ ایران طراحی و با نظارت و مستندات کافی اجرا شده باشند، نیازی به ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای براساس این دستورالعمل را ندارند، مگر آن‌که درجه اهمیت فعلی آن‌ها بیش از میزان مفروض در طراحی اولیه آن‌ها بوده و یا سطح خطر زلزله موردنظر از سطح خطر موجود در طراحی اولیه مطابق آن استاندارد بیشتر باشد.

۲- ساختمان‌های موجودی که به کمک هر کدام از روش‌های تحلیل ارائه شده در بند (۱-۲-۳) و با درنظر گرفتن محدودیت‌های مربوط به آن روش، معیارهای ارزیابی لرزه‌ای این دستورالعمل را برآورده نمایند.

### ۱-۳-۵- انتخاب روش ارزیابی و بهسازی

ارزیابی و بهسازی برای رسیدن به هدف بهسازی انتخاب شده به دو روش ساده و تفصیلی انجام می‌شود.

**۱-۳-۱- روش ارزیابی و بهسازی ساده**

روش بهسازی ساده مطابق ضوابط فصل ۱۱ این دستورالعمل انجام می‌شود. استفاده از این روش تنها برای هدف بهسازی مبنا و یا اهداف بهسازی پایین‌تر مجاز می‌باشد. این روش تنها برای ساختمان‌هایی مجاز می‌باشد که الزامات و محدودیت‌های مربوط در فصل یازدهم نظیر نوع دیافراگم، سیستم سازه‌ای و تعداد طبقات را برآورده نمایند.

**۱-۳-۲- روش ارزیابی و بهسازی تفصیلی**

روش ارزیابی و بهسازی تفصیلی برای تمامی ساختمان‌ها قابل کاربرد است. این روش باید مطابق ضوابط فصل‌های ۱ تا ۱۰ این دستورالعمل انجام گردد.

**۱-۳-۳- ارائه‌ی طرح بهسازی و ارزیابی آن**

طرح‌های برای بهسازی باید به شرح این دستورالعمل بر حسب روش ارزیابی و بهسازی ساده یا تفصیلی انجام شود. طرح پیش‌بینی‌شده برای بهسازی باید با مدل تحلیلی بهسازی شده‌ی سازه مورد ارزیابی قرار گیرد. چنانچه هدف بهسازی تامین نشده باشد، باید روش انتخاب‌شده مورد بازنگری قرار گیرد. در صورت تامین هدف بهسازی، مدارک فنی لازم از جمله نقشه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی تهیه شوند.

ضوابط کلی طراحی بهسازی در بند (۶-۱) ارائه شده است.

**۱-۴- هدف بهسازی**

هدف بهسازی براساس میزان اهمیت و سطح عملکرد ساختمان مورد نظر و مطابق یکی از بندهای (۱-۴-۱) تا (۱-۴-۵) انتخاب می‌شود و شامل یک یا چند هدف عملکردی است که هر یک شامل انتخاب سطح عملکردی برای ساختمان، مطابق بند (۱-۵) و سطح خطر لزهای مطابق بند (۱-۷) می‌باشد.

**۱-۴-۱- بهسازی مبنا**

در بهسازی مبنا انتظار می‌رود که تحت زلزله‌ی "سطح خطر ۱" اینمی‌جانی ساکنین ساختمان تامین شود (سطح عملکرد C-۳).

**۱-۴-۲- بهسازی مطلوب**

در بهسازی مطلوب انتظار می‌رود که هدف بهسازی مبنا تامین شده (سطح عملکرد C-۳) و علاوه بر آن تحت زلزله‌ی "سطح خطر ۲" ساختمان فرو نریزد (سطح عملکرد E-۵).

**۱-۴-۳- بهسازی ویژه**

در بهسازی ویژه، نسبت به بهسازی مطلوب، عملکرد بالاتری برای ساختمان مدنظر قرار می‌گیرد. بدین منظور سطح عملکرد بالاتری برای ساختمان تحت همان سطوح خطر زلزله مورد استفاده در بهسازی مطلوب درنظر گرفته شده یا با حفظ سطح عملکرد

مشابه با بهسازی مطلوب، سطوح خطر زلزله‌ی بالاتری در نظر گرفته می‌شود.

#### **۱-۴-۴- بهسازی محدود**

در بهسازی محدود عملکرد پایین‌تری از بهسازی مبنا در نظر گرفته می‌شود، به گونه‌ای که حداقل یکی از اهداف زیر برآورده شود:

الف- تحت زلزله‌ای خفیف‌تر از زلزله‌ی "سطح خطر ۱"، اینمی جانی ساکنین تامین شود (سطح عملکرد ۳-C).

ب- تحت زلزله‌ای برابر یا خفیف‌تر از زلزله‌ی "سطح خطر ۱"، سطوح عملکرد C-۴، D-۴، E-۴، C-۵، D-۵، E-۵ یا D-۶ تامین شود.

#### **۱-۴-۵- بهسازی موضعی**

بهسازی موضعی بخشی از یک طرح بهسازی کلی است که هدف بهسازی آن مطابق بندهای (۱-۴-۱) تا (۱-۴-۳) انتخاب شده لیکن به دلایلی در شرایط موجود فقط بخشی از آن اجرا می‌شود. در این حالت، بهسازی باید به گونه‌ای پیش‌بینی و اجرا شود که هدف بهسازی بخش‌های دیگر در مراحل بعدی برآورده شود.

بهسازی موضعی باید با توجه به موارد زیر انجام شود:

۱- بهسازی موضعی ساختمان نباید منجر به پایین‌آمدن سطح عملکرد قبلی ساختمان موجود شود.

۲- بهسازی موضعی نباید سبب افزایش نیروهای ناشی از زلزله در اعضایی که وضعیت بحرانی دارند، شود.

۳- بهسازی موضعی نباید منجر به نامنظم‌شدن یا افزایش نامنظمی ساختمان شود.

#### **۱-۵- سطوح عملکرد ساختمان**

سطح عملکرد ساختمان بر مبنای عملکرد اجزای سازه‌ای و غیرسازه‌ای مطابق بندهای (۱-۵-۱) تا (۱-۵-۳) تعریف شده و به اختصار با یک رقم برای عملکرد اجزای سازه‌ای و یک حرف برای عملکرد اجزای غیرسازه‌ای نشان داده می‌شود. سطوح عملکرد ساختمان در تعیین هدف بهسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سطح عملکرد ساختمان میزان آسیب‌پذیری اجزای سازه‌ای و غیر سازه‌ای را نشان می‌دهد.

#### **۱-۵-۱- سطوح عملکرد اجزای سازه‌ای**

سطح عملکرد اجزای سازه‌ای شامل چهار سطح عملکرد اصلی و دو سطح عملکرد میانی است.

سطح عملکرد اصلی عبارتند از:

الف- سطح عملکرد ۱: قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه؛

ب- سطح عملکرد ۳: اینمی جانی؛

پ- سطح عملکرد ۵: آستانه‌ی فروریزش؛

ت- سطح عملکرد ۶: لحاظ نشده.

سطح عملکرد میانی عبارتند از:

ث- سطح عملکرد ۲: خرابی محدود؛

ج- سطح عملکرد ۴: اینمی جانی محدود.

روش بهسازی اجزا و معیار پذیرش آن‌ها بر حسب هر یک از سطوح فوق باید مطابق روش بهسازی ساده یا تفصیلی باشد.

#### ۱-۵-۱-۱- سطح عملکرد ۱- قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه

سطح عملکرد قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه به سطح عملکردی اطلاق می‌شود که پیش‌بینی شود در اثر وقوع زلزله محتمل، مقاومت و سختی اجزای سازه تغییر قابل توجهی پیدا نکرده و استفاده‌ی بی‌وقفه از آن ممکن باشد.

#### ۱-۵-۱-۲- سطح عملکرد ۲- خرابی محدود

سطح عملکرد خرابی محدود به سطح عملکردی اطلاق می‌شود که پیش‌بینی شود در اثر وقوع زلزله محتمل، خرابی در سازه به میزان محدود ایجاد شود، به‌گونه‌ای که پس از زلزله با انجام تعمیر بخش‌های آسیب‌دیده ادامه‌ی بهره‌برداری از ساختمان به‌سادگی میسر باشد.

#### ۱-۵-۱-۳- سطح عملکرد ۳- اینمی جانی

سطح عملکرد اینمی جانی به سطح عملکردی اطلاق می‌شود که پیش‌بینی شود در اثر وقوع زلزله محتمل، خرابی در سازه ایجاد شود، اما میزان خرابی‌ها به اندازه‌ای نباشد که منجر به خسارت جانی شود.

#### ۱-۵-۱-۴- سطح عملکرد ۴- اینمی جانی محدود

سطح عملکرد اینمی جانی محدود به سطح عملکردی اطلاق می‌شود که پیش‌بینی شود در اثر وقوع زلزله محتمل، خرابی در سازه ایجاد شود، اما میزان خرابی‌ها به اندازه‌ای باشد که منجر به خسارت جانی حداقل شود.

#### ۱-۵-۱-۵- سطح عملکرد ۵- آستانه‌ی فروریزش

سطح عملکرد آستانه‌ی فروریزش به سطح عملکردی اطلاق می‌شود که پیش‌بینی شود در اثر وقوع زلزله محتمل، خرابی گستردگی در سازه ایجاد شود، اما ساختمان فروزیزد و تلفات جانی به حداقل بررسد.

#### ۱-۵-۱-۶- سطح عملکرد ۶- لحاظنشده

چنانچه برای عملکرد اجزای سازه‌ای سطح عملکرد خاصی انتخاب نشده باشد، سطح عملکرد اجزای سازه‌ای لحاظنشده نامیده می‌شود.

#### ۱-۵-۲- سطح عملکرد اجزای غیرسازه‌ای

سطح عملکرد اجزای غیرسازه‌ای ساختمان شامل پنج سطح عملکرد به شرح زیر می‌باشد:

- الف- سطح عملکرد A: خدمت‌رسانی بی‌وقفه؛
- ب- سطح عملکرد B: قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه؛
- پ- سطح عملکرد C: اینمی جانی؛
- ت- سطح عملکرد D: اینمی جانی محدود؛
- ث- سطح عملکرد E: لحاظنشده.

روش بهسازی اجزای غیرسازه‌ای و معیار پذیرش آن‌ها بر حسب هر یک از سطوح فوق باید مطابق ضوابط فصل ۹ باشد.

#### **۱-۲-۵-۱- سطح عملکرد A- خدمت‌رسانی بی‌وقفه**

سطح عملکرد خدمت‌رسانی بی‌وقفه به سطح عملکردی اطلاق می‌شود که پیش‌بینی شود اجزای غیرسازه‌ای در اثر زلزله محتمل، دچار خرابی بسیار جزیی شوند، به‌گونه‌ای که خدمت‌رسانی ساختمان به طور پیوسته انجام شود.

#### **۱-۲-۵-۲- سطح عملکرد B- قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه**

سطح عملکرد قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه به سطح عملکردی اطلاق می‌شود که پیش‌بینی شود اجزای غیرسازه‌ای در اثر زلزله محتمل، دچار خرابی جزیی شوند، به‌گونه‌ای که پس از زلزله راه‌های دسترسی و فرار مانند درها، راهروها، پله‌ها، آسانسورها و روشنایی آن‌ها مختل نشده و استفاده از ساختمان بی‌وقفه میسر باشد.

#### **۱-۳-۵-۱- سطح عملکرد C- اینمی جانی**

سطح عملکرد اینمی جانی به سطح عملکردی اطلاق می‌شود که پیش‌بینی شود خرابی اجزای غیرسازه‌ای در اثر زلزله محتمل، خطر جدی برای جان ساکنین به وجود نیاورد.

#### **۱-۴-۵-۱- سطح عملکرد D- اینمی جانی محدود**

سطح عملکرد اینمی جانی محدود به سطح عملکردی اطلاق می‌شود که پیش‌بینی شود خرابی اجزای غیرسازه‌ای در اثر زلزله محتمل، به اندازه‌ای باشد که خسارت جانی حداقل شود.

#### **۱-۵-۲-۵-۱- سطح عملکرد E- لحاظ نشده**

چنانچه برای عملکرد اجزای غیرسازه‌ای سطح عملکرد خاصی انتخاب نشده باشد سطح عملکرد اجزای غیرسازه‌ای لحاظنشده نامیده می‌شود.

#### **۱-۳-۵- سطوح عملکرد کل ساختمان**

سطح عملکرد کل ساختمان بر حسب سطح عملکرد اجزای سازه‌ای (۱ تا ۶ مطابق بند (۱-۵-۱)) و غیرسازه‌ای آن (A تا E مطابق بند (۲-۵-۱)) تعریف می‌شود. سطوح مختلف عملکرد ساختمان که در بهسازی مبنا، مطلوب و ویژه به کار می‌روند مطابق یکی از بندهای (۱-۳-۵-۱) تا (۱-۳-۵-۴) تعریف می‌شوند.

سطح عملکرد ساختمان در جدول (۱-۱) ارائه شده‌اند.

### <sup>۱</sup>(OP) (A-۱) - سطح عملکرد خدمت‌رسانی بی‌وقفه

ساختمانی دارای سطح عملکرد خدمت‌رسانی بی‌وقفه است که اجزای سازه‌ای آن دارای سطح عملکرد ۱ (قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه) و اجزای غیرسازه‌ای آن دارای سطح عملکرد A (خدمت‌رسانی بی‌وقفه) باشند.

### <sup>۲</sup>(IO) (B-۱) - سطح عملکرد قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه

ساختمانی دارای سطح عملکرد قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه است که اجزای سازه‌ای آن دارای سطح عملکرد ۱ (قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه) و اجزای غیرسازه‌ای آن دارای سطح عملکرد B (قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه) باشند.

### <sup>۳</sup>(LS) (C-۳) - سطح عملکرد ایمنی جانی

ساختمانی دارای سطح عملکرد ایمنی جانی است که اجزای سازه‌ای آن دارای سطح عملکرد ۳ (ایمنی جانی) و اجزای غیرسازه‌ای آن دارای سطح عملکرد C (ایمنی جانی) باشند.

### <sup>۴</sup>(CP) (E-۵) - سطح عملکرد آستانه‌ی فروریزش

ساختمانی دارای سطح عملکرد آستانه‌ی فروریزش است که اجزای سازه‌ای آن دارای سطح عملکرد ۵ (آستانه‌ی فروریزش) باشند. در این حالت محدودیتی برای سطح عملکرد اجزای غیرسازه‌ای وجود ندارد (سطح عملکرد لحظانشده E).

جدول (۱-۱): سطوح عملکرد ساختمان

سطح عملکرد سازه						سطح عملکرد اجزای غیرسازه‌ای
لحاظ نشده S-6	آستانه فروریزش S-5	ایمنی جانی محدود S-4	ایمنی جانی S-3	خرابی محدود S-2	قابلیت استفاده بی‌وقفه S-1	
*	*	*	*	A-2	خدمت‌رسانی بی‌وقفه A-1	خدمت‌رسانی بی‌وقفه N-A
*	*	*	B-3	B-2	قابلیت استفاده بی‌وقفه B-1	قابلیت استفاده بی‌وقفه N-B
C-6	C-5	C-4	ایمنی جانی C-3	C-2	C-1	ایمنی جانی N-C
D-6	D-5	D-4	D-3	D-2	*	ایمنی جانی محدود N-D
ارزش بهسازی ندارد	آستانه فروریزش E-5	E-4	*	*	*	لحاظ نشده N-E

\* این سطوح عملکرد به دلیل اختلاف زیاد بین سطح عملکرد اجزای سازه‌ای و غیرسازه‌ای، توصیه نمی‌شود.

۱ - OP = Operational Performance

۲ - IO = Immediate Occupancy Performance

۳ - LS = Life Safety Performance

۴ - CP = Collapse Prevention Performance

## ۱-۶- راهبردهای بهسازی

هدف بهسازی با به کار بستن معیارهای بهسازی بر اساس راهبردی که نواقص ملاحظه شده در تحلیل لرزه‌ای را برطرف نماید، حاصل می‌شود. هر معیار بهسازی باید به طور توان با دیگر معیارهای بهسازی مورد ارزیابی قرار گیرد به نحوی که سازه موجود مستقلاً از تامین سطح عملکرد مورد نظر ساختمان برای سطح خطر لرزه‌ای انتخابی در قالب طرح بهسازی، اطمینان دهد. با اتخاذ روش کلی و راهبرد بهسازی لرزه‌ای و به کار بستن معیارهای بهسازی می‌توان به سطح عملکرد مورد نظر ساختمان و تامین هدف بهسازی دست یافت.

راهبردهای زیر را می‌توان به صورت منفرد یا در ترکیب با یکدیگر برای بهسازی ساختمان به کار گرفت:

الف- اصلاح موضعی اجزای سازه که دارای عملکرد نامناسبی در زلزله هستند؛

ب- حذف یا کاهش بی‌نظمی در ساختمان موجود؛

پ- تامین سختی جانبی لازم برای کل سازه؛

ت- تامین مقاومت لازم برای کل سازه؛

ث- کاهش جرم ساختمان؛

ج- به کارگیری سیستم‌های جداساز لرزه‌ای؛

ج- به کارگیری سیستم‌های غیرفعال اتلاف انرژی؛

ح- تغییر کاربری ساختمان

## ۱-۷- تحلیل خطر زلزله

### ۱-۷-۱- کلیات

تحلیل خطر با هدف برآورد پارامترهای حرکت قوی زمین انجام می‌گیرد. خطر ناشی از زلزله به دو صورت «طیف طرح شتاب» و «تاریخچه زمان شتاب» تعریف و به دو صورت «احتمالی» و یا «تعیینی» برآورد می‌شود. در بخش (۲-۷-۱) به ارائه روش‌های برآورد طیف طرح شتاب و در بخش (۳-۷-۱) به انتخاب شتاب‌نگاشتهای سازگار با سطوح مختلف خطر پرداخته شده است. همچنین در بخش (۴-۷-۱) گام‌های کلیدی لازم برای انجام تحلیل خطر احتمالی ویژه ساختگاه، هنگامی که انجام این تحلیل لازم است، ارایه شده است.

### ۱-۷-۲- طیف طرح شتاب

دستورالعمل عمومی این بخش می‌تواند برای تعیین طیف طرح شتاب در مورد هر یک از سطوح خطر زلزله زیر استفاده شود:

**۱- سطح خطر ۱:** معادل سطحی از حرکت‌های قوی زمین است که احتمال فراگذشت<sup>۱</sup> از آن ۱۰٪ در ۵۰ سال باشد. این سطح خطر معادل دوره بازگشت ۴۷۵ سال است. سطح خطر ۱ در استاندارد ۲۸۰۰ «زلزله طرح» نامیده شده است.

**۲- سطح خطر ۲:** معادل سطحی از حرکت‌های قوی زمین است که احتمال فراگذشت از آن ۲٪ در ۵۰ سال باشد. این سطح خطر معادل دوره بازگشت ۲۴۷۵ سال است.

<sup>۱</sup> Probability of exceedence

۳- سطح خطر انتخابی (زلزله با هر احتمال رویداد در ۵۰ سال): معادل سطحی از حرکت‌های قوی زمین است که احتمال فراگذشت از آن انتخابی است. این سطح خطر برای موارد خاص و با ملاحظات ویژه استفاده می‌شود. طیف طرح شتاب با یکی از دو فرآیند استفاده از "شکل طیف ثابت" و یا "شکل طیف حاصل از تحلیل ویژه ساختگاه" تعیین می‌شود.

#### ۱-۲-۷-۱- فرآیند استفاده از شکل طیف ثابت

فرآیند استفاده از شکل طیف ثابت با یکی از دو روش استفاده از "شکل طیف استاندارد ۲۸۰۰" یا استفاده از "شکل طیف این دستورالعمل" صورت می‌پذیرد:

#### ۱-۲-۷-۱-۱- طیف استاندارد ۲۸۰۰

در این روش، طیف طرح ارجاعی شتاب از حاصل ضرب مقادیر ضریب شتاب مبنای طرح (A)، ضریب بازتاب (B) و شتاب ثقل زمین (g) بدست می‌آید. طیف طرح استاندارد ۲۸۰۰ برای میرایی ۵٪ تعیین شده است.

میزان شتاب مبنای طرح مربوط به زلزله سطح خطر ۱ با استفاده از نقشه پهن‌بندی خطر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ تعیین می‌شود.

میزان شتاب مبنای طرح مربوط به زلزله سطح خطر ۲ با یکی از دو روش زیر تعیین می‌شود:

۱. ۱/۵ برابر ضریب A استاندارد ۲۸۰۰ برای ساختمان‌هایی که برای هدف بهسازی مطلوب بهسازی می‌شوند.

۲. انجام تحلیل خطر ویژه ساختگاه برای محاسبه مقدار شتاب موثر حرکت قوی زمین در تراز پایه ساختمان برای دوره بازگشت ۲۴۷۵ سال.

#### ۱-۲-۷-۱-۲- طیف این دستورالعمل

تهیه طیف در این روش مستلزم برآورد مقدار شتاب طیفی در زمان تناوب کوتاه ۰/۲ ثانیه ( $S_S$ ) و نیز مقدار شتاب طیفی در زمان تناوب بلند ۱/۰ ثانیه ( $S_1$ ) در سطح خطر مدنظر است. این مقادیر برای نسبت میرایی ۵٪ و در سنگ بستر (سطح بستر لرزه‌ای) محاسبه می‌شود. برآورد مقادیر فوق با یکی از دو روش زیر تعیین می‌شود:

۱- نقشه‌های معتبری که مقادیر شتاب طیفی را در سنگ بستر برای دوره بازگشت مورد نظر در اختیار قرار دهد.

۲- انجام تحلیل خطر ویژه ساختگاه برای محاسبه مقادیر شتاب طیفی در سنگ بستر برای دوره بازگشت مورد نظر.

اثرات ساختگاهی بر مقادیر طیفی را می‌توان با استفاده از روابط (۱-۱) و (۲-۱) لحاظ نمود:

$$S_{XS} = F_a S_S \quad (1-1)$$

$$S_{X1} = F_v S_1 \quad (2-1)$$

در این روابط  $F_a$  و  $F_v$  ضرایب نمایانگر اثرات ساختگاهی‌اند که از جداول (۲-۱) و (۳-۱) بر اساس نوع خاک و نیز مقادیر پارامترهای  $S_1$  و  $S_S$  قابل برآوردنند. برای برآورد مقادیری از  $S_S$  و  $S_1$  که در بین حدود ارائه شده قرار دارند، از درونیای خطی استفاده می‌شود.

جدول(۲-۱): مقادیر  $F_a$  بر حسب نوع خاک و مقدار  $S_S$ 

نوع خاک	مقدار شتاب طیفی در زمان تناوب کوتاه، $S_S$				
	$S_S < 0.25$	$S_S = 0.50$	$S_S = 0.75$	$S_S = 1.00$	$S_S > 1.25$
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0
3	1.6	1.4	1.2	1.1	1.0
4	2.5	1.7	1.2	0.9	0.9

جدول(۳-۱): مقادیر  $F_1$  بر حسب نوع خاک و مقدار  $S_1$ 

نوع خاک	مقدار شتاب طیفی در زمان تناوب بلند، $S_1$				
	$S_1 < 0.1$	$S_1 = 0.20$	$S_1 = 0.3$	$S_1 = 0.4$	$S_1 > 0.50$
1	1	1	1	1	1
2	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3
3	2.4	2	1.8	1.6	1.5
4	3.5	3.2	2.8	2.4	2.4

اگر شرایط ژئوتکنیکی ویژه‌ای در ساختگاه حاکم باشد، استفاده از ضرایب فوق الذکر کافی نیست و لازم است با انجام مطالعات میدانی و تهیه مدل‌های رفتار دینامیکی مناسب، اثر بزرگنمایی خاک را بر روی طیف بدست آمده برای سنگ بستر لحاظ نمود. هرگاه حدائقی یکی از شرایط زیر برقرار باشد، شرایط ژئوتکنیکی ساختگاه ویژه تلقی می‌شود:

- خاک‌های مستعد فروریزش تحت بارهای لرزه‌ای مانند خاک‌های با قابلیت روانگرایی بالا و رس‌های بسیار حساس

- خاک‌های دستی و یا خاک‌های متتشکل از مواد آلی با ضخامت بیش از ۳ متر

- رس‌های بسیار خمیری با اندیس خمیری  $PI > 75$  و ضخامت بیش از ۸ متر

- وجود لایه‌ای با ضخامت بیش از ۴۰ متر از رس نرم یا با سختی متوسط

پس از برآورد  $S_{XS}$  و  $S_{X1}$ ، طیف طرح شتاب افقی مطابق شکل (۱-۱) و بر اساس روابط (۳-۱) ساخته می‌شود:

$$S_a = S_{XS} \left[ \left( \frac{5}{B} - 2 \right) \frac{T}{T_s} + 0.4 \right] \quad 0 < T < T_0$$

$$S_a = S_{XS}/B \quad T_0 < T < T_s \quad (3-1)$$

$$S_a = S_{X1}/(BT) \quad T > T_s$$

که در این روابط  $T_s$  و  $T_0$  عبارتند از:


$$T_0 = 0.2T_s \quad (4-1)$$

$$T_s = S_{X1}/S_{XS} \quad (5-1)$$

همچنین ضریب  $B$  به صورت تابعی از نسبت میرایی موثر،  $\beta$ ، بیان می‌شود:

$$B = 4 / [5.6 - \ln(100\beta)] \quad (6-1)$$

برای نسبت میرایی ۵٪ مقدار B واحد است.

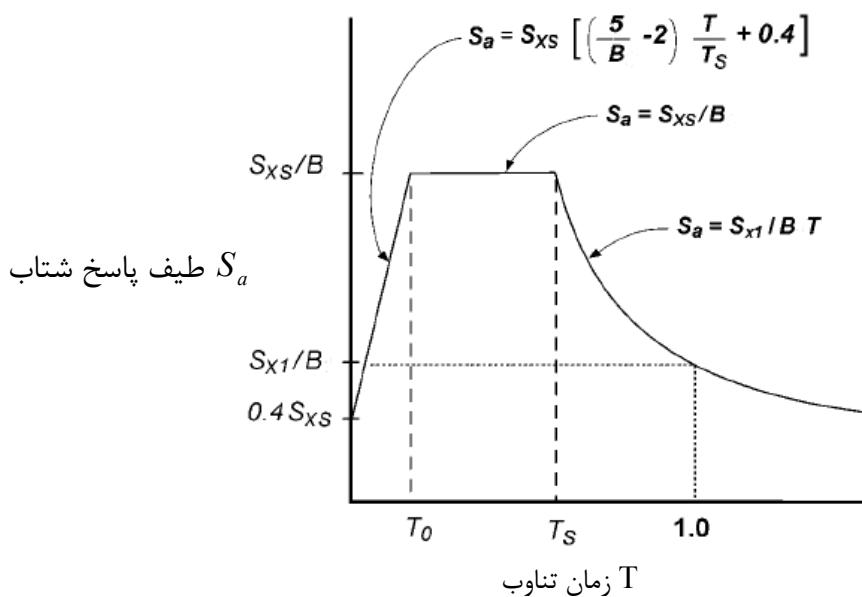

شکل(۱-۱): طیف طرح شتاب افقی

### ۱-۲-۷-۱-۲-۲-۲-۲-۲-۱- فرآیند استفاده از شکل طیف حاصل از تحلیل خطر زلزله ویژه ساختگاه

فرآیند استفاده از شکل طیف حاصل از تحلیل خطر زلزله ویژه ساختگاه با دو روش استفاده از طیف خطر یکنواخت و استفاده از طیف طرح آماری صورت می‌پذیرد.

### ۱-۲-۲-۱-۱-۲-۲-۱- طیف خطر یکنواخت<sup>۱</sup>

با انجام تحلیل خطر ویژه ساختگاه و بدست آوردن مقادیر طیف برای دوره‌های تناوب مختلف در سطح خطر مدنظر، طیف خطر یکنواخت محاسبه می‌شود. استفاده از طیف خطر یکنواخت بدست آمده به این روش به شرطی مجاز است که مقدار این طیف کمتر از ۷۰ درصد طیف شکل ثابت استاندارد ۲۸۰۰ نباشد.

برای لحاظ اثرات ساختگاهی در محاسبه طیف خطر یکنواخت روی سطح خاک می‌توان از دو راهکار زیر استفاده نمود:

- برآورد طیف خطر یکنواخت در سنگ بستر و محاسبه طیف خطر روی سطح خاک با لحاظ اثرات بزرگنمایی حاصل از مدل‌سازی رفتار دینامیکی خاک.
- برآورد مستقیم طیف خطر یکنواخت در سطح خاک با بهره‌گیری از روابط کاهمندگی که قادر به لحاظ اثرات ساختگاهی باشند.

### ۱-۲-۲-۲-۱-۱-۲-۲-۱- طیف طرح آماری

طیف طرح آماری ویژه ساختگاه پس از تکمیل تحلیل خطر، مطابق مراحل زیر تهیه می‌شود:

- انتخاب حداقل شتاب‌نگاشت مناسب و سازگار با زلزله کنترل کننده و نیز شرایط ژئوتکنیکی ساختگاه
- همپاییه کردن شتاب‌نگاشت‌ها بر حسب حداقل دامنه شتاب بدست آمده از تحلیل خطر ویژه ساختگاه
- تهیه طیف پاسخ برای هر یک از شتاب‌نگاشت‌ها در نسبت میرایی ۵٪ یا درصد میرایی موردنیاز

<sup>۱</sup> Uniform Hazard Spectrum (UHS)

- تحلیل آماری و به عنوان مثال محاسبه طیف میانگین یا میانگین به علاوه یک انحراف معیار طیف‌های پاسخ، جهت تهیه طیف طرح استفاده از طیف طرح میانگین یا طیف طرح میانگین به علاوه یک انحراف معیار به شرطی مجاز است که مقدار این طیف کمتر از ۷۰ درصد طیف شکل ثابت استاندارد ۲۸۰۰ نباشد.

### ۱-۷-۳- انتخاب شتابنگاشت سازگار با خطر زلزله

هرگاه انجام تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی مدنظر باشد، لازم است حداقل سه جفت شتابنگاشت افقی با رعایت شرایط زیر انتخاب و در تحلیل مورد استفاده قرار گیرد:

- بزرگا، فاصله و نیز سازوکار گسلش شتابنگاشتها نزدیک به شرایط زلزله کنترل کننده ساختگاه باشد. زلزله کنترل کننده ساختگاه با انجام تحلیل تفکیک‌پذیری<sup>۱</sup> مندرج در بخش (۴-۷-۱) قابل تعیین است.
- با محاسبه جذر حاصل جمع مربعات طیف پاسخ هر جفت شتابنگاشت یک طیف منفرد بدست می‌آید.
- شتابنگاشتها به نحوی مقیاس می‌شوند که طیف میانگین حاصل در محدوده زمان تناوبی  $0.2T$  تا  $1.5T$  کمتر از ۱.۳ برابر طیف طرح سازگار با سطح خطر مدنظر نباشد ( $T$  معرف زمان تناوب اصلی سازه مورد نظر برای تحلیل دینامیکی است). طیف طرح سازگار با سطح خطر به یکی از روش‌های مندرج در بخش (۱-۷-۲) ساخته می‌شود.

### ۱-۷-۴- تحلیل خطر

تحلیل خطر بهمنظور برآورد پارامترهای شتاب زمین و طیف طرح شتاب در سنگ بستر ساختگاه صورت می‌پذیرد. اثرات ساختگاهی و نیز ساخت طراحی بر اساس ضوابط مندرج در بخش (۲-۷-۱) انجام می‌شود. در کلیه گزارش‌های تحلیل خطر لازم است بخش‌های زیر پوشش کافی داده شود:

#### - لرزه‌زمین ساخت

- شناخت زمین‌ریخت‌شناسی و توپوگرافی منطقه
- تاریخچه زمین‌شناسی منطقه
- تبیین ساختار تکتونیکی منطقه
- اشاره به مطالعات دیرینه لرزه‌شناسی برای چشممه‌های فعال و اثربار منطقه (در صورت وجود چنین مطالعاتی یا امکان انجام آن)
- تعیین گسل‌های لرزه‌زای فعال در شعاع موثر
- تعیین پارامترهای لرزه‌ای گسل‌های فعال و تطابق آنها با سایر اطلاعات لرزه‌ای و در صورت وجود داده‌های نرخ لغزش حاصل از مطالعات ژئودزی (اندازه گیری‌های GPS)
- مدل‌سازی چشممه‌های لرزه‌زا به صورت چشممه‌های خطی و سطحی

<sup>1</sup>Deaggregation Analysis

### - لرزا خیزی -

- مطالعات و شناسایی زلزله‌های تاریخی در منطقه
- مطالعات و شناسایی زلزله‌های اخیر (۱۹۰۰ میلادی تا حال)
- تدوین داده‌های تاریخی و دستگاهی
- حذف زلزله‌های وابسته در کاتالوگ
- لحاظ عدم قطعیت‌ها در ثبت کاتالوگ
- ارزیابی کامل بودن کاتالوگ
- استخراج پارامترهای لرزا خیزی
- تحلیل عمق رخدادها در کاتالوگ
- مدل‌سازی چشم‌های لرزا

### - انتخاب رابطه کاهندگی -

حداقل سه رابطه کاهندگی با در نظر گرفتن ملاحظات ذیل انتخاب شود:

- روابط کاهندگی معتبر باشد.
- روابط کاهندگی در بردارنده پارامترهای شتاب و طیف پاسخ شتاب باشد.
- حتی المقدور با خصوصیات تکتونیکی و لرزا خیزی منطقه همخوان باشد.
- وزن دهی مناسبی بر اساس مطالعات معتبر برآوردگی روابط و نیز قضاوت مهندسی صورت پذیرد.

### - تحلیل خطر و تعیین زلزله تعیین کننده -

- تحلیل خطر احتمالی با انتگرال گیری تلفیقی از مدل‌های احتمالی چشم‌های لرزا و پارامترهای لرزا خیزی و رابطه کاهندگی انجام می‌شود تا منحنی خطر (احتمال فراگذشت بر حسب پارامتر حرکت قوى زمین) به دست آید.
- انتخاب و اعتبارسنجی نرمافزار مناسب برای انجام فرآيند انتگرال گیری تحلیل خطر
- مدل‌سازی مناسب کلیه منابع انتشار عدم قطعیت‌های ذاتی و تصادفی و در نظر گرفتن تاثیر آنها
- تحلیل حساسیت نتایج تحلیل خطر به منابع عمدۀ عدم قطعیت
- تحلیل تفکیک لرزا به منظور تعیین زلزله تعیین کننده در ساختگاه
- برآورد شتاب طرح در سطوح خطر ۱ و ۲
- تهیی طیف طبق روش موردنظر.



## **فصل ۲**

---

---

**گرد آوری مدارک و اطلاعات، شناخت وضع موجود**



## ۱-۲- محدوده کاربرد

در این فصل نحوه بازرسی وضعیت موجود و جمع‌آوری مدارک و اطلاعات لازم از پیکربندی ساختمان و خواص مصالح و نوع و تعداد آزمایش‌های لازم، برای شناخت وضع موجود بسته به سطح اطلاعات و ضریب آگاهی مورد نظر، برای ساختمان‌های فولادی، بتنی و بنایی، پی و شالوده ساختمان‌ها و اجزای غیرسازه‌ای به منظور بهسازی لرزه‌ای آنها ارائه شده است. برای بهسازی لرزه‌ای ساده، نحوه بازرسی وضعیت و مشخصات مصالح موجود ساختمان و شرایط ساختگاه، در صورت عدم وجود مستندات و مدارک ساختمان، باید برای سطح اطلاعات حداقل انجام گیرد. مقادیر پیش فرض مقاومت مصالح در فصل ۱۱ ارائه شده است.

## ۲-۱- اطلاعات وضعیت موجود ساختمان

اطلاعات مربوط به تعیین سیستم سازه‌ای، پیکربندی، ابعاد اعضاء و نوع و جزئیات اتصالات و اجزای غیرسازه‌ای ساختمان که در هنگام وقوع زلزله در ایجاد نیروها و تغییر مکان‌های اعضای سازه‌ای موثر هستند، همچنین اطلاعات مشخصات مصالح، ساختگاه و ساختمان‌های مجاور باید مطابق با ضوابط این بخش جمع‌آوری شود و بازرسی از محل به منظور تایید مدارک و نقشه‌های موجود انجام پذیرد.

## ۲-۲- سیستم سازه‌ای و پیکربندی ساختمان

اطلاعات مربوط به سیستم سازه‌ای و پیکربندی ساختمان موجود شامل نوع، هندسه، ابعاد مقاطع، تعداد و آرایش میلگرد در مقاطع بتنی، جزئیات اتصال اعضا و اجزای سیستم باربر ثقلی و جانبی و همچنین اجزای غیرسازه‌ای که موثر در میزان سختی و مقاومت سازه هستند، باید جمع‌آوری شود. همچنین اعضای اصلی و غیراصلی سازه باید تعیین و اطلاعات مورد نیاز هر نوع با جزئیات کافی برای مدل‌سازی و تحلیل سازه جمع‌آوری و ارائه شود.

## ۲-۳- مشخصات مصالح

مشخصات فنی مصالح به کار رفته در سازه باید جمع‌آوری/تعیین شود تا با توجه به مشخصات مقاطع اعضاء، بتوان مقاومت اعضاء و ظرفیت تغییر‌شکل سازه را محاسبه نمود. درجه اعتبار نتایج حاصل از اطلاعات جمع‌آوری شده از ساختمان موجود، که به دامنه و دقت اطلاعات بستگی دارد، با استفاده از ضریب آگاهی مطابق بند (۲-۳-۲) در محاسبات منظور می‌شود.

## ۳-۱- مشخصات پی و ساختگاه

مشخصات ژئوتکنیکی خاک محل ساختمان، موقعیت و هندسه شالوده و مشخصات فنی بتن و همچنین تعداد و مشخصات فنی میلگرد موجود در آن، جهت ارزیابی کفایت سازه‌ای پی باید جمع‌آوری شود. این اطلاعات با توجه به مدارک و گزارش‌های موجود،

بازدیدهای محلی، بررسی نتایج عملیات حفاری، در صورت وجود، نمونه‌گیری و انجام آزمایش‌های صحرایی و آزمایشگاهی قابل حصول است.

بازدید از محل ساختمان برای کنترل تفاوت در مندرجات نقشه‌های ساختمان با آنچه اجرا شده است، ضرورت دارد. در صورت وجود هر گونه مغایرت، نظیر تفاوت در شرایط تکیه‌گاهی، بارگذاری، هندسه و مشخصات فنی، موارد باید بررسی شود. همچنین توجه به وجود هرگونه ضعف در عملکرد ساختمان، نظیر نشست پی، که موجب تشديد آسیب پذیری ساختمان در زمان وقوع زلزله می‌شود، ضروری است.

اگر در محل ساختمان احتمال مخاطرات ناشی از ناپایداری ساختگاه نظیر روانگرایی، فرونشست، گسلش و یا زمین لغزش وجود داشته باشد و اطلاعات ژئوتکنیکی موجود جهت برآورد خطر و مقابله با کاهش آن کفایت نکند، مطالعه‌ی شرایط زیر سطحی ضرورت می‌یابد. دامنه این مطالعات با توجه به هدف بهسازی و جدول(۱-۲) تعیین می‌شود.

#### **۴-۲-۲- ساختمان‌های مجاور**

درصورتی که امکان تاثیر گذاری ساختمان(های) مجاور بر رفتار لرزه‌ای سازه‌ای که تحت مطالعات بهسازی قرار می‌گیرد طبق هر یک از بندهای (۱-۴-۲-۲) تا (۳-۴-۲-۲) و یا ترکیبی از آنها، وجود داشته باشد، باید اطلاعات موردنیاز جهت ارزیابی آن تاثیرات جمع‌آوری شود. درصورتی که امکان تهیه‌ی چنین اطلاعاتی موجود نباشد، کارفرما باید از پیامدهای احتمالی ناشی از اثرات متقابل ساختمان(های) مجاور مطلع شود.

#### **۴-۲-۲-۱- برخورد ساختمان‌های مجاور**

درصورتی که فاصله‌ی ساختمان(های) مجاور تا ساختمان موردنظر کمتر از درز انقطاع تعیین شده در بند (۵-۷-۳) باشد، لازم است اطلاعات موردنیاز برای بررسی اثر برخورد آنها به ساختمان موردنظر جمع‌آوری شود. در چنین شرایطی احتمال آسیب‌دیدگی موضوعی اعضا در محل برخورد به ساختمان مجاور باید به طور خاص با دقت بررسی و چاره اندیشی شود.

#### **۴-۲-۲-۳- اجزای مشترک بین ساختمان‌ها**

اطلاعات لازم از ساختمان مجاوری که دارای اعضای باربر قائم یا جانبی مشترک با ساختمان موردنظر بررسی باشد، باید جمع‌آوری شود و موردنیاز ارزیابی قرار گیرد.

#### **۴-۲-۳-۱- آسیب ناشی از ساختمان مجاور**

درصورتی که احتمال آسیب دیدن ساختمان موردنظر از جانب ساختمان(های) مجاور در اثر سقوط اجزای سست آن(ها) مانند قطعات نما، قطعات جانپناه و غیره، ناشی از زلزله وجود داشته باشد، باید اطلاعات لازم جمع‌آوری و قسمت‌هایی از ساختمان که در معرض آسیب ناشی از برخورد آن قطعات هستند تقویت شوند. علاوه بر آن باید بررسی شود که راههای دسترسی ساختمان در اثر ریختن قطعات از ساختمان(های) مجاور مسدود نشوند.

همچنین در صورتیکه احتمال سرایت انفجار، آتش سوزی، نشت مواد شیمیایی و یا سایر عوامل ناشی از زلزله از ساختمان(های) مجاور به ساختمان مورد نظر وجود داشته باشد، باید اطلاعات مربوطه جمع آوری و تمهیدات لازم اندیشیده شود.

### ۳-۲- سطوح اطلاعات

#### ۱-۳-۲- کلیات

دامنه‌ی اطلاعات جمع آوری شده از وضعیت موجود ساختمان مورد مطالعه در سه سطح اطلاعات حداقل، متعارف و جامع طبقه-بندی می‌شود. سطح اطلاعات با توجه به هدف بهسازی انتخابی و روش تحلیل تعیین می‌شود. اطلاعات ساختمان شامل پیکربندی، مشخصات مصالح، پی، ساختگاه و ساختمان‌های مجاور در هر سطح از اطلاعات براساس این فصل باید جمع آوری گردد.

#### ۲-۳-۲- ضریب آگاهی

درجه‌ی اعتبار نتایج حاصل از اطلاعات جمع آوری شده از ساختمان موجود توسط ضریب آگاهی K در محاسبه‌ی ظرفیت هر یک از اجزای سازه اعمال می‌شود. ضریب آگاهی با استفاده از جدول (۱-۲) مناسب با هدف انتخاب شده برای بهسازی و سطح اطلاعات تعیین می‌شود.

در تحلیل‌های خطی، اطلاعاتی در سطح حداقل برای هدف بهسازی مطلوب یا پایین‌تر مجاز است. لیکن در تحلیل‌های غیرخطی جمع آوری اطلاعات باید در سطح متعارف یا جامع انجام گیرد.

جدول ۱-۲- ضریب آگاهی

ویژه		مطلوب یا پایین تر		هدف بهسازی	
جامع	متعارف	متعارف	حداقل	سطح اطلاعات	
هر نوع تحلیل	هر نوع تحلیل	هر نوع تحلیل	تحلیل خطی	نوع تحلیل	
۱	۰/۷۵	۱	۰/۷۵	فوладی	۰/۷۵
۱	۰/۷۵	۱	۰/۷۵	بتنی	
۱	۰/۷۵	۱	۰/۷۵	بنایی	

#### ۴-۲- مقاومت مصالح

مقاومت مصالح اعم از کرانه پایین، مقاومت اسمی یا درج شده در مدارک فنی و مقاومت مورد انتظار، بر حسب نوع سازه مطابق ضوابط این فصل تعیین می‌شود.

## ۲-۵- روشهای آزمایش برای ارزیابی و مطالعات بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌ها

### ۱-۵-۲- کلیات

ارزیابی آسیب پذیری لرزه‌ای و انجام مطالعات بهسازی لرزه‌ای هر ساختمان نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات کافی متناسب با ضوابط هر مرحله می‌باشد.

اطلاعات مورد نیاز در دو گروه اصلی قرار دارند :

۱- اطلاعات مربوط به خصوصیات لرزه‌ای ساختمان شامل زمان تناوب و نسبت میرایی طبق بند (۲-۵-۲)؛

۲- اطلاعات مربوط به مشخصات مصالح به کار رفته در سازه ساختمان طبق بند (۳-۵-۲)؛

### ۲-۵-۲- تعیین خصوصیات لرزه‌ای ساختمان

اگرچه با توجه به امکانات نرمافزاری موجود و ضوابط ارائه شده در آئین‌نامه‌ها و این دستورالعمل امکان محاسبه‌ی زمان تناوب هر نوع سازه به صورت تحلیلی وجود دارد و نسبت میرایی ساختمان نیز بسته به نوع سازه، اتصالات و مصالح آن از مراجع مربوطه قابل استخراج است، لیکن در صورتی که بسته به شرایط ساختگاه، حساسیت پرتوزه و امکانات کارفرما، تعیین خصوصیات لرزه‌ای واقعی ساختمان‌ها ضرورت یابد، می‌توان با استفاده از روش ثبت ارتعاشات محیطی در این خصوص اقدام نمود. بدیهی است آزمایش باید با استفاده از دستگاه کالیبره شده مورد تایید و توسط افراد با تجربه انجام پذیرد و اطلاعات ثبت شده توسط کارشناس مجبوب با استفاده از نرم افزار مربوطه تحلیل و نتیجه‌گیری شود.

### ۲-۵-۳- تهییه مشخصات مصالح به کار رفته در ساختمان

در صورتی که مدارک فنی پرتوزه در دست مطالعه نظری نفشه‌های چون ساخت، دفترچه‌ی مشخصات فنی، دفترچه‌ی محاسبات، دستور کارهای اجرایی، برگه‌های تاییدیه‌ی کارخانه‌ی تامین کننده مصالح، برگه‌های آزمایش مصالح در حین احداث ساختمان و غیره در دسترس باشند، بخش اعظم اطلاعات مورد نیاز موجود خواهد بود. بدیهی است بسته به هدف بهسازی پرتوزه و نوع ساختمان و مصالح به کار رفته در آن، کنترل و تکمیل اطلاعات طبق بند (۷-۲) این دستورالعمل باید انجام پذیرد. در صورت کمبود اطلاعات لازم است در هر مورد مطابق با نیاز پرتوزه برنامه‌ریزی برای انجام آزمایش تدوین شود.

### ۲-۵-۴- آزمایش‌های غیر مخرب

آزمایش‌های غیر مخرب به کلیه‌ی روشهای بررسی اطلاق می‌شود که اجازه می‌دهند ارزیابی مشخصات و خصوصیات فنی و یا نقص در مصالح (فولادی، جوش، بتی و بنایی) بدون نمونه‌برداری و ایجاد هرگونه اختلال در عملکرد سازه انجام پذیرد. وسایل این نوع آزمایش‌ها عمدتاً قابل حمل هستند.

در ارتباط با آزمایش‌های غیر مخرب باید توجه شود که کار با دستگاه‌ها و تجهیزات مناسب در هر مورد توسط کارشناسانی با تجربه‌ی کافی در انجام صحیح آزمایش و تفسیر قابل انتکای نتایج انجام پذیرد.

### الف: آزمایش‌های غیرمخرب در اعضا و اجزای فولادی

در اعضا و اجزای فولادی به کمک آزمایش‌های غیرمخرب، عمق ترک‌ها و شیارهای مویی، ضخامت پوشش (رنگ)، عمق زنگ‌زدگی (خوردگی فولاد)، مقاومت گسیختگی سطحی فولاد و غیره ارزیابی می‌شود. آزمایش‌های پیشنهادی برای این منظور مشابه آزمایش‌های غیر مخرب در ارزیابی کیفیت جوش می‌باشد.

در مورد ارزیابی کیفیت جوش، یکنواختی جوش اساساً به وسیله‌ی بازرسی چشمی تایید می‌شود. بازرسی چشمی، حتی برای ارزیابی جوش اتصالاتی که آزمایش آنها کاملاً به صورت غیرمخرب تعیین شده باشد، کماکان بخش مهمی از کنترل کیفیت را تشکیل می‌دهد و در درجه‌ی اول اهمیت قرار دارد. در ارزیابی کیفی جوش، آزمایش‌هایی نظیر رادیوگرافی با اشعه، امواج مافوق صوت، ذرات مغناطیسی، نفوذ مایع و غیره با رعایت محدودیت‌های مربوط مورد استفاده قرار می‌گیرد.

### ب: آزمایش‌های غیرمخرب در اعضا و اجزای بتنی

در اعضا و اجزای بتن مسلح، به کمک آزمایش‌های غیر مخرب، ارزیابی یکنواختی بتن، تخمین مقاومت فشاری بتن، مشخصات بتن، نواقص داخل آن، تعیین محل و قطر آرماتورها و غیره صورت می‌گیرد.

به منظور ارزیابی مقاومت فشاری بتن از آزمایش‌هایی نظیر چکش اشمیت، نفوذ در بتن با کمک تفنگ مخصوص، اندازه‌گیری سرعت عبور موج مافوق صوت، بیرون کشیدن میله از بتن و غیره استفاده می‌شود.

در شناسایی نواقص داخل بتن، روش‌هایی نظیر انکاس صوت، سرعت عبور موج مافوق صوت، ضربه‌ی مکانیکی، رادیوگرافی و غیره را می‌توان به کار برد. محل و قطر آرماتورها با انجام آزمایش‌های الکترومگنتیک، رادیوگرافی و غیره قابل تعیین می‌باشد.

### پ: آزمایش‌های غیرمخرب در اعضا و اجزای مصالح بنایی

در اعضا و اجزای مصالح بنایی، به کمک آزمایش‌های غیرمخرب، تغییرات در چگالی و مدول ارجاعی مصالح بنایی و همچنین وجود ترک‌ها، انقطاع در آجرچینی و غیره را می‌توان ارزیابی نمود.

## ۲-۵-۵- آزمایش‌های مخرب

آزمایش‌های مخرب با نمونه‌برداری از اعضا و یا اجزای سازه و انجام آزمایشگاه صورت می‌پذیرد. نمونه‌برداری باید با پیش‌بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز هر گونه ناپایداری در سازه از نقاطی باشد که تحت کمترین تنش قرار دارند و آن نقاط بعد از نمونه‌برداری سریعاً قابل ترمیم باشند.

با توجه به مشکلات اجرایی، خطرات احتمالی، زمان و هزینه‌ی انجام آزمایش‌های مخرب از یکسو و امکانات موجود برای انجام آزمایش‌های غیر مخرب از سوی دیگر، باید سعی شود تا حتی المقدور با انجام آزمایش‌های غیر مخرب و با استفاده از اسناد و مدارک مربوط، تعداد آزمایش‌های مخرب به حداقل ممکن تقلیل یابد.

## ۲-۶- جمع آوری اطلاعات و بازرسی وضع موجود ساختگاه، خاک و سازه پی

### ۲-۱- تعیین ویژگی‌ها

گردآوری اطلاعات مربوط به مخاطرات ساختگاهی ناشی از ناپایداری مطابق بند (۲-۶-۲) و گردآوری اطلاعات مربوط به خاک محل ساختمان و شالوده (سازه پی) مطابق بند (۳-۶-۲) صورت می‌گیرد.

### ۲-۲- مخاطرات ساختگاهی ناشی از ناپایداری

در این بند، مخاطرات ساختگاهی شامل گسلش، روانگرایی، فرونشست، زمین لغزش و سنگ ریزش در بندهای (۱-۶-۲) تا (۴-۶-۲) بررسی شده است. موارد ارائه شده در این بند برای مخاطرات ساختگاهی، مستقل از سطح اطلاعات مورد نظر است.

### ۲-۱- گسلش

در صورت وجود گسل در ساختگاه مورد مطالعه، گردآوری اطلاعات لازم از جمله موارد زیر برای تصمیم‌گیری در مورد امکان یا عدم امکان بهسازی در هدف بهسازی موردنظر ضروری است:

۱- درجه فعالیت گسل؛

۲- نوع گسل (امتداد لغز، عادی، معکوس یا تراست فشاری)؛

۳- جهت حرکت گسل؛

۴- اندازه جابجایی‌های قائم و افقی بر مبنای سطح خطر انتخابی زلزله؛

۵- طول و عرض منطقه خرد شده گسلی.

### ۲-۲- ۲- روانگرایی

در هنگام وقوع زمین‌لزه در زمین‌های حاوی خاک‌های ماسه‌ای کم تراکم و اشباع، فشار آب حفره‌ای می‌تواند به حدی افزایش یابد که خاک مقاومت برشی خود را از دست بدهد، این پدیده به روانگرایی موسوم است.

جهت برآورد پتانسیل روانگرایی خاک در محل ساختمان تعیین دقیق وضعیت لایه‌های زیرسطحی خاک و عمق آب زیرزمینی لازم است. اطلاعات کلیدی در این بررسی عبارتند از: مشخصات ژئوتکنیکی محل، تراز سطح آب زیرزمینی و تغییرات آن، نوع و میزان تراکم خاک.

در بررسی پتانسیل خطر روانگرایی در یک ساختگاه، ابتدا باید معلوم شود که آیا اساساً وقوع این پدیده در آن ساختگاه محتمل است یا خیر. به طور کلی احتمال وقوع روانگرایی در آبرفت‌های جوان بیش از آبرفت‌های قدیمی است. بدین لحاظ با بررسی شرایط زمین‌شناسی خاک و نوع رسوبات می‌توان به طور کیفی پتانسیل خطر را تعیین نمود. جدول (۲-۲) راهنمای کلی در این زمینه است.

### جدول ۲-۲- احتمال وقوع روانگرایی در واحدهای مختلف زمین ریخت‌شناسی

پتانسیل روانگرایی	واحدهای زمین ریخت‌شناسی	درجه
احتمال وقوع روانگرایی زیاد می‌باشد.	بسترها فعلی و قدیمی رودخانه‌ای - باتلاق - زمین‌های پست بین تپه‌های ماسه‌ای و کنار بندهای طبیعی - محلهای احیا شده - دشت‌های سیلابی	A
روانگرایی ممکن است.	مخروط افکنه - تپه‌های ماسه‌ای - دشت سیلابی - سایر جلگه‌ها	B
روانگرایی غیرمحتمل است.	تراس - تپه - کوه	C

معیارهای زیر می‌تواند برای ارزیابی خطر روانگرایی به کار رود:

- ۱- اگر سطح آب زیرزمینی در عمق بیش از ۱۰ متر زیر تراز شالوده واقع باشد پتانسیل خطر بسیار کم است و از مخاطرات روانگرایی صرفنظر می‌شود. باید توجه داشت که در این بررسی، تغییرات فصلی سطح آب نیز باید مدنظر قرار گیرد؛
- ۲- اگر جنس لایه‌های خاک از نوع رس لای دار باشد پتانسیل خطر کم است، مگر این که رس موجود از نوع به شدت حساس باشد؛
- ۳- لایه‌های خاک غیرچسبنده (از نوع ماسه و لای) با تعداد ضربات نفوذ استاندارد اصلاح شده  $N_{60}$  مساوی یا بیشتر از ۲۰ در اعماق زیر سطح آب زیرزمینی و لایه‌های خاک با بیش از ۲۰٪ رس، قادر خطر روانگرایی هستند. منظور از  $N_{60}$ ، تعداد ضربات نفوذ استاندارد اصلاح شده برای ۶۰٪ انتقال انرژی و فشار روباره  $KPa$  ۱۰۰ است. نتایج آزمایش S.P.T در هر پروژه می‌بایست با توجه به نحوه انجام آزمایش و استفاده از مراجع معتبر ژئوتکنیک در این زمینه نظری  $N_{60}$  با اعمال ضریبی مناسب به  $N_{60}$  تبدیل شود. اگر معیارهای فوق، متنفی بودن احتمال وقوع پدیده روانگرایی را نشان ندهند، انجام مطالعات ارزیابی پتانسیل روانگرایی در ساختگاه الزامی است.

### ۳-۲-۶-۲- فرونیشست

ممکن است زلزله موجب نشست در نواحی محدود یا وسیعی از سطح زمین شود. این نشست می‌تواند در اثر روانگرایی در خاک‌های دانه‌ای سست اشباع و یا تراکم در خاک‌های دانه‌ای سست غیراشباع باشد. علاوه بر آن ممکن است زلزله موجب فروریزش فضاهای باز زیرزمینی از قبیل معادن، تونل‌ها، قنوات، غارها و حفرات کارستی شود و در نتیجه نشست قابل توجهی در محدوده بزرگی به وجود آید که به چنین مواردی فرونیشست گفته می‌شود. فرونیشست ممکن است موجب وقوع نشست‌های نامساوی در پی و ناپایداری در سازه شود.

تغییرمکان قابل قبول ناشی از فرونیشست، متناسب با سطح عملکرد سازه و نیز قابلیت و توانایی سازه جهت پذیرش تغییرمکان‌های یکسان یا نامساوی شالوده تعیین می‌شود.

## ۴-۲-۶- زمین لغزش و سنگ ریزش

زمین لغزش به حرکت توده‌ای خاک یا سنگ ببروی شیب‌ها به سمت پایین دست و سنگ ریزش به فروافتادن قطعات کوچک تا بسیار بزرگ سنگ اطلاق می‌شود. بروز زمین لغزش می‌تواند باعث ناپایداری کلی یا تخریب ساختمان یا حرکت کلی یکسان یا متفاوت شالوده ساختمان شود. ارزیابی پتانسیل این مخاطرات نیازمند آگاهی کامل از شرایط ژئوتکنیکی لایه‌ها و سازندهای مختلف زمین است. در صورت حصول تمامی موارد ذیل، نیازی به بررسی پایداری شیب محل پروژه از نظر زمین لغزش و سنگ ریزش نمی‌باشد.

- ۱ - زمین با شیب کمتر از ۱ قائم به ۴ افقی (مگر آن که زمین مستعد روانگرایی باشد و یا خاک منطقه حساس باشد);
- ۲ - عدم وجود مورفولوژی لغزشی و عدم وجود سابقه ناپایداری شیب‌ها در منطقه;
- ۳ - عدم وجود سازندهای با پتانسیل لغزش و سنگ ریزش.

اگر در نتیجه بررسی‌های ارزیابی پایداری شیروانی خاکی، تشخیص داده شود که خاک منطقه مستعد روانگرایی نبوده و به صورت دیگری نیز مقاومت برشی خود را از دست نمی‌دهد، استفاده از روش معادل استاتیکی جهت ارزیابی پایداری شیب محل مجاز است. در غیر این صورت جهت ارزیابی پایداری شیب باید از تحلیل دینامیکی با در نظر گرفتن مدل رفتاری مناسب جهت لحاظ نمودن رفتار غیرخطی خاک و تغییرات فشار آب حفره‌ای استفاده شود.

## ۴-۳- اطلاعات مربوط به خاک محل ساختمان و شالوده (سازه پی)

اطلاعات مربوط به خاک محل ساختمان و شالوده شامل شرایط ژئوتکنیکی، نوع پی و مشخصات هندسی و سازه‌ای و بارگذاری آن است و براساس موارد ذکر شده در بندهای (۱-۳-۶-۲) تا (۳-۶-۲-۱) به دست می‌آید.

### ۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به شالوده (سازه پی)

نوع شالوده (سطحی، عمیق)، هندسه (ابعاد، شکل)، عمق آن نسبت به زمین مجاور، نوع مصالح، مقدار و نوع و آرایش میلگرد به کار رفته در آن، جزئیات طراحی و مشخصات اجرایی شالوده و همچنین هندسه زمین و نیز مشخصات سازه‌های مجاور از نظر رقوم ارتفاعی، نوع شالوده و تعداد طبقات آنها مواردی هستند که باید مورد مطالعه قرار گیرد.

### ۴-۳-۲- شرایط بارگذاری شالوده (سازه پی)

گردآوری اطلاعات مربوط به بارگذاری مورد استفاده جهت طراحی قبلی شالوده شامل مقدار، محل اثر (خروج از مرکزیت)، راستا و تمایل بارهای وارد به شالوده ضروری است.

### ۴-۳-۳- شرایط ژئوتکنیکی محل ساختمان

جمع آوری اطلاعات زیر در ارتباط با خاک پی براساس عملکرد انتخابی و سطح اطلاعات مورد نیاز ضرورت دارد.

**۶-۳-۱- کلیات**

برای ارزیابی رفتار پی (در مقابل گسیختگی و تغییر مکان) حداقل به اطلاعات زیر نیاز می‌باشد:

- ظرفیت برابری نهایی و مجاز خاک بر حسب نوع شالوده (سطحی یا عمیق)؛

- ضرایب تغییر شکل براساس جنس و رفتار خاک‌ها در تغییر شکل الاستیک و نیز تغییر شکل‌های تحکیمی و تابع زمان؛

- مطالعات مربوط به فشار جانبی خاک بر روی دیوارهای نگهبان.

این اطلاعات با توجه به مدارک و گزارش‌های موجود قبلی، بازدیدهای محلی و در صورت وجود، با بررسی نتایج عملیات حفاری و احیاناً با نمونه گیری و انجام آزمایش‌های صحرایی و آزمایشگاهی با گسترهای بسته به سطح اطلاعات مورد نظر به دست می‌آیند.

**۶-۳-۲- جمع آوری مشخصات در سطح اطلاعات حداقل**

مشخصات ذکر شده برای خاک در دفترچه محاسبات و نقشه‌های اجرایی پی را، در صورت وجود، می‌توان به عنوان مشخصات کرانه پایین در سطح اطلاعات حداقل درنظر گرفت.

**۶-۳-۳- جمع آوری مشخصات در سطح اطلاعات متعارف**

در سطح اطلاعات متعارف مشخصات لایه‌های خاک باید با انجام نمونه گیری و انجام آزمایش‌های صحرایی و آزمایشگاهی به دست آیند. حداقل تعداد گمانه‌ها و آزمایش‌های مورد نیاز در یک برنامه‌ی جمع آوری اطلاعات در سطح متعارف براساس ضوابط زیر تعیین می‌شوند:

۱- در صورت وجود مدارک فنی معتبر که حاوی نتایج بررسی ساختگاهی در حد معمول باشد نیاز به انجام آزمایش اضافی نیست و می‌توان از مقادیر داده شده در گزارش ژئوتکنیک استفاده نمود؛

۲- اگر مدارک فنی موجود نباشد و یا نقص، کاستی و عدم سازگاری در گزارش موجود مشاهده شود، حفاری حداقل یک گمانه تا عمق نفوذ تنفس بارگذاری و انجام آزمایش‌های متداول ژئوتکنیکی در این گمانه بر حسب نوع خاک موجود لازم می‌باشد.

**۶-۳-۴- جمع آوری مشخصات در سطح اطلاعات جامع**

حداقل تعداد گمانه و آزمایش‌های مورد نیاز در یک برنامه‌ی جمع آوری اطلاعات جامع براساس ضوابط زیر تعیین می‌شوند:

۱- در صورت وجود گزارش ژئوتکنیکی که حاوی نتایج بررسی ساختگاهی در حد معمول باشد، انجام حفاری، نمونه برداری و آزمایش‌های صحرایی و آزمایشگاهی در حداقل یک گمانه لازم است؛

۲- در صورت عدم وجود مدارک فنی معتبر، انجام یک شناسایی کامل از ساختگاه با حفر گمانه‌هایی که بتواند تنوع لایه‌های خاک و اطلاعات مورد نیاز را در راستاهای افقی و قائم به طور کامل ارائه دهد، لازم می‌باشد. محل و تعداد گمانه‌ها بسته به شرایط ساختگاه و مساحت زیربنای ساختمان با مشورت طراح و کارشناس ژئوتکنیک تعیین می‌شود و حداقل ۳ گمانه غیر واقع در یک راستا باید حفر شود.

## ۷-۷- جمع آوری اطلاعات و بازررسی وضعیت موجود اعضا و اجزای سازه‌ای ساختمان

### ۱-۷-۲- کلیات

جهت ساختن یک مدل تحلیلی که بتواند برآورد مناسبی از رفتار ساختمان به دست دهد، علاوه بر وضعیت اعضا، هندسه و پیکربندی آن باید مشخصات مصالح به کار رفته در آن نیز مشخص شود. این بخش به ضوابط تعیین مشخصات مصالح و نحوه بررسی وضعیت موجود ساختمان اختصاص دارد. مطمئن‌ترین راه اطلاع از مشخصات، انجام آزمایش برای تعیین مشخصات مورد نیاز می‌باشد. نوع و تعداد آزمایش‌های لازم به دقت اطلاعات موجود سازه‌ای، کیفیت و شرایط فیزیکی مصالح و اجزای ساختمان و سطح اطلاعات مورد نظر بستگی دارد. وجود هرگونه اطلاعات مستند و قابل اطمینان از نوع و مشخصات استفاده شده در اجزا و اتصالات ساختمان حائز اهمیت است و می‌تواند از تعداد آزمایش‌های لازم بکاهد.

کلیات تعیین مشخصات مصالح و بازررسی وضعیت موجود ساختمان طبق بخش (۲-۲) صورت می‌پذیرد. ضوابط ویژه ساختمان‌های موجود، در بندۀای مختلف این بخش ذکر شده است.

### ۲-۷-۲- اعضا و اجزای فولادی

بازرسی وضعیت موجود براساس ضوابط بند (۱-۲-۷-۲) و تعیین مشخصات مصالح براساس ضوابط بند (۲-۲-۷-۲) انجام می‌پذیرد. دامنه آزمایش‌های انجام شده و نحوه بررسی بازررسی وضعیت موجود ساختمان، ملاک تعیین ضریب آگاهی براساس ضوابط بند (۴-۲-۷-۲) می‌باشد.

### ۱-۲-۷-۲- بازررسی وضعیت موجود

#### ۱-۱-۲-۷-۲- کلیات

بازرسی وضعیت موجود ساختمان و شرایط ساختگاه باید براساس ضوابط این بند انجام گیرد. این بازررسی شامل موارد زیر است :

۱- بررسی وضعیت اجزایی که نیروها و تغییر شکل‌های ناشی از زلزله را دریافت می‌کنند به منظور تشخیص وجود هر نوع

تضعیف یا فرو پایگی ناشی از اثرات نیرو یا شرایط محیطی.

۲- بررسی پیکربندی، اعضا، اجزاء، اتصالات آنها و وجود پیوستگی در مسیر انتقال در سیستم سازه‌ای.

۳- شناسایی اعضای غیرسازه‌ای که موثر در رفتار سازه بوده و محدودیت‌هایی را بر بهسازی تحمل می‌نمایند.

۴- شناسایی شرایط ساختگاه، خاک محل و پی بر اساس بند (۶-۲).

۵- شناسایی ساختمان‌های مجاور براساس بند (۴-۲-۲).

#### ۲-۱-۲-۷-۲- مشخصات اجزا

جهت بررسی و ارزیابی سازه باید اطلاعات زیر برای اعضا و اتصالات آن مطابق وضع موجود گردآوری شود.

۱- ابعاد و ضخامت اعضا و همچنین ورق‌های پوششی، مهاربندها و سخت کننده‌ها.

۲- سطح مقطع، اساس مقطع، ممان اینرسی و خواص پیچشی اعضا در مقاطع بحرانی.

۳- موقعیت و مشخصات اتصالات و وصله‌ها به نحوی که اجرا شده اند.

۴- شرایط فیزیکی فلز مینا و اجزای اتصال شامل بررسی تغییر شکل‌ها و آسیب دیدگی‌های موجود.

مرور مدارک فنی ساختمان به منظور تشخیص سیستم‌های باربر ثقلی و جانبی و اعضای آنها و همچنین تعیین اعضا و اتصالات بحرانی و هر نوع تغییر ایجاد شده‌ی بعدی در وضعیت اعضا و پیکربندی سازه ضروری می‌باشد.

در صورت کامل نبودن مدارک فنی ساختمان و همچنین برای تطبیق وضعیت موجود با نقشه‌ها باید بازدید کاملی از ساختمان برای کسب اطلاعات لازم مطابق بند (۲-۷-۱-۳) انجام شود.

### ۲-۷-۱-۳- روش‌ها و محدوده‌ی کاربرد

بازرسی وضعیت موجود ساختمان باید شامل بازرسی عینی از اعضای سیستم مقاوم لرزه بر جانبی قابل رویت باشد، تا بدین وسیله بتوان میزان تطبیق وضع موجود را با آنچه که در مدارک فنی آمده است، کنترل نمود.

هدف از این بازرسی، شناسایی و تعیین هرگونه مغایرت در هندسه و پیکربندی ساختمان، تعیین موارد کاهش سختی و مقاومت در اعضا، کنترل پیوستگی مسیرهای انتقال بار، تشخیص ضرورت انجام آزمایش‌های دیگر جهت تشخیص و اندازه‌گیری میزان آسیب و ضعف و نیز اندازه‌گیری ابعاد موجود ساختمان و مقایسه‌ی آن با اطلاعات موجود در مدارک فنی و تعیین وجود هرگونه تغییر شکل دائمی می‌باشد.

اگر وجود پوشش معماری و موانع دیگر امکان بازرسی عینی را سلب کرده باشد، بازرسی می‌تواند با برداشت موضعی مصالح پوششی و یا به طور غیر مستقیم مثلاً از طریق ایجاد حفره در مانع و استفاده از وسایل مخصوص (Fiberscope) انجام گیرد.

ضوابط بازرسی عینی وضعیت موجود به شرح زیر می‌باشند :

۱- اگر نقشه‌های جزئیات اجرایی موجود باشد، آشکار کردن حداقل یک اتصال از هر نوع اتصال اصلی شامل اتصال تیر به ستون میانی، اتصال تیر به ستون کناری، اتصال ستون به شالوده و اتصال تیر به دیافراگم باید انجام پذیرد. در صورتی که هیچ نوع انحرافی از نقشه‌ها برای نمونه‌ای مشاهده نشود، کلیه اتصالات مشابه با آن نمونه اجرا شده عین نقشه تلقی می‌شود. اگر در بازرسی، انحرافی از نقشه‌های اجرایی مشاهده شود باید اتصالات دیگری نیز از این نمونه بازرسی شود تا زمانی که بتوان در مورد آن نوع اتصال به قضاوت مشخصی رسید.

۲- اگر نقشه اجرایی موجود نباشد، باید حداقل سه اتصال از هر نوع اتصال اصلی با برداشت روکش آنها آشکار شوند. در صورتی که تفاوتی مشاهده نشود این نمونه‌ها نماینده اتصالات مشابه فرض می‌شوند. در صورت وجود تفاوت باید اتصالات دیگری نیز از این نمونه بازرسی شود تا زمانی که بتوان در مورد آن نوع اتصال به قضاوت مشخصی رسید.

## ۲-۲-۷-۲-۱- تعیین مشخصات مصالح

### ۲-۲-۷-۲-۲- کلیات

برای تعیین مشخصات مکانیکی مصالح اعضا و اتصالات فولادی موجود، لازم است تنش تسلیم مصالح مينا و اجزای اتصال تعیین شود.

در صورتی که انجام آزمایش برای یافتن این کمیت‌ها ضروری شود، می‌توان اطلاعات مفید دیگری نظیر مقاومت نهایی و تغییر شکل نسبی نهایی مصالح را از روی منحنی‌های تنش – کرنش مصالح به دست آورد. آزمایش نمونه‌ها برای تعیین مشخصات مکانیکی آنها باید بر مبنای استاندارد ملی یا معترض بین‌المللی انجام شود. گستره آزمایش‌های لازم از یکسو به میزان در دسترس بودن اطلاعات اولیه‌ی ساختمان و اطلاعات حین ساخت آن و از سوی دیگر به امکان دسترسی به اجزای مختلف ساختمان و شرایط مصالح بستگی دارد.

مشخصات مصالح باید با نمونه برداری از مصالح و انجام آزمایش تعیین شود. نمونه برداری باید از محل‌هایی که تنش کم باشد انجام گیرد. در آزمایش اتصالات پیچی یا پرچی به هنگام برداشتن آنها باید پیچ‌های مناسبی جایگزین شوند. نمونه برداری از یک اتصال جوشی باید با مرمت آن اتصال همراه باشد.

اگر فولاد مينا ST37 (فولاد نرم) باشد در این حالت ابعاد و طول جوش در محل هر نمونه‌ی اتصال نمایان شده اندازه‌گیری و با آزمایش‌های غیرمخرب، کیفیت جوش مشخص شود. اگر فولاد به کار رفته بالاتر از ST37 باشد در این حالت مقاومت جوش با نمونه گیری از محل اتصال و انجام آزمایش مخرب علاوه بر موارد ذکر شده فوق، تعیین شود. در مورد اتصالات پیچی یا پرچی در محل هر اتصال نمایان، علاوه بر تعیین تعداد، ابعاد و آرایش مربوط، یک نمونه از هر تیپ باز شده و مشخصات مکانیکی مصالح با آزمایش تعیین شود.

حدائق تعداد آزمایش‌ها باید براساس ملزومات بند (۴-۲-۲-۷-۲) و (۳-۲-۲-۷-۲) تعیین شود. تعیین کردن معادل مصالح مينا و اجزای اتصال و یا بررسی قابلیت جوش پذیری مصالح مينا و اجزای اتصال به تشخیص طراح ممکن است با انجام آزمایش ضرورت یابد.

## ۲-۲-۷-۲-۲- جمع آوری مشخصات مصالح فولادی در سطح اطلاعات حدائق

در صورتی که مشخصات مصالح فولادی در دفترچه‌ی محاسبات یا نقشه‌های اجرایی موجود باشد این مقادیر را می‌توان به عنوان مشخصات کرانه پایین مصالح در سطح اطلاعات حدائق درنظر گرفت. در غیر این صورت جمع آوری مشخصات مصالح باید طبق سطح اطلاعات متعارف در بند (۳-۲-۲-۷-۲) صورت گیرد. در صورتی که مشخصات مورد انتظار مصالح فولادی لازم باشد می‌توان مقادیر کرانه پایین را در ضریب ۱/۱ ضرب نمود.

## ۲-۲-۷-۲-۳- جمع آوری مشخصات مصالح فولادی در سطح اطلاعات متعارف

حدائق تعداد آزمایش‌های لازم برای تعیین مقاومت تسلیم و مقاومت کششی مصالح فولادی در یک برنامه‌ی جمع آوری اطلاعات در سطح متعارف باید براساس ضوابط زیر باشد :

۱- در صورت موجود بودن مدارک فنی معتبر حاوی گزارش آزمایش مصالح، نقشه‌های اجرایی و یا رویت مارک ثبت شده، نیاز به انجام آزمایش نمی باشد و می‌توان از مقادیر مقاومت ذکر شده در مدارک به طور مستقیم به عنوان مشخصات کرانه پایین مصالح استفاده نمود.

۲- در صورت موجود نبودن مدارک فنی معتبر، نقص اطلاعات و یا استفاده از فولاد بالاتر از ST37 در نقشه‌های اجرایی، ابتدا با روش غیر مخرب و با استفاده از دستگاه سختی سنج، یکنواختی مصالح از نظر فولاد مصرفی تعیین می‌شود. در صورتی که پراکندگی نتایج بیانگر یکسان بودن رده‌ی فولاد برای تمام اعضا باشد، در این حالت یک نمونه از عضوی که کمترین بار را تحمل می‌کند، گرفته می‌شود. در صورتی که پراکندگی نتایج بیانگر استفاده از فولاد با رده‌های متفاوت باشد، باید حداقل یک آزمایش در هر رده‌ی فولاد از عضوی که کمترین بار را تحمل می‌کند، انجام شود.

مشخصات مورد انتظار مصالح فولادی در سطح اطلاعات متعارف برابر با مشخصات نزدیک ترین رده فولاد که مقاومتی کمتر از مقادیر بدست آمده از آزمایش را دارد، می‌باشد. در صورتی که مشخصات کرانه پایین مصالح فولادی لازم باشد می‌توان مقادیر مورد انتظار را بر ضریب ۱/۱ تقسیم نمود.

در صورت صلاح‌دید طراح، تعداد آزمایش‌های مخرب می‌تواند با جایگزینی آنها با آزمایش‌های غیرمخرب مناسب (حداقل ۵ آزمایش غیرمخرب به جای یک آزمایش مخرب) کاهش داده شود.

#### ۴-۲-۲-۷-۲- جمع آوری مشخصات مصالح فولادی در سطح اطلاعات جامع

حداقل تعداد آزمایش‌های لازم جهت تعیین مقاومت تسلیم و مقاومت کششی مصالح فولادی در یک برنامه جمع آوری اطلاعات در سطح جامع باید براساس ضوابط زیر باشد:

۱- در صورت موجود بودن مدارک فنی معتبر حاوی گزارش آزمایش مصالح، نقشه‌های اجرایی و یا رویت مارک ثبت شده، با انجام حداقل ۱ آزمایش، در صورت تأیید اطلاعات موجود، می‌توان از مقادیر مقاومت ذکر شده در مدارک به طور مستقیم به عنوان مشخصات کرانه پایین مصالح استفاده نمود.

۲- در صورت موجود نبودن مدارک فنی معتبر، نقص اطلاعات و یا استفاده از فولاد بالاتر از ST37 در نقشه‌های اجرایی، ابتدا با روش غیر مخرب و با استفاده از دستگاه سختی سنج، یکنواختی مصالح از نظر فولاد مصرفی تعیین می‌شود. در صورتی که پراکندگی نتایج بیانگر یکسان بودن رده‌ی فولاد برای تمام اعضا باشد، در این حالت حداقل سه نمونه از اعضا‌یی که کمترین بار را تحمل می‌کنند، گرفته می‌شود.

در صورتی که پراکندگی نتایج بیانگر استفاده از فولاد با رده‌های متفاوت باشد، باید حداقل سه آزمایش در هر رده‌ی فولاد از اعضا‌یی که کمترین بار را تحمل می‌کنند، انجام شود.

مشخصات کرانه پایین مصالح فولادی در سطح اطلاعات جامع برابر با متوسط نتایج منهای یک انحراف معیار می‌باشد. در این حالت متوسط نتایج به عنوان مقاومت مورد انتظار مصالح فولادی استفاده می‌شود.

در صورت صلاح‌دید طراح، تعداد آزمایش‌های مخرب می‌تواند با جایگزینی آنها با آزمایش‌های غیرمخرب مناسب (حداقل ۵ آزمایش غیرمخرب به جای یک آزمایش مخرب) کاهش داده شود.

### ۲-۳-۷-۳- مدل سازی تحلیلی ساختمان

اطلاعات جمع‌آوری شده از بررسی وضعیت موجود ساختمان باید در تهیه‌ی مدل تحلیلی ساختمان و برآورد رفتار لرزه‌ای آن مورد استفاده قرار گیرد. هرگاه در بازررسی وضعیت موجود، هیچ‌گونه خسارت، تغییر و یا انحرافی در مقایسه با نقشه‌های اجرایی مشاهده نشود، در مدل‌سازی، مقاطع اعضا کاملاً مطابق با نقشه‌های اجرایی در نظر گرفته خواهند شد. اما در صورت وجود تفاوت و یا موجود نبودن نقشه‌های اجرایی، مبنای مدل‌سازی بر اساس ابعاد اندازه‌گیری شده در بازررسی وضعیت موجود خواهد بود.

### ۲-۳-۷-۴- ضریب آگاهی

نحوه انتخاب ضریب آگاهی (K) برای محاسبه ظرفیت اعضا فولادی و تغییر شکل‌های آنها براساس بند (۲-۳-۲) می‌باشد.

### ۲-۳-۷-۵- اعضا و اجزای بتنی

بازرسی وضعیت موجود براساس ضوابط بند (۱-۳-۷-۲)، تعیین مشخصات مصالح براساس ضوابط بند (۲-۳-۷-۲) و مدل‌سازی تحلیلی ساختمان بر اساس ملاحظات بند (۳-۳-۷-۲) انجام می‌پذیرد. دامنه آزمایش‌های انجام شده و نحوه بازررسی وضعیت موجود ساختمان ملاک تعیین ضریب آگاهی براساس ضوابط بند (۴-۳-۷-۲) می‌باشد.

### ۲-۳-۷-۶- بازررسی وضعیت موجود

#### ۲-۳-۷-۶-۱- کلیات

بازرسی وضعیت موجود ساختمان باید براساس ضوابط این بند انجام گیرد. این بازررسی شامل موارد زیر است :

- ۱- بررسی وضعیت قطعات و اتصالات آنها برای تعیین ضعف‌هایی نظیر تغییر شکل‌های تابع زمان (وارفتگی و ودادگی)، ترک خورده‌گی‌ها، فروپاشگی‌ها، افتادگی‌ها، خوردگی‌ها و ضعف‌های اجرایی در قطعات اصلی و غیر اصلی؛
- ۲- شناخت پیکربندی و شکل هندسی قطعات و اتصالات، همچنین مشخص نمودن وجود یا عدم وجود پیوستگی در مسیرهای انتقال بار میان قطعات، اعضا و سیستم، بررسی شرایط اعضا از لحاظ طرز قرارگیری، ترازبودن، درستی ابعاد و غیره نیز باید انجام شود؛

- ۳- بررسی هرگونه شرایط دیگری که بر عملکرد ساختمان موجود تاثیر داشته باشد مانند وجود دیوارهای مشترک با ساختمان-های همسایه، اجزای غیرسازه‌ای، تغییرات داده شده در ساختمان بعد از ساخت اولیه‌ی آن و نیز محدودیت‌هایی که در ساختمان برای انجام عملیات بهسازی وجود دارد باید بررسی و مستند سازی شوند؛

### ۲-۱-۳-۷-۲- مشخصات اجزا

جهت مطالعه‌ی سازه باید اطلاعات زیر برای اعضا و اتصالات سازه مشخص شوند. باید تلاش شود این مشخصات مطابق آنچه موجود است، تعیین شوند :

- ۱ - ابعاد مقطع اعضا، تعداد، قطر و آرایش میلگردها در مقاطع
  - ۲ - مشخصات اتصالات اعضا، مهاربندها، کف ستون ها و میل مهارها
  - ۳ - هرگونه تغییر داده شده در اعضا
  - ۴ - وضعیت موجود اعضا و اتصالات و در صورت وجود خرابی و آسیب، برآورد شدت و گستره آسیب موجود.
- ۳-۱-۳-۷-۲- روش‌ها و محدوده‌ی کاربرد**

بازرسی وضعیت موجود ساختمان باید حداقل بازرسی عینی از کلیه‌ی اعضا و قطعاتی که در مقاومت در برابر بار جانبی شرکت دارند و جهت بررسی در دسترس می‌باشند را شامل شود. در بازرسی وضعیت موجود ساختمان در مواردی ممکن است نیاز به انجام آزمایش‌های اضافی، بنا به تشخیص طراح نیز باشد.

هدف از این بازرسی شناسایی و تعیین هرگونه مغایرت در هندسه و پیکربندی ساختمان، تعیین موارد کاهش سختی و مقاومت در اعضا، کترل پیوستگی مسیرهای انتقال بار، تشخیص ضرورت انجام آزمایش‌های دیگر مطابق با بند (۴-۱-۳-۷-۲) جهت تعیین و اندازه گیری میزان آسیب و ضعف و نیز اندازه گیری ابعاد موجود ساختمان و مقایسه‌ی آن با اطلاعات موجود در مدارک فنی و تعیین هرگونه تغییر شکل دائمی می‌باشد.

اگر وجود پوشش معماری و موانع دیگر امکان بازرسی عینی را سلب کرده باشد، بازرسی می‌تواند با برداشت موضعی مصالح پوششی یا به طور غیرمستقیم مثلاً از طریق ایجاد حفره در مانع و استفاده از وسایل مخصوص (Fiber Scope) انجام گیرد.

بازرسی عینی ساختمان شامل شالوده‌ها (قسمت‌های قابل دیدن)، اعضای سیستم‌های مقاوم در برابر بارهای جانبی، دیافراگم‌ها و اتصالات می‌باشد. در هر طبقه حداقل ۲۰٪ اعضا، اجزا و اتصالات باید بازرسی عینی شوند. اگر آسیب و ضعف قابل ملاحظه‌ای در بعضی اعضا مشاهده شود، تعداد نمونه‌ی مورد بازرسی عینی از آن اعضا به ۴۰٪ افزایش یابد. در صدهای ارائه شده تعداد حداقل را مشخص می‌کنند و بنا به شرایط ساختمان، طراح تعداد نمونه‌ی لازم را مشخص خواهد کرد. این بازرسی صرفاً به منظور مطالعه‌ی هندسه، آسیب و ضعف مشهود می‌باشد و وضعیت آرماتورها بررسی نمی‌شود.

در بازرسی وضعیت موجود، علاوه بر جمع آوری اطلاعات ذکر شده، قطر و نحوه‌ی آرماتور گذاری اعضا نیز مطالعه می‌شود. اطلاعات لازم تکمیلی را می‌توان با مطالعه‌ی اعضا از طریق روش‌های مخرب و یا غیر مخرب ( مثل استفاده از دستگاه ردیاب آرماتور ) به دست آورد. مطالعه‌ی جزئیات آرماتورهای اعضا را می‌توان با برداشتن مقدار محدودی از بتن رویه انجام داد.

ضوابط زیر در بازرسی اتصالات اصلی ساختمان باید مورد توجه واقع شوند :

- ۱ - اگر بعضی نقشه‌های اجرایی با جزئیات کافی موجود است، از هر نوع اتصال اصلی ( اتصال تیر به ستون میانی، اتصال تیر به ستون کناری، اتصال ستون به شالوده و اتصال تیر به دیافراگم ) یک نمونه با برداشتن بتن رویه بررسی شود. اگر تفاوتی با نقشه‌ها دیده نشود، می‌توان فرض کرد که وضعیت اجرا شده مطابق نقشه‌ها می‌باشد. اگر تفاوتی با نقشه‌ها دیده شود، حداقل ۵٪ اتصالات موجود از آن نوع باید بررسی شوند تا میزان تفاوتی کاملاً مشخص شود.

-۲ اگر نقشه‌های اجرایی موجود نباشد، از هر نوع اتصال اصلی حداقل سه عدد باید بررسی شوند. اگر آنها به صورت یکسان اجرا شده بودند، نیازی به بازرسی اضافی نیست. اگر جزئیات اتصالات مختلف بودند، تعداد اتصال بیشتری باید بازرسی شوند تا زمانی که اطلاعات دقیقی از نحوه اجرای ساختمان حاصل شود.

#### ۴-۳-۱-۷-۲-آزمایش‌های اضافی

بنا به شرایط فیزیکی قطعات و اتصال دهنده‌ها ممکن است آزمایش‌های مخرب و غیر مخرب اضافی توسط طراح مورد نیاز تشخیص داده شود. این آزمایش‌ها ممکن است جهت تعیین درجه‌ی خسارت یا وجود زوال یافتنی یا درک بهتر از وضعیت موجود و کیفیت بتن مورد نیاز باشند. دستورالعمل و نحوه کاربرد روش‌های مخرب و غیرمخربی که ممکن است در خلال بازرسی وضعیت موجود مورد نیاز باشند، باید بر مبنای استانداردهای معتبر باشند.

#### ۲-۳-۷-۲-تعیین مشخصات مصالح

#### ۱-۲-۳-۷-۲-کلیات

برای تعیین مشخصات مکانیکی مصالح اعضا و اتصالات بتنی موجود لازم است مقاومت فشاری مشخصه‌ی بتن و تنش تسلیم و مقاومت نهایی آرماتورهای معمولی یا پیش تنیده و قطعات فلزی به کار رفته در اتصالات تعیین شود. در صورتی که انجام آزمایش برای یافتن این کمیت‌ها ضروری شود می‌توان اطلاعات مفید دیگری نظیر ضریب ارجاعی و شکل پذیری بتن و یا فولاد مصرفی را از روی منحنی‌های تنش - کرنش مصالح به دست آورد.

به منظور یافتن خصوصیات مکانیکی مصالح موجود در قطعات ساختمان لازم است تا از آزمایش‌های مخرب و غیرمخرب معمول استفاده شود. اندازه گیری دقیق خصوصیات بتن موجود معمولاً با مغزه گیری از بتن و انجام آزمایش‌های مخرب در آزمایشگاه انجام می‌پذیرد. در این صورت نمونه برداری باید از محل‌های با کم ترین تنش در اعضای اصلی سیستم‌های باربر ثقلی و جانبی انجام شود.

در مورد بتن، آزمایش‌های لازم می‌تواند شامل مجموعه‌ای از آزمایش‌های مخرب و آزمایش‌های غیرمخرب باشد. تعداد حداقل آزمایش‌های مخرب متداول شامل مغزه گیری از بتن موجود و آزمایش‌های غیرمخرب از قبیل آزمایش‌های چکش برگشتی اشمیت، امواج پالسی فرماصوتی، بیرون آوردن (PULL OUT)، کندن (PULL OFF) و غیره در بندهای (۳-۲-۳-۷-۲) (۴-۲-۳-۷-۲) ذکر شده است. آزمایش‌های غیر مخرب باید به طور کامل جایگزین آزمایش‌های مخرب شوند ولی می‌توانند از تعداد آزمایش‌های مخرب لازم بکاهند. آزمایش‌های غیرمخرب عمدها برای بررسی یکنواختی و تعیین تغییرات کیفیت بتن در بخش‌های مختلف سازه بتنی کاربرد دارند ولی تحت شرایط خاصی برای تخمین مقاومت بتن نیز می‌توان از نتایج آنها استفاده نمود.

باتوجه به اینکه هر یک از روش‌های ذکر شده فوق نیازمند روال کالیبراسیون خاصی می‌باشند، آنها را نمی‌توان به طور کامل جانشین آزمایش‌های تعیین مقاومت بتن (مغزه گیری) نمود. با توجه به تجربیات گذشته و بررسی دقت و خطا در آزمایش‌های مختلف، در صورت مجاز بودن جایگزینی آزمایش‌های غیرمخرب به جای آزمایش‌های مخرب [با توجه به ضوابط مندرج در بندهای (۳-۲-۳-۷-۲) (۴-۲-۳-۷-۲)] لازم است تا در مقابل هر یک کاهش در تعداد مغزه گیری، حداقل ۵ آزمایش غیر مخرب انجام گیرد.

مغزه‌گیری تا حدمکان نباید به آرماتورهای موجود صدمه بزند. استفاده از ردبایب آرماتور در این رابطه توصیه می‌شود. بعد از مغزه‌گیری حفره ایجاد شده باید توسط بتن یا ملاتی غیر انقباضی حداقل با مشخصات مشابه بتن موجود ترمیم شود. مقاومت‌های حاصل از مغزه‌ها باید توسط روش‌های قابل قبول به مقاومت فشاری بتن در محل تبدیل شود. مغزه گیری، نمونه‌گیری، نمونه‌برداری و سایر آزمایش‌ها باید طبق روش‌های استاندارد قابل قبول انجام گیرند.

در صورتی که مشخصات آرماتور یا فولاد پیش‌تینیده مورد نیاز باشد، بعد از اخذ نمونه از آرماتورها باید با وصله‌های جوشی پیوستگی آرماتورها برای انتقال نیرو تأمین شود.

### ۲-۲-۳-۷-۲- جمع آوری مشخصات مصالح در سطح اطلاعات حداقل

در صورتی که مشخصات مصالح در دفترچه‌ی محاسبات یا نقشه‌های اجرایی موجود باشد، برای آرماتور این مقادیر را می‌توان به عنوان مشخصات کرانه پایین مصالح در سطح اطلاعات حداقل درنظر گرفت. برای بتن در صورتی می‌توان از مقادیر دفترچه محاسبات یا نقشه‌های اجرایی برای مشخصات کرانه پایین مصالح در سطح اطلاعات حداقل استفاده نمود که با استفاده از آزمایش‌های غیر مخرب نظیر چکش اشمیت نسبت به یکنواختی مصالح اطمینان حاصل شود و یا مدارک فنی معتبر دال بر انجام آزمایش در زمان ساخت موجود باشد. در غیر این صورت جمع آوری مشخصات مصالح باید طبق سطح اطلاعات متعارف، بند (۳-۲-۳-۷-۲)، صورت گیرد. در صورتی که مشخصات مورد انتظار مصالح لازم باشد، می‌توان مقادیر مشخصات کرانه پایین مصالح را با ضرایبی به مشخصات مورد انتظار مصالح تبدیل نمود. این ضرایب را می‌توان با آزمایش به دست آورد. به عنوان یک راهنمای مقادیر جدول (۳-۲) قابل استفاده‌اند.

جدول ۳-۳- ضرایب برای تبدیل مشخصات کرانه‌ی پایین به مشخصات مورد انتظار مصالح

ضریب	مشخصات مصالح
۱/۲۵	مقاومت فشاری مشخصه‌ی بتن
۱/۱۵	تنش کششی و تسلیم میلگرد
۱/۲۵	تنش تسلیم دیگر مصالح فولادی به کار رفته جهت اتصال قطعات (مثل میل مهار)

### ۲-۳-۲-۳-۷-۲- جمع آوری مشخصات مصالح در سطح اطلاعات متعارف

حداقل تعداد آزمایش‌های لازم برای تعیین مشخصات بتن و میلگرد در یک برنامه‌ی جمع آوری اطلاعات در سطح متعارف باید براساس ضوابط زیر باشد :

۱- برای تعیین مقاومت بتن موجود، حداقل دو مغزه از هر نوع عضو بتنی (ستون، تیر، دیوار برشی، دیافراگم و غیره) ساختمان

گرفته می‌شود. حداقل تعداد مغزه در کل ساختمان در این حالت ۶ عدد می‌باشد.

در صورتی که ضریب تغییرات (C.O.V) نتایج کل مغزه‌ها کمتر از ۲۵٪ باشد، نسبت به تعیین مقاومت فشاری بتن اقدام می‌شود. چنانچه ضریب مزبور بیشتر از ۲۵٪ شود، تعداد مغزه‌های اخذ شده از هر نوع عضو حداقل به ۳ مغزه افزایش یافته و نتایج مقاومت فشاری مغزه‌های حاصل از هر نوع عضو برای تعیین مقاومت فشاری مشخصه عضو سازه‌ای مزبور مورد استفاده واقع می‌شود.

۲- در صورتی که مقاومت مشخصه‌ی میلگردهای فولادی طبق مدارک معتبر حاوی گزارش آزمایش مصالح معلوم باشد می‌توان از مشخصات اسمی یا طراحی مصالح بدون نیاز به انجام آزمایش به عنوان مشخصات کرانه پایین مصالح استفاده کرد و در صورتی که مشخصات مورد انتظار مصالح لازم باشد می‌توان مقادیر مشخصات کرانه پایین مصالح را با ضرایب جدول (۳-۲) به مشخصات مورد انتظار مصالح تبدیل نمود. در صورتی که مقاومت مشخصه‌ی میلگردهای اصلی معلوم نباشد باید حداقل دو نمونه از آرماتورهای به کار رفته در ساختمان جهت آزمایش اخذ شود.

در صورتیکه بتن ریزی همزمان تیر و دال محقق شود، می‌توان به جای مغزه گیری از تیر از دال مغزه گرفت. در صورت صلاح‌دید طراح، تعداد آزمایش‌های مخرب می‌تواند با جایگزینی آنها با آزمایش‌های غیرمخرب مناسب کاهش داده شود. در تعیین مشخصات مصالح در سطح اطلاعات متعارف در صورت انجام نمونه برداری، مشخصات مورد انتظار مصالح بر اساس متوسط گیری از نتایج آزمایش‌ها و کرانه پایین مشخصات مصالح بر مبنای مقدار متوسط منهای یک انحراف معیار به دست می‌آید. مغزه گیری باید توسط تکنیسین با تجربه طبق استانداردهای ملی و یا معتبر بین‌المللی انجام شود.

#### ۴-۲-۳-۷-۲- جمع آوری مشخصات مصالح در سطح اطلاعات جامع

حداقل تعداد آزمایش‌های لازم برای تعیین مشخصات بتن و میلگرد در یک برنامه‌ی جمع آوری اطلاعات در سطح جامع باید بر اساس ضوابط زیر باشد؛

##### الف-مصالح بتنی؛

۱- نحوه نمونه‌گیری: از هر نوع عضو بتنی (ستون، تیر، دیافراگم، دیوار برشی و غیره) باید حداقل سه مغزه گرفته و مورد آزمایش فشاری واقع شوند. حداقل تعداد آزمایش مورد نیاز برای تعیین مقاومت بتن در یک ساختمان، با درنظر گرفتن شرایط ذکر شده در این بخش،<sup>۶</sup> نمونه می‌باشد. اگر از تیپ و رده‌های متفاوت بتن در ساختمان استفاده شده باشد، از هر رده باید حداقل سه نمونه گرفته و آزمایش شوند.

ضریب ارجاعی بتن را می‌توان از منحنی آزمایش بتن به دست آورد و یا از طریق معادله‌ای که مقدار ضریب ارجاعی را به مقاومت فشاری بتن ارتباط می‌دهد، محاسبه نمود. باید از اجزای بحرانی موثر در رفتار سازه و نیز از اعضای صدمه دیده یا تضعیف شده به طور تصادفی از محل‌های سالم نمونه‌گیری به عمل آورد. در مورد دیوارهای برشی، مغزه گیری باید از نواحی نزدیک به المان‌های مرزی آن انجام شود.

تعیین حداقل تعداد آزمایش لازم برای تعیین مقاومت‌های فشاری و کششی باید با درنظر گرفتن ضوابط زیر انجام شود :

۱-۱- برای اعضای بتنی که مقاومت طراحی آنها مشخص است و نتایج آزمایش‌ها نیز موجود هستند، حداقل سه آزمایش برای هر طبقه، هر ۲۰۰ مترمکعب از بتن یا هر ۷۰۰ متر مربع از سطح سازه (هر کدام که آزمایش بیشتری ایجاب کند) انجام شود. در صورتی که سه آزمایش اول با نتایج آزمایش‌های قبلی مطابقت نشان دادند، تعداد آزمایش لازم را می‌توان به  $\frac{1}{3}$  کاهش داد ولی در هر حال حداقل ۶ آزمایش برای یک ساختمان باید انجام گیرد.

۱-۲- برای اعضای بتنی که مقاومت طراحی آنها مشخص هستند ولی نتایج آزمایش‌ها موجود نمی‌باشند، حداقل سه آزمایش برای هر طبقه، هر ۲۰۰ متر مکعب از بتن یا هر ۷۰۰ متر مربع از سطح سازه (هر کدام که آزمایش بیشتری ایجاب کند) انجام شود. در هر حال حداقل ۶ آزمایش برای یک ساختمان باید انجام گیرد.

-۳-۱ برای اعضای بتنی که مقاومت طراحی آنها ناشناخته است و نتایج آزمایش‌ها نیز موجود نمی‌باشند حداقل شش آزمایش برای هر طبقه، هر  $200$  متر مکعب از بتن یا هر  $700$  مترمربع از سطح سازه (هر کدام که آزمایش بیشتری ایجاب کند) انجام شود. اگر آزمایش نشان دهد که از بتن‌های با رده‌های مختلف استفاده شده است، تعداد آزمایش باید جهت تعیین قطعی مشخصات رده‌های مورد استفاده، افزایش یابد.

-۴-۱ در مورد تیرها و دال‌ها، تعداد نمونه‌های لازم را می‌توان به نصف کاهش داد، به شرطی که از روش‌های غیرمخرب در کنار مغزه‌گیری استفاده شود. در صورتیکه بتن ریزی هم‌مان تیر و دال محقق شود، می‌توان به جای مغزه‌گیری از تیر از دال مغزه گرفت.

-۲ نحوه ارزیابی: در صورتی که ضریب تغییرات (C.O.V) نتایج کل مغزه‌ها از  $14\%$  کمتر باشد، نسبت به تعیین مقاومت فشاری بتن اقدام می‌شود. چنانچه ضریب تغییرات بیشتر از  $14\%$  شود، لازم است تا مقاومت فشاری مشخصه بر حسب نتایج حاصل از مغزه‌های اخذ شده از هر سه طبقه مجزا تعیین شود (دو طبقه آخر یک گروه محسوب می‌شود و یک طبقه آخر به گروه ماقبل اضافه می‌شود). در صورتیکه کماکان ضریب تغییرات در هر سه طبقه بیش تر از  $14\%$  شد، نتایج مقاومت فشاری مغزه‌های حاصل از هر نوع عضو در آن سه طبقه برای تعیین مقاومت فشاری مشخصه عضو سازه‌ای مذبور مورد استفاده واقع می‌شود.

#### ب- میلگردهای فولادی و اتصال دهنده‌ها:

گاهی برای محکم نمودن و اتصال قطعات پیش ساخته یا سایر قطعات بتنی به ساختمان از قطعات فولادی سازه‌ای یا قطعات فلزی غیر سازه‌ای دیگر استفاده می‌شود. این گونه قطعات فولادی یا فلزی در این دستورالعمل به نام «اتصال دهنده» خوانده می‌شوند. اطلاعات مورد نیاز در مورد میلگردهای فولادی و اتصال دهنده‌ها، مقدار تنش تسلیم و مقاومت نهایی آنها، حاصل از آزمایش کشش می‌باشد. تعداد نمونه‌ی لازم برای آزمایش میلگردها براساس خوابط زیر تعیین می‌شود:

۱- اگر مشخصات مورد نیاز میلگردهای فولادی و اتصال دهنده‌ها در مدارک فنی ساختمان، حاوی گزارش آزمایش مصالح، داده شده باشد، باید حداقل سه نمونه به طور تصادفی از کل سازه برداشته شود و مورد آزمایش قرار گیرد.

۲- اگر مدارک فنی ساختمان موجود نباشد اما معین شود که جنس و مشخصات فنی میلگردهای فولادی و اتصال دهنده‌های به کار رفته در ساختمان یکسان است، در این صورت حداقل  $3$  نمونه به طور تصادفی به ازای هر سه طبقه از ساختمان گرفته شود. در صورتی که یکسان بودن جنس و مشخصات آرماتورهای به کار رفته در ساختمان مورد تردید باشد، تعداد نمونه گیری به  $6$  عدد به ازای هر سه طبقه از ساختمان افزایش می‌یابد.

نمونه‌های برداشته شده باید با قطعات جدید با طول وصله‌ی کافی و اتصال مناسب جایگزین شوند، مگر این که نمونه‌گیری‌ها از محل‌هایی انجام شود که تحلیل نشان دهد نیازی به جایگزینی نمی‌باشد.

پ- فولادهای پیش‌تنیده: نمونه برداری از تاندون‌های پیش‌تنیده جهت انجام آزمایش باید فقط از قطعات پیش‌تنیده‌ای انجام شود که جزئی از سیستم مقاوم جانبی هستند. اعضای پیش‌تنیده مربوط به دیافراگم‌ها از آزمایش مستثنی هستند.

تا حد امکان باید از نمونه برداری از طریق بریدن تاندون یا المان پیش‌تنیده خودداری کرد و سعی نمود نمونه‌گیری از طریق قسمت‌هایی از تاندون که فاقد تنش پیش‌تنیدگی هستند، مثل اضافه تاندون خارج از مهار، انجام شود.

تمام نمونه‌های برداشته شده‌ی فولادی باید با مصالح جدید جایگزین شوند، مگر این که نتایج تحلیل نشان دهد که نیازی به جایگزینی نیست. در صورت صلاح‌دید طراح، تعداد آزمایش‌های مخرب می‌تواند با جایگزینی آنها با آزمایش‌های غیرمخرب مناسب کاهش داده شود.

در جمع آوری مشخصات مصالح در سطح اطلاعات جامع مشخصات مورد انتظار مصالح بر اساس متوسط‌گیری از نتایج آزمایش و کرانه پایین مشخصات مصالح بر مبنای مقدار متوسط منهای یک انحراف معیار به دست می‌آید. تعیین مقاومت بتن نمونه گیری شده با اعمال ضریب اصلاحی بر روی مقاومت اندازه‌گیری شده نمونه، انجام می‌شود. یک روش مناسب روش پیشنهادی Bartlett & MacGregor (در سال ۱۹۹۵) به شرح زیر می‌باشد:

$$f_{c,ip}^i = F_{L/d} \times F_{dia} \times F_r \times F_{mc} \times F_d \times f_c \quad (1-2)$$

در رابطه فوق:

$f_{c,ip}^i$  = مقاومت فشاری معادل بتن در جا برای ۱- امین مغزه بتن گرفته شده از یک رد؛

$f_c$  = مقاومت اندازه گیری شده مغزه؛

$F_{L/d}$  = ضریب اصلاحی نسبت طول به قطر نمونه؛

$F_{dia}$  = ضریب اصلاحی قطر نمونه؛

$F_r$  = ضریب اصلاحی وجود میلگرد در نمونه؛

$F_{mc}$  = ضریب اصلاحی میزان رطوبت در نمونه،

$F_d$  = ضریب اصلاحی صدمه دیدن نمونه در هنگام عملیات مغزه گیری.

مقادیر متوسطی برای ضرایب اصلاحی فوق در جدول (۴-۲) پیشنهاد شده اند.

با محاسبه  $f_{c,ip}^i$ ، مقاومت فشاری که در تحلیل سازه مورد استفاده قرار می‌گیرد، مطابق رابطه زیر بدست می‌آید:

$$f_{c,ip} = \frac{\left[ f_{c,ip}^1 + f_{c,ip}^2 + \dots + f_{c,ip}^n \right]}{n} \quad (2-2)$$

که در آن  $f_{c,ip}^1, f_{c,ip}^2, \dots, f_{c,ip}^n$  مقاومت‌های فشاری معادل محاسبه شده از تک تک مغزه‌ها با استفاده از رابطه‌ی (۱-۲) می‌باشند و  $n$  تعداد مغزه‌های گرفته شده از هر رد بتن می‌باشد.

میزان تغییرات در مقاومت اندازه‌گیری شده باید به منظورهای زیر کنترل شود:

۱ - مشخص نمودن کیفیت کلی بتن؛

۲ - مشخص نمودن کافی بودن یا نبودن تعداد نمونه‌های گرفته شده؛

۳ - حذف کردن اشتباه؛

۴ - مشخص نمودن و تفکیک بخش‌های مختلف بتن ریزی،

۵ - نیاز به اعمال تصحیح بیشتر به  $f_{c,ip}$ .

واریانس، انحراف استاندارد و ضریب تغییرات باید توسط روابط زیر محاسبه شوند:

$$Q_c = \left[ \frac{(f_{c,ip}^1 - f_{c,ip})^2 + (f_{c,ip}^2 - f_{c,ip})^2 + \dots + (f_{c,ip}^n - f_{c,ip})^2}{n-1} \right] \quad (3-2)$$

$$S_c = (Q_c)^{0.5} \quad (4-2)$$

$$C.O.V = \left[ \frac{S_c}{f_{c,ip}} \right] \quad (5-2)$$

در روابط فوق:

$Q_c$ : واریانس؛

$S_c$ : انحراف استاندارد؛

C.O.V: ضریب تغییرات؛

جدول ۴-۲: مقادیر متوسط پیشنهادی جهت ضرایب اصلاحی رابطه (۱-۲)

ضریب اصلاحی	مقدار متوسط ضریب	درصد تغییرات(%)
$F_{L/d}$ <sup>(a)</sup> نسبت طول به قطر		
مغزه مرطوب <sup>(b)</sup>	$1 - \left\{ 0.1117 - 4.3(10^{-4})f_c \right\} \times \left[ 2 - \frac{L}{d} \right]^2$	$2.5(2-L/D)^2$
مغزه خشک <sup>(b)</sup>	$1 - \left\{ 0.1114 - 4.3(10^{-4})f_c \right\} \times \left[ 2 - \frac{L}{d} \right]^2$	$2.5(2-L/D)^2$
$F_{dia}$ : قطر مغزه:		
50 mm	1.05	11.8
100 mm	1.00	0.0
150 mm	0.98	1.8
$F_r$ : وجود میلگرد:		
وجود ندارد	1.00	0.0
یک میلگرد	1.08	2.8
دو میلگرد	1.13	2.8
$F_{mc}$ : رطوبت مغزه:		
مغزه مرطوب <sup>(b)</sup>	1.09	2.5
مغزه خشک <sup>(b)</sup>	0.95	2.5
$F_d$ : صدمه در هنگام مغزه گیری:	1.06	2.5
$f_c^{(a)}$ بر حسب MPa است. هر MPa را می‌توان تقریباً معادل $10 \text{ kg/cm}^2$ در نظر گرفت.		
<sup>(b)</sup> مطابق روال استاندارد ASTM C42		

### ۳-۳-۷-۲- مدل‌سازی تحلیلی ساختمان

- اطلاعات جمع‌آوری شده از بررسی وضعیت موجود ساختمان باید در تهیه‌ی مدل تحلیلی ساختمان به کار گرفته شود. عمدۀ خصوصیاتی که در این رابطه مورد نیازند عبارتند از :
- ۱- ابعاد مقاطع اعضاء، قطر، تعداد و آرایش میلگرد در مقطع و مشخصات فنی آن‌ها؛
  - ۲- هندسه، شکل و نحوه‌ی پیکربندی اعضاء و نیز وجود هرگونه خروج از مرکزیت یا تغییرشکل دائمی در آن‌ها؛
  - ۳- شکل اتصالات و وجود هرگونه خروج از مرکزیت در آن‌ها؛
  - ۴- اطلاع از هرگونه تغییر در سیستم سازه‌ای و یا کاربری ساختمان بعد از اجرای اولیه‌ی آن و درنظرگرفتن اثر آن بر عملکرد ساختمان؛
  - ۵- آگاهی از نحوه‌ی اندرکنش احتمالی اجزای غیرسازه‌ای با اجزای سازه‌ای و دخالت یا عدم دخالت آن‌ها در تحمل بار جانبی وارد به ساختمان.

همچنین باید به تفاوت‌های میان اطلاعات مندرج در مدارک فنی موجود و اطلاعات حاصل از بازرسی عینی ساختمان توجه نمود و این امر را در تحلیل سازه ملحوظ نمود.

سطح مقطع و مشخصات فنی اجزاء مقطع اعضاء ساختمان را می‌توان مطابق اطلاعات ارائه شده در نقشه‌های طراحی در نظر گرفت به شرطی که در طی بازرسی وضعیت موجود تطابق مشخصات اعضاء با نقشه‌ها تأیید شود و نیز در اعضاء، ترک خوردگی و فروپایگی به نحوی که باعث کاهش ظرفیت شود، مشاهده نگردد. اگر مقطع عضو را به علت وجود آسیب و خرابی توان کامل فرض کرد، باید میزان کاهش در سطح مقطع از طریق اندازه‌گیری مستقیم محاسبه و سپس ظرفیت مقطع را از طریق روش‌های محاسباتی معمول محاسبه نمود.

### ۴-۳-۷-۲- ضریب آگاهی K

در محاسبه‌ی ظرفیت و تغییر شکل‌های مجاز اعضای بتنی باید ضریب آگاهی مطابق ضوابط بند (۲-۳-۲) و با درنظر گرفتن ضوابط اضافی زیر درنظر گرفته شود:

- در صورتیکه یکی از شرایط زیر صادق باشد مقدار ضریب آگاهی K را باید برابر با  $75/0$  اختیار کرد :
- ۱- در خلال ارزیابی اعضاء، خرابی و زوال یافته‌گی مشاهده شود به نحوی که برای اطلاع از چگونگی رفتار اعضاء نیاز به انجام آزمایش‌های اضافی باشد لیکن آزمایش‌ها انجام نگیرد و استفاده از ضریب  $K = 1$  قابل توجیه نباشد.
  - ۲- در صورتی که مشخصات مکانیکی اعضاء دارای ضریب تغییرات (C.O.V) بزرگتر از  $25\%$  باشند.
  - ۳- در صورتی که اعضاء شامل مصالح با مشخصات نامعلوم باشند.

## ۴-۷-۲- اعضاء و اجزای بنایی

در این بخش ضمن تعریف واحد و دیوار / پایه بنایی، نحوه بازررسی وضعیت موجود در بند (۱-۴-۷-۲) و نحوه تعیین مشخصات فنی مصالح در بند (۲-۴-۷-۲) توضیح داده شده است. دامنه آزمایش‌های انجام شده و نحوه ارزیابی وضعیت موجود ساختمان، ملاک تعیین ضریب آگاهی براساس ضوابط بند (۳-۴-۷-۲) می‌باشد.

**تعریف:** واحد یا مصالح بنایی: منظور از مصالح بنایی؛ آجر، بلوک سیمانی و سنگ می‌باشد.

دیوار یا پایه بنایی: منظور از دیوار یا پایه بنایی؛ دیوار یا پایه چیده شده از واحد بنایی و ملات ماسه سیمان، ماسه آهک و یا باتارد می‌باشد.

## ۴-۷-۲- بازررسی وضعیت موجود ساختمان و محل آن

بازرسی وضعیت موجود ساختمان و محل آن بر اساس بندهای (۱-۱-۴-۷-۲) و (۲-۱-۴-۷-۲) انجام می‌شود و شامل موارد زیر می‌باشد.

**الف- ارزیابی وضعیت موجود ساختمان:**

- بررسی پیکربندی اجزا و اتصالات مربوطه؛

- بررسی پیوستگی مسیر بارهای ثقلی و جانبی؛

- بررسی وضعیت فیزیکی اجزای اصلی و غیراصلی و مشخص نمودن هرگونه فروپایگی و زوال آنها؛

- بررسی و مشخص نمودن سایر موارد که عملکرد ساختمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، از قبیل؛ وجود و نحوه اتصال نما به ساختمان، دیوارهای مشترک با ساختمان مجاور، وجود اجزای غیرسازهای، تغییرات احتمالی انجام شده در معماری و همچنین محدودیت‌های بهسازی. برای بررسی کاهش کیفیت واحدهای بنایی باید شرایط فیزیکی اجزای سازهای، اعضای موجود و اتصالات آنها ارزیابی شود. کاهش کیفیت واحدهای بنایی می‌تواند ناشی از آثار محیطی (مثل آتش‌سوزی، مواد شیمیایی و غیره)، اثرات بارگذاری جاری و یا بارگذاری‌های گذشته (مثل زلزله‌های قبلی) باشد. سازه‌های بنایی مستعد انقباض و انبساط تحت شرایط دمایی و رطوبتی مختلف، بسته به مورد و اهمیت، باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند.

**ب- بازررسی وضعیت موجود محل:**

- در بازدید، باید تفاوت مندرجات نقشه‌های ساختمان با آنچه اجرا شده مورد توجه قرار گیرد. در صورت وجود تفاوت، تغییرات محتمل در شرایط تکیه‌گاهی و بارگذاری ساختمان بررسی شود.

- توجه به وجود هرگونه ضعف، نظیر نشست دال‌های کف و شالوده‌ها، که موجب ضعف عملکرد ساختمان در زمان وقوع زلزله می‌باشد، ضروری است.

## ۴-۷-۲-۱- بازررسی عینی

بازرسی عینی بر اساس بندهای زیر برای اجزای سازهای اصلی و غیراصلی انجام می‌گردد. در ساختمان‌های بنایی، بازررسی عینی با بازدید از ساختمان، شکافتن پوشش معماری و در صورت لزوم با برداشتن پوشش میلگرد در کلافهای بتی به منظور دستیابی به

اطلاعات مورد نیاز انجام می‌شود. کارشناس بازدید کننده باید بتواند با بازدید و بازررسی ساختمان، شرایط مصالح بنایی را به شرایط خوب، متوسط و ضعیف طبقه بندی کند.

مصالح با کیفیت خوب: اگر مصالح بنایی مصرفی عاری از معایب ظاهری مانند ترک خوردگی‌های سطحی و غیره باشد.  
مصالح با کیفیت متوسط: اگر مصالح بنایی مصرفی دارای معایب ظاهری سطحی و محدود مانند ترک خوردگی‌های ریز باشد.  
مصالح با کیفیت بد: اگر مصالح بنایی مصرفی کاهش کیفیت قابل توجهی یافته و دارای معایب ظاهری عمیق و گسترده مانند شکاف‌های عمیق و فروپایگی ناشی از رطوبت، مواد مضر و هوازدگی باشد.

## ۱- اجزای سازه‌ای اصلی

### ۱- الف- دیوارهای برابر

باید موقعیت و اندازه تمام دیوارهای باربر ثقلی و برشی مصالح بنایی، مشخص شود. همچنین نوع، امتداد و نحوه قرارگیری دیوارها باید برداشت گردد. ابعاد کلی اعضا شامل ارتفاع، طول و ضخامت دیوارها، اندازه‌گیری و یا از روی نقشه‌ها تعیین شود. نحوه اجرای واحد بنایی (آجر، بلوك سیمانی و...)، درزهای قائم بین واحد بنایی (آجر، بلوك سیمانی و...)، ابعاد و موقعیت بازشوها، وجود هشتگیر، لوله و دودکش درون دیوار باربر و فرورفتگی‌هایی که باعث تغییر در ضخامت می‌شود، نظیر طاقچه، باید مشخص و یا از روی نقشه‌ها تعیین گردد. همچنین سهم بار ثقلی بر روی دیوارهای باربر باید تعیین شود. شکمدادگی، موجود بودن و غیرشاقولی بودن دیوارها باید برداشت و مشخص گردد.

در دیوارهای دولایه باید نوع و ضخامت هر لایه و ملات به کار رفته در آن، فاصله بین دولایه و نحوه اتصال آنها به یکدیگر بررسی شود.

در مورد ملات باید موارد زیر در بازدید عینی بررسی شود:

نوع و شرایط ملات باید تعیین گردد؛ ملات باید از لحاظ فرسایش، هوازدگی، ساییدگی و از لحاظ سفتی (اگر با ناخن بریزد، ضعیف، اگر با سکه یا چاقو بریزد، متوسط و اگر با چاقو خط بردارد، خوب است) و بندکشی مجدد به علت ترک‌ها، فضاهای خالی داخل مصالح ملات و اجرای ضعیف، بازررسی شود. ترک‌های افقی در بندهای افقی و ترک‌های عمودی در بندهای عمودی و همچنین ترک‌های قطری نزدیک بازشوها باید مدنظر باشد.

### ۱- ب- دال‌ها

نوع سقف (طاق‌ضربی، تیرچه بلوك و غیره)، همچنین یکپارچه بودن، انسجام و صلیبت آن مشخص شود. همچنین جزئیات، نوع مصالح مصرفی و ابعاد دال، طول، ضخامت و وضعیت تکیه‌گاهی تیرهای سقف، امتداد آنها و بازشوها دال مشخص گردد.

### ۱- پ- اتصالات اعضاي ساختمان

اتصال بین دیوارهای بنایی، بین دیوار و کف طبقات و بام باید به منظور دستیابی به جزئیات اجرایی و شرایط موجود بازررسی شود. اگر نقشه‌های ساخت در دسترس باشد، حداقل سه نمونه برای هر نوع اتصال (مثلاً سقف به دیوار؛ دیوار به دیوار) بررسی شود. اگر هیچ نقشه‌ای موجود نباشد و یا تفاوت‌هایی بین نقشه‌ها و سازه اجرا شده مشاهده شود، باید نمونه‌هایی به عنوان نماینده، برای بررسی نحوه اتصال در نظر گرفته شوند. در این حالت با بازررسی نمونه‌های اخذ شده، الگوی اتصالات در ساختمان مشخص می‌گردد.

**۱- ت- شالوده**

اطلاعات مورد نیاز از پی ساختمان باید مطابق با بند (۲-۶)، بازرسی و برداشت شود.

**۲- اجزای سازه‌ای غیراصلی****۲-الف- کلاف**

وجود یا عدم وجود کلافهای قائم و افقی در تراز پی و زیر سقف بررسی شود و در صورت وجود، محل و موقعیت قرارگیری آنها مشخص گردد. همچنین لازم است تا کیفیت، ابعاد و نوع کلافها از قبیل بتی، فولادی یا چوبی، اتصالات اجزای کلاف، اتصال دیوار و کلاف، وجود انفصل در کلاف و تعداد و نوع آرماتورهای به کاررفته در کلافهای بتی با برداشتن بخش‌های محدودی از بتن پوشش روی میلکردها تعیین شود.

**۲-ب- نعل درگاه**

وجود یا عدم وجود نعل درگاه در تراز بالای بازشوها بررسی شود و در صورت وجود، نوع و موقعیت قرارگیری آنها مشخص گردد.

**۲-۱-۴-۷-۲- بازرسی جامع**

برای دستیابی به سطح اطلاعات جامع، باید آزمایش‌های غیرمخرب زیر، برای کمی کردن سنجش‌های انجام شده و اطمینان از یکنواختی کیفیت ساخت یا زوال در اجزا و المان‌ها انجام شود:

**الف- سرعت پالس مکانیکی یا فراصوت**، برای مشخص کردن تغییرات در چگالی، مدول الاستیسیته مصالح، همچنین تعیین وجود ترک و عدم پیوستگی؛

**ب- آزمایش انعکاس ضربه (Impact echo test)** برای کنترل اینکه دیوارهای مسلح گروت ریزی شده باشند.

**ج- رادیوگرافی** برای تعیین محل فولاد تسليح؛ در این حالت تعداد آزمایش‌ها بر اساس بند (۲-۴-۷-۲) تعیین می‌شود.

**۲-۴-۷-۲- تعیین مشخصات مصالح****۲-۴-۷-۲-۱- کلیات**

مشخصات مصالح اعضا و اجزای به کاررفته در ساختمان‌های بنایی مطابق ضوابط این بخش تعیین می‌گردد.  
برای سطوح اطلاعات متعارف و جامع، در صورتی که مدارک فنی و گزارش آزمایش مصالح موجود نباشد، به منظور تعیین مشخصات مصالح باید آزمایش انجام شود. برای تعیین کرانه پایین و مورد انتظار مشخصات مصالح به صورت زیر عمل می‌شود:  
مشخصات مورد انتظار مصالح بنایی، متوسط مقادیر به دست آمده از آزمایش‌های انجام شده می‌باشد. برای محاسبه مقاومت برشی

مورد انتظار ملات باید طبق بند (۲-۷-۴-۱-۲-۴) عمل گردد. کرانه پایین مشخصات مصالح بنایی بجز مقاومت برشی ملات از متوسط مقادیر آزمایش‌ها منهای یک انحراف معیار تعیین می‌شود.

#### ۲-۷-۱-۱-۴-۲- مقاومت فشاری دیوار / پایه بنایی

سه روش برای اندازه‌گیری مقاومت فشاری مصالح بنایی وجود دارد که در این بند تشریح شده است. در این سه روش مقاومت فشاری مصالح بنایی باید بر اساس سطح مقطع خالص ملات تعیین گردد.

۱- روش اول: منشورهایی از دیوار بنایی موجود جدا و به آزمایشگاه منتقل می‌گردد. منشور برداشت شده، مطابق استانداردهای معتبر نظری Section 1.4.8.3 of ACI530.1/ASCE6/TMS602 مورد آزمایش قرار می‌گیرد. محل نمونه برداری شده باید با مصالح مشابه و طبق مشخصات فنی بازسازی شود.

۲- روش دوم: نمونه‌های آزمایشگاهی با استفاده از الگوی منشورهایی که از دیوار جدا شده است، شبیه‌سازی می‌شود. برای شبیه‌سازی نسبت اختلاط و ساخت ملات برای نمونه‌های آزمایشگاهی، از آنالیز شیمیایی استفاده می‌شود. منشور تهیه شده، همانند روش اول مورد آزمایش قرار می‌گیرد.

۳- روش سوم: به صورت درجا و با قراردادن یک جفت جک مسطح در دیوار / پایه بنایی موجود انجام می‌شود. این آزمایش براساس استانداردهای معتبر نظری 92-1196 ASTMC انجام می‌گردد.

#### ۲-۷-۱-۲-۴-۲- تعیین مدول الاستیسیته دیوار / پایه بنایی در فشار

دو روش برای تعیین مدول الاستیسیته دیوار / پایه بنایی در فشار، وجود دارد که در این بند تشریح شده است.

۱- روش اول: منشورهایی از دیوار موجود جدا و به آزمایشگاه منتقل می‌گردد و آزمایش‌هایی مشابه آزمایش مقاومت فشاری بر روی آنها انجام می‌شود؛ با این تفاوت که در آزمایشگاه، دستگاه اندازه‌گیری (Gage) برای ثبت تغییرشکل‌ها بر روی نمونه نصب می‌شود تا بتوان کرنش‌های قائم بین دو نقطه را ثبت و مدول الاستیسیته را محاسبه کرد.

۲- روش دوم: به صورت درجا و با قراردادن یک جفت جک مسطح در دیوار / پایه بنایی موجود انجام می‌شود. این آزمایش براساس استانداردهای معتبر نظری 92- C1197 ASTM انجام می‌گردد.

#### ۲-۷-۱-۲-۴-۳- مقاومت کششی دیوار / پایه بنایی در خمش

سه روش برای تعیین مقاومت کششی دیوار / پایه بنایی در خمش، وجود دارد که در این بند تشریح شده است.

۱- روش اول: منشورهایی از دیوار موجود جدا و به آزمایشگاه منتقل می‌شود. منشور جدا شده تحت لنگر خمشی حول محور ضعیف قرار می‌گیرد. این آزمایش براساس استانداردهای معتبر نظری 99-ASTMC1072 و به روش قید چرخشی انجام می‌شود.

۲- روش دوم: به صورت درجا و به روش قید چرخشی براساس استانداردهای معتبر نظری 99-ASTMC1072 آزمایش می‌شود.

۳- روش سوم: منشورهایی از دیوار موجود جدا و به آزمایشگاه منتقل می‌شود. منشور جدا شده تحت لنگر خمشی حول محور ضعیف قرار می‌گیرد. این آزمایش براساس استانداردهای معتبر نظری 00-ASTM E518 انجام می‌گردد.

مقاومت کششی خمشی برای دیوارهای بنایی غیرمسلح که تحت نیروهای جانبی داخل صفحه قرار دارند، باید معادل خمش خارج از صفحه در نظر گرفته شود. مگر آنکه آزمایش‌های جداگانه‌ای به منظور تعیین مقاومت کششی موردنظر لازم برای خمش داخل صفحه انجام پذیرد.

#### ۴-۱-۲-۴-۷-۲ - مقاومت برشی دیوار بنایی

دیوارهای بنایی که بارهای ثقلی و زلزله را تحمل می‌نمایند باید به شرح زیر برای تعیین مقاومت برشی ملات مورد آزمایش قرار گیرند. آزمایش مقاومت برشی دیوار مورد بحث در این بند بر اساس مقاومت برشی ملات بوده و به صورت درجا انجام می‌گردد. در این روش، ردیف خارجی دیوار، تحت آزمایش برشی قرار می‌گیرد. این آزمایش با جابجایی یک واحد بنایی مورد نظر نسبت به واحدهای مجاور آن صورت می‌پذیرد. محل نمونه برداری شده باید با مصالح مشابه و طبق مشخصات فنی بازسازی شود. واحدهای دو طرف واحد بنایی تحت آزمایش، باید برداشته شوند و دو سطح در درزهای قائم باید قبل از آزمایش به خوبی تمیز شوند. سپس با اندازه‌گیری نیروی مورد نیاز برای جابجایی واحد بنایی، مقاومت برشی نمونه مشخص می‌شود. مقاومت برشی براساس دو سطح واحد بنایی در درزهای افقی و در اولین حرکت آن محاسبه می‌شود. برای محاسبه مقاومت برشی، باید تنش ناشی از بار ثقلی در محل آزمایش کسر شود.

برای اعضای مصالح بنایی غیرمسلح، مقاومت برشی مورد انتظار  $v_{me}$ ، باید براساس رابطه (۶-۲) تعیین گردد.

$$v_{me} = \frac{0.75(0.75v_{te} + \frac{P_{CE}}{A_n})}{1.5} \quad (6-2)$$

$P_{CE}$  : نیروی قائم مورد انتظار وارد بر دیوار یا پایه با توجه به ترکیب بارهای (۳-۲۶) و (۳-۲۷).

تبصره : برای محاسبه  $P_{CE}$  در ساختمان‌های تا حداقل ۳ طبقه می‌توان فقط اثر بارهای ثقلی را در نظر گرفت.

$A_n$  : سطح مقطع خالص دیوار یا پایه مصالح بنایی

$v_{te}$  : متوسط مقاومت برشی ملات،  $v_{to}$  ، طبق رابطه (۶-۲). این مقدار باید از  $7 \text{ kg/cm}^2$  تجاوز نماید.

در صورتیکه دیوار بنایی یک‌لایه باشد، ضریب  $0.75$  باید به  $v_{to}$  اعمال شود.

مقاومت برشی ملات در هر آزمایش از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$v_{to} = \frac{V_{test}}{A_b} - \sigma_{D+L} \quad (6-2)$$

در این رابطه :

$V_{test}$  : بار اعمالی در آزمایش در اولین جابجایی واحد بنایی؛

$A_b$  : مجموع سطوح ملات بالا و پایین واحد بنایی مورد آزمایش؛

$\sigma_{D+L}$  : تنش قائم ناشی از بارهای ثقلی در محل آزمایش است.

در بلوک‌های سیمانی و آجری سوراخ‌دار  $A_b$  باید براساس سطح مقطع خالص محاسبه شود.

#### ۲-۴-۷-۲-۲- تعداد حداقل آزمایش‌های لازم برای تعیین مشخصات مصالح در سطح اطلاعات حداقل

در صورتی که مقاومت مشخصه طراحی دیوار / پایه بنایی معلوم باشد، نیاز به انجام آزمایش نیست و مقادیر موجود در این مدارک به عنوان کرانه پایین مشخصات مصالح در نظر گرفته می‌شود. برای تبدیل مقاومت کرانه پایین به مورد انتظار از ضرایب جدول (۶-۲) استفاده می‌شود.

در غیر اینصورت، می‌توان از مقادیر پیش فرض مشخصات مصالح مطابق بند (۵-۲-۴-۷-۲) به عنوان مقادیر کرانه پایین مشخصات مصالح در روش‌های خطی فصل سوم در تحلیل ساختمان استفاده نمود.

در ساختمان‌های بنایی کلافدار در صورتیکه مقاومت مشخصه میلگرد معلوم نباشد، میلگرد صاف نوع AI و میلگرد آجدار نوع AII در نظر گرفته شود و لزومی به انجام آزمایش نیست.

#### ۲-۴-۷-۳- تعداد حداقل آزمایش‌های لازم برای تعیین مشخصات مصالح در سطح اطلاعات متعارف

در صورتی که مقاومت مشخصه طراحی دیوار / پایه بنایی معلوم باشد و شرایط واحد بنایی بر اساس بازرگانی عینی، موضوع بند (۲-۷-۲-۱-۱-۴)، خوب یا متوسط ارزیابی گردد، باید حداقل یک آزمایش، از هر نوع مصالح بنایی با مقاومت‌های متفاوت، انجام شود و حداقل تعداد آزمایش در این حالت سه نمونه در کل ساختمان می‌باشد. در صورتی که شرایط واحد بنایی ضعیف ارزیابی شده باشد، لازم است تا با افزایش تعداد آزمایش‌ها، میزان کاهش در کیفیت مصالح تعیین شود.

در صورت فقدان اطلاعات مقاومت مشخصه طراحی مصالح بنایی، انجام حداقل یک آزمایش، از هر نوع مصالح بنایی با مقاومت‌های متفاوت و حداقل شش آزمایش برای کل ساختمان الزامی است.

مقادیر به دست آمده از آزمایش به عنوان مشخصات مورد انتظار مصالح محسوب می‌گردد. برای تبدیل مقاومت مورد انتظار به کرانه پایین از ضرایب جدول (۶-۲) استفاده می‌شود.

در ساختمان‌های بنایی کلافدار، در صورتیکه مقاومت مشخصه میلگرد مشخص نباشد، میلگرد ساده از نوع AI و میلگرد آجدار از نوع AII در نظر گرفته شود و لزومی به انجام آزمایش نیست.

#### ۲-۴-۷-۴- تعداد حداقل آزمایش‌های لازم برای تعیین مشخصات مصالح در سطح اطلاعات جامع

در صورتی که مدارک فنی معتبر و گزارش آزمایش مصالح ساختمان موجود باشد و شرایط مصالح بنایی بر اساس بازرگانی عینی، موضوع بند (۲-۷-۱-۴-۱)، خوب یا متوسط ارزیابی گردد، حداقل انجام سه آزمایش برای هر نوع مصالح بنایی با مقاومت‌های متفاوت، در هر سه طبقه ویا هر ۲۵۰ مترمربع از سطح دیوار لازم است. در این حالت انجام حداقل شش آزمایش برای کل ساختمان الزامی می‌باشد. در صورتی که شرایط مصالح بنایی ضعیف ارزیابی شده باشد، لازم است یا با افزایش تعداد آزمایش‌ها و یا با انجام آزمایش‌های غیرمحرب میزان کاهش در کیفیت مصالح تعیین شود.

در صورت فقدان مدارک فنی معتبر و گزارش آزمایش مصالح ساختمان، حداقل تعداد آزمایش از سه به شش برای هر نوع مصالح بنایی با مقاومت‌های متفاوت افزایش می‌یابد. در این حالت حداقل دو آزمایش برای هر دیوار و یا امتداد دیوار باربر جانبی با مقاومت یکسان باید انجام شود و انجام حداقل هشت آزمایش برای کل ساختمان الزامی است.

نمونه‌های آزمایش باید از محل‌های گرفته شود که نشان‌دهنده خصوصیات مصالح در کل ساختمان باشد و تغییرات حین ساخت ناشی از عوامل انسانی در ساخت طبقات مختلف، تغییرات ناشی از فرسایش و هوازدگی سطوح خارجی و تغییرات شرایط در سطوح داخلی ناشی از فروپایگی به دلیل نشت آب و تعزیق و یا اثرات تخریبی دیگر مواد موجود در ساختمان، لحاظ شود. برای مصالح بنایی با کیفیت متفاوت، انجام دادن آزمایش‌های بیشتر، برای تخمین مقاومت مصالح در نواحی‌ای که نسبت به خصوصیات مقاومتی آن تردید وجود دارد، لازم است.

افزایش ابعاد نمونه برای افزایش سطح اعتماد در نتایج آزمایش مجاز است. رابطه میان ابعاد نمونه و سطح اعتماد باید طبق استانداردهای معتبر نظریه E139-00 محوظ شود.

اگر ضریب تغییرات(C.O.V) در آزمایش‌ها از ۲۵ درصد تجاوز کند یا متوسط مقادیر نتایج بدست آمده از آزمایش‌ها از مقادیر پیش-فرض ارائه شده در بند(۲-۴-۷-۵) کمتر باشد، تعداد آزمایش‌ها باید به دو برابر افزایش یابد.

#### ۲-۷-۴-۵-۲- مقدار پیش فرض مشخصات مصالح

استفاده از مقادیر پیش فرض مشخصات مصالح برای تعیین مقاومت اعضا تنها در روش‌های خطی فصل سوم به منظور جمع آوری مشخصات مصالح در سطح اطلاعات حداقل مجاز می‌باشد. مقادیر کرانه پایین مشخصات برای مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته و مقاومت کششی در خمث در جداول (۲-۵-الف) تا (۲-۵-ث) ارائه شده است.

به منظور استفاده از این جداول لازم است تا ابتدا شرایط مصالح بنایی مورد استفاده در ساختمان با توجه به بازرسی عینی، موضوع بند (۲-۷-۱-۱)، به مصالح با شرایط خوب، متوسط و ضعیف طبقه‌بندی گردد.  
برای تبدیل مقاومت کرانه پایین به مورد انتظار از ضرایب جدول(۲-۶) استفاده می‌شود.

جدول ۲-۵-الف: تخمین مقادیر کرانه پایین مشخصات آجر (MPa)

$f_{ub}$	$f_{tb}$	$E_b$	$f_b$
۶/۵ تا ۲/۵	۰/۵۰ تا ۰/۲۳	۸۸۰۰ تا ۲۴۰۰	۱۳ تا ۶

جدول ۲-۵-ب: حدود مقاومت مشخصه ملات ۲۸ روزه (MPa)

نوع ملات	خوب	متوسط	ضعیف
نسبت حجمی سیمان پرتلند یا سرباره‌ای	۱	۱	۱
نسبت حجمی آهک آبدیده، یا شکفته	۰/۲۵ تا ۱/۲۵	۰/۵ تا ۰/۲۵	بیشتر از ۰/۵
ماسه مرطوب و غیر متراکم	۲/۲۵ و بیشتر از ۳ برابر مجموع حجم مصالح چسباننده (سیمان و آهک) به کار رفته باشد.	۰/۲۵ تا ۱/۲۵	۱
مقاومت فشاری متوسط ۲۸ روزه (MPa)	۱۷/۰	۱۲ ≤	۵

جدول ۲-۵-پ: مقادیر تقریبی کرانه پایین مقاومت‌های فشاری منشور آجرکاری بر مبنای مقاومت فشاری آجر

مودول الاستیسیته واحد آجرکاری (MPa) $E_m$	مقاومت فشاری واحد آجرکاری (MPa) $f'_m$	مقادیر مقاومت آجر (MPa) $f_b$
ملات نوع متوسط $E_m=400 f'_m$	ملات نوع قوی و یا خیلی قوی $E_m=550 f'_m$	ملات نوع قوی و یا خیلی قوی (MPa) ۱۷/۵ تا ۱۲
۱۰۸۰	۲۰۳۵	۴/۱ تا ۳/۷
۱۰۴۰	۱۹۲۵	۳/۸ تا ۳/۵
۱۰۰۰	۱۸۱۵	۳/۶ تا ۳/۳
۹۶۰	۱۷۶۰	۳/۴ تا ۳/۲
۹۲۰	۱۷۰۵	۳/۳ تا ۳/۱
۹۰۰	۱۵۹۵	۳/۲ تا ۲/۹
۸۸۰	۱۵۴۰	۳/۰ تا ۲/۸
۸۴۰	۱۴۸۵	۲/۸ تا ۲/۷
۸۰۰	۱۳۷۵	۲/۷ تا ۲/۵

مقاومت فشاری دیوار آجری از ۶/۰ تا ۵/۰ مقاومت آجر متغیر است. اگر آجرها ضعیف و ملات قوی باشد، مقاومت فشاری دیوار آجری نصف مقاومت آجر و اگر آجرها قوی و ملات ضعیف باشد، مقاومت فشاری دیوار آجری تا ۶/۰ تا ۵/۰ مقاومت فشاری آجر کاهش می‌یابد. در حالت کلی اگر از ملات متناسب با مقاومت آجر استفاده شده باشد، این نسبت بین ۳/۰ تا ۴/۰ متغیر است که ۳/۰ مربوط به آجرهای مقاوم (با مقاومت فشاری بیش از ۱۰/۲ مگاپاسکال) می‌باشد.

جدول ۲-۵-ت: مقادیر تقریبی کرانه پایین مقاومت کششی دیوار / پایه بنایی

مصالح			نوع منشور آجری
کیفیت ضعیف	کیفیت متوسط	کیفیت خوب	
۰/۰۳	۰/۰۹	۰/۱۵	منشور خمشی (MPa) $F_{tl}$

جدول ۲-۵-ث: مقادیر تقریبی کرانه پایین مودول الاستیسیته و برشی دیوار / پایه بنایی

Moldel الاستیسیته در فشار $E_m=400\sim 550f'_m$	Moldel الاستیسیته در فشار $G_m=0.4E_m$
Moldel برشی	

جدول ۲-۶: ضرایب تبدیل کرانه پایین مشخصات به مشخصات مورد انتظار

خصوصیت	ضریب
مقاومت فشاری	۱/۳
مودول الاستیسیته در فشار*	-
مقاومت کششی	۱/۳
مقاومت برشی	۱/۳

\* مودول الاستیسیته مورد انتظار در فشار، ۴۰۰ تا ۵۵۰ برابر مقاومت فشاری مورد انتظار در نظر گرفته می‌شود.

**۲-۴-۶- آزمایش‌های تکمیلی**

ارتقاء سطح اطمینان مشخصات فنی دیوار / پایه بنایی، با انجام آزمایش‌های تکمیلی برای توجیه استفاده از ضریب آگاهی بیشتر طبق بند (۳-۴-۷-۲)، مجاز است.

از جمله آزمایش‌های تکمیلی می‌توان به نمونه‌های زیر اشاره کرد (به منظور کسب اطلاعات بیشتر به استانداردهای معتبر مربوطه مراجعه شود):

الف- آزمایش سختی سطح؛ برای تعیین سختی سطح خارجی دیوار / پایه بنایی، که با استفاده از چکش ارجاعی اشمیت قابل انجام است.

ب- آزمایش فشار قطری؛ برای تعیین مدول برشی دیوار / پایه بنایی.

پ- آزمایش فشار قائم؛ برای تعیین مقاومت فشاری دیوار / پایه بنایی.

**۲-۴-۳- ضریب آگاهی**

برای محاسبه ظرفیت و تغییرشکل‌های مجاز اعضا و اجزای بنایی باید ضریب آگاهی مطابق با ضوابط بند (۲-۳-۲) در نظر گرفته شود.

**۲-۸- جمع آوری اطلاعات و بازررسی وضعیت موجود اجزای غیرسازهای ساختمان****۲-۸-۱- بازررسی وضعیت موجود**

بازررسی وضعیت موجود اجزای غیرسازهای حداقل باید شامل موارد زیر باشد :

- ۱- پیکربندی انواع اجزای غیرسازهای موجود و نحوه اتصال آنها به سازه.
- ۲- شرایط فیزیکی هر نوع جزء غیرسازهای و اینکه فرسودگی رخ داده است یا خیر.
- ۳- وجود اجزای غیرسازهای که می‌توانند بالقوه بر عملکرد کل ساختمان تاثیر داشته باشند.

**۲-۸-۲- تعداد نمونه‌ها جهت بازررسی**

تعداد نمونه‌ها جهت بازررسی هر نوع جزء غیرسازهای باید به ترتیب زیر تعیین شود :

- ۱- اگر نقشه‌های تفصیلی در دسترس باشند، حداقل یک نمونه از هر نوع جزء غیرسازهای باید بازررسی شود. اگر هیچگونه مغایرتی با نقشه‌های موجود ملاحظه نشد، نمونه می‌تواند به عنوان نماینده‌ی آن جزء در نظر گرفته شود. در غیر این صورت حداقل ۱۰٪ از آن نوع باید بازررسی شود.
- ۲- اگر نقشه‌های تفصیلی در دسترس نباشند، حداقل سه نمونه از هر نوع باید بازبینی شود. اگر همخوانی کامل بین آنها مشاهده شد، نمونه می‌تواند به عنوان نماینده‌ی آن جزء در نظر گرفته شود. در غیر این صورت باید حداقل ۲۰٪ از آن نوع مورد بازررسی قرار گیرد.



## **فصل ۳**

---

---

### **روش‌های تحلیل**



**۱-۳- مقدمه**

در این فصل ملاحظات عمومی تحلیل سازه‌ها به منظور ارزیابی و ارائه طرح بهسازی ارایه شده است. در بخش (۲-۳) ضوابط کلی تحلیل شامل انتخاب روش تحلیل، مدل‌سازی، پیچش، دیافراگم‌ها، اثرات  $\Delta - P$ ، اندرکنش خاک و سازه، اثرات همزمان مولفه‌های زلزله، ترکیب بارها و واژگونی مطرح شده است. در بخش‌های (۳-۳) و (۴-۳) چهار روش تحلیلی مورد استفاده در این دستورالعمل تشریح شده است. معیارهای پذیرش براساس نوع رفتار اجزای سازه و روش تحلیل مطابق بند (۳-۶) می‌باشد. در بخش (۷-۳) نیز ملاحظات تکمیلی روش‌های تحلیل ارائه شده است.

**۲-۳- ضوابط کلی تحلیل****۱-۲-۱- انتخاب روش تحلیل**

به منظور برآوردن نیروهای داخلی و تغییرشکل‌های اجزای سازه در اثر زلزله متناظر با سطح خطر مورد نظر، لازم است سازه به یکی از روش‌های زیر تحلیل شود:

۱- روش تحلیل استاتیکی خطی براساس بند (۳-۳-۳)

۲- روش تحلیل دینامیکی خطی براساس بند (۴-۳-۳)

۳- روش تحلیل استاتیکی غیرخطی براساس بند (۳-۴-۳)

۴- روش تحلیل دینامیکی غیرخطی براساس بند (۴-۴-۳)

محدوده‌ی کاربرد روش‌های تحلیل خطی (استاتیکی و دینامیکی) و تحلیل غیرخطی (استاتیکی و دینامیکی) در بندهای (۱-۳-۳) و (۱-۴-۳) تشریح شده است.

**۲-۲-۲- مدل‌سازی****۱-۲-۲-۲- فرضیات اولیه**

سازه باید به صورت سه‌بعدی مدل‌سازی شود. در موارد ذکر شده ذیل می‌توان از مدل دو بعدی نیز استفاده نمود.

الف- در صورتی که سازه دارای دیافراگم صلب مطابق با تعریف بند (۴-۲-۳) و ضوابط فصل ۸ باشد و اثرات پیچش در سازه مطابق بند (۳-۲-۳) ملاحظه شده باشد.

ب- در صورتی که سازه دارای دیافراگم نرم مطابق با تعریف بند (۴-۲-۳) و ضوابط فصل ۸ باشد و ضوابط بند (۴-۲-۳) رعایت شود.

هنگامی که سازه به صورت دو بعدی مدل می‌شود، برای محاسبه سختی و مقاومت اجزا و اعضای سازه باید مشخصات سه‌بعدی آنها مدنظر قرار گیرد. در مدل‌سازی، سختی اعضای سازه‌ای باید بر حسب نوع مصالح، مطابق فصل‌های ۴ تا ۷ برآورد شود.

### ۲-۲-۳-اعضای اصلی و غیراصلی

اعضای سازه‌ای که در سختی جانبی و یا توزیع نیروها در سازه موثرند و یا در اثر تغییرمکان جانبی سازه تحت تاثیر نیرو قرار می-گیرند به دو گروه اصلی و غیراصلی تقسیم می‌شوند. اعضای اصلی اعضاًی هستند که برای تحمل بار جانبی جهت رسیدن به سطح عملکرد موردنظر نیاز می‌باشند. اعضاًی که برای تحمل بار جانبی جهت رسیدن به سطح عملکرد موردنظر، نیاز نمی‌باشند، می‌توانند به عنوان اعضای غیراصلی در نظر گرفته شوند.

ملاحظات زیر باید در ارزیابی اعضاًی اصلی و غیراصلی مدنظر قرار گیرد.

۱- اعضاًی اصلی باید برای نیروها و تغییرشکل‌های ناشی از زلزله در ترکیب با بار ثقلی، و اعضاًی غیراصلی باید برای تغییرشکل‌های ناشی از زلزله در ترکیب با آثار بار ثقلی ارزیابی شوند.

۲- در تحلیل‌های خطی، فقط سختی و مقاومت اعضاًی اصلی منظور می‌شود. چنانچه جمع سختی جانبی اعضاًی غیراصلی از ۲۵٪ جمع سختی جانبی اعضاًی اصلی ساختمان تجاوز نماید، باید تعدادی از آنها را جزء اعضاًی اصلی محسوب نمود تا آنجا که این نسبت کمتر از ۲۵٪ شود. چنانچه در نظر گرفتن یک عضو غیراصلی در مدل سبب افزایش نیرو یا تغییرشکل‌ها در یک عضو اصلی شود، باید آن عضو به عنوان عضو اصلی در مدل اضافه شود.

۳- دسته‌بندی اعضاًی سازه به عنوان اعضاًی اصلی و غیراصلی نباید به گونه‌ای انجام شود که ساختمان نامنظم به ساختمان منظم تبدیل شود.

۴- در تحلیل‌های غیرخطی، سختی و مقاومت هردو گروه اعضاًی اصلی و غیراصلی و همچنین تغییرات مقاومت و سختی این اعضا در اثر زوال چرخه‌ای باید در مدل سازی وارد شود. در تحلیل استاتیکی غیرخطی ساده‌شده مطابق بند (۱-۳-۴-۳) فقط اعضاًی اصلی مدل شده و از اثر زوال چرخه‌ای صرفنظر می‌شود.

۵- هرگاه جمع سختی جانبی اجزای غیرسازه‌ای بیشتر از ۱۰٪ سختی جانبی کل در هر طبقه باشد، در روش‌های تحلیل غیرخطی باید اثر آنها در مدل سازه درنظر گرفته شود.

### ۲-۲-۳-مدل‌سازی اتصالات

در تحلیل‌های غیرخطی در صورت وجود هریک از شرایط زیر اتصال باید به صورت صریح مدل‌سازی شود:

۱- اتصال ضعیفترا و یا دارای شکل پذیری کمتر از اعضاًی متصل شونده باشد.

۲- در نظر گرفتن انعطاف پذیری اتصال باعث تغییر بیش از ۱۰٪ در مقادیر نیرو و تغییر شکل شود.

### ۲-۲-۴-مدل‌سازی پی

اثر سختی انتقالی و دورانی پی‌ها باید براساس ضوابط فصل چهارم درنظر گرفته شود.

### ۲-۲-۵-پیکربندی ساختمان

از نظر پیکربندی، ساختمان به دو دسته ساختمان منظم و نامنظم تقسیم می‌شود. ساختمان منظم، باید ضوابط آخرین ویرایش استاندارد ۲۸۰۰ ایران را برآورده نماید.

### ۳-۲-۳-پیچش

چنانچه دیافراگم‌های کف مطابق بند (۴-۲-۳) و ضوابط فصل ۸ از نوع نیمه‌صلب و یا صلب محسوب شوند، مقدار لنگر پیچشی در هر طبقه برابر با مجموع مقادیر پیچش واقعی و پیچش اتفاقی درنظر گرفته می‌شود، اما در ساختمان‌های با دیافراگم نرم محاسبه پیچش لازم نیست.

### ۳-۲-۳-۱-پیچش واقعی

مقدار پیچش واقعی در هر طبقه ساختمان برابر با مجموع حاصل ضرب نیروهای جانبی طبقات فوقانی در فاصله افقی مرکز جرم آن طبقات در جهت عمود بر راستای بار، نسبت به مرکز صلیبت طبقه مورد بررسی می‌باشد.

### ۳-۲-۳-۲-پیچش اتفاقی

این پیچش ناشی از خروج از مرکزیت اتفاقی جرم بوده و با درنظر گرفتن خروج از مرکزیتی برابر با ۵٪ بعد ساختمان در امتداد عمود بر راستای بار جانبی محاسبه می‌شود.

### ۳-۲-۳-۳-ملاحظات خاص پیچش

- ۱- نیروها و تغییرمکان‌های افزایش‌یافته ناشی از پیچش واقعی باید در کلیه ساختمان‌ها محاسبه شود.
- ۲- ضریب تغییرمکان ۷، در هر طبقه به صورت نسبت حداکثر تغییرمکان افقی به تغییرمکان متوسط آن طبقه محاسبه گردد.
- ۳- اگر تحت کل لنگر پیچشی (جمع لنگر پیچشی واقعی و اتفاقی)، ۷ در تمام طبقات کوچکتر از ۱/۱ باشد، می‌توان از اثر پیچش اتفاقی صرف‌نظر نمود. همچنین هرگاه اثر لنگر پیچشی اتفاقی کوچکتر از ۰.۲۵٪ اثر لنگر پیچشی واقعی باشد می‌توان از اثر پیچش اتفاقی صرف‌نظر نمود.
- ۴- اگر در تحلیل‌های خطی استاتیکی یا دینامیکی در اثر کل پیچش در یکی از طبقات ۷ بزرگتر از ۱/۲ باشد، نیروها و تغییرمکان‌های ناشی از پیچش اتفاقی در تمامی طبقات باید در ضریب  $A = \left[ \frac{7}{1.2} \right]^2$  ضرب شوند. در محاسبه A بزرگترین مقدار ۷ در طبقات باید لحاظ شود.
- ۵- در تحلیل‌های خطی اگر ضریب تغییرمکان ۷ در طبقه‌ای بزرگتر از ۱/۵ شود، آن سازه باید با استفاده از مدل‌سازی سه‌بعدی مورد بررسی قرار گیرد و استفاده از مدل‌سازی دو بعدی مجاز نیست.
- ۶- در صورت استفاده از مدل دو بعدی :

  - ۶-۱- در تحلیل‌های خطی، باید مقادیر نیروها و تغییرشکل‌ها در حداکثر مقدار ۷ ضرب شوند.
  - ۶-۲- در تحلیل غیرخطی استاتیکی، تغییرمکان‌های هدف باید در حداکثر مقدار ۷ ضرب شوند.
  - ۶-۳- در تحلیل غیرخطی دینامیکی، دامنه شتاب نگاشتهای زنگله باید در حداکثر مقدار ۷ ضرب شوند.
  - ۷- آثار لنگر پیچشی واقعی و اتفاقی نباید در جهت کاستن از نیروها و یا تغییرمکان‌های طبقات به کار گرفته شود.

### ۴-۲-۳- دیافراگم‌ها

دیافراگم‌ها طبق ضوابط فصل ۸ به صورت صلب، نیمه‌صلب و یا نرم دسته‌بندی می‌شوند. در مدل سازی سازه‌های با دیافراگم نیمه‌صلب و یا نرم باید اثر تغییرشکل دیافراگم بر حسب سختی آن در نظر گرفته شود. به عنوان یک روش جایگزین در سازه‌هایی که دارای دیافراگم نرم در تمامی طبقات باشند، می‌توان قاب‌های موجود در سیستم قائم باربر جانبی سازه را به صورت مجزا و از طریق مدل سازی دو بعدی و با تخصیص جرم مناسب با سطح باربری قاب‌ها تحلیل نمود.

### ۴-۲-۳- اثرات $P - \Delta$

اثرات  $P - \Delta$  باید در هر نوع تحلیل سازه (استاتیکی و دینامیکی، خطی یا غیرخطی) منظور شود.

### ۴-۲-۳-۶- اندرکنش خاک و سازه

در مواردی که افزایش زمان تناوب ساختمان به دلیل اندرکنش با خاک سبب افزایش شتاب‌های طیفی سازه شود (مثلاً سازه‌های واقع بر روی خاک نرم و یا نزدیک به گسل) اثرات اندرکنش خاک و سازه باید مدنظر قرار گیرد. در سایر موارد در نظر گرفتن این اثر اجباری نیست.

در روش‌های تحلیل استاتیکی خطی و دینامیکی طیفی می‌توان از روش ساده شده‌ای که در آن از زمان تناوب و نسبت میرایی مؤثر برای مجموعه خاک و سازه استفاده می‌شود، بهره برد؛ برای جزییات این روش می‌توان به فصل ۴ مراجعه کرد. در این حالت برش پایه سازه، حاصل از تحلیل، نباید کوچکتر از ۷۰ درصد مقدار آن بدون در نظر گرفتن اندرکنش باشد. ترکیب این اثرات با اندرکنش هندسی (کینماتیکی) مطابق فصل ۴ مجاز می‌باشد.

در هنگام استفاده از روش‌های تحلیلی دیگر باید از روش مدل سازی صریح استفاده نمود. در روش صریح باید سختی و میرایی هر پی به طور صریح مدل شود، پارامترهای سختی پی باید ضوابط بند (۴-۴) را برآورده نمایند، به جای مدل سازی صریح میرایی می‌توان از ضریب میرایی مؤثر سیستم سازه و پی طبق روش ساده شده در فصل ۴ استفاده کرد. نسبت میرایی مورد استفاده برای هریک از پی-ها نباید از نسبت میرایی ارجاعی سازه تجاوز نماید.

در روش تحلیل استاتیکی غیرخطی نسبت میرایی مؤثر سیستم سازه و پی در فصل ۴ باید برای اصلاح مقادیر طیفی به کار گرفته شوند. ترکیب این اثرات با اندرکنش هندسی مطابق فصل ۴ مجاز می‌باشد.

### ۴-۲-۳-۷- اثر همزمان مولفه‌های زلزله

#### ۴-۲-۳-۱- مولفه‌های افقی

ساختمان‌ها باید در هر دو امتداد عمود بر هم در برابر نیروی‌های جانبی ارزیابی شوند. به طور کلی محاسبه در هر یک از دو

امتداد جز در موارد زیر به صورت مجزا و بدون در نظر گرفتن نیروی زلزله در امتداد دیگر انجام می‌شود:

۱- ساختمان در پلان نامنظم باشد؛

۲- ساختمان دارای ستون‌های مشترک در محل تقاطع دو یا چند سیستم مقاوم باربر جانبی در امتدادهای مختلف باشد.

در هر یک از موارد ۱ یا ۲ ، اثر همزمان مولفه‌های افقی زلزله بسته به نوع تحلیل به ترتیب زیر اعمال می‌گردد:

#### الف- تحلیل استاتیکی و دینامیکی خطی

در تحلیل‌های خطی باید اثر زلزله در هر امتداد با  $30\%$  اثر زلزله در امتداد عمود بر آن درنظر گرفته شود.

تبصره ۱: چنانچه بار محوری ناشی از اثر زلزله در ستون، در هر یک از دو امتداد موردنظر کمتر از  $20\%$  کرانه پایین مقاومت محوری ستون باشد، به کارگیری ترکیب فوق در آن ستون ضروری ندارد.

تبصره ۲: در مواردی که ترکیب  $100\%$  نیروی زلزله هر امتداد با  $30\%$  نیروی زلزله در امتداد عمود بر آن درنظر گرفته می‌شود، منظور کردن پیچش اتفاقی موضوع بند (۳-۲-۳) برای نیروی زلزله‌ای که در امتداد مربوط به  $30\%$  اعمال می‌شود، الزامی نمی‌باشد.

#### ب- تحلیل استاتیکی غیرخطی

در تحلیل استاتیکی غیرخطی باید در هر امتداد  $100\%$  نیروها و تغییرمکان‌ها در امتداد مورد بررسی به همراه نیروهای متناظر با  $30\%$  تغییرمکان ناشی از زلزله در امتداد عمود بر آن درنظر گرفته شود.

به عنوان یک روش قابل قبول مراحل رانش جانبی سازه برای ارزیابی به قرار زیر است :

##### ۱- اعمال بار قائم

۲- اعمال الگوی بارگذاری جانبی در امتداد متعامد و رانش جانبی تا  $30\%$  تغییر مکان هدف.

۳- اعمال الگوی بارگذاری جانبی در امتداد مورد نظر و رانش جانبی به میزان  $100\%$  تغییر مکان هدف.

#### پ- تحلیل دینامیکی غیرخطی

در تحلیل دینامیکی غیرخطی باید به صورت همزمان، زوج شتاب‌نگاشتهای مقیاس شده‌ای مطابق بند (۱-۷) به مدل سه‌بعدی سازه اعمال گردد.

### ۳-۷-۲-۲- مولفه قائم

برای موارد ذکر شده در زیر اثر مولفه قائم زلزله باید درنظر گرفته شود. در این صورت ترکیب اثر مولفه قائم با اثر مولفه افقی ضروری نمی‌باشد.

۱- اعضا و قطعات طره‌ای ساختمان؛

۲- اعضا و قطعات پیش‌تینیده ساختمان؛

۳- اعضا و قطعاتی از ساختمان که تحت بارهای ثقلی مطابق بند (۳-۲-۸) از  $80\%$  ظرفیت اسمی آنها استفاده شده باشد.

اثر مولفه قائم به صورت اعمال یک نیروی استاتیکی معادل در هر دو جهت بالا یا پایین و بدون منظور نمودن اثر کاهنده بارهای ثقلی در نظر گرفته می‌شود. مقدار این نیرو برابر  $Q_G = 0.2S_{xs}$  فرض می‌شود. مقدار  $Q_G$  از رابطه (۳-۱) به دست آمده و مقدار شتاب طیفی در زمان تناوب کوتاه ( $2/0$  ثانیه) برای سطح زلزله انتخابی و میرایی  $5\%$  می‌باشد. برای زلزله سطح خطر ۱ در صورت استفاده از طیف استاندارد  $S_{xs} = 2800$ ،  $B$  برابر با حاصلضرب  $A$  و  $B$  در زمان تناوب کوتاه ( $2/0$  ثانیه) است.

### ۸-۲-۳- ترکیب بارگذاری ثقلی و جانبی

در ترکیب بارگذاری ثقلی و جانبی، حد بالا و پایین اثرات بار ثقلی،  $Q_G$ ، باید از روابط زیر محاسبه شود:

$$Q_G = 1.1 [Q_D + Q_L] \quad (1-3)$$

$$Q_G = 0.9 Q_D \quad (2-3)$$

که در آن  $Q_D$  بارمده و  $Q_L$  معادل ۲۵٪ بار زنده طراحی کاهش نیافته است که باید از بار زنده واقعی موجود در هنگام ارزیابی کمتر باشد.

### ۹-۲-۳- بررسی اعتبار فرضیات طراحی


باید اطمینان حاصل شود که مکانیزم رفتار و موقعیت مفصل‌های خمیری فرض شده برای تحلیل مدل سازه تا حد امکان مشابه رفتار سازه واقعی هنگام زلزله سطح خطر موردنظر باشد. از این‌رو توصیه می‌شود که مقاومت تمامی اعضای سازه‌ای برای تحمل تغییرشکل‌های غیرارتتجاعی ناشی از زلزله در تمامی طول آنها (علاوه بر دو انتهای) مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین باید بر مبنای رووشی مناسب مشخص شود که اعضای اصلی و غیراصلی سیستم، با در نظر گرفتن کاهش مقاومت و سختی، ظرفیت لازم برای انتقال بارهای ثقلی ساختمان را پس از وقوع زلزله دارا می‌باشند.

### ۱۰-۲-۳- واژگونی

اعضای قائم باربر جانبی ساختمان در هر طبقه باید با درنظر گرفتن اثرات ناشی از لنگر واژگونی مطابق بندهای (۵-۴-۳) و (۵-۳-۳) ارزیابی شوند. اثرات واژگونی در سطح پی و خاک در فصل ۴ مورد بحث قرار گرفته است.

### ۱۱-۲-۳- تلاش‌های تغییرشکل کنترل و نیرو کنترل

رفتار اجزای سازه با توجه به نوع تلاش داخلی آن‌ها و منحنی نیرو- تغییرشکل حاصل به صورت تغییرشکل کنترل و یا نیروکنترل می‌باشد. منحنی نیرو- تغییرشکل مطابق شکل‌های (۱-۳) تا (۳-۳) می‌تواند بیانگر رفتار شکل‌پذیر، نیمه‌شکل‌پذیر یا ترد باشد. در رفتار شکل‌پذیر، منحنی نیرو- تغییرشکل مطابق شکل (۱-۳) دارای چهار قسمت است. در قسمت اول (شاخه‌ی OA) رفتار ارتتجاعی

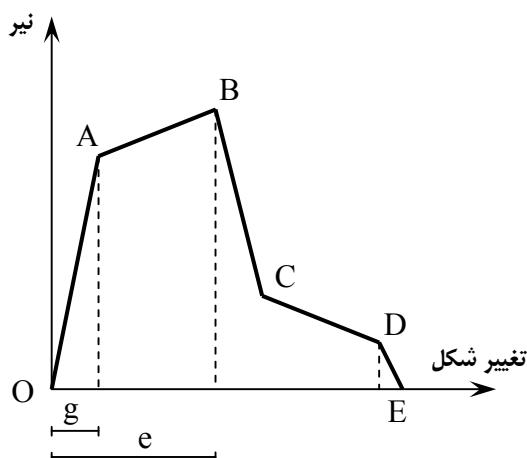


شکل (۱-۱): منحنی رفتار جزء شکل‌پذیر

خطی است. در قسمت دوم (شاخه‌ی AB) رفتار خمیری با شیب مثبت یا منفی است. در قسمت سوم (شاخه‌ی BC) مقاومت به شدت کاهش می‌یابد اما به طور کلی از بین نمی‌رود و در قسمت چهارم (شاخه‌ی CD) رفتار مجددًا خمیری اما نرم‌شونده است. اعضای اصلی و غیراصلی که رفتاری مطابق شکل (۱-۳) دارند تغییرشکل کنترل محسوب می‌شوند.


در رفتار نیمه‌شکل پذیر منحنی نیرو-تغییرشکل مطابق شکل (۲-۳) دارای سه قسمت است. در قسمت اول (شاخه‌ی OA) رفتار ارجاعی خطی است و در قسمت دوم (شاخه‌ی AB) رفتار خمیری با شیب مثبت یا منفی است. در قسمت سوم (شاخه‌ی BC) مقاومت به شدت کاهش یافته و نزدیک به صفر می‌رسد. برای آن که اعضای اصلی با رفتار فوق، تغییرشکل کنترل محسوب شوند، باید تغییرشکل نظیر آستانه‌ی کاهش مقاومت بیش از دو برابر تغییرشکل حد خطی یا به عبارت دیگر  $\frac{e}{g} \geq 2$  باشد. اما اعضای

غیراصلی که رفتاری مطابق شکل (۲-۳) دارند با نسبت  $\frac{f}{g}$  (شکل (۲-۳)) بزرگ‌تر از ۲، تغییرشکل کنترل محسوب می‌شوند.

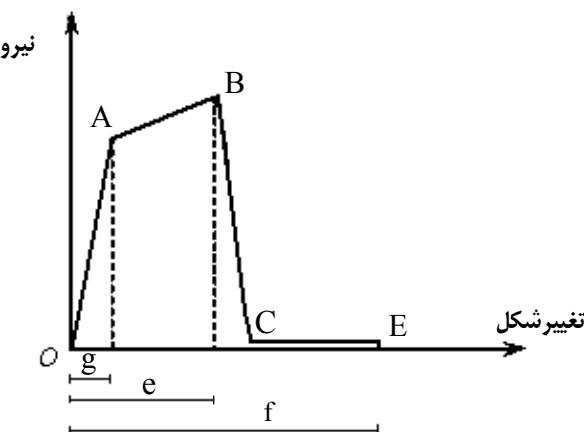

شکل (۲): منحنی رفتار جزء نیمه‌شکل پذیر

در رفتار ترد، منحنی نیرو-تغییرشکل مطابق شکل (۳-۳) دارای یک قسمت ارجاعی خطی است که پس از آن مقاومت به شدت کاهش یافته و نزدیک به صفر می‌رسد. اعضای اصلی با رفتاری مطابق شکل (۳-۳) نیروکنترل محسوب می‌شوند. اما اعضای غیراصلی که رفتاری مطابق شکل (۳-۳) دارند با نسبت  $\frac{f}{g}$  (شکل (۳-۳)) بزرگ‌تر از ۲، تغییرشکل کنترل محسوب می‌شوند.

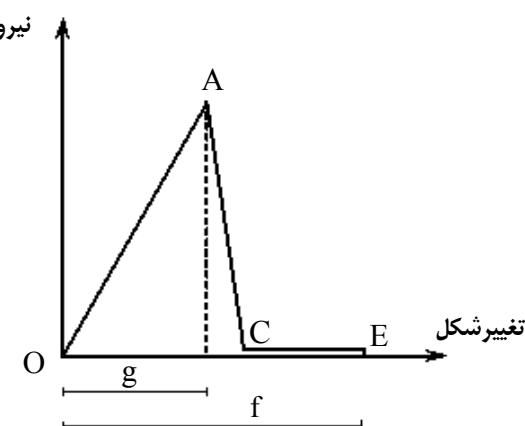

شکل (۳): منحنی رفتار جزء شکننده

تفاوت اعضاي نيروکنترل و تغييرشكلي كنترل، در مدل سازی و كنترل معيارهای پذيرش در روش‌های تحليل خطی و غيرخطی است که در بخش‌های بعدی اين فصل تشریح خواهد شد.

نمونه‌هایی از تلاش‌های تغييرشكلي كنترل و نيروکنترل در جدول(۳-۱) ارائه شده است.

جدول(۳-۱): نمونه‌هایی از تلاش‌های نيروکنترل و تغييرشكلي كنترل

نيروکنترل	تغييرشكلي كنترل	جزء
- قاب‌های خمسي		
برش <sup>۱</sup> (V)	لنگر خمسي (M)	تيرها
نيروي محوري (P) و برش (V)	---	ستون‌ها
برش <sup>۱</sup> (V)	---	اتصالات
نيروي محوري (P)	لنگر خمسي (M) و برش (V)	دیوار‌های برشی
- قاب‌های مهاربندی شده		
---	نيروي محوري (P)	مهاربندها
نيروي محوري (P)	---	تيرها
نيروي محوري (P)	---	ستون‌ها
لنگر خمسي (M) و برش (V) و نيروي محوري (P)	لنگر خمسي (M) و برش (V) و نيروي محوري (P) <sup>۲</sup>	اجزای اتصالات
لنگر خمسي (M) و برش (V) و نيروي محوري (P)	لنگر خمسي (M) و برش (V) <sup>۳</sup>	دیافراگم‌ها

- در قاب‌های خمسي فولادی، برش (V) تغييرشكلي كنترل می باشد.
- در اتصالات فولادی، لنگر خمسي (M) و برش (V) و نيروي محوري (P) تغييرشكلي كنترل می باشد.
- در صورتی که دیافراگم، نيروي جانبي اعضاي باربر لرزه‌ای قائم موجود در تراز بالاي خود را انتقال دهد، لنگر خمسي (M) و برش (V) نيروکنترل می باشد.

### ۳-۳-۳-روش‌های تحليل خطی

#### ۱-۳-۳-حدوده کاربرد روش‌های خطی

حدوده کاربرد روش‌های خطی در این بند مشخص می شود. در ساختمان‌هایی که از سیستم‌های جداساز لرزه‌ای یا جاذب انرژی استفاده شده باشد، محدودیت‌های بندهای (۱۰-۲-۱۰) یا (۴-۳-۴) برای روش‌های خطی باید منظور شود.

#### ۲-۳-۳-کاربرد روش استاتيکي خطى

استفاده از روش تحليل استاتيکي خطى هنگامی مجاز است که ساختمان دارای شرایط زیر از نظر ارتفاع و نظم سازه‌ای باشد:

- ۱- زمان تناوب اصلي ساختمان کوچکتر از  $T_s/5$  باشد و تعداد طبقات ساختمان از ۲۰ تجاوز نکند.  $T_s$  بر طبق تعريف فصل اول تعیین می شود.
- ۲- تغيير ابعاد پلان در طبقات متوالی به استثنای خripشه کمتر از ۴۰٪ باشد.

۳- حداکثر تغییرمکان جانبی نسبی در هر طبقه و در هر راستا کمتر از  $1/5$  برابر تغییرمکان متوسط نسبی آن طبقه باشد.

۴- متوسط تغییرمکان جانبی نسبی در هر طبقه، به استثنای خرپشته، کمتر از  $1/5$  برابر همین مقدار در طبقه بالا یا پایین آن باشد.

۵- سازه دارای سیستم باربر جانبی متعامد باشد.

۶- بزرگترین نسبت نیرو به ظرفیت (DCR) برای هر تلاش تغییرشکل کنترل تحت اثر ترکیب بار رابطه (۲۶-۳) (نظیر نیروی محوری، لنگر خمی و نیروی برشی بدون لحاظ اثرات اندرکنشی) در هر عضو اصلی کمتر از  $2$  باشد. برای تعیین DCR، ابتدا نیرو در اعضا از جمع نیروی ناشی از بارهای ثقلی و بار ناشی از زلزله ( $Q_{UD}$ ) مطابق رابطه (۲۶-۳) و ظرفیت مورد انتظار اعضا براساس مقاومت نهایی اجزای آنها ( $Q_{CE}$ ) مطابق فصل‌های  $5$  یا  $6$  یا  $7$  محاسبه می‌شود. سپس با استفاده از رابطه  $DCR = Q_{UD}/Q_{CE}$  نسبت نیرو به ظرفیت تعیین می‌شود.

در صورت عدم برقراری شرط  $6$  لازمست شروط  $7$ ،  $8$  و  $9$  به طور همزمان برآورده شود.

۷- اقطاع درسیستم باربر جانبی در صفحه و خارج از صفحه وجود نداشته باشد. (استثنای در داخل صفحه می‌توان به اندازه یک چشمۀ اقطاع در سیستم باربر جانبی داشت مشروط براینکه انتقال نیروی افقی به طور ایمن توسط یک عضو انتقال دهنده بار افقی تامین گردد)

۸- ساختمان از نظر پیچش یکی از شرایط زیر را دارا باشد :

الف- نسبت نیرو به ظرفیت برای تلاش بحرانی در اثر پیچش در هر عضو از طبقه بیش از  $1/5$  برابر همان نسبت در عضو واقع شده در سمت مقابل آن نسبت به مرکز پیچش نباشد.

ب- در ساختمان‌های با حداکثر ارتفاع  $30$  متر یا  $8$  طبقه از تراز پایه، حداکثر تغییرمکان جانبی نسبی در هر طبقه و در هر راستا کمتر از  $1/2$  برابر تغییرمکان متوسط نسبی آن طبقه باشد.

۹- ساختمان از نظر مقاومت طبقات یکی از شرایط زیر را دارا باشد :

الف- مقدار متوسط شاخص وزنی برشی طبقه (  $\overline{DCR}$  ) مطابق رابطه (۳-۳) برای هر طبقه بیش از  $1/25$  برابر این شاخص در یک طبقه بالاتر یا پایین‌تر آن نباشد.

$$\overline{DCR} = \frac{\sum_{i=1}^n DCR_i V_i}{\sum_{i=1}^n V_i} \quad (3-3)$$

در این رابطه :

$V_i$  = نیروی محاسبه شده در عضو  $i$  که در باربری جانبی طبقه مورد نظر مشارکت دارد و از تحلیل ارجاعی تحت ترکیب بارهای لرزه‌ای رابطه (۲۶-۳) به دست می‌آید.

$DCR_i$  = نسبت نیرو به ظرفیت برای تلاش بحرانی در عضو  $i$  تحت ترکیب بارهای رابطه (۲۶-۳)؛

$n$  = تعداد کل اعضای طبقه مورد نظر.

برای ساختمان‌های با دیافراگم نرم، شاخص وزنی برشی طبقه (  $\overline{DCR}$  ) برای هر محور قاب باید جداگانه بررسی شود.

ب- در ساختمان‌های با حداکثر ارتفاع ۳۰ متر یا ۸ طبقه از تراز پایه، مقاومت جانبی هیچ طبقه‌ای کمتر از ۸۰٪ مقاومت جانبی طبقه روی خود نباشد. مقاومت هر طبقه برابر با مجموع مقاومت جانبی کلیه اجزای مقاومی است که برش طبقه را در جهت مورد نظر تحمل می‌نمایند.

### ۳-۱-۲- کاربرد روش دینامیکی خطی

استفاده از روش دینامیکی خطی در صورتی مجاز است که از میان شروط مندرج در بند (۳-۱-۱)، شرط ۶ یا به طور همزمان شروط ۷، ۸ و ۹ برآورده گردد. در این حالت نیاز به کنترل شرایط ۱ تا ۵ نمی‌باشد.

### ۳-۲- محاسبه سختی در روش‌های تحلیل خطی

در روش‌های خطی، سختی اعضا باید به کمک روش‌های متداول معتبر، با درنظرگرفتن اثرات سختی‌های محوری، برشی و خمی محاسبه شود. تراز تغییرشکلی که در اعضا ناشی از بار ثقلی و جانبی ایجاد می‌شود، نیز باید در محاسبه سختی ملحوظ شود. جزئیات تعیین سختی در فصول ۵ تا ۷ ارائه شده است.

### ۳-۳- روش تحلیل استاتیکی خطی

فرضیات اساسی در این روش عبارتند از:

۱- رفتار مصالح خطی است؛

۲- بارهای ناشی از زلزله به صورت استاتیکی اعمال می‌شود؛

۳- کل نیروی جانبی وارد بر سازه برابر با ضریبی از وزن ساختمان است.

در این روش، نیروی جانبی ناشی از زلزله به گونه‌ای انتخاب می‌شود که برش‌پایه حاصل از آن برابر نیروی برشی مطابق رابطه (۳-۵) شود. مقدار برش‌پایه در این روش چنان انتخاب شده است که حداکثر تغییرشکل سازه با آنچه که در زلزله سطح خطر موردنظر پیش‌بینی می‌شود، مطابقت داشته باشد. چنانچه تحت اثر بار وارد شده، سازه به طور خطی رفتار کند، نیروهای به دست آمده برای اعضا سازه نیز نزدیک به مقادیر پیش‌بینی شده هنگام زلزله خواهد بود؛ ولی اگر سازه رفتار غیرخطی داشته باشد، نیروهای محاسبه شده از این طریق بیش از مقادیر حد جاری شدن مصالح خواهد شد. به همین جهت هنگام بررسی معیارهای پذیرش نتایج حاصل از تحلیل خطی برای سازه‌هایی که هنگام زلزله رفتار غیرخطی دارند، اصلاح می‌شود.

### ۳-۳-۱- تعیین زمان تناوب اصلی نوسان سازه

زمان تناوب اصلی نوسان باید به یکی از دو روش زیر برآورده شود:

۱- استفاده از روش‌های تحلیلی که مبتنی بر مشخصات دینامیکی سازه می‌باشد؛ زمان تناوب محاسبه شده از این روش در هر حال نباید از ۱/۴ برابر زمان تناوب تجربی بیشتر باشد.

۲- استفاده از روش‌های تجربی ساده که مبتنی بر اندازه‌گیری انجام شده در ساختمان‌های موجود می‌باشد.

در روش تجربی، زمان تناوب اصلی نوسان بر حسب ثانیه برای ساختمان‌ها با سیستم سازه‌ای مختلف از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$T = \alpha H^{\left(\frac{3}{4}\right)} \quad (4-3)$$

که در آن  $H$  ارتفاع ساختمان از تراز پایه بر حسب متر است و در محاسبه آن، ارتفاع خرپشه در صورتی که وزن آن بیشتر از ۲۵ درصد وزن بام باشد، نیز باید منظور گردد.  $\alpha$  ضریبی است که بر حسب نوع سیستم سازه‌ای ساختمان مطابق جدول (۲-۳) انتخاب می‌شود:

جدول (۲-۳): ضریب  $\alpha$  برای محاسبه زمان تناوب سازه

$\alpha = 1.08$	قبا خمشی فولادی
$\alpha = 1.07$	قبا فولادی با مهاربند و اگرا
$\alpha = 1.07$	قبا خمشی بتی
$\alpha = 1.05$	سایر سیستم‌های سازه‌ای

### ۲-۳-۳-۳-برآورد نیروها و تغییرشکل‌ها

در روش تحلیل استاتیکی خطی، نیروی جانبی ناشی از زلزله ( $V$ ) به صورت ضریبی از وزن موثر لرزه‌ای ساختمان ( $W$ ) محاسبه می‌شود:

$$V = C_s W \quad (5-3)$$

$$C_s = C_1 C_2 C_m S_a$$

که در آن:

$W$ : وزن موثر لرزه‌ای ساختمان، شامل وزن مرده ساختمان مشتمل بر تیغه‌ها و تجهیزات ثابت و ۲۰٪ بار زنده شامل بار برف

طبق مبحث ششم از مجموعه مقررات ملی ساختمان می‌باشد؛

$S_a$ : شتاب طیفی به ازای زمان تناوب اصلی  $T$  است که براساس بخش (۷-۱) این دستورالعمل تعیین می‌شود؛

$C_1$ : ضریب تصحیح برای در نظر گرفتن تغییرمکان‌های غیرارتجاعی سیستم که به یکی از دو روش زیر محاسبه می‌شود:

۱- با استفاده از رابطه (۶-۳)

$$\begin{aligned} T \leq 0.2 &\rightarrow C_1 = 1 + \frac{25(R_u - 1)}{a} \\ 0.2 < T \leq 1 &\rightarrow C_1 = 1 + \frac{R_u - 1}{aT^2} \\ T > 1 &\rightarrow C_1 = 1 \end{aligned} \quad (6-3)$$

$a$ : ضریب نوع زمین که مطابق جدول (۳-۳) تعیین می‌گردد.

جدول (۳-۳): ضریب نوع زمین

نوع زمین	I	II	IV و III
a	130	90	60

$T$ : زمان تناوب اصلی سازه شامل اصلاحات مربوط به اثرات اندرکنش خاک و سازه مطابق بند (۶-۳) است.

$R_u$ : نسبت مقاومت که با استفاده از رابطه (٧-٣) یا (٨-٣) محاسبه می‌شود:

$$R_u = \frac{DCR_{\max}}{1.5} C_m \geq 1 \quad (٧-٣)$$

در این رابطه  $DCR_{\max}$  بزرگترین نسبت نیرو به ظرفیت (DCR) می‌باشد که برای اعضای اصلی با فرض  $C_1 = C_2 = C_m = 1$  محاسبه می‌شود.

در صورتیکه برش پایه نظیر حد رفتار ارتجاعی سازه،  $V_e$ ، در دست باشد:

$$R_u = \frac{S_a}{V_e/W} C_m \quad (٨-٣)$$

در این رابطه  $S_a$  شتاب طیفی به ازای زمان تناوب اصلی  $T$  است.

۲- با استفاده از رابطه (٩-٣)، در صورتی که نسبت مقاومت  $R_u$  مطابق روابط (٧-٣) یا (٨-٣) معلوم نباشد.

$$C_1 = 1 + \frac{T_s - T}{2T_s - 0.2} \quad (٩-٣)$$

در هر صورت مقدار  $C_1$  نباید از ۱ کمتر انتخاب شود.

$C_2$ : ضریب تصحیح برای اثرات کاهش سختی و مقاومت اعضای سازه‌ای بر تغییر مکان‌ها ناشی از زوال چرخه‌ای؛ که به یکی از دو روش زیر محاسبه می‌شود:

۱- با استفاده از رابطه (١٠-٣)

$$\begin{aligned} T > 0.7 &\rightarrow C_2 = 1 \\ T < 0.7 &\rightarrow C_2 = 1 + \frac{1}{800} \left( \frac{R_u - 1}{T} \right)^2 \end{aligned} \quad (١٠-٣)$$

۲- در غیاب محاسبات دقیق‌تر، برای تحلیل خطی می‌توان  $C_2$  را مساوی واحد در نظر گرفت.

$C_m$ : ضریب جرم موثر که برای اعمال اثر مودهای بالاتر بوده و مطابق جدول (٤-٣) تعیین می‌شود و برای سازه‌های با زمان تناوب اصلی بزرگ‌تر از ۱ باید برابر ۱ در نظر گرفته شود.

جدول (٤-٣): مقادیر ضریب  $C_m$

تعداد طبقات	قب خمسمی بتنی یا فولادی	قب فولادی مهاربندی شده	سازه با دیوار برشی بتنی	سایر سیستم‌های سازه‌ای
یک یا دو	۱	۱	۱	۱
سه و بیشتر	۰/۹	۰/۹	۰/۸	۱

### ۳-۳-۳-۳-۳-۳-توزیع نیروی جانبی در ارتفاع

توزیع نیروی جانبی در ارتفاع ساختمان بر حسب برش پایه، ارتفاع و وزن موثر لرزه‌ای طبقات عبارت است از:

$$F_i = \frac{W_i h_i^k}{\sum_{j=1}^n W_j h_j^k} V \quad (١١-٣)$$

که در آن  $F_i$  نیروی جانبی وارد بر طبقه  $i$ -ام،  $W_i$  وزن موثر لرزه‌ای طبقه  $i$ -ام،  $h_i$  ارتفاع طبقه  $i$ -ام از تراز پایه طبق تعريف استاندارد ۲۸۰۰ ایران و مقدار  $k$  برابر است با:

$$k=0.5T+0.75 \quad (12-3)$$

برای زمان تناوب اصلی مساوی یا کوچکتر از  $T \leq 0.5$  ثانیه  $[T \geq 2.5]$  مقدار  $k$  برابر یک و برای زمان تناوب اصلی مساوی یا بزرگتر از  $2/5$  ثانیه  $[T \geq 2.5]$  مقدار  $k$  برابر ۲ اختیاب می‌شود.

#### ۴-۳-۳-۳-۴-توزيع نیروی جانبی طبقه در پلان

نیروی جانبی هر طبقه که با استفاده از رابطه (۱۱-۳) برآورد می‌شود، باید بر حسب توزیع جرم در آن طبقه توزیع شود.

#### ۴-۳-۳-۳-۵-دیافراگم

دیافراگم طبقات باید برای نیروی اینرسی  $F_{pi}$  مطابق رابطه (۱۳-۳) کنترل شوند.

$$F_{pi} = \frac{\sum_{j=i}^n F_j}{\sum_{j=i}^n W_j} W_i \quad (13-3)$$

که در آن  $F_j$  و  $W_j$  مطابق بند (۳-۳-۳) تعریف می‌شوند و  $W_i$  وزن موثر لرزه‌ای دیافراگم برای طبقه موردنظر می‌باشد. در دیافراگمهای نرم نیروی اینرسی متناسب با تغییرشکل جانبی دیافراگم توزیع می‌شود.

علاوه بر نیروی اینرسی، دیافراگم‌ها باید برای نیروی اضافی ناشی از تغییر موقعیت یا سختی سیستم باربر جانبی سازه در تراز دیافراگم نیز طراحی شوند. توزیع این نیروهای در دیافراگم باید از طریق تحلیل مدل مناسب برای دیافراگم انجام گیرد. دیافراگمهایی که تحت نیروهای ناشی از تغییر موقعیت سیستم باربر جانبی قرار می‌گیرند، «نیروکنترل» محسوب می‌شوند. اما سایر دیافراگم‌ها مطابق ضوابط فصل ۸ بر حسب مورد «نیروکنترل یا تغییرشکل کنترل» محسوب می‌شوند.

#### ۴-۳-۳-۴-روش تحلیل دینامیکی خطی

تحلیل دینامیکی خطی می‌تواند به دو روش طیفی یا تاریخچه زمانی انجام شود. در این روش سازه با فرض رفتار خطی و با اعمال اثر حرکات زمین در تراز پایه آن تحلیل می‌شود. در این حالت مشابه روش تحلیل استاتیکی خطی، پاسخ سازه در زلزله سطح خطر موردنظر، حاصل از تحلیل، در ضرایبی مطابق بند (۴-۴-۳-۳) ضرب می‌شود تا حداکثر تغییرشکل سازه با آنچه که در زلزله پیش‌بینی می‌شود، مطابقت داشته باشد. به همین علت نیروهای داخلی در سازه‌های شکل‌پذیر که در هنگام زلزله رفتار غیرخطی خواهند داشت

بزرگتر از نیروهای قابل تحمل در سازه برآورد می‌شوند. بنابر این هنگام بررسی معیارهای پذیرش، نتایج حاصل از تحلیل خطی برای سازه‌هایی که هنگام زلزله رفتار غیرخطی دارند، اصلاح می‌شود. محدودیت‌های استفاده از این روش در بخش (۳-۳) این فصل آمده است.

### ۳-۳-۱-۴-۱-ملاحظات مدل‌سازی و تحلیل

#### ۳-۳-۱-۱-حرکات زمین

حرکات زمین باید مطابق بخش (۷-۱) با استفاده از یکی از روش‌های زیر تعیین شود.

الف-طیف ثابت مطابق بند (۱-۲-۷-۱)

ب-طیف حاصل از تحلیل خطر زلزله ویژه ساختگاه مطابق بند (۲-۲-۷-۱)

پ-شتاونگاشت مطابق بند (۳-۷-۱)

#### ۳-۳-۱-۲-روش تحلیل طیفی

تعداد مودهای ارتعاش در تحلیل طیفی باید چنان انتخاب شود که جمع درصد مشارکت جرم مؤثر برای هر امتداد تحریک زلزله در مودهای انتخاب شده حداقل ۹۰٪ باشد. طیف طرح مورد استفاده در این روش باید مطابق بخش (۷-۱) انتخاب شود.

نتایج حاصل از هر مود نوسان باید با روش‌های شناخته شده مانند جذر مجموع مربعات (SRSS) و یا روش ترکیب مربعی کامل (CQC) که اندرکنش بین مودها را درنظر می‌گیرد، ترکیب شود. ترکیب اثر حداکثر مودها در ساختمان‌های نامنظم در پلان و یا در مواردی که زمان‌های تناوب دو یا چند مود سازه به یکدیگر نزدیک باشد(بنا به تعریف در پیوست ۳ استاندارد ۲۸۰۰ ایران) باید صرفاً با روش(CQC) انجام شود.

اثر زلزله در امتداد عمود بر امتداد مورد نظر در صورت لزوم باید مطابق بند (۳-۲-۳) درنظر گرفته شود.

در روش تحلیل طیفی، در صورتیکه زمان تناوب تحلیلی مود اصلی در هر امتداد اصلی ساختمان از ۱/۴ برابر زمان تناوب تجربی آن امتداد بزرگتر بوده و مقدار برش در آن امتداد از ۸۰٪ برش پایه استاتیکی معادل در همان امتداد کمتر باشد ، مقدار برش پایه در آن امتداد باید با ۸۰٪ برش پایه استاتیکی معادل همپایه شود.

#### ۳-۳-۱-۳-روش تحلیل تاریخچه زمانی

در تحلیل تاریخچه زمانی، پاسخ سازه با استفاده از روابط دینامیکی در گام‌های زمانی کوتاه محاسبه می‌شود. در این روش باید پاسخ مدل سازه تحت تحریک شتاب زمین براساس حداقل سه شتاب‌نگاشت مطابق بخش (۱-۷) محاسبه شود.

چنانچه کمتر از هفت شتاب‌نگاشت برای تحلیل انتخاب شود، باید بیشینه اثر آنها برای کنترل تغییرشکل‌ها و نیروهای داخلی منظور شود، چنانچه از هفت شتاب‌نگاشت یا بیشتر استفاده شود، می‌توان مقدار متوسط اثر آنها را برای کنترل تغییرشکل‌ها و نیروهای داخلی در نظر گرفت. اثر هم زمان مولفه‌های زلزله در صورت لزوم نیز باید مطابق با بند (۳-۲-۲) منظور شود. مقیاس کردن شتاب‌نگاشتها باید براساس بند (۱-۷) انجام شود. در این روش نیز در صورتیکه زمان تناوب تحلیلی مود اصلی در هر امتداد اصلی ساختمان از ۱/۴ برابر زمان تناوب تجربی آن امتداد بزرگتر بوده و مقدار برش در آن امتداد از ۸۰٪ برش پایه استاتیکی معادل در همان امتداد کمتر باشد ، مقدار برش پایه باید با ۸۰٪ برش پایه استاتیکی معادل همپایه شود.

#### ۳-۳-۲-توزيع نیروی جانبی در ارتفاع و پلان

توزیع نیروی جانبی در ارتفاع و پلان بر حسب میزان شتاب، جرم و توزیع هر طبقه با استفاده از تحلیل دینامیکی به دست می‌آید.

### ۳-۴-۳-۳- دیافراگم‌ها

دیافراگم‌ها باید برای نیرویی برابر حاصل جمع نیروی اینرسی و نیروهای ناشی از تغییر موقعیت یا سختی سیستم باربر جانبی ارزیابی شوند.

چنانچه دیافراگم‌ها در مدل سازه وارد شده باشند، نیروهای ناشی از تغییر موقعیت یا سختی سیستم باربر جانبی مستقیماً از تحلیل دینامیکی برآورد می‌شوند، در غیر این صورت لازم است نیروهای مذکور با استفاده از تحلیل مدل مناسب برای دیافراگم تعیین شوند. نیروی اینرسی وارد بر دیافراگم، حاصل از تحلیل دینامیکی، باید کمتر از ۸۰٪ نیروی اینرسی براساس روش تحلیل استاتیکی مطابق رابطه (۱۳-۳) منظور شود.

### ۳-۴-۴- بروارد نیروها و تغییرمکان‌ها

مقادیر نیروها و تغییرمکان‌های حاصل از تحلیل دینامیکی خطی باید در ضرایب  $C_1$  و  $C_2$  مطابق تعریف بند (۲-۳-۳) ضرب شوند.

### ۳-۵- کنترل واژگونی در روش‌های خطی

در روش‌های خطی، لنگر مقاوم واژگونی در هر طبقه برابر لنگر مقاوم بارهای مرده در طبقه مورد نظر می‌باشد. در هنگام وجود اتصال مناسب برای جلوگیری از برکنش در طبقه موردنظر، لنگر مقاوم واژگونی از حاصل جمع لنگر مقاوم بارهای مرده به علاوه لنگر ناشی از ظرفیت انتقال کشش در ستون‌های کششی به دست می‌آید. مقدار ظرفیت انتقال کشش برابر با کمترین ظرفیت کششی ستون، ظرفیت کششی وصله ستون در صورت وجود و یا ظرفیت کششی پی یا اتصال پی به ستون می‌باشد.

چنانچه تنها بارهای مرده تأمین کننده لنگر مقاوم باشند، رابطه زیر باید برقرار شود:

$$M_{ST} > \frac{M_{OT}}{C_1 C_2 J} \quad (14-3)$$

که در آن  $M_{OT}$  لنگر واژگونی در طبقه مورد نظر و  $M_{ST}$  لنگر مقاوم ناشی از بارهای مرده است. ضرایب  $C_1$  و  $C_2$  در بند (۲-۳-۳-۳) و ضریب  $J$  در بند (۲-۱-۱-۶-۳) تعریف شده‌اند.

در صورتیکه سازه دارای یک سیستم مقاوم در برابر جانبی باشد، که در استاندارد ۲۸۰۰ ایران برای آن ضریب رفتار ارائه شده است، برای ارزیابی سازه در مقابل واژگونی، می‌توان از رابطه (۱۵-۳) بهجای رابطه (۱۴-۳) استفاده نمود. در این رابطه  $M_{ST}$  لنگر مقاوم حاصل از بارهای مرده به‌نهایی می‌باشد.

$$0.9 M_{ST} > \frac{M_{OT}}{C_1 C_2 R_{OT}} \quad (15-3)$$

که در آن  $R_{OT}$  بر حسب سطح مورد انتظار از ساختمان به شرح زیر تعریف شده است:

$R_{OT}=10$  آستانه‌ی فروریزش

$R_{OT}=8$  ایمنی جانی

$R_{OT}=4$  قابلیت استفاده بی وقفه

تبصره: استفاده از رابطه (۳-۱۵) برای ساختمان‌هایی که سیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی آنها دیوارهای باربر غیرمسلح می‌باشد، مجاز نمی‌باشد.

در صورتی که روابط (۳-۱۵) یا (۳-۱۴) تأمین پایداری لازم در برابر واژگونی توسط بارهای مرده را نشان ندهند ، لازم است برای تأمین پایداری سازه اتصالات مناسبی بین المانهای بالا و پایین تراز مورد بررسی درنظر گرفته شود. در این حالت چنانچه تراز مورد بررسی زیر شالوده سازه باشد، یا اتصال مناسب بین شالوده و خاک باید برقرار باشد ( مثلا از طریق شمع) ویا آنکه از طریق یک تحلیل غیر خطی پایداری سازه در برابر واژگونی نشان داده شود.

### ۴-۳-روش‌های تحلیل غیرخطی

در صورتی که در سازه‌ای استفاده از روش‌های خطی مجاز نباشد، ضروری است از روش‌های غیرخطی برای تحلیل سازه استفاده شود. استفاده از روش‌های تحلیل غیرخطی برای ارزیابی سازه با رعایت محدوده‌های کاربرد مندرج در بند(۳-۱) مجاز می‌باشد.

#### ۴-۳-۱-محدوده‌ی کاربرد روش‌های غیرخطی

##### ۴-۳-۱-۱-کاربرد روش استاتیکی غیرخطی

استفاده از روش تحلیل استاتیکی غیرخطی هنگامی مجاز است که دو شرط زیر برقرار باشد:

۱-نسبت مقاومت  $R_u$  محاسبه شده از رابطه (۳-۲۱) از مقدار  $R_{max}$  محاسبه شده از رابطه (۳-۲۲) کمتر باشد.

۲- تاثیر مودهای بالاتر قابل ملاحظه نباشد: برای تعیین این موضوع ضروری است سازه دو بار با استفاده از روش دینامیکی طیفی تحلیل شود. در بار اول تنها مود اول سازه در نظر گرفته شده و در بار دوم تمام مودهای نوسانی که مجموع جرم موثر آنها حداقل ۹۰٪ جرم کل سازه است باید در نظر گرفته شود. در صورتیکه نتایج تحلیل دوم نشان دهد نیروی برشی در طبقه ای بیش از ۳۰٪ از نیروی برشی حاصل از تحلیل اول بیشتر است، این امر به معنی قابل ملاحظه بودن اثرات مودهای بالای سازه است.

اگر شرط ۲ برقرار نباشد، باید از روش تحلیل دینامیکی خطی نیز برای تکمیل روش استاتیکی غیرخطی استفاده گردد. در این حالت معیار پذیرش باید برای هر دو روش بررسی شود با این تفاوت که برای پذیرش اعضای با رفتار تغییرشکل کنترل، در روش تحلیل دینامیکی خطی می‌توان ۳۳٪ تخفیف قابل شد.

اگر شرط ۱ برقرار نباشد، باید از تحلیل دینامیکی غیرخطی استفاده گردد.

##### ۴-۳-۱-۲-کاربرد روش دینامیکی غیرخطی


استفاده از روش تحلیل دینامیکی غیرخطی برای کلیه سازه‌ها مجاز می‌باشد. در تحلیل دینامیکی غیرخطی نتایج حاصل از این تحلیل باید توسط یک گروه متخصص و با تجربه در این زمینه کنترل شود.

### ۳-۴-۲- محاسبه سختی و مقاومت در روش‌های غیرخطی

در روش‌های غیرخطی، مدل‌سازی سازه بر اساس رابطه‌ی نیرو-تغییرشکل قطعات که به صورت روابطی غیرخطی بیان می‌شوند، انجام می‌شود.

برای روش استاتیکی غیرخطی، می‌توان از رابطه‌ی کلی نیرو-تغییرشکل که در شکل (۳-۴) نشان داده شده است یا منحنی‌های دیگری که از مدارک معتبر آزمایشگاهی به دست آمده باشند، استفاده کرد.  $Q_y$  در شکل (۳-۴) متاظر با مقاومت موردنظر عضو برا براساس فصول ۵ تا ۷ می‌باشد. پارامترهای  $a, b, c$  نیز برای اجزای مختلف سازه در همین فصول ارائه شده است.

برای روش دینامیکی غیرخطی، روابط نیرو-تغییرشکل باید بر اساس آزمایش و روش‌های مورد تایید تعیین گردد.

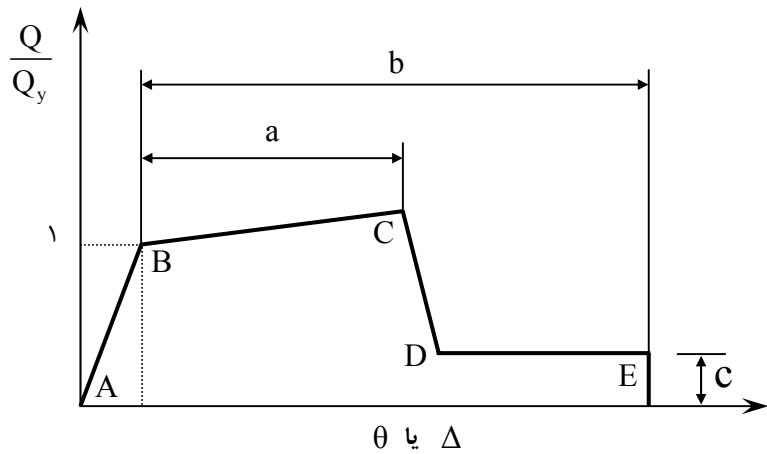

شکل (۳-۴): منحنی نیرو-تغییرشکل کلی برای اعضا و اجزا

### ۳-۴-۳- روش تحلیل استاتیکی غیرخطی

در این روش، بار جانبی ناشی از زلزله، استاتیکی و به تدریج به صورت فراینده به سازه اعمال می‌شود تا آنجا که تغییرمکان در یک نقطه خاص(نقطه کنترل) تحت اثر بار جانبی، به مقدار مشخصی (تغییرمکان هدف) مطابق رابطه (۱۷-۳) بررسد و یا سازه فروریزد. تغییرشکل‌ها و نیروهای داخلی حاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطی باید با معیارهای پذیرش بند (۶-۳) مورد بررسی قرار گیرد.

### ۳-۴-۱- ملاحظات خاص مدل‌سازی و تحلیل

#### ۳-۴-۱-۱- کلیات

- انتخاب نقطه کنترل، الگوی بارگذاری، تعیین زمان تناب و روش انجام تحلیل باید ضوابط این بخش را برآورده نماید.
- رابطه بین برش پایه و تغییرمکان نقطه کنترل باید برای هرگام افزایش نیروهای جانبی تا رسیدن به تغییرمکانی حداقل ۱/۵ برابر تغییرمکان هدف ثبت شود.

- در مدل سازی، بارهای ثقلی اعضا در ترکیب با بارهای جانبی باید مطابق بند (۳-۲-۸) اعمال گردد. بارهای جانبی باید در هر دو امتداد و هر دو جهت منفی و مثبت به سازه اعمال و اثرات بحرانی ترین حالت برای طراحی استفاده گردد.
- در مدل تحلیلی باید پاسخ نیرو-تغییرشکل در طول هر عضو برای تشخیص موقعیت تلاش غیرخطی قابل تعیین باشد.
- تحلیل استاتیکی غیرخطی می‌تواند به دو روش کامل و ساده انجام شود:
- ۱- در روش کامل، اعضای اصلی و غیراصلی سیستم باربر جانبی مطابق بند (۳-۲-۲-۲) باید در مدل سازی وارد شود. رفتار نیرو-تغییرشکل کلیه اعضا باید به صورت صریح با استفاده از نمودار چندخطی (منحنی پوش چرخه‌ای)<sup>۱</sup> که تا حد امکان نزدیک به واقعیت انتخاب می‌شود، مدل سازی گردد. همچنین اثرات زوال چرخه‌ای که شامل کاهش مقاومت و مقاومت باقیمانده می‌باشد، به نحوی وارد محاسبات می‌شود. تحلیل استاتیکی غیرخطی باید با معیارهای پذیرش طبق بند (۳-۶-۲-۲) مورد بررسی قرار گیرد. تلاش‌های اعضای اصلی و غیراصلی بر حسب سطح عملکرد موردنظر برای ساختمان، باید توسط معیار پذیرش اعضا غیراصلی کنترل شوند. به عبارت دیگر معیار پذیرش برای اعضا اصلی و غیراصلی یکسان است.
- ۲- در روش ساده‌شده، فقط اعضا اصلی مدل می‌شوند. رفتار غیرخطی اعضا اصلی توسط مدل دوخطی شبیه‌سازی و از اثرات زوال صرفنظر می‌شود. هنگام استفاده از این روش، معیار پذیرش مطابق بند (۳-۲-۶-۲-۲) درنظر گرفته می‌شود. در این روش، به دلیل ساده‌سازی در تحلیل، معیار پذیرش برای اعضا اصلی سازه محدودتر می‌باشد به همین جهت تلاش‌های این اعضا بر حسب سطح عملکرد موردنظر برای ساختمان، باید توسط معیار پذیرش اعضا اصلی کنترل شوند و برای اعضا غیراصلی بر حسب سطح عملکرد موردنظر برای ساختمان، تلاش‌ها باید توسط معیار پذیرش اعضا غیراصلی کنترل شوند. چنانچه تعداد کمی از اعضا اصلی توسط این معیار پذیرفته نشوند، می‌توان آنها را در دسته اعضا غیراصلی فرض کرده و از مدل خارج نمود.

### ۴-۳-۱-۲- نقطه کنترل

در تحلیل استاتیکی غیرخطی، مرکز جرم با میانگین نقطه کنترل تغییرمکان سازه انتخاب می‌شود (مرکز جرم سقف خرپشته به عنوان نقطه کنترل انتخاب نمی‌شود، مگر آنکه وزن آن بیشتر از ۲۵٪ وزن باشد).

### ۴-۳-۱-۳- توزیع بار جانبی


توزیع بار جانبی در مدل سازه باید تا حد امکان شبیه به آنچه که هنگام زلزله رخ خواهد داد، باشد و حالت‌های بحرانی تغییرشکل و نیروهای داخلی را در اعضا ایجاد نماید. توزیع بار جانبی باید متناسب با دو نوع توزیع زیر، به سازه اعمال شود.

- ۱- توزیع نوع اول: توزیع متناسب با شکل مود اول ارتعاش در جهت مورد نظر
  - ۲- توزیع نوع دوم: توزیع یکنواخت که در آن بار جانبی متناسب با وزن هر طبقه محاسبه می‌شود.
- در صورتیکه ساختمان بر اساس یکی از ویرایش‌های استاندارد ۲۸۰۰ طراحی شده باشد، اعمال توزیع بار جانبی نوع دوم (توزیع یکنواخت) ضرورتی ندارد.

<sup>۱</sup> Backbone Curve

### ۳-۴-۱-۴-مدل رفتار چندخطی نیرو- تغییرمکان سازه

رفتار غیرخطی سازه ارتباط بین برش پایه و تغییرمکان نقطه کنترل را مطابق شکل (۵-۳) مشخص می‌نماید و به منظور محاسبه سختی جانبی مؤثر  $K_e$  و برش تسیلیم مؤثر  $V_y$  باید با یک مدل رفتار چند خطی ساده جایگزین شود. قسمت اول منحنی باید با شیب  $V_y$  که برابر مدول سکانت محاسبه شده برای برش پایه  $6V_y/0.$  می‌باشد، شروع گردد. در مدل ساده شده باید دقت شود که  $K_e$  بزرگتر از بیشینه برش پایه در منحنی رفتار غیرخطی نشود. خط دوم با شیب مثبت  $\alpha_1 K_e$  با استفاده از نقطه  $(V_d, \Delta_d)$  و نقطه تقاطع با خط اول  $(V_y, \Delta_y)$  چنان ترسیم شود که سطح زیر مدل رفتار دو خطی برابر سطح زیر منحنی رفتار غیرخطی تا نقطه  $(V_d, \Delta_d)$  باشد.  $(V_d, \Delta_d)$  نقطه‌ای روی منحنی نیرو- تغییرمکان در تغییرمکان هدف یا تغییرمکان متناظر با حداکثر نیروی برشی است. این نقطه باید بر اساس حداقل مقدار این دو تغییرمکان تعیین گردد. خط سوم با شیب منفی  $\alpha_2 K_e$  با استفاده از نقطه  $(V_d, \Delta_d)$  و نقطه‌ای که در آن نیروی برشی برابر با  $6V_y/0.$  می‌باشد ترسیم می‌شود (شکل ۵-۳).

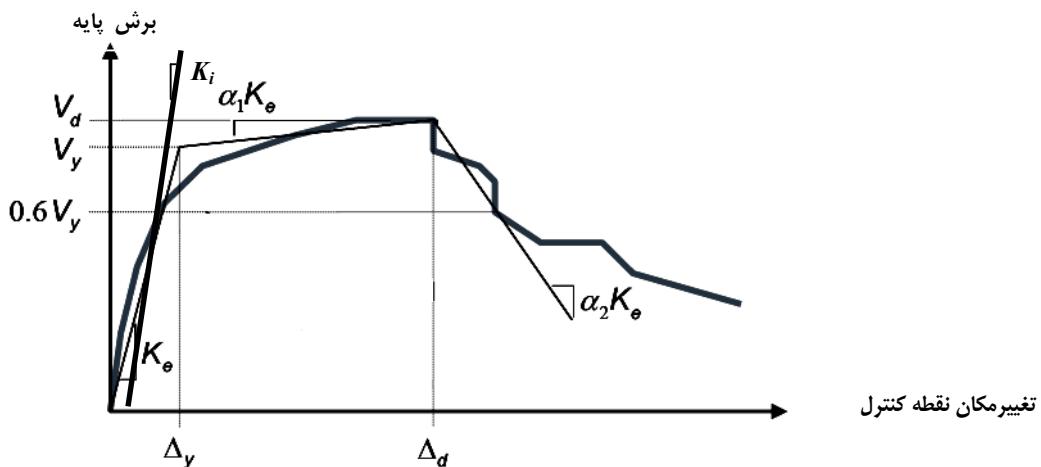

شکل (۳-۵): منحنی ساده شده نیرو- تغییرمکان سازه

### ۳-۴-۱-۵-محاسبه زمان تناوب اصلی مؤثر

زمان تناوب اصلی مؤثر  $T_e$  در امتداد  $T_i$  در بررسی مدل رفتار دوخطی برابر است با:

$$T_e = T_i \sqrt{\frac{K_i}{K_e}} \quad (16-3)$$

که در آن  $T_i$  زمان تناوب اصلی تحلیلی ساختمان با فرض رفتار خطی و  $K_i$  سختی جانبی ارجاعی مطابق شکل (۵-۳) می‌باشد.

### ۳-۴-۲-برآورد نیروها و تغییرشکل‌ها

تغییرشکل‌ها و نیروهای داخلی اعضا و اجزا در روش تحلیل استاتیکی غیرخطی در تغییرمکان هدف برآورده شده و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. تغییرمکان هدف بر حسب نوع دیافراگم مطابق بندهای (۱-۲-۳-۴-۳) تا (۳-۲-۳-۴-۳) تعیین می‌شود. اثرات پیچش مطابق بند (۳-۲-۳) باید در محاسبات لحاظ شود. دیافراگم طبقات باید برای نیرویی برابر یکی از دو مقدار بندهای (۵-۳-۳) و (۳-۴-۳-۳) طراحی شود. اثر زلزله در امتداد عمود بر امتداد موردنظر در صورت لزوم باید مطابق بند (۷-۲-۳) در نظر گرفته شود.

### ۴-۳-۲-۱- ساختمان با دیافراگم صلب

تغییرمکان هدف برای سازه با دیافراگم‌های صلب باید با درنظرگرفتن رفتار غیرخطی سازه برآورد شود، به عنوان روش تقریبی می‌توان مقدار تغییرمکان هدف در هر امتداد را از رابطه (۱۷-۳) محاسبه نمود.

$$\delta_t = C_0 C_1 C_2 S_a \frac{T_e^2}{4\pi^2} g \quad (17-3)$$

که در آن:

$T_e$ : زمان تناوب اصلی موثر ساختمان مطابق رابطه (۱۶-۳) برای امتداد موردنظر است.  
 $C_0$ : ضریب اصلاح برای ارتباط تغییرمکان طیفی سیستم یک درجه آزادی به تغییرمکان با مسیستم چند درجه آزادی است که برابر یکی از مقادیر زیر انتخاب می‌شود:

الف- ضریب مشارکت مود اول با استفاده از رابطه (۱۸-۳) :

$$C_0 = \varphi_{1,r} \frac{\sum_{i=1}^n w_i \varphi_{1,i}}{\sum_{i=1}^n w_i \varphi_{1,i}^2} \quad (18-3)$$

که در آن  $w_i$  و  $\varphi_{1,i}$  به ترتیب وزن موثر لرزه‌ای و مولفه بردار شکل مود اول برای امتداد موردنظر در تراز  $i$  می‌باشند.  
 $\varphi_{1,r}$  نیز مولفه همین بردار در تراز نقطه کنترل می‌باشد.

ب- ضریب مشارکت محاسبه شده با استفاده از بردار شکل متناظر با تغییرشکل سازه در تغییرمکان هدف در این حالت ضریب  $C_0$  از طریق رابطه (۱۸-۳) محاسبه می‌شود. لیکن در این رابطه از مولفه‌های بردار تغییر شکل سازه به جای  $\varphi_{1,i}$  و نیز از مولفه همین بردار در تراز نقطه کنترل به جای  $\varphi_{1,r}$  استفاده می‌شود.  
پ- مقادیر تقریبی مطابق جدول (۳-۵)

جدول (۳-۵): مقدار تقریبی ضریب  $C_0$

تعداد طبقات ساختمان	ساختمان‌های برشی <sup>۲</sup>		سایر ساختمان‌ها
	توزیع نوع اول	توزیع نوع دوم	
۱	۱/۰	۱/۰	۱/۰
۲	۱/۲	۱/۱۵	۱/۲
۳	۱/۲	۱/۲	۱/۳
۵	۱/۳	۱/۲	۱/۴
۱۰ و بیشتر	۱/۳	۱/۲	۱/۵

۱- برای مقادیر مابین حدود داده شده در جدول باید از درون یابی خطی استفاده کرد.

۲- منظور از ساختمان برشی، ساختمانی است که تغییرمکان جانبی نسبی هر طبقه، از طبقه زیر آن کوچکتر باشد.

$C_1$ : ضریب تصحیح برای اعمال تغییرمکان غیرارتجاعی سیستم که از رابطه (۱۹-۳) محاسبه می‌شود.

$$\begin{aligned} T_e \leq 0.2 & \rightarrow C_1 = 1 + \frac{25(R_u - 1)}{a} \\ 0.2 < T_e < 1 & \rightarrow C_1 = 1 + \frac{R_u - 1}{a T_e^2} \\ T_e > 1 & \rightarrow C_1 = 1 \end{aligned} \quad (19-3)$$

در این رابطه  $R_u$  نسبت نیاز مقاومت ارجاعی به مقاومت تسلیم است که از رابطه (۲۱-۳) محاسبه می‌شود.

$a$ : ضریب نوع زمین بر اساس بند (۲-۳-۳) می‌باشد.

$C_2$ : ضریب تصحیح برای اثرات کاهش سختی و مقاومت اعضا سازه‌ای بر تغییر مکان‌ها ناشی از زوال چرخه‌ای و مقدار آن با استفاده از رابطه (۲۰-۳) تعیین می‌شود.

$$\begin{aligned} T < 0.7 & \rightarrow C_2 = 1 + \frac{1}{800} \left( \frac{R_u - 1}{T_e} \right)^2 \\ T \geq 0.7 & \rightarrow C_2 = 1 \end{aligned} \quad (20-3)$$

نسبت مقاومت  $R_u$  از رابطه (۲۱-۳) محاسبه می‌شود.

$$R_u = \frac{S_a}{V_y/W} C_m \quad (21-3)$$

در این رابطه  $S_a$  شتاب طیفی به ازای زمان تناوب اصلی مؤثر  $T_e$  است.  $C_m$  ضریب جرم مؤثر در مود اول است که می‌تواند با استفاده از جدول (۴-۳) یا از تحلیل دینامیکی بدست آید،  $V_y$  برابر برش پایه نظیر حد تسلیم سازه در نمودار چندخطی نیرو-تغییر شکل در تحلیل استاتیکی غیرخطی طبق شکل (۵-۳) و  $W$  وزن موثر لرزه‌ای ساختمان مطابق بند (۲-۳-۳) می‌باشد. برای ساختمان‌ها با سختی فرا تسلیم منفی (دارای خط سوم بطبق شکل ۵-۳)، حداکثر نسبت مقاومت باید از رابطه (۲۲-۳) تعیین گردد.

$$R_{\max} = \frac{\Delta_d}{\Delta_y} + \frac{|\alpha_e|^{-h}}{4} \quad (22-3)$$

$$h = 1 + 0.15 \ln T_e \quad (23-3)$$

$\Delta_d$ : مقدار تغییر مکان هدف  $\delta$  یا تغییر مکان نظیر برش پایه حداکثر مطابق شکل (۵-۳) هر کدام که کمتر باشد.

$\Delta_y$ : تغییر مکان در مقاومت تسلیم مطابق شکل (۵-۳)

$\alpha_e$ : نسبت شبیه ثانویه منفی موثر طبق رابطه (۲۴-۳)

$$\alpha_e = \alpha_{P-\Delta} + \lambda(\alpha_2 - \alpha_{P-\Delta}) \quad (24-3)$$

$\alpha_{P-\Delta}$ : نسبت شبیه منفی ناشی از اثرات  $P - \Delta$

به منظور تعیین  $\alpha_{P-\Delta}$  ابتدا سازه باید یکبار با در نظر گرفتن اثر  $P - \Delta$  و یکبار بدون در نظر گرفتن اثر  $P - \Delta$  تحلیل گردد، با استفاده از بند (۴-۳-۳-۱-۴) نمودار مدل رفتار دوخطی-تغییر مکان سازه برای هر دو حالت تعیین گردد. سپس شبیه منفی ناشی از اثر  $P - \Delta$  از اختلاف شبیه قسمت سوم هر دو نمودار به دست می‌آید.

$\lambda$ : ضریب تاثیر حوزه نزدیک

$$\lambda = \begin{cases} 0.8 & \leftarrow S_{x_1} \geq 0.6 \\ 0.2 & \leftarrow S_{x_1} < 0.6 \end{cases} \quad (25-3)$$

$S_{x_1}$  مقدار شتاب طیفی در زمان تناوب ۱ ثانیه برای زلزله سطح خطر ۲ میباشد که در صورت عدم وجود طیف ساختگاه می‌تواند از ۱/۵ برابر مقدار  $AB$  طیف استاندارد ۲۸۰۰ در زمان تناوب ۱ ثانیه استفاده گردد.

#### ۴-۳-۲-۲-ساختمان با دیافراگم نیمه‌صلب

برای سازه‌هایی که دارای دیافراگم نیمه‌صلب هستند، تغییرمکان هدف باید با در نظر گرفتن سختی دیافراگم محاسبه شود. برای این منظور ابتدا سازه به صورت سه‌بعدی با درنظر گرفتن سختی دیافراگم نیمه‌صلب، تحلیل دینامیکی طیفی شده و نسبت تغییرمکان هر محور مقاوم در برابر بارجنبی در تراز بام به تغییرمکان مرکز جرم بام محاسبه می‌گردد. نسبت به دست آمده باید کمتر از ۱ انتخاب گردد. سپس تغییرمکان هدف مطابق بند(۳-۴-۲-۱) برای سازه با دیافراگم صلب محاسبه شده و برای هر قاب در سازه دارای دیافراگم نیمه‌صلب، تغییرمکان هدف از حاصل ضرب نسبت های به دست آمده بالا در تغییرمکان هدف سازه با دیافراگم صلب به دست می‌آید.

#### ۴-۳-۲-۳-ساختمان با دیافراگم نرم

برای سازه‌هایی که دارای دیافراگم نرم می‌باشند، مقدار تغییرمکان هدف را می‌توان برای هر یک از محورهای مقاوم در برابر بارجنبی به طور جداگانه برآورد نمود، در این حالت جرم مربوط به هر قاب باید بر اساس سطح بارگیر آن تعیین گردد. تغییرمکان هدف برای هر یک از محورها را باید مشابه تغییرمکان هدف ساختمان‌های با دیافراگم صلب محاسبه نمود.

#### ۴-۳-روش تحلیل دینامیکی غیرخطی

در این روش، پاسخ سازه با درنظر گرفتن رفتار غیرخطی مصالح و رفتار غیرخطی هندسی سازه محاسبه می‌شود. در این روش با توجه به آن که ماتریس سختی و میرایی در طول زمان می‌تواند تغییر کند، پاسخ مدل تحت شتاب زلزله به روش‌های عددی برای گام‌های زمانی مختلف محاسبه می‌شود. تغییرشکل‌ها و نیرهای داخلی حاصل از تحلیل دینامیکی غیرخطی باید با معیارهای پذیرش مطابق بند (۳-۶) مورد بررسی قرار گیرد.

#### ۴-۴-۱-ملاحظات خاص مدل‌سازی و تحلیل

در مدل‌سازی باید کلیه اعضای اصلی و غیراصلی را منظور و رفتار غیرخطی آنها را تا حد امکان نزدیک به واقعیت، مدل نمود. در صورت وجود زوال، اثرات آن نیز باید در مدل رفتاری عضو منظور شود. علاوه بر آن در مدل‌سازی و تحلیل باید موارد زیر منظور شود:

- ۱- در مدل‌سازی، بارهای ثقلی اعضا در ترکیب با بارهای جانبی باید مطابق بند (۳-۲-۸) اعمال گردد.
- ۲- در مدل تحلیلی باید پاسخ نیرو-تغییرشکل در طول هر عضو برای تشخیص موقعیت تلاش غیرخطی قابل تعیین باشد.
- ۳- معیارهای پذیرش برای اعضای اصلی و غیراصلی مطابق با اعضای غیراصلی در نظر گرفته شود.
- ۴- ویژگی حرکت زمین باید مطابق بخش (۱-۷) انتخاب شود.
- ۵- تحلیل سازه باید در هر امتداد حداقل برای سه شتاب‌نگاشت انجام شود.

- ۶- اثر زلزله در دو امتداد عمود برهم باید مطابق بند (۳-۲-۷) در نظر گرفته شود.
- ۷- پاسخ سازه باید برای زوج شتاب‌نگاشتها محاسبه شود. چنانچه کمتر از ۷ زوج شتاب نگاشت در نظر گرفته شود پاسخ سازه باید برابر مقدار حداکثر پاسخ‌ها فرض شود. چنانچه ۷ زوج شتاب‌نگاشت یا بیشتر در نظر گرفته شود پاسخ سازه می‌تواند برابر متوسط مقدار پاسخ‌ها انتخاب شود.

#### ۳-۴-۲-برآورد نیروها و تغییرشکل‌ها

نیروهای داخلی و تغییرشکل‌ها در هرگام زمانی باید با رعایت اثر پیچش اتفاقی در سازه مطابق بند (۳-۲-۳) محاسبه شود. دیافراگم‌ها باید برای نیروی اینرسی وارد بر آنها و نیروهای ناشی از تغییر موقعیت و سختی عناصر باربر جانبی در طبقه‌ی بالا و پایین دیافراگم ارزیابی شوند.

#### ۳-۴-۳-کنترل واژگونی

در روش‌های غیرخطی باید اثر برکنش در سمت کششی اعضای سیستم باربر جانبی و یا حرکات گهواره‌ای، در مدل‌سازی در نظر گرفته شود. چنانچه در یکی از طبقات ساختمان یا در سطح زیر شالوده برکنش یا حرکات گهواره‌ای رخ دهد، باید سایر اعضای سازه توانایی تحمل بارها و تغییرمکان‌های ناشی از باز توزیع نیروها را دارا باشند.

#### ۳-۵-ظرفیت اجزای سازه

در این بند کلیات محاسبه‌ی ظرفیت اجزای سازه ارایه شده است که به دو دسته ظرفیت موردنظر و کرانه‌ی پایین تقسیم می‌شود:

- ۱- ظرفیت موردنظر اجزا ( $Q_{CE}$ ) که با استفاده از مقاومت موردنظر مصالح محاسبه می‌شود.
- ۲- کرانه‌ی پایین ظرفیت اجزا ( $Q_{CL}$ ) که با استفاده از کرانه‌ی پایین مقاومت مصالح محاسبه می‌شود. جزییات محاسبه ظرفیت اجزای سازه در فصل‌های ۴ تا ۹ آمده است.

#### ۳-۵-۱-ظرفیت اجزا در روش‌های خطی

هنگامی که از روش‌های خطی استفاده می‌شود، ظرفیت اجزای تغییرشکل‌کنترل باید با توجه به ظرفیت موردنظر اعضا با لحاظ ضریب‌های  $m$  (ضریب اصلاح بر مبنای رفتار غیرخطی) و (ضریب آگاهی) در نظر گرفته شود. ظرفیت اجزای نیروکنترل باید با توجه به کرانه‌ی پایین ظرفیت و با لحاظ نمودن ضریب  $K$  در نظر گرفته شود. جدول (۳-۶) اطلاعات لازم برای محاسبه ظرفیت اجزای سازه هنگامی که از تحلیل خطی استفاده می‌شود را نشان می‌دهد.

### ۳-۵-۲-ظرفیت اجزا در روش‌های غیرخطی

هنگامی که از روش‌های غیرخطی استفاده می‌شود، ظرفیت اجزای تغییرشکل‌کنترل باید براساس تغییرشکل‌های غیرخطی مجاز با لحاظ نمودن ضریب  $\kappa$  و ظرفیت اجزای نیروکنترل باید برابر کرانه‌ی پایین ظرفیت با لحاظ نمودن ضریب  $\kappa$  درنظرگرفته شود. جدول (۳-۷) اطلاعات لازم برای محاسبه‌ی ظرفیت اجزای سازه را هنگامی که از تحلیل غیرخطی استفاده شود، نشان می‌دهد.

جدول (۳-۶): اطلاعات لازم برای محاسبه‌ی ظرفیت اجزای سازه در تحلیل‌های خطی

پارامتر	تغییرشکل‌کنترل	نیروکنترل
مقاومت مصالح موجود	مقاومت مورد انتظار با درنظرگرفتن سخت‌شدگی	کرانه‌ی پایین مقاومت
مقاومت مصالح جدید	مقاومت مورد انتظار از مصالح	مقاومت اسمی مصالح
ظرفیت اجزای موجود	$\kappa \times Q_{CE}$	$\kappa \times Q_{CL}$
ظرفیت اجزای جدید	$Q_{CE}$	$Q_{CL}$

جدول (۳-۷): اطلاعات لازم برای محاسبه‌ی ظرفیت اجزای سازه در تحلیل‌های غیرخطی

پارامتر	تغییرشکل‌کنترل	نیروکنترل
ظرفیت تغییرشکل اجزای موجود	$(\text{حد تغییرشکل}) \times \kappa$	---
ظرفیت تغییرشکل اجزای جدید	حد تغییرشکل	---
ظرفیت اجزای موجود	---	$\kappa \times Q_{CL}$
ظرفیت اجزای جدید	---	$Q_{CL}$

در جداول (۳-۶) و (۳-۷)، ضریب آگاهی از مشخصات سازه مطابق جدول (۱-۲).

### ۳-۶-۳-معیارهای پذیرش

معیارهای مختلف پذیرش اعضای سازه بر حسب روش تحلیل سازه و نوع رفتار هر عضو آن به صورت زیر دسته‌بندی می‌شود. معیارهای پذیرش پی در فصل ۴ ارایه شده است.

### ۳-۶-۱-روش‌های خطی

#### ۳-۶-۱-۱-برآورد نیروها و تغییرشکل‌های طراحی

##### ۳-۶-۱-۱-۱-تغییرشکل‌کنترل

تلاش‌های طراحی در اعضا‌یی که رفتار آن‌ها تغییرشکل‌کنترل است ( $Q_{UD}$ )، تحت ترکیب آثار زیر محاسبه می‌شوند:

$$Q_{UD} = Q_G \pm Q_E \quad (26-3)$$

که در آن  $Q_G$  تلاش‌های ناشی از بارهای ثقلی تعریف شده در بند (۸-۲-۳)،  $Q_E$  تلاش‌های ناشی از نیروی زلزله که براساس بندهای (۳-۳-۳) یا (۴-۳-۳) محاسبه می‌شوند و  $Q_{UD}$  ترکیب تلاش‌های ناشی از بارهای ثقلی و زلزله می‌باشد.

### ۳-۱-۲-۶- نیروکنترل

تلاش‌های طراحی در اعضا‌ی که رفتار آن‌ها نیروکنترل است،  $Q_{UF}$ ، باید به یکی از سه روش زیر تعیین شود:

- ۱- حداکثر تلاشی که توسط اجزای سازه با توجه به ظرفیت موردنظر آنها می‌تواند در یک تحلیل حدی به عضو وارد شود.
- ۲- حداکثر تلاشی که با درنظرگرفتن رفتار غیرخطی سازه می‌تواند در عضو ایجاد شود.
- ۳- تلاش‌های حاصل از ترکیب تلاش‌های  $Q_G$  و  $Q_E$  مطابق رابطه (۲۷-۳)

$$Q_{UF} = Q_G \pm \frac{Q_E}{C_1 C_2 J} \quad (27-3)$$

در رابطه (۲۷-۳)،  $J$  ضریب کاهش انتقال نیرو می‌باشد و برابر است با کوچک‌ترین مقدار DCR اعضا‌ی تغییرشکل کنترل که نیرو را در مسیر بار به عضو موردنظر منتقل می‌کنند.  
به عنوان روش تقریبی می‌توان مقدار  $J$  را بر اساس سطح عملکرد ساختمان مطابق مقادیر پیشنهادی جدول (۸-۳) اختیار نمود.  
مقدار  $J$  در هیچ حالتی نباید کمتر از ۱ اختیار شود.

جدول (۸-۳): مقادیر پیشنهادی  $J$  برای سطوح عملکرد مختلف ساختمان

$J$	سطح عملکرد ساختمان
۱	استفاده بی وقفه (I.O.)
۲/۵	ایمنی جانی (L.S.)
۳/۵	آستانه فروریزش (C.P.)

تبصره: در استفاده از جدول (۸-۳) برای ساختمان‌هایی که سیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی آنها صرفاً دیوارهای باربر می‌باشند، مقدار  $J$  را در سطوح عملکرد ایمنی جانی و آستانه فروریزش به ترتیب نباید از ۲ و ۳ بزرگ‌تر در نظر گرفت.

### ۳-۱-۶-۲- معیارهای پذیرش برای روش‌های خطی

#### ۳-۱-۶-۲-۱- تغییرشکل کنترل

تلاش‌ها در اعضا‌ی اصلی و غیراصلی که تغییرشکل کنترل هستند باید رابطه (۲۸-۳) را برآورده نمایند:

$$m\kappa Q_{CE} \geq Q_{UD} \quad (28-3)$$

در این رابطه،  $m$  ضریب اصلاح برمبنای رفتار غیرخطی عضو می‌باشد که به تفصیل در فصل‌های ۴ تا ۷ تشریح شده است و  $\kappa$  ضریب آگاهی از جزئیات و مشخصات سازه براساس بند (۲-۳-۲) این دستورالعمل و  $Q_{CE}$  ظرفیت موردنظر انتظار عضو با درنظرگرفتن کلیه‌ی تلاش‌هایی که همزمان بر عضو وارد می‌شوند. جزئیات محاسبه‌ی آن در فصل‌های ۴ تا ۷ آمده است.

### ۳-۶-۱-۲-۲- نیروکنترل

تلاش‌ها در اعضای اصلی و غیراصلی که نیروکنترل هستند، باید رابطه (۲۹-۳) را برآورده نمایند.

$$\kappa Q_{CL} \geq Q_{UF} \quad (29-3)$$

که در آن  $Q_{CL}$  کرانه‌ی پایین مقاومت عضو با درنظرگرفتن کلیه‌ی تلاش‌هایی که همزمان به هر عضو وارد می‌شوند. جزیيات محاسبه‌ی آن در فصل‌های ۵ تا ۷ ارایه شده است.

### ۳-۶-۲- روش‌های غیرخطی

#### ۳-۶-۲-۱- برآورد نیروها و تغییرشکل‌های طراحی

در روش‌های غیرخطی نیروها و تغییرمکان‌های حداکثر در هر عضو با درنظرگرفتن رفتار غیرخطی سازه و با توجه به بندهای (۳-۴-۳) و (۴-۴-۳) محاسبه می‌شوند.

#### ۳-۶-۲-۲- معیارهای پذیرش برای روش‌های غیرخطی

#### ۳-۶-۲-۳- تغییرشکل‌کنترل

در اعضای اصلی و غیراصلی که تغییرشکل‌کنترل هستند، نباید تغییرشکل‌های حاصل از تحلیل غیرخطی بیش از ظرفیت آن‌ها باشد. برای این منظور ظرفیت تغییرشکل اعضا باید با درنظرگرفتن کلیه‌ی تلاش‌هایی که همزمان بر عضو وارد می‌شود، براساس فصل‌های ۵ و ۶ برآورد شود. در این حالت برش پایه‌ی نظری تغییرمکان هدف ( $V_t$ ) نباید کمتر از ۸۰٪ برش تسلیم موثر سازه ( $V_y$ ) مطابق تعریف بند (۴-۳-۴-۱-۳-۴) باشد. تلاش‌های اعضای اصلی و غیراصلی بر حسب سطح عملکرد موردنظر برای ساختمان، باید توسط معیار پذیرش اعضا غیراصلی کنترل شوند. به عبارت دیگر معیار پذیرش برای اعضای اصلی و غیراصلی یکسان است. اما در صورتی که از روش ساده شده‌ی تحلیل استاتیکی غیرخطی استفاده شده باشد به دلیل ساده‌سازی در تحلیل، معیار پذیرش برای اعضای اصلی سازه محدودتر می‌باشد به همین جهت تلاش‌های این اعضا بر حسب سطح عملکرد موردنظر برای ساختمان، باید توسط معیار پذیرش اعضا اصلی کنترل شوند و برای اعضا غیراصلی بر حسب سطح عملکرد موردنظر برای ساختمان، تلاش‌ها باید توسط معیار پذیرش اعضا غیراصلی کنترل شوند. در روابط کنترلی این اعضا بایستی ضریب آگاهی بر طبق جدول (۷-۳) به تغییرشکل‌های حاصل اعمال شوند.

#### ۳-۶-۲-۴- تلاش‌های نیروکنترل

در اعضای اصلی و غیراصلی نیروکنترل باید نیروهای طراحی کوچک‌تر از کرانه‌ی پایین مقاومت اعضا با درنظرگرفتن کلیه‌ی تلاش‌هایی که همزمان بر عضو وارد می‌شوند باشد. در روابط کنترلی این اعضا باید ضریب آگاهی بر طبق جدول (۷-۳) به کرانه‌ی پایین مقاومت اعمال شود.

### ۳-۷-۳- ملاحظات تکمیلی روش‌های تحلیل

#### ۳-۷-۱- پیوستگی

تمام اعضاً یک سازه باید به یکدیگر متصل باشند تا مسیر پیوسته‌ای را برای انتقال نیروهای ناشی از زلزله از یک جزء به سایر اجزاء فراهم نماید. تلاش‌های ناشی از نیروهای زلزله مورد نیاز برای تامین پیوستگی سازه طبق این بند باید به عنوان تلاش‌های نیروکنترل درنظر گرفته شوند.

۱- در ساختمان‌های متشکل از چند قسمت یا بال، این قسمت‌ها باید توسط اجزایی با مقاومت کافی برای مقابله با نیروی افقی به بخش اصلی ساختمان متصل شده باشد؛ مگر این که قسمت‌های مختلف ساختمان مستقل و دارای سیستم باربر جانبی مربوط به خود بوده و با درز انقطاع از هم جدا شده باشند. مقدار نیروی افقی برای طراحی اتصال بین دو قسمت ساختمان از رابطه (۳۰-۳) به دست می‌آید.

$$F_p = 0.133 \times S_{xs} W \quad (30-3)$$

که در آن:

$F_p$  : نیروی افقی است که در طراحی اتصالات بین دو قسمت ساختمان باید در نظر گرفته شود. این نیرو باید در تمام امتدادهای افقی درنظر گرفته شود؛

$S_{xs}$ : مقدار شتاب طیفی در ناحیه شتاب طیفی ثابت برای سطح زلزله انتخابی و میرایی٪۵؛  
برای زلزله سطح خطر ۱ در صورت استفاده از طیف استاندارد ۲۸۰۰،  $S_{xs}$  برابر با حاصلضرب A و B در زمان تناؤب کوتاه ۰/۲ ثانیه است.

$W$  : وزن قسمت کوچکتر ساختمان.

۲- در انتهای تیرهای فرعی، اصلی یا خرپایی ( محل تکیه‌گاه) باید اتصالی برای مقاومت در برابر نیروهای افقی(موازی عضو) تامین شود. این اتصال باید دارای حداقل مقاومتی برابر ۵٪ عکس العمل بارهای مرده و زنده باشد.

۳- در صورتی که در انتهای عضو، تکیه‌گاه‌های لغزان تعبیه شده باشد، طول اتكای تکیه‌گاه باید حداقل به حدی باشد که اجازه تغییر مکان نسبی مورد انتظار عضو نسبت به تکیه‌گاه داده شود.

#### ۳-۷-۲- دیوارها

دیوارهای باربر یک سازه باید به شرحی که در این بند بیان می‌شود برای نیروی اینرسی خارج از صفحه دیوار ارزیابی شوند. رفتار خارج از صفحه‌ی دیوار نیروکنترل می‌باشد. دیوارهایی که به عنوان اجزای غیر سازه‌ای محسوب می‌شوند باید طبق ضوابط فصل نهم ارزیابی شوند.

### ۳-۷-۲-۱- اتصال به دیافراگم در جهت خارج از صفحه‌ی دیوار

دیوارها باید به تمام دیافراگم‌ها وقتی که به عنوان تکیه‌گاه دیوار عمل می‌کنند یا دیافراگم‌هایی که بار قائم آن‌ها توسط دیوار تحمل می‌شوند، به خوبی مهار شوند. حداکثر فاصله‌ی مهارها  $2/5$  متر می‌باشد، مگر این که نشان داده شود که دیوار ظرفیت کافی را برای مقاومت در برابر خمش ایجاد شده ناشی از دهانه‌های افقی بزرگتر را دارد. نیروی مهاری از رابطه‌ی (۳۱-۳) برآورد می‌شود:

$$F_p = \alpha \times S_{xs} W \quad (31-3)$$

که در آن:

$$F_p : \text{نیروی طراحی برای مهار دیوارها} ;$$

$\alpha$  : ضریبی که از جدول (۹-۳) برای سطح عملکرد موردنظر و با توجه به رفتار دیافراگم طبق بند (۴-۲-۳) انتخاب می‌شود؛

$S_{xs}$  : مقدار شتاب طیفی در زمان تناوب کوتاه ( $2/0$  ثانیه) برای سطح زلزله انتخابی و میرایی  $5\%$ ؛  
برای زلزله سطح خطر ۱ در صورت استفاده از طیف استاندارد  $2800 S_{xs}$  برابر با حاصلضرب A و B در زمان تناوب کوتاه ( $2/0$  ثانیه) است.

$W$ : وزن دیوار که سهم مهار می‌باشد.

مقدار  $F_p$  نباید کمتر از حداقل دو مقدار  $600 S_{xs}$  یا  $600$  کیلوگرم بر متر باشد.

جدول (۹-۳): ضریب  $\alpha$

قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه	ایمنی جانی	آستانه‌ی فروریزش	سطح عملکرد سازه
$0/6$	$0/4$	$0/3$	$\alpha$ برای دیافراگم صلب
$1/8$	$1/2$	$0/9$	$\alpha$ برای دیافراگم نرم

دیافراگم نیز باید قادر به تحمل نیروهای مهاری ایجاد شده باشد. نیروهای مهار در دیافراگم باید توسط کلافهای افقی توزیع شود. برای این منظور می‌توان دیافراگم را با کلافبندی به یک سری دیافراگم‌های کوچک‌تر تقسیم‌بندی نمود. به نحوی که هر قسمت به تنها‌ی قادر به انتقال نیروهای برشی ناشی از مهار دیوار به دیافراگم باشد. این دیافراگم‌های کوچک‌تر باید دارای نسبت طول به عرض سه یا کمتر باشند. در صورتی که پانل‌های دیوار توسط پشت‌بند یا اعضا‌ی مشابه در جهت عمود بر صفحه سخت شده باشند باید در دیافراگم از کلاف در محل قرارگیری این پشت‌بندها استفاده شود. در محاسبه‌ی نحوه‌ی توزیع نیروهای عمود بر صفحه‌ی دیوار بین مهارها و کلافهای دیافراگم اثر این سخت‌کننده‌ها هم باید منظور شود. این مهارهای متصل‌کننده‌ی دیوار به دیافراگم جزء اعضای نیروکنترل محسوب می‌شوند.

### ۳-۷-۲-۲- مقاومت دیوار در جهت خارج از صفحه

اجزای دیوار باید مقاومت کافی را برای تحمل نیروهای خارج از صفحه‌ی دیوار داشته باشند. این نیروها از رابطه‌ی (۳۲-۳) محاسبه می‌شود.

$$F_p = \beta \times S_{xs} W \quad (32-3)$$

که در آن:

$F_p$ : نیروی طراحی در جهت خارج از صفحه‌ی وارد بر واحد سطح دیوار بین تکیه‌گاه‌های جانبی است. فاصله‌ی تکیه‌گاه‌ها باید مطابق بند (۱-۲-۷-۳) باشد:

$\beta$ : ضریبی که از جدول (۱۰-۳) برای سطح عملکرد موردنظر انتخاب می‌شود;

$S_{xs}$ : مطابق تعریف بند ۱-۲-۷-۳

$W$ : وزن دیوار در واحد سطح.

جدول (۱۰-۳): ضریب  $\beta$

قابلیت استفاده بی‌وقفه	ایمنی جانی	آستانه‌ی فروریزش	سطح عملکرد سازه
۰/۶	۰/۴	۰/۳	$\beta$

### ۳-۷-۳-۱- اجزای غیرسازه‌ای

اجزای غیرسازه‌ای شامل اجزای معماری، مکانیکی و برقی باید مطابق ضوابط فصل ۹ به ساختمان مهار شوند. قابلیت کارکرد این اجزا بعد از زلزله بر حسب سطح عملکرد انتخابی باید مطابق ضوابط فصل ۹ و شرایط ویژه‌ی پروژه تامین شود.

### ۳-۷-۳-۲- ساختمان‌های با اعضای مشترک

در مورد دو یا چند ساختمان که اعضای مشترک داشته باشند، باید یکی از ضوابط بنددهای (۱-۴-۷-۳) یا (۲-۴-۷-۳) به کار گرفته شود.

### ۳-۷-۳-۳- به هم بستن ساختمان‌ها

در این روش بهسازی، ساختمان‌ها باید به نحوی به هم بسته شوند که به صورت یکپارچه عمل نمایند. اتصال مرتبط‌کننده‌ی ساختمان‌ها در هر تراز باید برای تحمل نیروهایی که در بند (۱-۷-۳) معرفی شده‌اند، طراحی شود. تحلیل‌هایی که برای محاسبه‌ی پاسخ لرزه‌ای ساختمان‌ها انجام می‌شوند، باید اتصال و ارتباط ساختمان‌ها را نیز دربرگرفته و به صورت یکپارچه ارزیابی نمایند. در صورتی که فقط پی دو سازه مشترک، ولی خود ساختمان‌ها مطابق ضوابط بند (۵-۷-۳) جدا باشند، لازم نیست ساختمان‌ها را به هم بست. در طراحی اجزای مشترک پی باید پاسخ هر دو سازه ملاحظه شود.

### ۳-۷-۳-۴- جدا کردن ساختمان‌ها

در این روش بهسازی، ساختمان‌های با اعضای مشترک باید توسط درزهای انقطاع از هم کاملاً جدا شوند. برای هر ساختمان باید سیستم باربر جانی مستقلی درنظر گرفته شود. همچنین در هر طرف درز انقطاع مطابق بند (۵-۷-۳)، سیستم باربر ثقلی مستقلی باید تعییه شود مگر این‌که از تکیه‌گاه‌های لغزشی برای انتقال بار ثقلی از یک ساختمان به ساختمان دیگر استفاده شود. طول این تکیه‌گاه

لغزشی باید متناسب با حرکت جانبی مستقل هر ساختمان در حالتی که ساختمان‌ها در دو جهت مخالف تغییرمکان دهنده در نظر گرفته شود. عضو مشترک موجود نیز یا باید کاملاً حذف شود یا به یکی از ساختمان‌ها مطابق شرایط بند (۳-۷-۱) مهار شود.

### ۳-۷-۵-۵- درزهای انقطاع

#### ۳-۷-۵-۱- حداقل بعد درز انقطاع

ساختمان‌ها باید به طور مناسبی از سازه‌های مجاور فاصله داشته باشند تا امکان برخورد حین زلزله وجود نداشته باشد، مگر در شرایط استثنایی که در بند (۳-۷-۵-۲) ذکر شده است. حداقل بعد درز انقطاع طبق ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ محاسبه می‌شود.

#### ۳-۷-۵-۲- موارد استثنایی

برای سطح عملکرد سازه‌ای اینمی‌جانی یا پایین‌تر در صورتی که تراز دیافراگم‌های ساختمان موردنظر با ساختمان مجاور یکی باشد و تفاوت ارتفاع دو ساختمان کمتر از ۵۰٪ ارتفاع ساختمان کوتاه‌تر باشد، نیازی به رعایت ضوابط حداقل بعد درز انقطاع مطابق بند (۳-۷-۵-۱) نمی‌باشد.

ساختمان‌هایی که شرایط بند (۳-۷-۵-۱) را از لحاظ فاصله‌ی بین ساختمان‌ها برآورده نسازند، می‌توان از طریق بهسازی بهبود رفتار داد، به شرط این که بتواند انتقال اندازه حرکت و انرژی ناشی از برخورد دو ساختمان را در نظر بگیرد انجام گیرد و یا یکی از موارد زیر صادق باشد:

۱- دیافراگم‌های ساختمان‌های مجاور در ترازهای یکسان قرار داشته و نشان داده شود که قادر به انتقال نیروهای ناشی از برخورد می‌باشند؛

۲- نشان داده شود که ساختمان‌های مجاور پس از برخورد، حتی با حذف اعضایی که ممکن است در اثر برخورد دچار خرابی شدید شوند، قادر به تحمل کلیه بارهای ثقلی و جانبی می‌باشند.

# فصل ۴

---

## ساختگاه و پی



## ۴-۱- محدوده‌ی کاربرد

در این فصل، شرایط ژئوتکنیکی، مخاطرات ساختگاهی و مسایل مرتبط با رفتار خاک پی‌ها و کلیات بهسازی آن با توجه به نوع سازه‌ی پی، بررسی و ارایه می‌شوند. ارزیابی و بهسازی سازه‌ی پی، باید طبق فصل ۶ برای سازه‌ی پی‌های بتنی یا فصل ۵ برای شمع‌های فولادی، انجام شود.

بخش (۲-۴) شناسایی مخاطرات ساختگاهی ناشی از ناپایداری نظیر گسلشن، روانگرایی، فرونشست، زمین‌لغزش و سنگریزش و بخش (۳-۴) روش‌های کاهش مخاطرات ساختگاهی را بیان می‌دارد. ظرفیت باربری خاک و سختی آن، نحوه‌ی محاسبه‌ی منحنی نیرو- تغییرشکل پی و معیارهای پذیرش در بخش (۴-۴)، دیوارهای حائل در بخش (۴-۵)، بهسازی پی در بخش (۴-۶) و در نهایت، کاهش حرکت ورودی و افزایش میرایی ناشی از انعطاف پذیری خاک در بخش (۷-۴) مورد اشاره قرار گرفته است.

## ۴-۲- مخاطرات ساختگاهی ناشی از ناپایداری

اگر مطابق این بخش، حرکات زمین منجر به عملکرد غیر قابل قبول برای ساختمان در سطح عملکرد انتخابی شود، باید روش‌های کاهش خطرات که در بند (۳-۴) به آن پرداخته شده، اتخاذ شود.

## ۴-۲-۱- گسلشن

در صورت وجود احتمال گسلشن در ساختگاه مورد مطالعه، مطابق بند (۲-۶) باید در ارزیابی ساختمان، اثرات نیروهای ناشی از نشست در اثر گسلشن، جهت تصمیم‌گیری در مورد امکان یا عدم امکان بهسازی لحاظ گردد.

## ۴-۲-۲- روانگرایی

در صورت وجود احتمال روانگرایی مطابق بند (۲-۶) باید در ارزیابی ساختمان، اثرات ناشی از تغییر مکانهای زمین در اثر روانگرایی لحاظ گردد.

## ۴-۲-۳- فرونشست

تغییر مکان قابل قبول ناشی از فرونشست، متناسب با سطح عملکرد سازه و نیز قابلیت و توانایی سازه جهت پذیرش تغییر مکان‌های یکسان یا نامساوی پی تعیین می‌شود.

## ۴-۲-۴- زمین‌لغزش و سنگریزش

اگر در نتیجه‌ی بررسی‌ها تشخیص داده شود که خاک منطقه مستعد روانگرایی نبوده و به صورت دیگری نیز مقاومت برشی خود را از دست نمی‌دهد، استفاده از روش استاتیکی معادل جهت ارزیابی پایداری شیب محل مجاز است. در غیر این صورت جهت ارزیابی پایداری شیب باید از تحلیل دینامیکی با درنظر گرفتن مدل رفتاری مناسب جهت لحاظ نمودن رفتار غیرخطی خاک و تغییرات فشار آب حفره‌ای استفاده شود.

در تحلیل استاتیکی معادل باید از ضریب زلزله‌ای حداقل برابر با نصف شتاب مبنای طرح (در صورت استفاده از استاندارد ۲۸۰۰ ایران) و یا نصف حداکثر شتاب زمین (در صورت استفاده از مطالعات ساختگاهی) برای سطح خطر موردنظر در زمین ساختگاه مورد مطالعه استفاده کرد. اگر ضریب ایمنی حاصل از تحلیل استاتیکی معادل بزرگ‌تر یا مساوی یک باشد، می‌توان چنین قضاوت نمود که شبیه مورد مطالعه پایدار بوده و نیازی به تحلیل پایداری دقیق‌تر ندارد. اگر ضریب ایمنی در مطالعه‌ی فوق کمتر از یک به دست آید، باید تغییرمکان‌های زمین با استفاده از یک روش تحلیلی مناسب محاسبه شود. نتایج این تحلیل می‌تواند توسط مهندس سازه در ارزیابی عملکرد سازه مورد استفاده قرار گیرد.

#### ۴-۳- کاهش مخاطرات ساختگاهی

در صورت وجود هریک از مخاطرات ساختگاهی، باید تمهیدات ویژه درمورد کاهش و یا رفع آن از طریق بهسازی خاک نظیر تزریق، زهکشی، تراکم به روش‌های مختلف، تسلیح خاک و دیگر روش‌های بهسازی مناسب خاک صورت گیرد.

#### ۴-۴- ظرفیت باربری ، مقاومت ، سختی و معیارهای پذیرش پی

ظرفیت باربری ، مقاومت ، سختی و معیارهای پذیرش پی باید طبق ضوابط داده شده در این بخش تعیین شود. باید توجه داشت که وجود مخاطرات ساختگاهی مذکور در بخش (۴-۳) مساله‌ای است که باید قبل از پرداختن به مقاومت و سختی پی بررسی شده و ساختگاه ایمن شده باشد.

#### ۴-۱-۴- ظرفیت باربری مورد انتظار خاک پی

منظور از ظرفیت باربری مورد انتظار در این دستورالعمل، ظرفیت باربری نهایی است. محاسبات ظرفیت باربری بر مبنای اطلاعات گردآوری شده طبق بند (۶-۲) انجام می‌گیرد.

ظرفیت باربری مورد انتظار خاک پی را می‌توان توسط یکی از دو روش تجویزی یا ساختگاهی آن‌گونه که در بندهای (۴-۱-۱) و (۴-۱-۲) توصیف شده محاسبه کرد.

#### ۴-۱-۱-۱- روش تجویزی

در روش تجویزی، ظرفیت باربری پی بدون انجام مطالعات ساختگاهی و با استفاده از شواهد موجود، به یکی از دو روش زیر انجام می‌شود :

الف- در صورتی که مدارک فنی ساختمان یا گزارش مطالعات ژئوتکنیک انجام‌شده برای محل موردنظر در دسترس بوده و حاوی اطلاعاتی درمورد پارامترهای طراحی پی‌ها باشند، محاسبه‌ی ظرفیت باربری مورد انتظار تجویزی توسط روابط زیر مجاز است:

۱- پی سطحی: ظرفیت باربری مورد انتظار تجویزی پی سطحی،  $q_a$ ، می‌تواند از رابطه (۱-۴) محاسبه شود.

$$q_c = 3q_a \quad (1-4)$$

که در آن:

$q_a$ : ظرفیت باربری مجاز ذکر شده در مدارک فنی موجود برای پی‌های سطحی تحت بارهای ثقلی.

۲- پی عمیق: ظرفیت باربری مورد انتظار تجویزی پی عمیق،  $Q_c$ ، برای هر شمع یا پایه از رابطه‌ی (۲-۴) محاسبه می‌شود.

$$Q_c = 3Q_a \quad (2-4)$$

که در آن:

$Q_a$ : بار مجاز در طراحی پی عمیق برای بارهای ذکر شده در مدارک فنی.

ب- در صورتی که مدارک فنی ساختمان یا گزارش مطالعات ژئوتکنیک انجام شده برای محل موردنظر در دسترس نباشد و ساختمان جزء رده ۱ مبحث ۷ مقررات ملی ساختمان باشد، می‌توان ظرفیت باربری مورد انتظار تجویزی پی سطحی ساختمان مورد نظر را از رابطه (۳-۴) محاسبه نمود.

$$q_c = \frac{1.5Q_D}{A} \quad (3-4)$$

$Q_D$ : بار مرده ساختمان؛

$A$ : سطح اتکای پی (در صورت منفرد بودن پی، برابر مجموع مساحت پی‌ها).

#### ۴-۱-۲-۴- روش مطالعات ساختگاهی


در مورد ساختمان‌هایی که در آن‌ها روش‌های ذکر شده در بند (۱-۴-۴) قابل اعمال نباشد، باید مطالعات ژئوتکنیکی زیرسطحی انجام پذیرد تا ظرفیت باربری مورد انتظار (نهایی) پی براساس مشخصات دقیق ساختگاه ساختمان محاسبه شود. در هر صورت، استفاده از ظرفیت باربری ساختگاهی نسبت به ظرفیت باربری تجویزی ارجح است.

#### ۴-۲- مشخصات نیرو- تغییرشکل پی

اگر در مدل محاسباتی ساختمان، اثرات انعطاف پذیری پی ساختمان منظور شود، باید مشخصات نیرو- تغییرمکان پی تعیین گردد. در این حالت، مدل‌سازی رفتار غیرخطی خاک پی باید با درنظر گرفتن رفتار الاستوپلاستیک معادل، در تحلیل صورت پذیرد و برای ملاحظه داشتن اثر عدم اطمینان در تعیین مقدار پارامترهای معرف رفتار خاک در تحلیل و همچنین تغییر مقادیر این پارامترها در حین وقوع زلزله، لازم است کرانه‌های بالا و پایینی برای سختی و مقاومت پی درنظر گرفته شود تا ارزیابی حساسیت پاسخ سازه به تغییرات پارامترهای تحلیل امکان‌پذیر شود. به جای ارزیابی دقیق، مجاز است که مطابق شکل (۱-۴) کرانه‌ی بالا دو برابر و کرانه‌ی پایین نصف مقادیر سختی و مقاومت داده شده در این بند فرض شوند.

برای تعریف نمودار شکل (۱-۴) نیاز به دانستن سختی ارتجاعی و ظرفیت باربری پی تحت نیروهای موردنظر می‌باشد. در صورتی که در مدل محاسباتی ساختمان، اثرات انعطاف‌پذیری منظور نشود و سازه ساختمان متکی بر بستر ثابت فرض شود، تنها به دانستن ظرفیت باربری پی‌ها نیاز خواهد بود.

نحوه تعیین سختی و ظرفیت باربری پی‌ها سطحی در بند (۱-۲-۴-۴) و برای پی‌های عمیق در بند (۲-۲-۴-۴) ارائه شده است. در مدل‌سازی سایر انواع پی‌ها، مشخصات نیرو- تغییرشکل پی باید توسط روشی معتبر محاسبه شود.

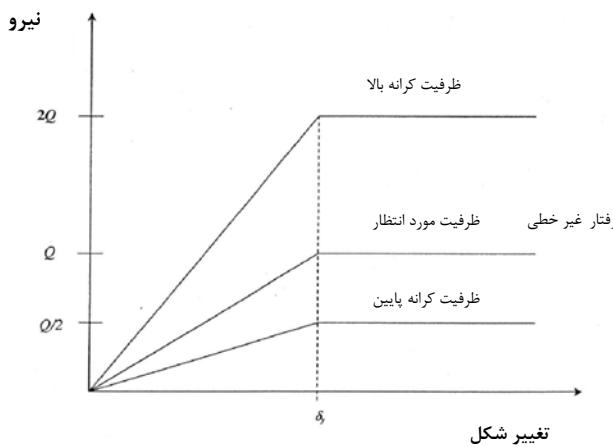

شکل (۱-۴): منحنی رفتاری فرضی پی

### ۱-۲-۴-۴-۱- پی‌های سطحی

#### ۱-۲-۴-۱-۱- کنترل صلبيت سازه پی نسبت به خاک پی

پی‌های سطحی بر اساس نسبت سختی سازه پی، به سختی خاک پی، به صلب و یا انعطاف‌پذیر تقسیم می‌شود: در سازه پی صلب، سختی سازه پی نسبت به سختی خاک پی، روابط (۴-۴) و (۵-۵) را برآورده می‌نماید. در صورت عدم صلب بودن سازه پی نسبت به خاک پی، سازه پی انعطاف‌پذیر یا غیرصلب در نظر گرفته می‌شود.

#### الف- پی سطحی منفرد

سازه این پی‌ها در صورت برقراری رابطه (۴-۴) نسبت به خاک پی صلب فرض می‌شوند.

$$4k_{sv} \sum_{m=1}^5 \sum_{n=1}^5 \frac{\sin^2\left(\frac{m\pi}{2}\right) \sin^2\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{\pi^4 D_f \left(\frac{m^2}{L^2} + \frac{n^2}{B^2}\right)^2 + k_{sv}} < 0.03 \quad (4-4)$$

$$D_f = \frac{E_f t^3}{12(1-\nu_f)^2}, \quad k_{sv} = \frac{1.3G}{B(1-\nu)}$$

در رابطه (۴-۴):

$\nu_f$ : مدول ارتعاعی و ضریب پواسون مصالح سازه پی؛

$t$ : ضخامت پی؛

$D_f$ : عمق پی؛

$B$ : بعد پی در جهت عمود بر امتداد مورد بررسی؛

$L$ : بعد پی در امتداد مورد بررسی؛

$G, \nu$ : ضریب پواسون و مدول برشی دینامیکی خاک پی؛

$k_{sv}$ : ضریب واکنش بستر.

تبصره: مدول برشی دینامیکی خاک پی طبق بند (۲-۱-۲-۴-۴) تعیین می‌گردد.

**ب- پی سطحی گستردہ**

کنترل صلیبت پی نسبت به خاک در این پی‌ها باید مطابق بند الف انجام شود. مقادیر B و L برای قسمتی از پی سطحی در زیر هر ستون به طور مجزا و به صورت ابعاد سطح سهمیه‌ی آن ستون از پی محاسبه می‌شوند.

**پ- پی سطحی نواری**

این پی‌ها در صورت برقراری رابطه (۴-۵)، نسبت به خاک پی صلب فرض می‌شوند.

$$\frac{E_f I_f}{L^4} > \frac{2}{3} k_{sv} B \quad (5-4)$$

$$k_{sv} B = \frac{1.3G}{1-v}$$

در رابطه‌ی (۵-۴):

$I_f$ : مدول ارتجاعی و ممان اینرسی مقطع سازه پی؛

$v$ : مدول برشی دینامیکی و ضریب پواسون خاک پی؛

$L$ : طول پی سهمیه‌ی هر ستون؛

$k_{sv}$ : ضریب واکنش بستر.

**۴-۴-۲-۱-۲-۳-۴-۴-۴ مدول برشی دینامیکی خاک**

مدول برشی دینامیکی خاک، G، که با افزایش کرنش در حین زلزله کاهش می‌یابد می‌تواند بر حسب مدول برشی اولیه،  $G_0$  و شتاب حداکثر سطح زمین، مطابق جدول (۱-۴) تخمین زده شود.

جدول (۱-۴):  $G/G_0$  بر اساس شتاب حداکثر موثر در سطح زمین و نوع زمین

طبقه بندی نوع زمین بر اساس استاندارد ۲۸۰۰	شتاب حداکثر موثر سطح زمین (g)		
	$\leq 0.1$	$0.4$	$\geq 0.8$
I	۱/۰۰	۰/۹۵	۰/۹۰
II	۰/۹۵	۰/۷۵	۰/۶۰
III	۰/۹۰	۰/۵	۰/۱۰
IV	۰/۶۰	۰/۰۵	*

۱- در صورتی که قبل از مطالعات ژئوتکنیک در ساختگاه انجام شده باشد، باید از مقدار واقعی G حاصل از این مطالعات ساختگاهی استفاده شود؛

۲- برای مقادیر مربوط به شتاب حداکثر سطح زمین بین مقادیر ارایه شده، می‌توان درون یابی خطی نمود.

۳- در خاک‌های نوع IV در صورتی که خاک رس اشباع با پلاستیسیته‌ی بسیار زیاد ( $PI > 75$ ) وجود داشته باشد، درمورد تغییرات  $G/G_0$  باید مطالعات ویژه صورت گیرد.

\* انجام مطالعه ساختگاهی الزامی است.

$G_0$ : مدول برشی اولیه‌ی خاک که مطابق یکی از دو روش زیر تعیین می‌گردد:

الف- مدول برشی اولیه‌ی خاک می‌تواند با استفاده رابطه (۶-۴) محاسبه گردد.

$$G_0 = \frac{\gamma V_{so}^2}{g} \quad (6-4)$$

در رابطه‌ی فوق :

۷: وزن مخصوص خاک؛

$V_{so}$ : سرعت موج برشی میانگین برای خاک‌های نزدیک به پی در کرنش‌های کم ( $0/001$  درصد یا کمتر)؛

g: شتاب ثقل

مدول برشی اولیه را می‌توان با استفاده از آزمایش‌های ژئوتکنیک لرزه‌ای و اندازه‌گیری سرعت موج برشی در کرنش‌های کوچک به دست آورد.

ب- مدول برشی می‌تواند با تایید متخصص ژئوتکنیک با توجه به روابط معتبر موجود که در آن‌ها تاثیر پارامترهایی نظریه‌رتنش همه‌جانبه، درجه‌ی بیش تحکیمی، تخلخل و نوع خاک را در نظر می‌گیرند، محاسبه شود، که یکی از روابط پیشنهادی در رابطه (۷-۴) داده شده است:

$$G_0 = 4375(N_1)_{60}^{1/3} \sqrt{\sigma'_0} \quad (7-4)$$

در رابطه‌ی (۷-۴)


$G_0$ : مدول برشی اولیه (kPa)

$(N_1)_{60}$ : عدد نفوذ استاندارد اصلاح شده در آزمایش S.P.T;


$\sigma'_0$ : تنش موثر همه‌جانبه در عمق مورد بررسی (kPa).

### ۱-۲-۴-۳- سختی

۱- اگر سازه‌ی پی مورد بررسی نسبت به خاک پی مطابق بند (۱-۱-۲-۴-۴) صلب باشد، می‌توان در مدل سازی از فنرهایی در راستای درجه آزادی مطابق شکل (۲-۴) استفاده کرد. این فنرها مستقل از یکدیگر فرض می‌شوند. ضرایب سختی فنرها در امتداد درجات آزادی شش گانه از روابط (۸-۴) با توجه به شکل (۳-۴) به دست می‌آید.

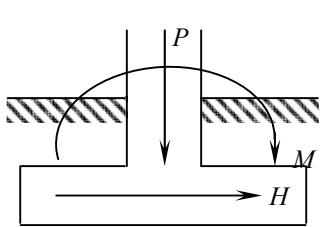


بارگذاری پی

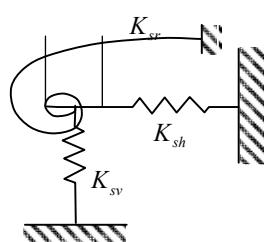

مدل فنر غیر همبسته

شکل (۴-۲): مدل سازی پی با استفاده از فنرهای غیر همبسته

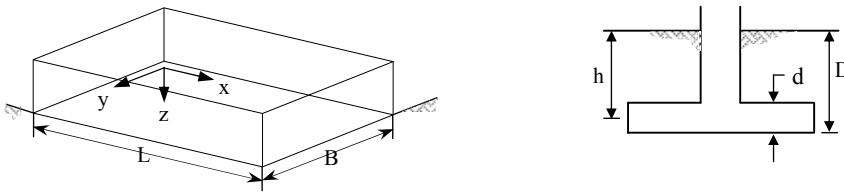

شکل (۳-۴): تعریف پارامترهای روابط (۸-۴)

به طور قراردادی ، نامگذاری محورها به گونه ای است که  $L > B$  باشد.




$$\begin{aligned}
 k_{x,sur} &= \frac{GB}{2-v} \left[ 3.4 \left( \frac{L}{B} \right)^{0.65} + 1.2 \right] \\
 k_{y,sur} &= \frac{GB}{2-v} \left[ 3.4 \left( \frac{L}{B} \right)^{0.65} + 0.4 \frac{L}{B} + 0.8 \right] \\
 k_{z,sur} &= \frac{GB}{1-v} \left[ 1.55 \left( \frac{L}{B} \right)^{0.75} + 0.8 \right] \\
 k_{xx,sur} &= \frac{GB^3}{1-v} \left[ 0.4 \left( \frac{L}{B} \right) + 0.1 \right] \\
 k_{yy,sur} &= \frac{GB^3}{1-v} \left[ 0.47 \left( \frac{L}{B} \right)^{2.4} + 0.034 \right] \\
 k_{zz,sur} &= GB^3 \left[ 0.53 \left( \frac{L}{B} \right)^{2.45} + 0.51 \right]
 \end{aligned} \tag{۸-۴}$$

روابط (۸-۴) مربوط به حالتی است که پی روی سطح خاک باشد. در مورد سایر پیهای سطحی باید ضرایب سختی به دست آمده در ضرایب اصلاح  $\beta$  ، ضرب شده و سپس به کار روند. این ضرایب از روابط (۹-۴) طبق شکل (۳-۴) به دست می آیند:

$$\begin{aligned}
 \beta_x &= \left( 1 + 0.21 \sqrt{\frac{D}{B}} \right) \left[ 1 + 1.6 \left( \frac{hd(B+L)}{BL^2} \right)^{0.4} \right] \\
 \beta_y &= \left( 1 + 0.21 \sqrt{\frac{D}{L}} \right) \left[ 1 + 1.6 \left( \frac{hd(B+L)}{LB^2} \right)^{0.4} \right] \\
 \beta_z &= \left[ 1 + \frac{1}{21} \frac{D}{B} \left( 2 + 2.6 \frac{B}{L} \right) \right] \left[ 1 + 0.32 \left( \frac{d(B+L)}{BL} \right)^{2/3} \right] \\
 \beta_{xx} &= 1 + 2.5 \frac{d}{B} \left[ 1 + \frac{2d}{B} \left( \frac{d}{D} \right)^{-0.2} \sqrt{\frac{B}{L}} \right] \\
 \beta_{yy} &= 1 + 1.4 \left( \frac{d}{L} \right)^{0.6} \left[ 1.5 + 3.7 \left( \frac{d}{L} \right)^{1.9} \left( \frac{d}{D} \right)^{-0.6} \right] \\
 \beta_{zz} &= 1 + 2.6 \left( 1 + \frac{B}{L} \right) \left( \frac{d}{B} \right)^{0.9}
 \end{aligned} \tag{۹-۴}$$

در روابط (۹-۴)،  $d$  ارتفاع مفید وجه جانبی پی در تماس با خاک می‌باشد که بسته به شرایط ممکن است کمتر از ارتفاع کل وجه جانبی پی در نظر گرفته شود.  $h$  نیز فاصله‌ی قائم مرکز سطح جانبی پی در تماس با خاک تا سطح زمین است.

۲- در صورتی که سازه‌ی پی مورد بررسی صلب نباشد، می‌توان از مدل اجزاء محدود پی (خطی یا غیر خطی) با استفاده از فنرهای گسترده وینکلر<sup>۱</sup> که در گرههای المان‌های سازه پی در نظر گرفته می‌شود، استفاده نمود. سختی قائم و افقی فنرهای گسترده از تقسیم سختی کل افقی و قائم پی حاصل از روابط (۸-۴) و (۹-۴) بر سطح پی و سختی دورانی آن نیز با تقسیم کل سختی دورانی حاصل از همان روابط بر ممان اینرسی پی تعیین می‌شود. برای تعیین سختی قائم پی‌های گسترده، استفاده از روش نمایش داده شده در شکل (۴-۴) نیز مجاز می‌باشد. نواحی انتهایی سازه پی‌های مستطیل شکل بر مبنای سختی قائم یک پی مجزا با ابعاد  $B \times B/6$  تعیین می‌شود. سختی قائم ناحیه میانی بر مبنای روابط حاکم بر پی‌های نواری با طول بی‌نهایت محاسبه می‌شود..

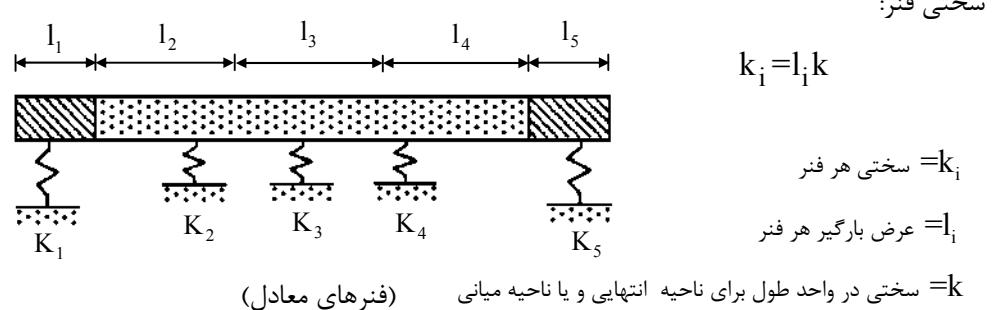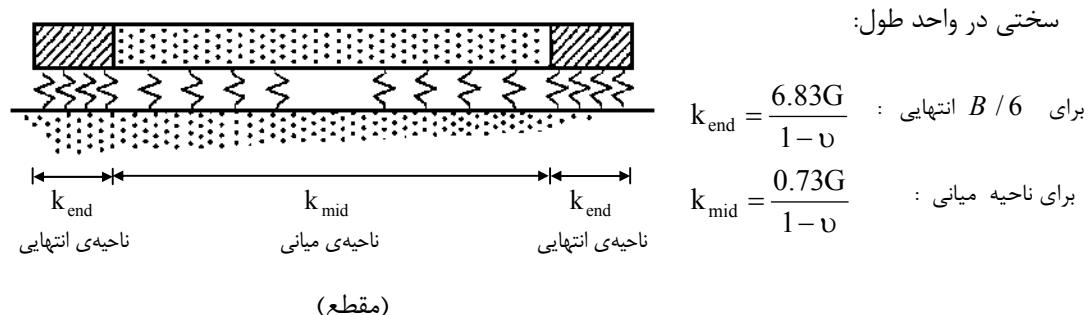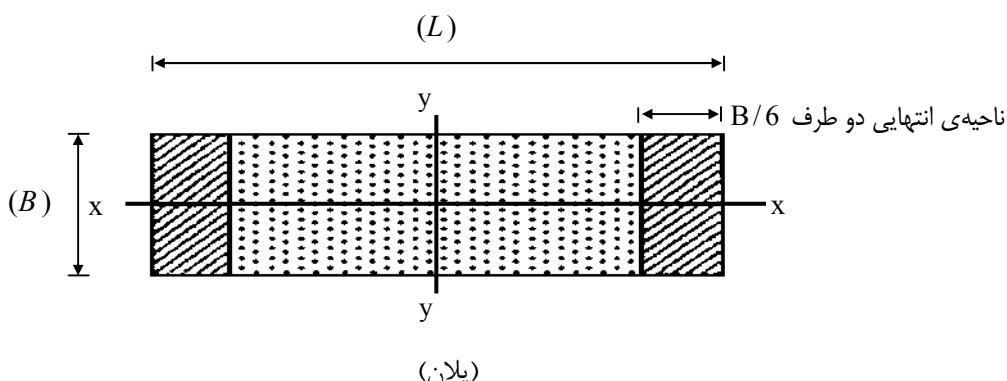

شکل (۴-۴): سختی فنرهای قائم برای پی‌های سطحی غیرصلب

<sup>1</sup> Winkler

۳- اگر سازه‌ی پی مورد بررسی نسبت به خاک پی، مطابق بند (۱-۲-۴-۴) انعطاف پذیر باشد، باید در محل هر گره در مدل عددی سازه‌ی پی، از دو فنر افقی متعامد واقع در جهات اصلی ساختمان و یک فنر قائم استفاده گردد. سختی فنرهای افقی مانند آنچه در بالا گفته شد به دست می‌آید. سختی فنرهای قائم برابر است با سطح سهمیه‌ی هر گره ضرب در ضریب عکس العمل بستر  $k_{sv}$  که از رابطه (۱۰-۴) محاسبه می‌شود:

$$k_{sv} = \frac{1.3G}{B(1-v)} \quad (10-4)$$

در رابطه (۱۰-۴):

$G$ : مدول برشی موثر خاک؛

$v$ : ضریب پواسون خاک پی؛

$B$ : عرض پی سطحی در جهت عمود بر امتداد مورد بررسی.

#### ۴-۲-۴-۱-۴- ظرفیت باربری کلی پی

ظرفیت باربری کلی مورد انتظار یک پی سطحی، حالت حدی باربری پی است به گونه‌ای که تحت ترکیبات بارثلقی و جانبی، تنש‌های خاک به میزان تنش مورد انتظار مطابق با بند (۱-۴-۴) برسد. به عنوان مثال برای یک پی مستطیلی در غیاب لنگر واژگونی، مقدار ظرفیت باربری کلی مورد انتظار قائم پی،  $Q_c$ ، از رابطه (۱۱-۴) بدست می‌آید:

$$Q_c = q_c BL \quad (11-4)$$

در رابطه (۱۱-۴)،  $q_c$  ظرفیت باربری قائم مورد انتظار خاک پی است که طبق بند (۱-۴-۴) تعیین می‌شود. در صورت وجود لنگر، اندرکنش نیروی محوری و لنگر خمی با استفاده از رابطه (۱۲-۴) قابل بررسی است:


$$M_c = \frac{LP}{2} \left[ 1 - \frac{q}{q_c} \right] \quad (12-4)$$

$M_c =$  ظرفیت خمی پی مستطیلی مطابق شکل (۵-۴).

در رابطه (۱۲-۴)،  $P$  بار قائم اعمالی،  $q = \frac{P}{BL}$  که در آن  $B$  و  $L$  ابعاد پی به ترتیب در امتدادهای موازی و عمود بر محور خمی باشند. رابطه‌ی فوق بر مبنای تعادل نیروهای اعمالی و ظرفیت خاک در حالت حدی مطابق با شکل (۵-۴) و صرفنظر از میزان بلندشدن تعیین شده است.

در سایر حالات، ظرفیت پی با حذف فنرهای کششی و محدود نمودن تنش خاک به حد مورد انتظار تعیین می‌شود.

ظرفیت باربری افقی پی بر مبنای اصول حاکم در مکانیک خاک تعیین می‌شود که شامل دو عامل ظرفیت تماسی سازه‌پی و خاک زیر آن و همچنین فشار مقاوم جانبی خاک می‌باشد.

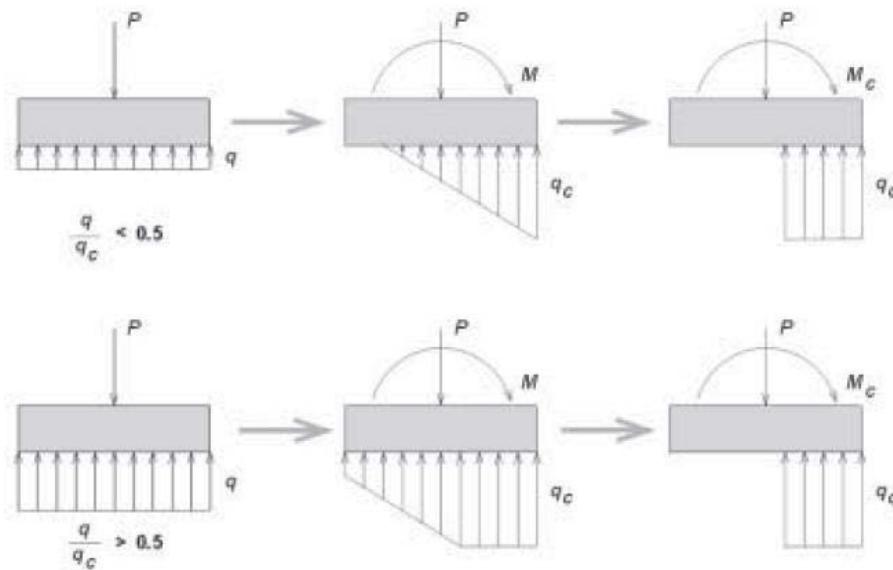

شکل (۴-۵): تعیین ظرفیت خمی در حالت حدی نهایی پی

#### ۲-۲-۴-۴- پی‌های عمیق

پی‌های عمیق شامل شمع‌ها و پی‌های چاهی می‌باشد. پارامترهای سختی و ظرفیت برابری پی‌های عمیق با قطر کمتر از ۶۰ سانتیمتر و یا مساوی آن طبق بندهای (۱-۲-۴-۴) و (۲-۲-۴-۴) محاسبه می‌شود. برای پی‌های عمیق با قطر بیشتر از ۶۰ سانتیمتر(چاهی) باید با استفاده از فنرهای گسترده در محیط و در صورت لزوم در انتهای پی، سختی و ظرفیت برابری پی مدل‌سازی و محاسبه شود.

#### ۲-۲-۴-۴-۱- پارامترهای سختی

در مورد پی‌های عمیق با قطر کمتر از ۶۰ سانتیمتر می‌توان از مدل سازی پی در مدل سازه صرف‌نظر کرده و کل پی را با ۶ فنر (سه فنر انتقالی و سه فنر چرخشی) جایگزین نمود.

سختی افقی (جانبی) پی با استفاده از مجموع سختی مربوط به حالت مقاوم خاک در مجاورت سرشمیع و سختی جانبی گروه شمع توسط طراح پروژه یا با استفاده از مراجع موجود در متون فنی محاسبه می‌شود.

سختی قائم پی عمیق ( $k_{pv}$ ) مساوی مجموع سختی‌های محوری شمع‌ها بوده و از رابطه (۱۳-۴) به دست می‌آید:

$$k_{pv} = \sum_{n=1}^N \left[ \frac{AE}{L} \right]_n \quad (13-4)$$

در رابطه (۱۳-۴)  $E, A$  و  $L$  سطح مقطع، مدول ارتعاعی و طول شمع  $n$ -ام و  $N$  تعداد شمع‌های گروه شمع می‌باشد.

در محاسبه‌ی سختی دورانی پی عمیق ( $k_{pr}$ ) نیز تنها از سختی‌های محوری شمع‌ها استفاده شده و در نتیجه  $k_{pr}$  از رابطه (۱۴-۴) به دست می‌آید:

$$k_{pr} = \sum_{n=1}^N \left[ \frac{AE}{L} \right]_n S_n^2 \quad (14-4)$$


در رابطه (۱۴-۴)،  $S_n$  فاصله‌ی شمع  $n$  از محور دوران (گذرنده از مرکز سطح سرشمیع‌ها) می‌باشد.

#### ۴-۴-۲-۲-۲- ظرفیت باربری

ظرفیت باربری محوری مورد انتظار قائم گروه شمع خداکثر مساوی مجموع ظرفیت‌های باربری قایم مورد انتظار تک‌تک شمع‌های آن گروه ضرب در ضریب گروه شمع درنظرگرفته می‌شود. ظرفیت باربری جانبی گروه شمع با درنظرگرفتن مشارکت شمع‌ها (اثر گروه) و نیز سرشموع‌ها ( مقاومت ناشی از ایجاد حالت مقاوم در خاک) توسط مهندس ژئوتکنیک پژوهه یا با استفاده از متون فنی موجود به روشنی مشابه با محاسبه‌ی سختی جانبی آن تعیین می‌شود. ظرفیت باربری چرخشی گروه شمع با فرض صلب‌بودن سرشموع بهدست می‌آید.

الف- کرانه پایین ظرفیت لنگری گروه شمع با فرض توزیع مثلثی نیروی محوری در شمع‌ها و با به کارگیری کرانه پایین ظرفیت باربری قائم آن‌ها تعیین می‌شود. مثلاً اگر همه‌ی شمع‌ها یکسان باشند، در این حالت نیروی محوری دورترین شمع در سمت کششی برابر کرانه پایین ظرفیت باربری قائم کششی آن و نیروی محوری دورترین شمع در سمت فشاری برابر کرانه پایین ظرفیت باربری قائم فشاری آن و نیروی محوری بقیه‌ی شمع‌ها بین این دو کرانه خواهد بود( شکل ۷-۴-الف).

ب- کرانه بالای ظرفیت لنگری گروه شمع با فرض توزیع مستطیلی (یکنواخت) نیروی محوری شمع‌ها و با به کارگیری کرانه بالای ظرفیت باربری قائم آن‌ها بهدست می‌آید. مثلاً اگر همه‌ی شمع‌ها در فواصل یکسان باشند، در این حالت نیروی محوری نیمی از شمع‌ها در یک طرف پی همگی برابر کرانه بالای ظرفیت باربری کششی آن‌ها و نیروی محوری نصف دیگر شمع‌ها در سمت مقابل برابر کرانه بالای ظرفیت باربری فشاری آن‌ها خواهد بود( شکل ۷-۴-ب).

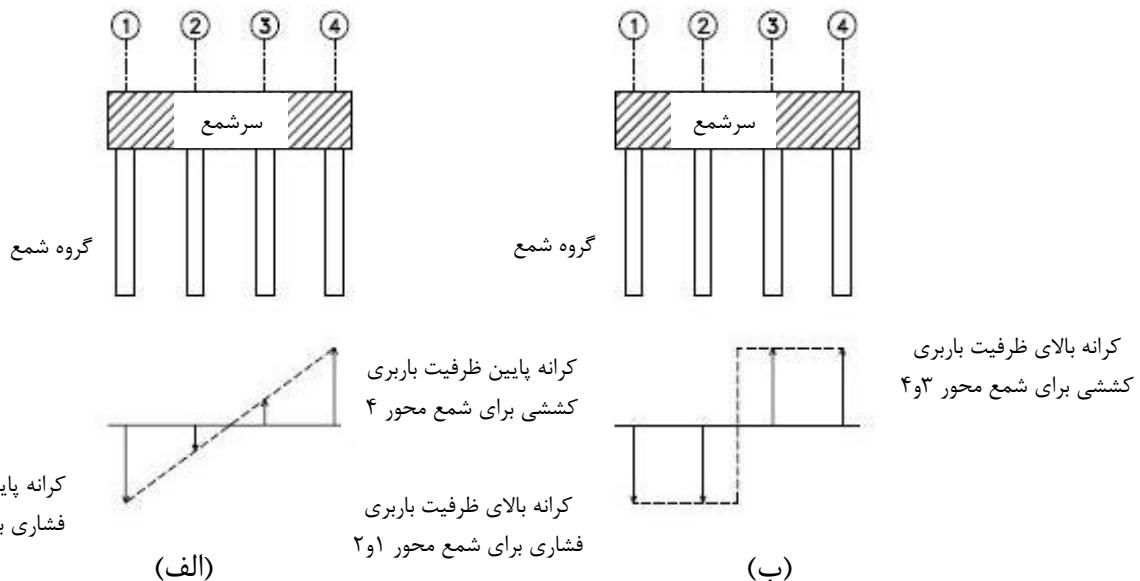

شکل (۷-۴): نمودار توزیع نیروی محوری در شمع‌ها

### ۴-۳-۴-۳- معیارهای پذیرش

#### ۴-۳-۴-۱- روش‌های خطی

##### ۴-۳-۴-۱-۱- ارزیابی برکنش

در روش‌های خطی ارزیابی کفايت پی برای تحمل نیروهای وارد شامل کنترل صریح ظرفیت برکنش پی می‌باشد. اگر نیروهای وارد بر پی شامل یک نیروی محوری کششی ناشی از زلزله باشد، ظرفیت پی در برابر برکنش هنگامی کافی دانسته می‌شود که رابطه (۱۵) برقرار باشد:

$$\frac{P_E}{mP_D} \leq 1 \quad (15-4)$$

در رابطه (۱۵-۴)،  $P_E$  نیروی محوری کششی پی ناشی از زلزله و  $P_D$  نیروی محوری پی ناشی از بار مرده می‌باشد. ضریب  $m$  برای سطوح عملکرد IO, LS و CP به ترتیب برابر با  $1/5$ ,  $3$  و  $4$  در نظر گرفته می‌شود.

اگر از ظرفیت کششی پی برای مقابله با واژگونی سازه استفاده می‌شود (مثلاً سیستم پی عمیق)، خاک پی کنترل شونده توسط نیرو فرض شده و ظرفیت باربری آن بدون استفاده از کرانه‌ی بالا تعیین می‌گردد. سپس خاک پی توسط رابطه (۱۶-۴) ارزیابی می‌گردد:

$$\frac{Q_{UF}}{\kappa Q_C} \leq 1 \quad (16-4)$$

در رابطه (۱۶-۴)،  $Q_C$  ظرفیت نهایی خاک پی طبق بند (۱-۴-۴) و  $\kappa$  ضریب آگاهی طبق بند (۲-۳-۲) می‌باشد.

#### ۴-۳-۴-۲-۱- ارزیابی خاک و سازه‌ی پی

##### ۴-۳-۴-۲-۱-۱- فرض تکیه‌گاه صلب

وقتی تکیه‌گاه سازه به صورت صلب در نظر گرفته شده و در مدل سازه، پی آن در نظر گرفته نشده باشد، رفتار خاک پی کنترل شونده توسط تغییر شکل فرض شده و کفايت آن توسط رابطه (۱۷-۴) ارزیابی می‌گردد:

$$\frac{Q_{UD}}{2\kappa m Q_c} \leq 1 \quad (17-4)$$

در رابطه (۱۷-۴)،  $Q_c$  ظرفیت نهایی خاک پی طبق بند (۱-۴-۴) و  $\kappa$  ضریب آگاهی طبق بند (۲-۳-۲) می‌باشد. مقادیر ضریب  $m$  ذیل رابطه (۱۵-۴) ذکر شده است.

رفتار سازه‌ی پی در برابر نیروهای وارد، نیروکنترل فرض شده و برای ارزیابی آن باید نیروهای حاصل از تحلیل خطی طبق رابطه (۱۸-۴) به تراز نیروهای واقعی،  $Q_{UF}$ ، کاهش داده شوند:

$$Q_{UF} = \frac{Q_{UD}}{m} \quad (18-4)$$

که مقادیر ضریب  $m$  در ذیل رابطه (۱۵-۴) داده شده است.

#### ۴-۳-۲-۱-۲-۴- فرض تکیه‌گاه انعطاف‌پذیر

در این حالت سازه و پی بصورت همزمان مدل شده و در محل پی از فنرهای ارجاعی خطی استفاده می‌گردد. در روش دینامیکی خطی می‌توان همراه با فنرها از میراگرهای مناسب نیز در مدل تحلیلی استفاده نمود. در این حالت خاک پی تغییرشکل کنترل محسوب می‌شود. در این روش رفتار خاک در فشار و کشش، خطی فرض شده و فنرهای خاک می‌توانند بصورت کششی نیز عمل نمایند و در حالت اخیر از مدل حذف نمی‌شوند. به جای مدل سازی صریح میراگرها در محل پی، می‌توان از وجود آن‌ها صرف‌نظر نموده و در تحلیل سازه از طیف طرح متناسب با یک سطح میرایی افزایش یافته استفاده نمود. برای تعیین سطح میرایی طراحی می‌توان از کلیات ذکر شده در بند (۷-۴) استفاده کرد.

تغییرمکان‌های ایجاد شده در تراز پی در صورتی قابل پذیرش است که تحت ترکیب بار (۲۶-۳) نیروها و تغییرمکان‌های ایجاد شده در اعضای ساختمان در محدوده معیارهای پذیرش این اعضا باشند و در این حالت لزومی به کنترل خاک پی نیست. برای ارزیابی سازه‌ی پی، رفتار آن نیروکنترل فرض شده و با استفاده از نیروهایی که مشابه رابطه‌ی (۱۸-۴) محاسبه می‌گرددند کنترل می‌گردد.

#### ۴-۳-۲- روش‌های غیرخطی

معیارهای پذیرش برای خاک پی در صورتی که به روش غیر خطی تحلیل شود، وابسته به فرضیات مدل‌سازی تکیه‌گاه سازه است که در بند (۴-۳-۲-۲-۳-۴) و (۱-۲-۳-۴) معرفی شده است.

#### ۴-۳-۱- مدل سازه با فرض تکیه‌گاه ثابت

اگر در مدل سازه، تکیه‌گاه سازه به صورت کاملاً صلب فرض شده باشد، خاک پی کنترل شونده توسط نیرو محسوب می‌شود. ارزیابی پی در این حالت با استفاده از رابطه‌ی (۱۹-۴) انجام می‌شود.


$$Q_{UF} \leq k Q_{CL} \quad (19-4)$$

در رابطه‌ی فوق،  $Q_{CL}$  ظرفیت باربری کرانه پایین خاک پی برای درجه آزادی مورد بررسی است که می‌تواند مساوی حد بالای آن اختیار شود. همچنین  $Q_{UF}$  نیروی وارد بر خاک پی حاصل از تحلیل می‌باشد. استفاده از این نوع مدل‌سازی برای ساختمنهای با سطح عملکرد استفاده بی‌وقفه مجاز نمی‌باشد.

#### ۴-۳-۲- مدل سازه با تکیه‌گاه انعطاف‌پذیر

در این حالت سازه و پی بصورت همزمان مدل شده و در محل پی از فنرهای غیر خطی یا مجموعه‌ای از فنرهای غیر خطی و میراگرهای مناسب استفاده می‌گردد. در این روش اثرات غیر خطی تسلیم خاک و بلندشدنگی سازه پی از خاک منظور می‌شود. رفتار خاک در این حالت تغییرشکل کنترل محسوب می‌شود. در سطوح عمکلردنی ایمنی جانی و آستانه فروریزش تغییرمکانهای ایجاد شده در تراز پی در صورتی قابل پذیرش است که نیروها و تغییرمکانهای منتجه در اعضا ساختمان در محدوده معیارهای پذیرش این اعضا باشند. در سطح عملکرد قابلیت استفاده بی‌وقفه، مقدار تغییرمکانهای ماندگار و غیر قابل برگشت در تراز پی باید بر مبنای یک روش دقیق برحسب میزان حداکثر تغییرشکل کل پی، نوع خاک پی، ضخامت لایه‌های خاک و دیگر عوامل مرتبط محاسبه شود. این

تغییرشکل‌های ماندگار در تراز پی در صورتی قابل پذیرش است که نیروها و تغییرمکانهای متجه در اعضا ساختمان در محدوده عملکرد قابلیت استفاده بی وقهه باشند.

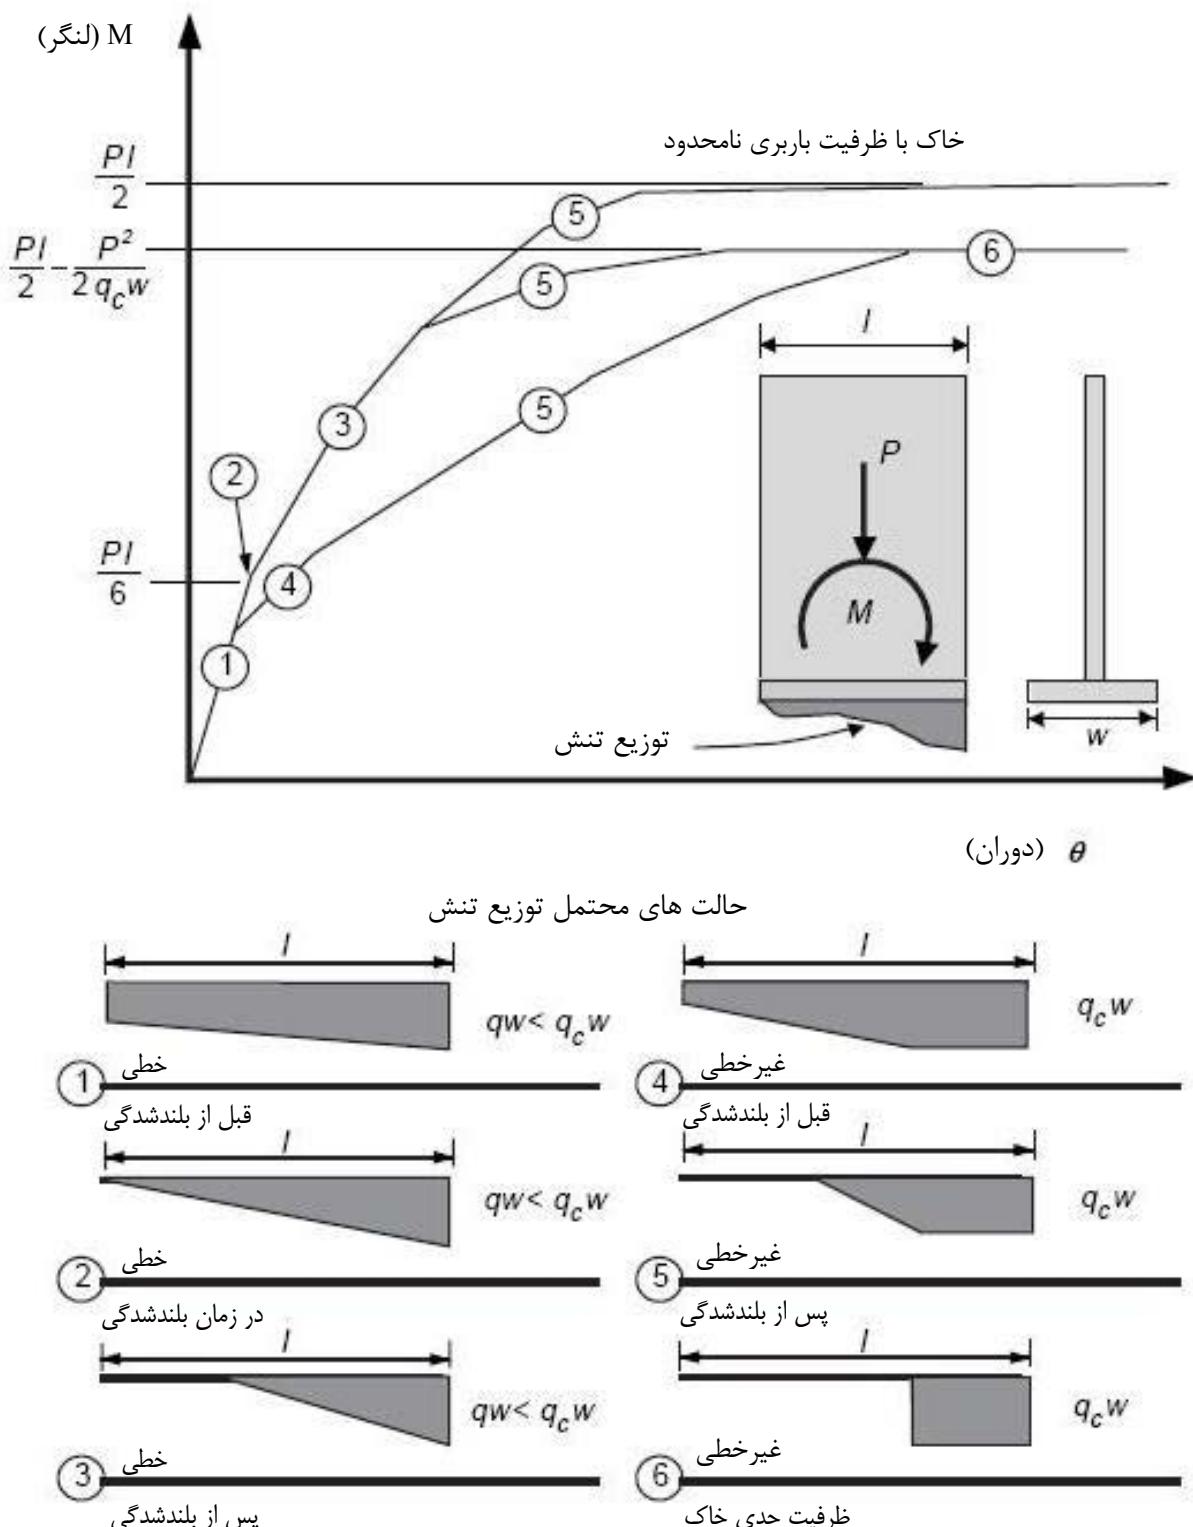

شکل (۸-۴): نمونه‌ای از رفتار دیوار برشی بر روی پی نواری با فرض رفتار خطی و غیرخطی

#### ۴-۵- فشار لرزه‌ای جانبی خاک

دیوارهای ساختمانی نگهدارندهی خاک باید در مقابل اثرات فشارهای لرزه‌ای زمین ارزیابی شوند. در غیاب مطالعات ژئوتکنیکی خاص پروژه، اضافه فشار خاک در حین زلزله وارد بر یک دیوار ساختمانی که یک تودهی خاک غیراشباع با سطح افقی (تراز) در بالای سطح آب زیرزمینی را نگه می‌دارد می‌تواند از رابطه (۲۰-۴) محاسبه شود:

$$\Delta p = 0.4 K_h \gamma H \quad (20-4)$$

که در آن:

$\Delta p$ : اضافه فشار جانبی خاک در حین زلزله وارد بر دیوار حاصل است که توزیع آن در ارتفاع دیوار یکنواخت فرض می‌شود.

$H$ : ارتفاع کل دیوار

۷: وزن واحد حجم خاک پشت دیوار

$K_h$ : ضریب شتاب افقی زلزله که برابر شتاب حداکثر زلزله در سطح زمین نسبت به شتاب ثقل فرض می‌شود (اگر از استاندارد ۲۸۰۰ برای محاسبه‌ی زلزله طرح استفاده می‌شود،  $K_h$  همان شتاب مبنای محل (A) خواهد بود).

فشار جانبی نیروی لرزه‌ای حاصل از رابطه (۲۰-۴) باید به فشار جانبی استانیکی خاک در حالت بدون ضریب اضافه شود تا فشار کل خاک وارد بر دیوار به دست آید. رفتار دیوار حاصل کنترل شونده توسط نیرو فرض می‌شود.

#### ۴-۶- بهسازی پی

روش انتخابی برای بهسازی پی باید هماهنگ با روش بهسازی سازه و ضوابط و اصول کلی این دستورالعمل باشد. این هماهنگی به معنی تضمین این مساله است که بهسازی مجموعه‌ی سازه و پی منجر به تامین سطح عملکرد سازه تحت سطح خطر انتخابی می‌شود. هنگامی که اجزای جدیدی به سازه اضافه می‌شود، پی این اجزا در مدل سازی پی ساختمان باید در نظر گرفته شود. اگر روش بهسازی پی به گونه‌ای است که هر بخش از پی بهسازی شده نوعی از بارها را تحمل می‌کند (مثلاً بر بخش قدیمی بارهای تقلی و بر بخش جدید بارهای زلزله وارد می‌شود)، باید این بخش‌ها به نحو مناسب و به طور مجزا مدل سازی شوند. اثرات بهسازی پی روی سختی، مقاومت و انعطاف‌پذیری آن باید در مدل تحلیلی سازه‌ی بهسازی شده در نظر گرفته شوند. سازگاری اجزای جدید و موجود باید تحت تغییر مکان‌های متناسب با سطح عملکرد انتخابی کنترل شود.

#### ۴-۷-۳- کاهش حرکت ورودی و افزایش میرایی ناشی از انعطاف‌پذیری خاک

هنگامی که تکیه‌گاه سازه انعطاف‌پذیر فرض می‌گردد، علاوه بر انعطاف‌پذیری خاک که با فنرهای تعریف شده در بند (۴-۴) لحاظ می‌شود، میرایی سیستم در اثر انتشار ارتعاش از سازه به خاک افزایش یافته و حرکت زمین در محل پی به میانگینی از حرکات در نقاط مختلف آن محدود می‌گردد. دو پدیده‌ی اخیر به میرایی تشعشعی و کاهش حرکت ورودی موسومند. اثر این دو عامل به طور کلی کاهش مقدار طیف طرح و در نتیجه کاهش نسبی واکنش سازه می‌باشد.

افزایش میرایی سازه به علت میرایی تشعشعی در شرایط زیر مجاز نمی‌باشد:

الف- هنگامی که فاصله سیستم‌های قائم با برابر جانبی سازه از یکدیگر کمتر از طول سیستم بزرگتر در پلان باشد.

ب- وقتی مدول برشی خاک زیر پی با عمق افزایش می‌باید و  $V_s T / r_x > 2\pi$  که در آن  $V_s$  متوسط سرعت موج برشی در زیر پی تا عمق  $r_x$  از آن بوده و  $T$  زمان تناوب اصلی ساختمان با تکیه‌گاه انعطاف‌پذیر و  $r_x$  ساعت معادل پی مساوی  $\sqrt{A_f / \pi}$  و  $A_f = A$  مجموع مساحت همه‌ی پی‌های به هم پیوسته در پلان

پ- هنگامی که زمین محل شامل یک لایه‌ی نرم سطحی روی لایه‌ی بسیار سخت بوده و زمان تناوب سازه با تکیه‌گاه انعطاف‌پذیر از زمان تناوب مود اول لایه نرم بزرگتر باشد.

کاهش حرکت ورودی در شرایط زیر مجاز نیست:

الف- زمین از نوع I یا IV باشد.

ب- دیافراگم‌های سازه انعطاف‌پذیر بوده و سیستم پی به هم پیوسته نباشد (مثلاً از شناور برای اتصال پی‌های منفرد استفاده نشده باشد).

در هر حال در این دستورالعمل کاهش دادن مقدار طیف طرح در اثر کاهش حرکت ورودی به علت اندک بودن موارد کاربرد توصیه نمی‌گردد.

#### ۴-۷-۱- نسبت میرایی معادل

نسبت میرایی معادل،  $\bar{\zeta}$ ، از رابطه‌ی (۲۱-۴) محاسبه می‌شود.

$$0.05 \leq \bar{\zeta} = \zeta_{\circ} + \frac{0.05}{(\bar{T}/T)^3} \leq 0.2 \quad (21-4)$$

$\bar{\zeta}$ : نسبت میرایی پی که از شکل (۹-۴) بدست می‌آید.

$\bar{T}$ : زمان تناوب معادل که از رابطه‌ی (۲۴-۴) محاسبه می‌شود.

در شکل (۹-۴)، ۲ ساعت دایره معادل پی است که از روابط (۲۲-۴) بدست می‌آید. برای مقادیر بینابینی  $\bar{\zeta}$  مقدار  $\frac{h}{r}$  باید با درون یابی خطی محاسبه شود.

$$r = \sqrt{\frac{A_f}{\pi}} : \frac{\bar{h}}{a} \leq 0.5 \quad (22-4\text{-الف})$$

$$r = \sqrt[4]{\frac{4I_{pf}}{\pi}} : \frac{\bar{h}}{a} \geq 1.0 \quad (22-4\text{-ب})$$


که در آنها:

$\bar{h}$  = ارتفاع موثر سازه برابر  $h$  در سازه‌ای که عمدتی جرم آن در ارتفاع  $h$  متمرکز است و برابر  $0.7h$  در سایر موارد

$A_f$  = مساحت پلان پی موثر (طبق توضیحات ذیل رابطه ۴-۲۵)

$I_{pf}$  = لنگر اینرسی پلان پی موثر حول محور گذرنده از مرکز سطح آن عمود بر امتداد مورد بررسی

$a$  = بعد متوسط پلان پی موثر در راستای مورد بررسی

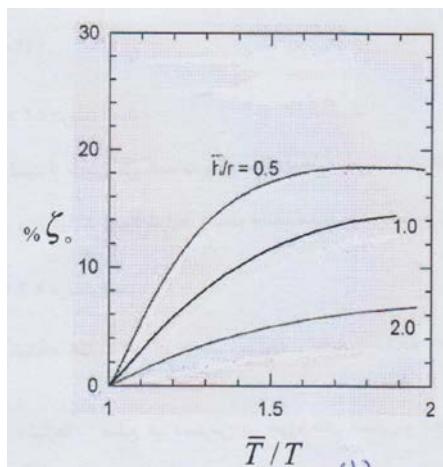

شکل (۹-۴): نسبت میرایی پی  $\zeta$

اگر خاک زیر پی متشکل از یک لایه‌ی نرم با ضخامت تقریباً ثابت متکی بر خاک سخت با ضخامت بسیار زیاد باشد، به جای  $\zeta$  در رابطه‌ی (۴-۲۱) باید از  $\zeta'$  استفاده شود.  $\zeta'$  از روابط (۴-۲۳) بدست می‌آید.

$$\zeta' = \left( \frac{4h_s}{V_s \bar{T}} \right)^2 \zeta \quad : \frac{4h_s}{V_s \bar{T}} < 1 \quad (23-4\text{-الف})$$

$$\zeta' = \zeta \quad : \frac{4h_s}{V_s \bar{T}} \geq 1 \quad (23-4\text{-ب})$$

که در آنها:

$h_s$  = ضخامت لایه‌ی خاک نرم

$V_s$  = میانگین سرعت موج بررشی در لایه‌ی خاک نرم

زمان تناوب معادل،  $\bar{T}$ ، از رابطه‌ی (۴-۲۴) محاسبه می‌شود:

$$\bar{T} = T \sqrt{1 + \frac{\bar{K}}{K_h} \left( 1 + \frac{K_h \bar{h}^2}{K_\theta} \right)} \quad (24-4)$$

که در آن:

$$T = \text{زمان تناوب اصلی سازه با فرض بستر صلب}$$

$$\bar{K} = \text{سختی جانبی موثر سازه با فرض بستر صلب که از رابطه‌ی (۲۵-۴) بدست می‌آید.}$$

$$\bar{K} = \frac{\bar{W}}{g} \left( \frac{4\pi^2}{T^2} \right) \quad (25-4)$$

که در آن:

$$\bar{W} = \text{وزن موثر سازه برابر } W \text{ در سازه‌ای که عده‌ی جرم آن در یک نقطه مرکز است و برابر } 0.7W \text{ در سایر موارد}$$

$$W = \text{وزن لرزه‌ای سازه}$$

$$K_\theta, K_h = \text{به ترتیب سختی افقی و سختی چرخشی پی طبق روابط بند (۴-۴)، بسته به مورد}$$

اگر پی سازه غیرگسترده ولی مشکل از یک شبکه متعدد بهم پیوسته، مانند پی‌های منفرد متصل با شناور یا پی‌های نواری باشد، باید از کوچکترین محدوده در بردارنده همه پی‌ها به عنوان یک پی موثر استفاده شود. این پی موثر را می‌توان با یک پی مستطیلی با حفظ تناسبات کلی شکل جایگزین نمود و سپس مقادیر  $K_\theta$  و  $K_h$  را محاسبه کرد. اگر پی سازه غیرپیوسته باشد باید از روش‌های تحلیلی دیگر مانند روش مستقیم که در آن سازه و محدوده وسیعی از خاک، همزمان مدل می‌شوند استفاده کرد. با توجه به اینکه در رابطه (۲۱-۴) تنها نسبت زمان تناوب‌ها مورد نیاز است، توصیه می‌شود به جای استفاده از رابطه (۲۴-۴)، نسبت زمان تناوب‌های تحلیلی اصلی از تحلیل مدل سازه یک بار با پای صلب و یک بار با پای انعطاف‌پذیر بدست آید.

# فصل ۵

---

## سازه‌ها و اجزای فولادی



## ۱-۵- محدوده‌ی کاربرد

در این فصل ضوابط بهسازی اجزای فولادی مقاوم در برابر زلزله در ساختمان ارایه می‌شود. ضوابط این فصل هم برای اجزای فولادی ساختمان موجود بوده و هم برای اجزای فولادی تقویت شده یا اضافه شده به سیستم ساختمانی موجود می‌باشد. در بخش‌های مختلف این فصل روش‌های مدل‌سازی، مقاومت اعضا، معیارهای پذیرش و معیارهای بهسازی سازه‌های فولادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در ادامه، برخی سیستم‌ها و اجزای ویژه شامل دیوارهای برشی فولادی، قاب‌های فولادی با میان‌قاب، قاب‌های با اتصالات خورجینی، ستون‌های مرکب و تیرهای لانزبوری جهت بهسازی بررسی می‌شوند. در انتهای فصل نیازهای پی‌های متشكل از شمع‌های فولادی مشخص می‌شوند.

## ۲-۵- ضوابط و فرضیات ارزیابی

### ۱-۲-۵- سختی

در بندھای زیر نکاتی در مورد نحوه‌ی تعیین سختی اعضا در مدل‌سازی ارایه شده است. بند (۱-۲-۵) ضوابطی برای تعیین سختی اعضا برای مدل‌سازی در روش‌های خطی و بند (۲-۱-۲-۵) ضوابطی برای تعیین سختی اعضا برای مدل‌سازی در روش‌های غیرخطی ارایه می‌نماید.

### ۱-۱-۲-۵- روش‌های خطی

سختی اعضا فولادی (تیرها و ستون‌ها) و اتصالات (چشم‌های و ناحیه‌ی اتصال) در روش‌های خطی باید براساس روش‌های مقاومت مصالح و ضوابط این بند محاسبه شود.

**۱- سطح مقطع محوری:** عبارت است از سطح کل مقاطع نوردشده و یا سطحی از مقاطع مرکب که در انتقال بار مشارکت می‌کند. برای اعضایی که به طور کامل در بتن مدفون می‌شوند، مشروط بر آن که تسليح لازم برای جدانشدن بتن از فولاد در اثر زلزله انجام شده باشد، می‌توان سختی را براساس مشارکت اثر کامل مصالح محاسبه نمود. در حالتی که ستون فولادی با بتن پرشده و بتن حداقل در روی سه وجه و یا بیش از ۷۵٪ از پیرامون مقطع ستون فولادی محدود شده باشد، می‌توان سختی ناشی از مشارکت اثر مصالح را منظور نمود.

**۲- سطح مقطع برشی:** سطح مقطع برشی براساس روش‌های مقاومت مصالح و آینین‌نامه‌های طراحی قابل محاسبه است. برای مقطع مختلط و یا مدفون شده در بتن، سطح موثر در برش مطابق آینین‌نامه طراحی مربوطه مدنظر قرار گیرد.

**۳- لنگر اینرسی:** محاسبه‌ی سختی دورانی تیرها و ستون‌ها در قاب فولادی براساس روش‌های مقاومت مصالح انجام می‌گیرد. در تیرهای مدفون شده در بتن، سختی براساس اثر مشارکتی مصالح محاسبه می‌شود، اما در محاسبه‌ی عرض مقطع، باید عرض بال عضو فولادی منظور گردد، نه قسمت دال بتن متصل شده، مگر آن که مکانیزم انتقال برش موجود بین بتن و فولاد، معیارهای پذیرش موردنظر در سطح عملکرد انتخابی را برآورده نماید. در ستون‌های مختلط، سختی براساس اثر مشارکت مصالح و با توجه به روش‌های مقاومت مصالح محاسبه می‌شود.

#### ۴- مدل سازی چشم‌های اتصال:

- ۱- در صورت برآورده شدن شرایط الف و ب، نیازی به مدل سازی چشم‌های اتصال در تحلیل نمی‌باشد و دهانه‌ی موثر تیر پس از منظور نمودن ناحیه‌ی صلب در دو سر تیر، برابر فاصله برستون تا بر ستون مجاور منظور می‌شود:
- الف- لنگر متناظر با مقاومت برشی موردانه اتصال چشم‌های اتصال از مقاومت خمشی تیر در ناحیه‌ی اتصال تیر به ستون تجاوز نماید.
- ب- سختی چشم‌های اتصال،  $K_e$ ، مطابق رابطه (۱-۵) حداقل ۱۰ برابر بزرگ‌تر از سختی خمشی تیر باشد.

$$K_e = 0.95 d_c t_p G d_b \quad (1-5)$$

که در آن:

$d$  : ارتفاع مقطع ستون؛

$t_p$  : کل ضخامت چشم‌های اتصال به انضمام ضخامت ورق مضاعف؛

$G$  : ضریب برشی؛


$d_b$  : ارتفاع مقطع تیر؛

- ۲- در صورتی که شرایط ذکر شده در بند قبل برقرار نباشند، به جای مدل سازی چشم‌های اتصال، می‌توان دهانه‌ی موثر تیر را بدون منظور نمودن ناحیه‌ی صلب در دو سر تیر، برابر فاصله محور به محور ستون‌ها منظور نمود.

- ۳- در صورتی که مدل سازی چشم‌های اتصال می‌توان از روش‌های زیر در تحلیل قاب منظور نمود:

- الف- اضافه کردن چشم‌های اتصال در مدل سازی: برای مدل سازی چشم‌های اتصال می‌توان از روش ساده زیر یا روش‌های دقیق‌تر استفاده نمود.

در روش ساده مدل سازی، می‌توان براساس شکل (۱-۵) ناحیه چشم‌های اتصال را به صورت قیچی با سختی پیچشی مطابق رابطه (۱-۵) مدل نمود.

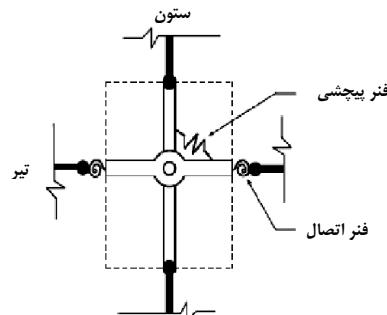

شکل (۱-۵): مدل سازی چشم‌های اتصال

ب- با کاهش سختی خمشی تیر نیز می‌توان سختی چشم‌های اتصال را در مدل سازی قاب منظور نمود.


۵- اتصال: ضوابط مدل سازی مربوط به اتصالات، در قاب‌های خمشی فولادی بند (۳-۵) ارائه شده است.

### ۲-۱-۲-۵- روش های غیرخطی

در استفاده از روش های غیرخطی بیان شده در فصل ۳، رابطه‌ی نیرو- تغییرشکل اعضا یا اجزای تغییرشکل کنترل به صورت روابطی غیرخطی بیان می‌شوند. در حالتی که مشخص باشد که تحت بارهای وارد پاسخ غیرخطی در عضو یا جزء اتفاق نمی‌افتد، در این حالت می‌توان از روابط خطی استفاده کرد. منحنی نیرو- تغییرشکل غیرخطی اعضا یا اجزا باید بر پایه‌ی مدارک آزمایشگاهی یا تحلیل‌های انجام یافته تعیین شود.

در روش استاتیکی غیرخطی به عوض استفاده از نتایج آزمایش یا تحلیل می‌توان از منحنی نیرو- تغییرشکل داده شده در شکل (۲-۵)، با مقادیر  $a$ ،  $b$ ،  $c$  تعریف شده در جدول های (۳-۵) و (۴-۵) برای اعضای قابه‌ای خمی فولادی استفاده نمود. اثرات سخت‌شدگی کرنشی با درنظر گرفتن شیبی برابر ۳٪ شیب قسمت ارجاعی درنظر گرفته می‌شود. منظور نمودن شیب بیشتر برای قسمت سخت‌شدگی کرنشی فقط با انجام آزمایش، قابل قبول می‌باشد. هرگاه در ناحیه‌ی چشمی اتصال تسليم برشی رخ دهد، باید از شیب ۶٪ برای سخت‌شدگی کرنشی در ناحیه‌ی چشمی اتصال استفاده نمود. منظور نمودن شیب بیشتر فقط با انجام آزمایش قابل قبول است.

در روش دینامیکی غیرخطی رفتار کامل چرخه‌ای هر جزء به وسیله‌ی آزمایش مشخص می‌شود.

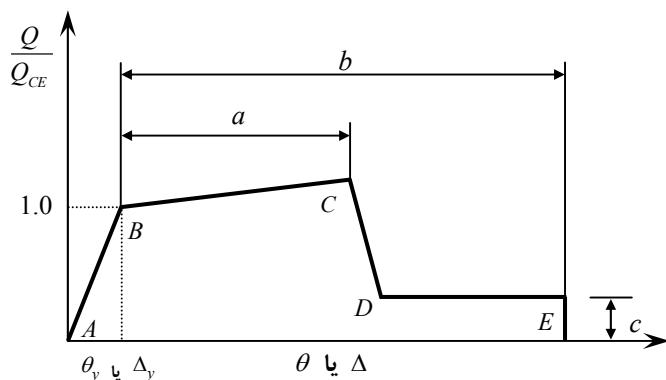

شکل (۵): منحنی نیرو- تغییرشکل عمومی برای اعضا و اجزای فولادی

پارامترهای مورد استفاده در شکل (۲-۵) به شرح زیر می‌باشند:

۱-  $Q$ ، نیروی عمومی عضو: تلاش یا نیروی داخلی ایجاد شده در عضو ناشی از نیروهای حاصل از تحلیل طبق فصل ۳ می‌باشد.

۲-  $Q_{CE}$ ، مقاومت مورد انتظار عضو:

الف- در تیرها و ستون‌ها

$Q_{CE}$  عبارت است از ظرفیت خمیری خمی عضو، که از روابط (۲-۵) و (۳-۵) محاسبه می‌شود:

$$Q_{CE} = M_{CE} = ZF_{y_e} \quad (2-5)$$

$$Q_{CE} = M_{CE} = 1.18 ZF_{y_e} \left[ 1 - \frac{P}{P_{y_e}} \right] \leq ZF_{y_e} \quad (3-5)$$

$F_{y_e}$  : تنش حد تسليم مورد انتظار برای مصالح؛

$M_{CE}$  : مقاومت خمشی مورد انتظار؛

$P$  : نیروی محوری عضو در تغییرمکان هدف در تحلیل استاتیکی غیرخطی، یا در مرحله‌ی آغاز محاسبات در تحلیل دینامیکی غیرخطی؛

$P_{y_e}$  : نیروی محوری حد تسليم مورد انتظار در عضو =  $A_g F_{y_e}$ ؛

$Z$  : اساس مقطع خمیری.

ب- در چشمۀ اتصال

$Q_{CE}$  عبارتست از ظرفیت خمیری برشی چشمۀ اتصال که براساس رابطه (۴-۵) محاسبه می‌شود.

$$Q_{CE} = V_{CE} = 0.55 F_{y_e} d_c t_p \quad (4-5)$$

که در آن:

$V_{CE}$  : مقاومت برشی مورد انتظار؛

$d_c$  : ارتفاع مقطع ستون؛

$t_p$  : کل ضخامت چشمۀ اتصال به انضمام ضخامت ورق مضاعف؛

### ۳- تغییرشکل‌های $\theta$ و $\Delta$


در تیرها و ستون‌ها،  $\theta$  کل چرخش ارجاعی و خمیری و  $\Delta$  کل تغییرمکان ارجاعی و خمیری تیر یا ستون می‌باشد. برای چشمۀ اتصال،  $\theta$  عبارت است از کل زاویه‌ی تغییرشکل برشی ارجاعی و خمیری بر حسب رادیان.

#### ۴- تغییرشکل‌های حد تسليم $y$ و $\theta_y$


الف- تیرها و ستون‌ها:

در تیرها و ستون‌ها،  $\theta_y$  چرخش حد تسليم یا  $\Delta_y$  تغییرمکان حد تسليم نقطه B در شکل (۲-۵) می‌باشد.

شکل (۳-۵) بیان گر چرخش خط واصل بین ابتدا و انتهای تیر می‌باشد. چرخش تیر را می‌توان یا با جمع چرخش حد تسليم  $\theta_y$  و چرخش خمیری و یا براساس تغییرمکان نسبی طبقه تعیین نمود. برای اعضای فولادی، نتایج آزمایش‌ها غالباً بر حسب چرخش خط واصل بین ابتدا و انتهای اعضا داده شده است.

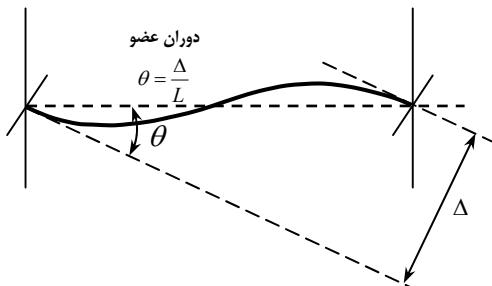

ب- مثال عضوی از یک قاب

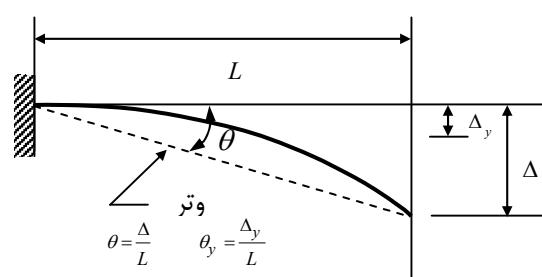

الف- مثال عضو کنسولی

شکل (۳-۵): تعریف چرخش عضو

استفاده از روابط (۵) و (۶) برای تعیین  $\theta_y$  در تیرها و ستون‌ها با فرض نقطه‌ی عطف در وسط تیر و ستون، مجاز می‌باشد.

$$\theta_y = \frac{Z F_{ye} l_b}{6 E I_b} \quad (5-5)$$

$$\theta_y = \frac{Z F_{ye} l_c}{6 E I_c} \left[ 1 - \frac{P}{P_{ye}} \right] \quad (6-5)$$

در روابط فوق:

E : ضریب ارتجاعی؛

$I_c, I_b$  : به ترتیب لنگر اینرسی تیر و ستون؛

$l_b$  : طول تیر؛

$l_c$  : ارتفاع ستون؛

ب- چشمۀ اتصال: برای چشمۀ اتصال،  $\theta_y$  عبارت است از زاویه تغییرشکل برشی در حد تسليم برابر  $\frac{0.55 F_{ye}}{G}$  برحسب رادیان.

برای اعضای نیروکنترل می‌توان از مشخصات ارتجاعی مصالح مطابق روش‌های خطی استفاده نمود. به عنوان روش جایگزین می‌توان از مفاصل نیرویی استفاده کرد.

## ۲-۲-۵ مقاومت

مقاومت‌های اعضا با توجه به طبقه‌بندی رفتاری آن‌ها، باید طبق آنچه در بخش‌های (۳-۵) تا (۹-۵) ذکر شده محاسبه شود. طبقه‌بندی رفتاری اعضا فولادی مطابق بند (۱۱-۲-۳) تحت عناوین تغییرشکل کنترل یا نیروکنترل، می‌باشد.

### ۲-۲-۵-۱ روش‌های خطی

#### ۱-۱-۲-۵-۱ رفتار تغییرشکل کنترل

مقاومت اعضا در مورد رفتارهای تغییرشکل کنترل،  $Q_{CE}$ ، برابر با مقاومت مورد انتظار می‌باشد که توسط آزمایش به دست آمده یا با اصول پذیرفته شده مقاومت مصالح محاسبه شده است. در صورت انجام آزمایش، مقاومت مورد انتظار عضو عبارت است از متوسط حد اکثر مقادیر مقاومت نمونه‌های آزمایشی در محدوده‌ی تغییرشکل‌هایی که عضو تحمل می‌نماید. به جای تعیین مقاومت مورد انتظار عضو، می‌توان از روابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (روش حدی) با جایگزین کردن تنش تسليم مورد انتظار مصالح،  $F_{ye}$  به جای  $F_y$  و ضریب  $\phi$  برابر یک استفاده نمود.

#### ۱-۱-۲-۵-۲ رفتار نیروکنترل

مقاومت اعضا در مورد رفتار نیروکنترل،  $Q_{CL}$ ، مساوی کرانه‌ی پایینی مقاومتی است که توسط آزمایش تعیین شده یا با استفاده از اصول پذیرفته شده مقاومت مصالح تعیین شود. در صورت انجام آزمایش، مقاومت کرانه‌ی پایینی عضو عبارت است از متوسط حد اکثر مقادیر مقاومت نمونه‌های آزمایشی در محدوده‌ی تغییرشکل‌هایی که عضو تحمل می‌کند منهای یک انحراف می‌غار. به جای

تعیین مقاومت کرانه‌ی پایین عضو، می‌توان از روابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (روش حدی) با جایگزین کردن تنش تسليم کرانه‌ی پایین صالح،  $F_{yLB}$  به جای  $y$  و ضریب  $\phi$  برابر یک استفاده نمود.

### ۲-۲-۲-۵-۱- رفتار تغییرشکل کنترل

رابطه نیرو- تغییرشکل اعضا و اجزای سازه‌های فولادی با مقادیر  $c, b, a$  داده شده در جدول‌های (۳-۵) و (۴-۵)، بیان کننده مقاومت و ظرفیت تغییر شکل در اعضای تغییرشکل کنترل می‌باشد. در نمودار شکل (۲-۵)،  $Q_{CE}$  مقاومت مورد انتظار عضو مورد نظر است که مطابق بند (۱-۲-۲-۵) تعیین می‌گردد.

### ۲-۲-۲-۵-۲- رفتار نیروکنترل

روش تعیین مقاومت در تحلیل‌های غیرخطی مشابه بند (۲-۱-۲-۲-۵) می‌باشد.

### ۳-۲-۵-۱- معیارهای پذیرش

معیارهای مختلف پذیرش اعضا و اجزای سازه بر حسب روش تحلیل سازه و نوع رفتار هر عضو براساس بند (۳-۲-۱-۱) تعریف می‌شود. معیارهای پذیرش اعضا باید با توجه به کلیات ارائه شده در بخش (۳-۶)، طبق آنچه در بخش‌های (۳-۵) تا (۳-۹) ذکر شده، ارزیابی گردد.

### ۳-۲-۵-۲- روش‌های خطی

معیارهای پذیرش برای اعضا و اجزای تغییرشکل کنترل، بر حسب مقاومت مورد انتظار در مقایسه با تلاش‌های اعضا تحت ترکیب بار-های (۲۶-۳) و با توجه به نوع سازه براساس ضرایب اصلاحی  $m$  و ضوابط بندۀای (۳-۵) تا (۹-۵) می‌باشد.

معیارهای پذیرش برای اعضا نیرو کنترل، بر حسب کرانه‌ی پایین مقاومت در مقایسه با تلاش‌های اعضا تحت ترکیب بارهای (۲۷-۳) و با توجه به نوع سازه در بندۀای (۳-۵) تا (۹-۵) ارائه شده است.

### ۳-۲-۵-۳- روش‌های غیرخطی

معیارهای پذیرش برای تغییرمکان‌ها و دوران‌های اعضا و تغییرشکل کنترل با توجه به نوع سازه در بندۀای (۳-۵) تا (۹-۵) بیان شده است.

معیارهای پذیرش برای اعضا نیرو کنترل، بر حسب کرانه‌ی پایین مقاومت در مقایسه با تلاش‌های اعضا با توجه به نوع سازه در بندۀای (۳-۵) تا (۹-۵) ارائه شده است.

### ۴-۲-۵-۱- معیارهای بهسازی

پس از آن که مشخص شد اعضا فولادی ساختمان موجود برای سطح عملکرد انتخابی کفايت نمی‌کنند این اعضا باید بهسازی شوند و اگر تصمیم به جایگزین کردن عضو گرفته شود، عضو جدید با توجه به نتایج تحلیلی این دستورالعمل باید مطابق با مبحث دهم مقررات ملی ساختمان طراحی شود و سپس مطابق ضوابط این دستورالعمل ارزیابی گردد.

### ۳-۵- قاب های خمثی فولادی

#### ۱-۳-۵- کلیات

قاب های خمثی فولادی مورد بحث در این دستورالعمل شامل قاب های خمثی با اتصالات صلب و قاب های خمثی با اتصالات نیمه صلب مبحث دهم مقررات ملی ساختمان می باشند. قاب های خمثی در این بخش به قاب هایی اطلاق می شود که قادرند کل و یا سهمی از نیروی زلزله را از طریق تیرها و ستون ها و اتصالات (اعم از اتصالات صلب و نیمه صلب) تحمل نمایند.

قاب های خمثی براساس نوع اتصالات به قاب های خمثی با اتصالات صلب و قاب های خمثی با اتصالات نیمه صلب تفکیک می شوند. قاب های خمثی ممکن است به تهایی برای مقاومت دربرابر نیروهای زلزله طراحی شوند و یا ممکن است به همراه دیوارهای برشی یا مهاربندی های فولادی برای نیروهای زلزله طراحی شوند.

#### ۲-۳-۵- قاب های خمثی با اتصالات صلب

##### ۱-۲-۳-۵- کلیات

اتصالات صلب، اتصالاتی هستند که در جدول (۱-۵) به عنوان صلب مشخص شده اند. برای اتصالاتی که در جدول (۱-۵) مشخص نشده اند، در صورتی این اتصالات صلب درنظر گرفته می شوند که شرایط زیر را برآورده نمایند:

- ۱- مقاومت اتصال حداقل برابر با مقاومت ضعیفترین دو عضو متصل شونده (تیر یا ستون) باشد؛
- ۲- تغییر شکل اتصال (بدون احتساب تغییر شکل چشمی اتصال) نباید در کل تغییر مکان جانبی قاب بیشتر از ۱۰٪ دخالت نماید.

$$\text{تبصره: به جای این خابطه، می توان رابطه } K_s \geq \frac{60}{\left\{ \frac{h}{EI_c} + \frac{L_b^2}{EI_b h} \right\}}$$

$h$ : ارتفاع ستون؛  $L_b$ : طول تیر؛  $I_b$ : ممان اینرسی ستون؛  $I_c$ : ممان اینرسی تیر؛

عدم برآورده شدن هر کدام از شرایط فوق، نوع اتصال را تبدیل به اتصال نیمه صلب می نماید.

##### ۲-۲-۳-۵- سختی

#### ۲-۳-۵- ۱- روش استاتیکی و دینامیکی خطی

۱- تیرها، ستون ها و چشممه های اتصال: سطح مقطع محوری، سطح مقطع برشی، لنگر اینرسی و سختی چشممه ای اتصال باید براساس ضوابط بند (۱-۱-۲-۵) تعیین شود.

۲- گره اتصال: مدل سازی گره اتصال برای قاب های صلب به استثنای مواردی که گره ها به منظور شکل گیری مفاصل خمیری به دور از بر ستون، صلب گردیده اند نیاز نمی باشد. برای چنین گره هایی المان صلبی بین ستون و تیر تعریف می شود تا دهانه می ثمر مشخص شود.

جدول (۱-۵): انواع اتصالات قاب خمشی فولادی<sup>۱</sup>

ردیف	اتصال	توضیحات	نوع	شكل
۱	اتصال مستقیم	اتصال بین بال‌های تیر و ستون با جوش نفوذی کامل می‌باشد.	صلب	
۲	اتصال مستقیم با دال بتن مسلح	ماهیچه تحتانی جوش شده اضافه شده بهمراه اتصال مستقیم با دال بصورت مختلط عمل می‌کند.	صلب	
۳	اتصال مستقیم با ماهیچه تحتانی جوش شده بدون دال بتن مسلح	ماهیچه تحتانی با جوش به اتصال مستقیم اضافه شده است.	صلب	
۴	اتصال مستقیم با ورق تقویتی بال تحتانی و فوقانی جوش شده	ورق تقویتی با جوش به اتصال مستقیم اضافه شده است.	صلب	

ادامه جدول (۱-۵): انواع اتصالات قاب خمشی فولادی<sup>۱</sup>

ردیف	اتصال	توضیحات	نوع	شکل
۵	اتصال مستقیم اصلاح شده با ورق برشگیر پیچی	اتصال بین بالهای تیر و ستون با جوش نفوذی کامل می باشد.	صلب	
۶	اتصال مستقیم اصلاح شده با ورق برشگیر جوشی	اتصال بین بالهای تیر و ستون با جوش نفوذی کامل می باشد.	صلب	
۷	اتصال مستقیم با بال جداسده از جان	جان در انتهای تیر بریده شده (برای جدا کردن از بال ستون) و اتصال جان در برابر برش و خروج از مرکزیت ناشی از بریده شدن انتهای تیر مقاومت می کند.	صلب	
۸	اتصال مستقیم تیر با مقطع کاهش یافته	اتصالی که در آن مقطع خالص بال تیر برای دور کردن مفصل پلاستیک از ستون بریده می شود.	صلب	

ادامه جدول (۱-۵): انواع اتصالات قاب خمی فولادی<sup>۱</sup>

ردیف	اتصال	توضیحات	نوع	شکل
۹	اتصال با ورق اتصال فوقانی و تحتانی جوش شده به تیر و ستون	ورق اتصال بال، با جوش نفوذی کامل به ستون و با جوش گوشه به بال تیر متصل می‌گردد.	صلب یا نیمه‌صلب <sup>۲</sup>	
۱۰ کامل	اتصال ترمیم شده با ماهیچه‌ی بال پایین تیر با جوش نفوذی اتصال ماهیچه‌ای تنها در بال پایینی وجود دارد.	صلب		
۱۱	اتصال ترمیم شده ماهیچه‌ای بال بالا و پایین با جوش نفوذی کامل	اتصال ماهیچه‌ای در بال پایینی و بالایی وجود دارد.	صلب	
۱۲	اتصال ترمیم شده با ورق و بال تیر جوش شده به بال ستون	ورق و بال تیر به بال ستون جوش شده است.	صلب	

ادامه جدول (۵-۱): انواع اتصالات قاب خمشی فولادی<sup>۱</sup>

ردیف	اتصال	توضیحات	نوع	شکل
۱۳	نبشی بالا و پایین	نبشی بالا و پایین به تیر و ستون پیچ یا پرج شده است.	نیمهصلب	
۱۴	اتصال با سپری	سپری بالا و پایین به تیر و ستون پیچ یا پرج شده است.	نیمهصلب	
۱۵	اتصال مختلط با نبشی پایین	نبشی در پایین پیچ یا پرج شده به تیر و ستون با دال بصورت مختلط عمل می کند.	نیمهصلب	
۱۶	ورق اتصال بال پیچ شده	ورق بال با جوش نفوذی به ستون و با پیچ به بال تیر متصل شده است.	صلب یا نیمهصلب <sup>۲</sup>	

ادامه جدول (۱-۵): انواع اتصالات قاب خمی فولادی<sup>۱</sup>

ردیف	اتصال	توضیحات	نوع	شکل
۱۷	اتصال با ورق انتهایی پیچ شده	ورق انتهایی سختشده با سختنشده با جوش به تیر و با پیچ به بال ستون متصل شده است.	صلب یا نیمه‌صلب <sup>۲</sup>	
۱۸	اتصال برشی با دال (با جوش یا پیچ)	اتصال ساده برشی با دال بصورت مختلط عمل می‌کند.	نیمه‌صلب	
۱۹	اتصال برشی بدون دال (با جوش یا پیچ)	اتصال با استفاده از نیشی ساده به ستون جوش یا پیچ شده است.	نیمه‌صلب	

۱- با توجه به آزمایش‌های انجام شده طبق ضوابط فصل دوم وسائل اتصال شامل پیچ‌ها و جوش‌ها منطبق بر مشخصات انجام شده و قادر معايip مشهود باشد.

۲- در صورتی که مقاومت اتصال از مقاومت تیر متصل‌شونده بیشتر باشد، آن را می‌توان به عنوان اتصال صلب منظور نمود.

۳- در صورتی که کرانه‌ی پایین مقاومت اتصال یا مقاومت مورد انتظار اتصال مطابق بند (۴-۲-۳-۳-۵) برابر یا بیشتر از مقاومت مورد انتظار تیر متصل‌شونده باشد، آن را می‌توان به عنوان اتصال صلب منظور نمود.

### ۲-۲-۳-۵- روش استاتیکی غیرخطی

در استفاده از روش استاتیکی غیرخطی بیان شده در فصل ۳، می‌توان از معیارهای بیان شده در این بند در تحلیل استفاده نمود.

- ۱- خواص محدوده‌ی ارجاعی اجزا باید مطابق بند (۱-۲-۳-۵) مدل شود.
- ۲- برای بیان رفتار غیرارتجاعی باید از رابطه‌ی غیرخطی لنگر- انحنا و همچنین رابطه‌ی اندرکنشی تیر و تیر-ستون‌ها استفاده نمود. برای این هدف می‌توان از نتایج آزمایش‌ها و یا تحلیل‌های انجام یافته استفاده کرد.
- ۳- رفتار خطی و غیرخطی چشم‌های اتصال باید در مدل‌سازی وارد شود به استثنای مواردی که در بند (۱-۲-۵) بیان شده است.

در صورت نداشتن نتایج قابل قبول از رفتار غیرارتجاعی اجزا می‌توان از منحنی نیرو- تغییرشکل داده شده در شکل (۲-۵) با مقادیر  $a$ ,  $b$  و  $c$  داده شده در جدول (۵-۳) و (۵-۴) براساس ضوابط بند (۲-۱-۲-۵) استفاده نمود.

### ۲-۲-۳-۵- روش دینامیکی غیرخطی

در این روش لازم است رفتار چرخه‌ای کامل هر جز به طور مناسب براساس نتایج آزمایش مدل شود.

### ۳-۲-۳-۵- مقاومت

#### ۱-۳-۲-۳-۵- کلیات

مقاومت اجزا باید براساس ضوابط کلی بند (۲-۲-۵) و ضوابط مشخص شده در این بند محاسبه شود.

### ۲-۳-۲-۳-۵- روش استاتیکی و دینامیکی خطی

۱- تیرهای مقاومت اعضایی از سازه‌های فولادی که نیروی محوری در آن‌ها کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت محوری عضو بوده و تحت تلاش خمی قرار دارند براساس مقررات این بند محاسبه می‌شود. مقاومت مورد انتظار،  $Q_{CE}$ ، تیرها و دیگر اعضای با رفتار تغییرشکل کنتزل در خمی، براساس کوچک‌ترین مقدار حاصل از حالات حدی تسلیم، کمانش جانبی پیچشی، کمانش موضعی بال یا تسلیم برشی جان می‌باشد. این مقاومت باید براساس ضوابط زیر تعیین - گردد:

الف- برای تیرهای با خمی حول محور قوی که شرایط فشردگی مقطع و  $L_b \leq L_p$  برآورده می‌گردد ( $L_p$  حداکثر طول مهارنشده عضو طبق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان(روش حدی) که در آن حالت حدی تسلیم حاکم است و  $L_b$  فاصله‌ی دو مهار جانبی متواالی می‌باشد) و همچنین در تیرهای مدفون در بتون مشروط بر آن که تسلیح لازم جهت جدا نشدن بتون در هنگام وقوع زلزله فراهم باشد، مقدار  $Q_{CE}$  براساس حالت حدی تسلیم و از رابطه (۷-۵) محاسبه می‌شود.

$$Q_{CE} = M_{CE} = M_{PCE} = ZF_{y_e} \quad (7-5)$$

در رابطه‌ی فوق  $M_{PCE}$  ظرفیت خمی خمیری مورد انتظار مقطع می‌باشد.

ب- برای تیرهای با خمی حول محور قوی که شرایط فشردگی مقطع یا  $L_b \leq L_p$  اقناع نمی‌شود، مقدار  $Q_{CE}$  براساس حالات حدی کمانش موضعی بال و یا کمانش جانبی پیچشی و از رابطه (۸-۵) محاسبه می‌شود.

$$Q_{CE} = M_n \quad (8-5)$$

در رابطه‌ی فوق „ $M$ “ ظرفیت خمشی اسمی براساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان(روش حدی) بوده و برای محاسبه‌ی آن باید از  $F_y$  به جای  $F_y$  و ضریب  $\phi$  برابر یک استفاده نمود.

پ- برای تیرهای با خمش حول محور ضعیف، مقدار  $Q_{CE}$  براساس حالات حدی تسلیم و کمانش موضعی بال طبق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان(روش حدی) تعیین می‌گردد و برای محاسبه‌ی آن باید از  $F_y$  به جای  $F_y$  و ضریب  $\phi$  برابر یک استفاده نمود.

ت- هرگاه مقاومت برشی جان بدون سخت‌کننده حاکم بر مقاومت تیر شود، مقدار  $Q_{CE}$  براساس حالت حدی تسلیم برشی جان و مطابق زیر محاسبه می‌شود:

$$Q_{CE} = V_n \quad (9-5)$$

در رابطه فوق:

$V$ : ظرفیت برشی اسمی براساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان(روش حدی) بسته به نسبت  $\frac{h}{t_w}$  و جان سخت شده یا سخت نشده و با استفاده از  $F_y$  به جای  $F_y$  و ضریب  $\phi$  برابر یک محاسبه می‌گردد.

۲- ستون‌ها: این بند مربوط به ارزیابی مقاومت در اعضای است که نیروی محوری در آن‌ها بیشتر از ۱۰ درصد ظرفیت محوری باشد. رفتار ستون‌ها در فشار با عملکرد نیرو کنترل و در کشش با عملکرد تغییرشکل کنترل درنظر گرفته می‌شود و مقاومت آن به شرح زیر محاسبه می‌گردد:

الف- کرانه‌ی پایین مقاومت،  $Q_{CL}$ ، ستون‌های فولادی تحت اثر نیروی محوری فشاری برابر کوچک‌ترین مقدار حاصل از حالت حدی کمانش ستون، کمانش موضعی بال و یا جان خواهد بود. کرانه‌ی پایین مقاومت ستون‌ها ناشی از حالات حدی ذکر شده برای مقاطعی که دارای شرایط فشرده یا غیرفشرده می‌باشد، براساس رابطه (۱۰-۵) محاسبه می‌شود.

$$Q_{CL} = P_{CL} = P_n \quad (10-5)$$

که در این رابطه  $P$  ظرفیت فشاری اسمی مطابق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان(روش حدی) بوده که با قراردادن  $F_{y_{LB}}$ ، کرانه‌ی پایین تنش حد تسلیم، به جای  $F_y$  و ضریب  $\phi$  برابر یک قابل محاسبه می‌باشد.

ب- مقاومت مورد انتظار اعضا تحت کشش،  $Q_{CE}$ ، براساس رابطه (۱۱-۵) قابل محاسبه می‌باشد.

$$Q_{CE} = T_{CE} = AF_{ye} \quad (11-5)$$

۳- چشممه‌ی اتصال: مقاومت چشممه‌ی اتصال براساس رابطه (۴-۵) محاسبه می‌شود.

۴- اتصال تیر به ستون: مقاومت اتصالات باید بر پایه‌ی کنترل مکانیزم حاکم براساس کلیه مودهای شکست ممکن، محاسبه شود.

۵- اتصال بین عضو فولادی و بتني: اتصالات اعضا فولادی به اعضای بتني از جمله صفحه کف ستون باید الزامات این فصل و فصل ۶ را به منظور تعیین مقاومت برآورده نمایند.

مقاومت اتصالات بین اعضای بتني و فولادی باید برمنای کوچک‌ترین مقدار حاصل از حالات حدی مقاومت ورق اتصال و مقاومت پیچهای مهاری محاسبه شود.

مقاومت ورق اتصال برمبنای کوچکترین مقدار حاصل از حالات حدی مقاومت مورد انتظار پیچ یا جوش، تنش لهیدگی مورد انتظار بتن و تنش حد تسليم مورد انتظار،  $F_{y_e}$  ورق اتصال محاسبه می شود.

مقاومت پیچهای مهاری اتصال عضو فولادی و بتی نیز باید برمبنای کوچکترین مقدار حاصل از حالات حدی مقاومت جاری شدن برشی یا کششی پیچهای مهاری یا کاهش طول مهاری و یا براساس قلوه کنی، پکیدگی یا اهرم شدگی بتن محاسبه شود.

### ۳-۲-۳-۵- روش استاتیکی غیرخطی

در این روش رابطه‌ی نیرو- تغییرشکل مطابق شکل (۲-۵) باید برای هر جزء براساس بند (۲-۱-۲-۵) مشخص شود. مقادیر مقاومت مورد انتظار،  $Q_{CE}$  و کرانه‌ی پایین مقاومت،  $Q_{CL}$ ، برای اجزای سازه‌ای فولادی مطابق با روش‌های خطی بیان شده در بند (۲-۳-۲-۳-۵) قابل محاسبه می باشد.

### ۴-۳-۲-۳-۵- روش دینامیکی غیرخطی

برای این روش رفتار کامل چرخه‌ای هر جزء باید براساس آزمایش تعیین شود.

### ۴-۳-۲-۳-۵- معیارهای پذیرش

### ۱-۴-۲-۳-۵- کلیات

معیارهای پذیرش اجزا براساس ضوابط کلی بند (۲-۲-۵) و ملاحظات مشخص شده در این بند محاسبه می شود.

### ۲-۴-۲-۳-۵- روش استاتیکی و دینامیکی خطی

۱- تیرها: معیارهای پذیرش مشخص شده در این بند مربوط به اعضای خمی است که نیروی محوری در آن‌ها کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت محوری عضو می باشد.

خمی و برش در تیرها باید تغییرشکل کنترل در نظر گرفته شود. مقادیر ضریب  $m$  که در رابطه (۲۸-۳) استفاده می شود، باید مطابق زیر تعیین گردد:

الف- برای تیرهای با خمی حول محور قوی در صورتی که  $L_b \leq L_p$  باشد، یا تیرهای با خمی حول محور ضعیف و یا تیرهایی که مقاومت برشی جان بدون سخت‌کننده حاکم بر مقاومت آن می باشد، مقادیر ضریب  $m$  باید براساس جدول (۲-۵) تعیین شود. همچنین در تیرهای مدفعون شده در داخل بتن مشروط بر آن که در هنگام وقوع زلزله بتن جدا نشود، از مقادیر  $m$  ردیف الف تیرها در جدول (۲-۵) می توان استفاده نمود.

ب- برای تیرهای با خمی حول محور قوی که در آن‌ها به علت کمانش جانبی پیچشی  $Q_{CE} < M_{P_{CE}}$  می باشد، به جای مقدار  $m$  جدول (۲-۵) باید از مقدار موثر  $m_e$  که از رابطه (۱۲-۵) حاصل می شود، استفاده نمود.

$$m_e = m - [m - 1] \frac{M_p - M_n}{M_p - M_r} \geq 1 \quad (12-5)$$

$M_r$  : حداکثر لنگر خمی که در آن حالت حدی کمانش جانبی-پیچشی غیراتجاعی حاکم است و مقدار آن طبق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (روش حدی) با انتخاب  $L_b = L_r$  تعیین می‌شود؛

$M_P$  : ظرفیت خمی پلاستیک طبق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (روش حدی) است؛

$M_n$  : ظرفیت خمی عضو خمی بر اساس بند (۵-۳-۲-۳-۲)؛  
 $m$  : مقادیر داده شده در جدول (۵-۲)؛

پ- در قطعات مشکل از دو یا چند نیم‌رخ که به وسیله‌ی بست افقی به یکدیگر متصل می‌شوند، به هنگامی که مقاومت ورق‌های بست که برش را تحمل می‌نمایند حاکم شود مقادیر  $m$  داده شده در جدول باید نصف شود. در صورتی می‌توان مقادیر بزرگ‌تری را برای  $m$  انتخاب نمود که نتیجه‌ی تحلیل یا آزمایش مقادیر بزرگ‌تری را نشان دهد. در هر حال نیاز به انتخاب  $m$  کمتر از یک نمی‌باشد. در قطعات مرکب تیرهایی که به صورت مختلط با بتن کاملاً درگیر می‌باشند، در صورتی که در هنگام وقوع زلزله بتن جدا نشود نیاز به کنترل کمانش ورق‌های بست نمی‌باشد.

۲- ستون‌ها: معیارهای پذیرش ستون‌ها با توجه به نوع تلاش عضو مطابق زیر می‌باشد:

۱-۱- رفتار اعضای فولادی در نیروی محوری فشاری نیروکنترل می‌باشد و لذا براساس رابطه (۳-۲۹) ارزیابی می‌شوند.

۱-۲- معیارهای پذیرش ستون‌ها تحت اثر توازن نیروی محوری فشاری و لنگر خمی مطابق زیر می‌باشد:

الف- در ستون‌های فولادی که تحت اثر توازن نیروی محوری فشاری و لنگر خمی قرار دارند در صورتیکه نیروی محوری وارد شده بیش از ۵۰٪ کرانه پایین مقاومت فشاری ستون،  $P_{CL}$ ، نباشد، رفتار آن‌ها از نظر خمی تغییرشکل کنترل و از نظر نیروی محوری فشاری نیروکنترل می‌باشد. لذا در ترکیب تنش‌ها رابطه‌ی اندرکنش به براساس رابطه (۵-۱۳) خواهد شد:

$$\frac{P_{UF}}{P_{CL}} \leq 0.2 \quad \text{هرگاه}$$

$$\frac{P_{UF}}{2\kappa P_{CL}} + \frac{M_{UDx}}{m_x \kappa M_{CEx}} + \frac{M_{UDy}}{m_y \kappa M_{CEy}} \leq 1.0 \quad (13-5)$$

$$0.2 < \frac{P_{UF}}{P_{CL}} \leq 0.5 \quad \text{و اگر}$$

$$\frac{P_{UF}}{\kappa P_{CL}} + \frac{8}{9} \left( \frac{M_{UDx}}{m_x \kappa M_{CEx}} + \frac{M_{UDy}}{m_y \kappa M_{CEy}} \right) \leq 1.0 \quad (14-5)$$

در روابط (۱۳-۵) و (۱۴-۵) :

$P_{UF}$  : نیروی محوری ستون محاسبه شده براساس مورد ۲ بند (۱-۱-۶-۳)؛

$P_{CL}$  : کرانه پایین مقاومت فشاری ستون که براساس رابطه (۵-۱-۱-۰) محاسبه می‌شود؛

$M_{UDx}$  : لنگر خمی حول محور x عضو، محاسبه شده براساس مورد ۱ بند (۱-۱-۶-۳) (با در نظر گرفتن اثرات  $\Delta - P$ )؛

$M_{UDy}$  : لنگر خمی حول محور y عضو، محاسبه شده براساس مورد ۱ بند (۳-۱-۶-۱) (با در نظر گرفتن اثرات  $\Delta - P$ )؛

$M_{CEx}$  : مقاومت خمی مورد انتظار عضو حول محور x که براساس بند (۵-۳-۲-۳-۲) محاسبه می‌شود؛

$M_{CEy}$  : مقاومت خمی مورد انتظار عضو حول محور y که براساس بند (۵-۳-۲-۳-۲) محاسبه می‌شود؛

**K :** ضریب آگاهی؛

$m_x$  : مقدار ضریب  $m$  برای ستون ها در خمش حول محور  $x$  با توجه به جدول (۲-۵)؛

$m_y$  : مقدار ضریب  $m$  برای ستون ها در خمش حول محور  $y$  با توجه به جدول (۲-۵).

ب- در ستون های فولادی که نیروی محوری فشاری وارد شده بیش از ۵۰٪ مقدار کرانه ای پایین مقاومت فشاری ستون،  $P_{CL}$  می باشد رفتار ستون چه از نظر خمشی و چه از نظر نیروی محوری فشاری نیروکنترل بوده و لذا در ترکیب تنش ها رابطه ای اندرکنش به صورت زیر خواهد شد.

$$\frac{P_{UF}}{P_{CL}} > 0.5 \quad \text{هرگاه}$$

$$\frac{P_{UF}}{\kappa P_{CL}} + \frac{8}{9} \left( \frac{M_{UFx}}{\kappa M_{CLx}} + \frac{M_{Ufy}}{\kappa M_{CLy}} \right) \leq 1.0 \quad (15-5)$$

در رابطه (۱۵-۵) :

$M_{UF}$  : لنگر خمشی حول محور  $x$  یا  $y$  محاسبه شده براساس مورد ۲ بند (۳-۶-۱-۱)؛

$M_{CL}$  : کرانه ای پایین مقاومت خمشی عضو حول محور  $x$  یا  $y$  که براساس بند (۵-۳-۲-۳-۲-۳) با جایگزینی  $F_{yLB}$ ، کرانه ای پایین تنش حد تسلیم، به جای  $F_{ye}$  و ضریب  $\phi$  برابر یک محاسبه می شود.

مقادیر  $m$  برای ستون های مرکب با بست افقی یا مورب که حول محور بدون مصالح خمیده می شوند، در صورتیکه این ستون ها کلیه ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (روش حدی) را رعایت نموده باشند، مطابق جدول (۲-۵) تعیین می شوند. در صورتیکه این ستون ها ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (روش حدی) را رعایت نکرده باشند، آسیب پذیر تلقی خواهند شد.

۲-۳- اعضای فولادی تحت اثر نیروی محوری کششی با رفتار تغییر شکل کنترل می باشند و لذا براساس رابطه (۳-۲۸) ارزیابی می شوند.

۴-۲- ستون های فولادی که تحت اثر توام نیروی محوری کششی و لنگر خمشی قرار دارند، اعضای با رفتار تغییر شکل کنترل محسوب شده و در این حالت رابطه ای ترکیب تنش به صورت رابطه (۵-۱۶) خواهد شد.

$$\frac{T_{UD}}{m_t \kappa T_{CE}} + \frac{M_{UDx}}{m_x \kappa M_{CEx}} + \frac{M_{UDy}}{m_y \kappa M_{CEy}} \leq 1.0 \quad (16-5)$$

در رابطه (۱۶-۵) :

مقادیر  $M_{CEy}$ ,  $M_{CEx}$ ,  $M_{UDx}$  همان تعاریف پارامترهای رابطه (۵-۱۳) را دارند.

$m_t$  : مقدار  $m$  برای تیر یا ستون تحت کشش بوده که براساس جدول (۵-۲) تعیین می شود؛

$m_x$  و  $m_y$  : مقادیر  $m$  تعریف شده در رابطه (۵-۱۳)؛

$T_{UD}$  : نیروی محوری کششی ستون محاسبه شده بر اساس مورد ۱ بند (۳-۶-۱)؛

$T_{CE}$  : مقاومت کششی مورد انتظار که براساس رابطه (۵-۱۱) محاسبه می شود.

۳- چشمهدی اتصال در اتصالات صلب: رفتار برشی چشمهدی اتصال تغییرشکل کنترل بوده و براساس رابطه (۲۸-۳) ارزیابی می‌شود. مقاومت برشی مورد انتظار چشمهدی اتصال،  $Q_{CE}$ ، براساس رابطه (۴-۵) محاسبه شده و مقدار ضریب  $m$  نیز از جدول (۲-۵) تعیین می‌شود.

۴- اتصالات صلب تیر-ستون: معیارهای پذیرش برای اتصالات صلب براساس رفتار آن‌ها مطابق زیر می‌باشد:

الف- اتصالات با رفتار تغییرشکل کنترل: اتصالات صلب مشخص شده در بند (۱-۲-۳-۵) با رفتار تغییرشکل کنترل بوده و براساس رابطه (۲۸-۳) با مقادیر  $Q_{UD}$  و  $Q_{CE}$  محاسبه شده برای اجزای بحرانی اتصال و با مقدار  $m$  حاصل از جدول (۲-۵) که در صورت لزوم مطابق این بند تغییر می‌نماید، ارزیابی می‌شوند.

در اتصال، جزیيات ورق‌های پیوستگی، مقاومت چشمهدی اتصال، نسبت دهانه به عمق تیر و بالاخره لاغری بال و جان تیر در معیارهای پذیرش و نهایتاً در مقدار  $m$  موثر می‌باشد. لذا مقادیر  $m$  داده شده در جدول (۲-۵) با استفاده از حاصلضرب ضرایب مربوط به عدم اقناع هر یک از چهار شرط زیر کاهش داده خواهد شد. در هر حال لازم نیست مقدار آن کمتر از یک انتخاب شود.

شرط اول (اثرات ورق پیوستگی): در اثر عدم اقناع یکی از شرایط بیان شده در زیر مقدار  $m$  باید در ضریب  $1/8$  ضرب شود.

$$t_{cf} \geq \frac{b_{bf}}{5.2} \quad \text{با و یا بدون وجود ورق پیوستگی}$$

یا

$$t \geq \frac{t_{bf}}{2} \quad \text{و با ورق پیوستگی به ضخامت} \quad t \leq \frac{b_{bf}}{5.2} \quad \text{با}$$

$$t_{cf} < \frac{b_{bf}}{7} \quad \text{و با ورق پیوستگی به ضخامت} \quad t = t_{bf} \quad \text{با}$$

در روابط فوق  $t_{cf}$  ضخامت بال ستون،  $t_{bf}$  ضخامت بال تیر و  $b_{bf}$  عرض بال تیر می‌باشد.

شرط دوم (اثرات چشمهدی اتصال): در صورت عدم اقناع شرایط زیر مقدار  $m$  باید در ضریب  $1/8$  ضرب شود.

$$0.6 \leq \frac{V_{pz}}{V_y} \leq 0.9 \quad (17-5)$$

که در آن  $V_{pz}$  برش محاسبه شده در چشمهدی اتصال در مرحله‌ی شکل‌گیری مفصل خمیری در ناحیه‌ی بحرانی در اتصال می‌باشد. مقدار  $V_{pz}$  در صورتی که  $M_y$  تیر (برش متناظر با تنش حد تسلیم در بال) در وجه ستون شکل گیرد برابر است با:

$$V_{PZ} = \frac{\sum M_{y(bean)}}{d_b} \left[ \frac{L}{L-d_c} \right] \left[ \frac{h-d_b}{h} \right], \quad M_{y[beam]} = SF_{ye}$$

که در آن  $L$  طول دهانه،  $h$  ارتفاع طبقه و مقادیر  $d_b$  و  $d_c$  به ترتیب ارتفاع نیم‌رخ تیر و ستون می‌باشند.

شرط سوم (اثرات نسبت دهانه به عمق تیر): هرگاه نسبت دهانه‌ی آزاد به عمق تیر،  $L_e/d$  بزرگ‌تر از ۱۰ شود، مقادیر  $m$  در

$$\text{جدول (۲-۵)} \quad \text{باید در ضریب} \quad \frac{L_e}{d} - 0.04 - 1.4 \quad \text{ضرب شوند.}$$

شرط چهارم (اثرات لاغری بال و جان تیر): هرگاه نسبت ابعادی اجزای بال و جان تیر شرایط بیان شده در زیر را داشته باشند نیاز به تغییر مقدار  $m$  نمی باشد.

$$\frac{b_f}{2t_f} \leq 0.3 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}} , \quad \frac{h}{t_w} \leq 2.45 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$$

در صورتی که هر کدام از نسبت های ابعادی اجزای بال یا جان تیر از مقادیر زیر تجاوز نمایند مقدار ضریب  $m$  باید در عدد  $5/4$  ضرب شود.

$$\frac{b_f}{2t_f} \geq 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}} , \quad \frac{h}{t_w} \geq 3.75 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$$

برای مقادیر دیگر از نسبت ابعادی بال و یا جان تیر بین مقادیر داده شده در بالا مقدار ضریب اصلاح با استفاده از درون یابی خطی و براساس کوچک ترین مقدار ضریب اصلاح حاصل تعیین می شود.

**ب- اتصالات با رفتار نیروکنترل:** اتصالات صلبی که براساس شکل گیری مفصل خمیری در تیر و به دور از وجه ستون طراحی می شود باید با رفتار نیروکنترل با توجه به رابطه (۱۸-۵) طراحی شود.

$$Q_{CLco} \geq Q_{CEb} \quad (18-5)$$

که در آن:

$Q_{CLco}$ : کرانه‌ی پایین مقاومت اتصال؛

$Q_{CEb}$ : مقاومت خمشی مورد انتظار تیر.

**۵- اتصال عضو فولادی و بتی:** اتصالات اعضا فولادی به اعضای بتی از جمله صفحه کف ستون باید الزامات این فصل و فصل ۶ را به منظور طبقه‌بندی تلاش اعضا تحت عنوانین تغییر شکل کنترل یا نیروکنترل برآورده نمایند.

**الف- مود شکست اتصال تغییر شکل کنترل :** در صورتی که اتصال ستون به سازه پی بوسیله‌ی اتصال ستون به کف ستون باشد و مودهای شکست حاکم به وسیله، تسلیم ورق کف ستون، تسلیم پیچ‌ها یا شکست جوش کنترل شود، رفتار اتصال باید تغییر شکل-کنترل منظور شود. برای تسلیم صفحه‌ی کف ستون، تسلیم پیچ و شکست جوش می‌توان از مقادیر  $m$  داده شده در جدول (۲-۵) برای اتصال نیمه‌صلب با ورق انتهایی بنا به حالت حدی مربوطه استفاده نمود.

**ب- مود شکست اتصال نیروکنترل :** در صورتی که اتصال عضو فولادی و بتی به وسیله پیچ‌های مهاری انجام شود (نظیر اتصال صفحه کف ستون و پی بتی) و مودهای شکست حاکم پیچ مهاری به وسیله‌ی، قلوه‌کنی، پکیدگی، اهرم‌شدنگی یا کمبود طول مهار و یا کشش و برش پیچ‌های مهاری کنترل شود، رفتار اتصال باید نیروکنترل منظور شود.

### ۳-۴-۳-۵- روش استاتیکی و دینامیکی غیرخطی

تلاش‌های محاسبه شده در اجزای سازه باید ضوابط مورد بحث در بند (۳-۶-۲) را اقناع نماید. مقادیر حداکثر تغییر مکان‌های غیرالاستیک مجاز باید براساس معیارهای پذیرش جدول‌های (۳-۵) و (۴-۵) تعیین شوند.

**۱- تیرها:** عملکرد خمشی تیرها بر مبنای رفتار تغییر شکل کنترل می‌باشد. مقدار تغییر شکل دورانی خمیری مجاز این نوع اعضا در جدول (۳-۵) داده شده است. در این جدول  $\theta_y$  براساس بند (۲-۱-۵) محاسبه می‌شود.

**۲- ستون‌ها:** معیارهای پذیرش ستون‌ها با توجه به نوع تلاش عضو مطابق بندهای الف و ب و پ می‌باشد:  
**الف- نیروی محوری فشاری** در ستون‌ها نیروکنترل محسوب شده و مقدار  $P_{CL}$  براساس بند (۲-۳-۲-۳-۵) محاسبه می‌شود.

**ب- تلاش خمثی** در ستون‌های همراه با نیروی محوری که در تغییرمکان هدف، مقدار نیروی محوری کمتر از  $P_{CL}/5$  دارند تغییرشکل کنترل محسوب شده و مقدار حداقل مجاز دوران خمیری این اعضا بسته به فشردگی مقطع و مقدار نیروی محوری از جدول (۳-۵) تعیین می‌شود. در این جداول  $\theta_y$  براساس بند (۲-۱-۲-۵) محاسبه می‌شود.

**پ- تلاش خمثی** در ستون‌هایی که نیروی محوری در تغییرمکان هدف برابر و یا بیش از  $P_{CL}/5$  می‌باشد نیروکنترل محسوب شده و باید توسط رابطه (۱۶-۵) ارزیابی شوند.

**۳- چشمی اتصال در اتصالات صلب:** چرخش خمیری مورد انتظار در چشمی اتصال نیز با توجه به معیارهای پذیرش داده شده در جدول (۳-۵) تعیین می‌شود.

**۴- اتصالات صلب تیر- ستون:** معیارهای پذیرش برای اتصالات صلب براساس رفتار آن‌ها مطابق زیر می‌باشد:  
**الف- اتصالات با رفتار تغییرشکل کنترل:** اتصالات صلب مشخص شده در بند (۱-۲-۳-۵) با رفتار تغییرشکل کنترل بوده و مقدار چرخش خمیری حاصل از تحلیل باید با مقدار داده شده در جدول (۳-۵) که بسته به مورد مطابق شرایط زیر تغییر می‌نماید مقایسه شود. در یک اتصال، جزیيات ورق‌های پیوستگی، مقاومت چشمی اتصال، نسبت دهانه به عمق تیر و بالاخره لاغری بال و جان تیر در معیارهای پذیرش موثر می‌باشد. لذا مقادیر مجاز چرخش خمیری با استفاده از حاصلضرب ضرایب مربوط به عدم اقناع هر یک از چهار شرط زیر کاهش می‌یابد.

**شرط اول (اثرات ورق پیوستگی):** در صورت عدم اقناع شرایط زیر مقدار چرخش خمیری داده شده در جدول (۳-۵) باید در ضرب  $t_{cf} \times b_{bf}$  با و یا بدون وجود ورق پیوستگی

یا

$$t \geq \frac{t_{bf}}{2} \text{ و با ورق پیوستگی به ضخامت } \frac{b_{bf}}{7} \leq t_{cf} < \frac{b_{bf}}{5.2}$$

یا

$$t \geq t_{bf} \text{ و با ورق پیوستگی به ضخامت } \frac{b_{bf}}{7}$$

در روابط فوق  $t_{cf}$  ضخامت بال ستون و  $b_{bf}$  عرض بال تیر می‌باشد.

**شرط دوم (اثرات چشمی اتصال):** در صورت عدم اقناع شرایط زیر مقدار چرخش خمیری داده شده در جدول (۳-۵) باید در ضرب  $t_{cf} \times b_{bf}$  با ورق پیوستگی

$$0.6 \leq \frac{V_{pz}}{V_y} \leq 0.9$$

که در آن  $V_{pz} = 0.55 F_{ye(\text{col.})} d_c t_{cw}$  برش محاسبه شده در چشممه ای اتصال در مرحله ای شکل گیری مفصل خمیری در ناحیه ای بحرانی در اتصال می باشد. مقدار  $V_{pz}$  در صورتی که مفصل خمیری در وجه ستون شکل گیرد برابر است با:

$$V_{pz} = \frac{\sum M_{y[\text{beam}]}}{d_b} \left[ \frac{L}{L-d_c} \right] \left[ \frac{h-d_b}{h} \right], M_{y[\text{beam}]} = S F_y$$

که در آن  $L$  طول دهانه،  $h$  ارتفاع طبقه، مقادیر  $d_b$  و  $d_c$  به ترتیب ارتفاع نیم رخ تیر و ستون و  $S$  اساس مقطع تیر می باشد.

شرط سوم (نسبت دهانه به عمق تیر): هرگاه نسبت دهانه ای آزاد به عمق تیر،  $\frac{L_e}{d} > 8$  باشد، مقدار چرخش خمیری در

$$\text{جدول (۳-۵)} \text{ باید در ضریب } 0.5^{\left(8-L_e/d\right)/3} \text{ ضرب شود.}$$

شرط چهارم (اثرات لاغری بال و جان تیر): هرگاه نسبت ابعادی اجزای بال و جان تیر شرایط زیر را اقانع نماید نیاز به تغییر مقدار چرخش خمیری در جدول (۳-۵) نمی باشد.

$$\frac{b_f}{2t_f} \leq 0.3 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}} \quad \text{و} \quad \frac{h}{t_w} \leq 2.45 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$$

در صورتی که هر کدام از نسبت های ابعادی اجزای بال یا جان تیر از مقادیر زیر تجاوز نماید مقدار چرخش خمیری داده شده در جدول (۳-۵) باید در ضریب  $5/0$  ضرب شود.

$$\frac{b_f}{2t_f} \geq 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}} \quad \text{و} \quad \frac{h}{t_w} \geq 3.75 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$$

برای مقادیر دیگر از نسبت های ابعادی بال و یا جان تیر بین مقادیر داده شده در بالا، مقدار ضریب اصلاح چرخش خمیری با استفاده از درون یابی خطی و براساس کوچک ترین مقدار حاصل تعیین می شود.

**ب- اتصالات با رفتار نیروکنترل:** اتصالات صلبی که براساس شکل گیری مفصل خمیری در تیر و به دور از وجه ستون طراحی می شوند باید با رفتار نیروکنترل و با بررسی آن که کرانه ای پایین مقاومت اتصال بیشتر از مقاومت خمیشی مورد انتظار تیر در محل اتصال باشد، ارزیابی شوند.

**۵- اتصال عضو فولادی و بتني:** اتصالات اعضای فولادی به اعضای بتني از جمله صفحه کف ستون باید الزامات این فصل و فصل ۶ را به منظور طبقه بندی تلاش اعضا تحت عنوانين تغییر شکل کنترل یا نیروکنترل برآورده نمایند.

**الف- مود شکست اتصال تغییر شکل کنترل :** در صورتی که اتصال ستون به سازه پی بوسیله ای اتصال ستون به کف ستون باشد و مودهای شکست حاکم به وسیله، تسلیم ورق کف ستون، تسلیم پیچ ها یا شکست جوش کنترل شود، رفتار اتصال باید تغییر شکل کنترل منظور شود. برای تسلیم صفحه کی کف ستون، تسلیم پیچ و شکست جوش می توان از مقادیر داده شده در جدول (۳-۵) برای اتصال نیمه صلب با ورق انتهایی بنا به حالت حدی مربوطه استفاده نمود.

**ب- مود شکست اتصال نیروکنترل :** در صورتی که اتصال عضو فولادی و بتني به وسیله پیچ های مهاری انجام شود (نظری اتصال صفحه کی کف ستون و پی بتني) و مودهای شکست حاکم پیچ مهاری به وسیله ای، قلوه کنی، پکیدگی، اهرم شدگی یا کمبود طول مهار و یا کنش و برش پیچ مهاری کنترل شود، رفتار اتصال باید نیروکنترل منظور شود.

### ۵-۳-۲-۵- معیارهای بهسازی

اجزای سازه فولادی که معیارهای پذیرش مشخص شده در بندهای قبل را برای سطح عملکرد انتخابی تامین ننمایند باید بهسازی شوند. معیارهای بهسازی باید براساس ضوابط بند (۴-۲-۵) و سایر ضوابط این دستورالعمل باشد.

### ۵-۳-۳- قاب‌های خمی با اتصالات نیمه‌صلب

اتصالات نیمه‌صلب، اتصالاتی هستند که در جدول (۱-۵) به عنوان نیمه‌صلب معرفی شده است.

### ۵-۳-۱- گلیات

اتصالات نیمه‌صلب قاب‌های خمی در جدول (۱-۵) مشخص شده است. برای اتصالاتی که در جدول (۱-۵) مشخص نشده‌اند، در صورتی این اتصالات نیمه‌صلب درنظر گرفته می‌شوند که شرایط زیر را برآورده نمایند.

۱- مقاومت اتصال کمتر از مقاومت ضعیفترین دو عضو متصل شونده (تیر یا ستون) باشد؛

۲- مشارکت تغییرشکل اتصال در کل تغییرمکان جانی قاب بیشتر از ۱۰٪ باشد؛

در یک اتصال نیمه‌صلب ضعیفترین مکانیزم شکست، حاکم بر رفتار گره اتصال خواهد بود.

### ۵-۳-۲- سختی

#### ۵-۳-۲-۱- روش استاتیکی و دینامیکی خطی

۱- تیرها، ستون‌ها و چشممه‌های اتصال: سطح مقطع محوری، سطح مقطع برشی و لنگر اینرسی و سختی تیرها، ستون‌ها و چشممه‌های اتصال باید براساس ضوابط بند (۱-۲-۵) تعیین شوند.

۲- گره اتصال: برای اعمال سختی گره اتصال در مدل‌سازی قاب‌های خمی با اتصالات نیمه‌صلب می‌توان مطابق یکی از روش‌های زیر عمل نمود:

الف- در این روش گره اتصال در مدل‌سازی وارد می‌گردد و همچنین در محاسبه‌ی تغییرمکان قاب، تغییرشکل اتصال نیز باید منظور شود.

مقدار سختی  $K_0$  برای هر اتصال نیمه‌صلب جهت تحلیل قاب‌های با این نوع اتصال می‌تواند براساس آزمایش و یا یک تحلیل مناسب تعیین شود. سختی  $K_0$  را می‌توان به روش تقریبی از رابطه (۱۹-۵) برآورد نمود.

$$K_0 = \frac{M_{CE}}{0.005} \quad (19-5)$$

در رابطه‌ی فوق  $M_{CE}$  لنگر مقاوم مورد انتظار می‌باشد.

رابطه‌ی (۱۹-۵) برای قاب‌های خمی با اتصالات نیمه‌صلب زیر مورد قبول می‌باشد:

- اتصالات نیمه‌صلب لخت و اتصالات نیمه‌صلبی که در مصالح بنایی محصور شده‌اند. در اینجا اثر مختلط نمی‌توان جهت

تعیین  $M_{CE}$  استفاده نمود؛

- اتصالات نیمهصلبی که در بتن محصور شده‌اند، که در آن مقاومت اسمی  $M_{CE}$  برای اتصال فوق باید با توجه به اثر مختلط فولاد و بتن در برگیرنده محاسبه شود؛

برای دیگر اتصالات نیمهصلب ذکرنشده در بندهای قبل، مقدار سختی دورانی با توجه به رابطه (۲۰-۵) برآورد می‌شود.

$$K_\theta = \frac{M_{CE}}{0.003} \quad (20-5)$$

مقاومت اتصال  $M_{CE}$  در بند (۳-۳-۳-۵) محاسبه شده است.

ب- در این روش به جای مدل‌سازی گره اتصال، می‌توان در مدل‌سازی، اتصالات را صلب منظور نمود مشروط بر آن که، سختی تیرهای متنه‌ی به اتصال به‌وسیله‌ی رابطه (۲۱-۵) اصلاح شود.

$$EI_b (اصلاح شده) = \frac{1}{\frac{6}{L_b K_\theta} + \frac{1}{EI_b}} \quad (21-5)$$

که در آن:

$K_\theta$ : سختی فنر چرخشی معادل اتصال که براساس رابطه (۱۹-۵) یا (۲۰-۵) محاسبه می‌شود؛

$E$ : ضریب ارتجاعی؛

$I_b$ : لنگر اینرسی تیر؛

$L_b$ : طول دهانه‌ی تیر از مرکز تا مرکز.

با تحلیل قاب بدین روش مقدار چرخش اتصال، همان چرخش حاصل در تیر در گره اتصال خواهد بود.

### ۲-۳-۳-۵- روش استاتیکی غیرخطی

هرگاه از روش استاتیکی غیرخطی بیان شده در فصل ۳ استفاده شود، می‌توان از معیارهای بیان شده در این بند در تحلیل استفاده نمود.

۱- خواص محدوده‌ی ارجاعی خطی اجزا باید مطابق بند (۱-۲-۳-۵) مدل شود.

۲- برای تیرها، تیر-ستون‌ها و چشم‌های اتصال باید از رفتار غیر خطی لنگر-انحنا و یا بار-تغییرمکان داده شده در این بند استفاده نمود. (۲-۱-۲-۵)

۳- جهت رفتار لنگر-دوران اتصال نیمه‌صلب می‌توان از نتایج آزمایش‌ها بهره گرفت. اما در صورت نداشتن نتایج قابل قبول می‌توان از دیاگرام لنگر-دوران داده شده در شکل (۲-۵) با مقادیر  $a$  و  $b$  و  $c$  داده شده در جدول‌های (۳-۵) و (۴-۵) استفاده نمود. در اتصالات نیمه‌صلبی که رابطه‌ی (۱۹-۵) در مورد آن‌ها صادق است، مقدار  $\theta_y$  برابر با  $0.005$  انتخاب می‌شود، برای دیگر اتصالات مقدار  $\theta_y$  برابر  $0.003$ ٪ انتخاب می‌شود.

### ۳-۳-۳-۵- روش دینامیکی غیرخطی

در این روش لازم است رفتار چرخه‌ای کامل هر جزء به طور مناسب براساس نتایج آزمایش مدل شود.

### ۳-۳-۳-۵- مقاومت

### ۳-۳-۳-۵- کلیات

مقاومت اجزا باید براساس ضوابط کلی بند (۲-۲-۵) و ضوابط مشخص شده در این بند محاسبه شود.


### ۳-۳-۳-۵- روش استاتیکی و دینامیکی خطی

مقاومت تیرها و ستون‌های فولادی که براساس روش‌های خطی تحلیل می‌شوند براساس بند (۲-۳-۵) در قاب‌های صلب محاسبه می‌شود. مقاومت مورد انتظار،  $Q_{CE}$ ، برای اتصالات در قاب‌های خمی با اتصالات نیمه‌صلب براساس نتایج آزمایش و یا روش‌های بیان شده در این بند محاسبه می‌شود.

### ۳-۳-۳-۵-۱- اتصال با نبشی‌های بالایی و پایینی

این اتصال با استفاده از نبشی‌های بالایی و پایینی و با استفاده از پیچ یا پرج چهت اتصال تیر به ستون مطابق شکل (۴-۵) مورد استفاده قرار می‌گیرد. لنگر مقاوم مورد انتظار اتصال،  $M_{CE}$ ، در چهت اطمینان کوچک‌ترین کوچک‌ترین مقدار حاصل از چهار حالت حدی بیان شده در زیر خواهد بود.

**الف- حالت حدی ۱:** هرگاه برش وسایل اتصال بین بال تیر و بال افقی نبشی، مقاومت اتصال را کنترل نماید، مقدار  $Q_{CE}$  باید بر اساس رابطه (۲۲-۵) محاسبه گردد.

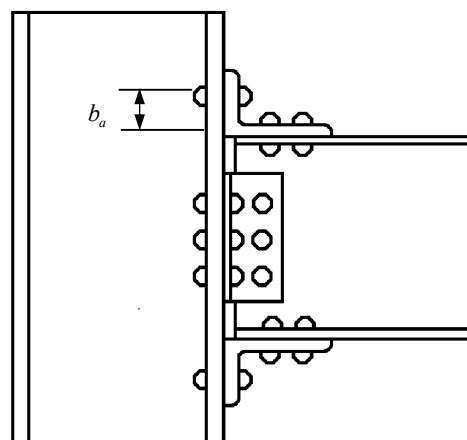

شکل (۴-۵): اتصال پیچی یا پرجی تیر به ستون با نبشی

$$Q_{CE} = M_{CE} = d_b [F_{ve} A_b N_b] \quad (22-5)$$

در روابط فوق:  $d_b$ : عمق تیر؛

$F_{ve}$ : تنش برشی مورد انتظار پیچ ها یا پرج ها براساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان(روش حدی)؛

$A_b$ : سطح مقطع پیچ یا پرج؛

$N_b$ : حداقل تعداد پیچ های متصل کنندهی بال بالا یا پایین تیر به ساق نیشی.

ب- حالت حدی ۲: هرگاه ظرفیت کششی بال افقی نبشی، کنترل کنندهی ظرفیت اتصال باشد، در این حالت  $Q_{CE}$  از رابطهی

$$(23-5) \text{ محاسبه می شود.}$$

$$Q_{CE} = M_{CE} \leq P_{CE} [d_b + t_a] \quad (23-5)$$

در رابطهی فوق  $t_a$  ضخامت نبشی بوده و مقدار  $P_{CE}$  کوچک ترین مقدار محاسبه شده از دو رابطهی زیر خواهد بود.

$$P_{CE} = F_{ye} A_g \quad \text{بر روی سطح مقطع کل} \quad (24-5)$$

$$P_{CE} = F_{ue} A_e \quad \text{بر روی سطح مقطع موثر} \quad (25-5)$$

که در آن:

$F_{ye}$ : تنش تسلیم مورد انتظار مصالح؛

$F_{ue}$ : تنش نهایی مورد انتظار مصالح؛

$A_g$ : سطح مقطع بال افقی نبشی؛

$A_e$ : سطح مقطع موثر بال افقی نبشی براساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان(روش حدی).

پ- حالت حدی ۳: هرگاه ظرفیت کششی پیچ یا پرج که بال قائم نبشی را به بال ستون متصل می کند، کنترل کنندهی ظرفیت

اتصال باشد داریم؛

$$Q_{CE} = M_{CE} = [d_b + b_a] [F_{te} A_b N_b] \quad (26-5)$$

که در آن:

$b_a$ : فاصلهی نشان داده شده در شکل (۴-۵)؛

$F_{te}$ : تنش کششی مورد انتظار در پیچ ها و پرج ها براساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان(روش حدی)؛

$A_b$ : سطح مقطع پیچ یا پرج؛

$N_b$ : حداقل تعداد پیچ ها یا پرج ها که ساق قائم نبشی بالا یا پایین را به بال ستون متصل می کند.

ت- حالت حدی ۴: هرگاه تسلیم خمی نبشی بال قائم کنترل کنندهی ظرفیت اتصال شود، در این حالت مقدار  $Q_{CE}$  در کلیهی

اتصالات اعم از پرچی یا پیچی از رابطهی (۲۷-۵) محاسبه می شود.

$$Q_{CE} = M_{CE} = \frac{F_{ye} [d_b + b_a]}{\left[ b_a - \frac{t_a}{2} \right]} \times \frac{wt_a^2}{4} \quad (27-5)$$

که در آن  $w$  طول نبشی است.

### ۵-۳-۳-۲-۲- اتصال با استفاده از سپری

در این اتصال سپری بالا و پایین مطابق شکل (۵-۵) به بال ستون پیچ یا پرج شده و بال تیر نیز بهوسیله پیچ یا پرج و یا جوش به جان سپری متصل می‌شود.

لنگر مقاوم،  $M_{CE}$ ، در این حالت کوچک‌ترین مقدار محاسبه شده از چهار حالت حدی زیر خواهد بود.

**الف- حالت حدی ۱:** هرگاه بش و سایل اتصال بین بال تیر و جان سپری مقاومت اتصال را کنترل نماید برای اتصالات پرچی یا پیچی از رابطه‌ی (۲۸-۵) مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای اتصال جوشی از رابطه‌ی (۲۸-۵) باید استفاده نمود.

$$Q_{CE} = M_{CE} = d_b [R_e] \quad (28-5)$$

که در آن  $R_e$  مقاومت مورد انتظار جوش‌گوشه در بش براساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان(روش حدی) با فرض  $\phi = 1$  می‌باشد.


**ب- حالت حدی ۲:** هرگاه ظرفیت کششی پیچ‌ها یا پرج‌های متصل‌کننده‌ی بال سپری به بال ستون کنترل‌کننده‌ی ظرفیت اتصال شود، داریم:

$$Q_{CE} = M_{CE} = [d_b + 2b_t + t_s][F_{te}A_bN_b] \quad (29-5)$$

که در آن پارامترهای  $N_b$ ,  $A_b$ ,  $F_{te}$  همان تعریف پارامترهای رابطه‌ی (۲۶-۵) را داشته و علاوه بر آن؛

$b_t$  : فاصله‌ی نشان‌داده شده در شکل (۵-۵)؛

$t_s$  : ضخامت جان سپری.

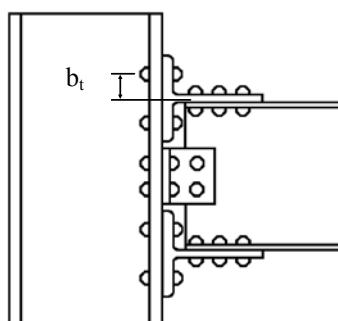

شکل (۵-۵): اتصال پیچی یا پرجی جان سپری به بال تیر

**پ- حالت حدی ۳:** هرگاه کشش در جان سپری کنترل‌کننده‌ی مقاومت اتصال شود، می‌توان از روابط (۲۴-۵) و (۲۵-۵) جهت تعیین  $P_{CE}$  با مقادیر  $A_e$  و  $A_g$  به ترتیب برابر سطح مقطع کل و سطح مقطع موثر جان سپری و سپس از رابطه‌ی (۲۳-۵) با قراردادن  $t_s$  به جای  $t_a$  جهت تعیین  $Q_{CE}$  استفاده نمود.

**ت- حالت حدی ۴:** هرگاه خمش بال‌های سپری کنترل‌کننده‌ی مقاومت اتصال شود.

$$Q_{CE} = M_{CE} = 2 \times \frac{F_{ye} [d_b + t_s]}{[b_t - k_1]} \times \frac{wt_f^2}{4} \quad (30-5)$$

در رابطه‌ی فوق:

$b_t$  : فاصله‌ی نشان داده شده در شکل(۵-۵)؛


$k_1$  : فاصله از مرکز جان سپری تا لبه‌ی گردی شروع اتصال جان به بال سپری؛

$w$  : طول سپری؛

$t_f$  : ضخامت بال سپری.

### ۳-۳-۲-۳-۳-۳-۵- اتصال با ورق بال

در این اتصال ورق با استفاده از جوش نفوذی کامل به بال ستون متصل شده و همچنین توسط پیچ یا پرج و یا توسط جوش به بال تیر متصل می‌شود. نمونه‌ی این اتصال در شکل‌های (۵-۶-الف) و (۵-۶-ب) نشان داده شده است، اتصال نبشی یا ورق برش‌گیر جان می‌تواند با استفاده از پیچ، پرج و یا جوش باشد.

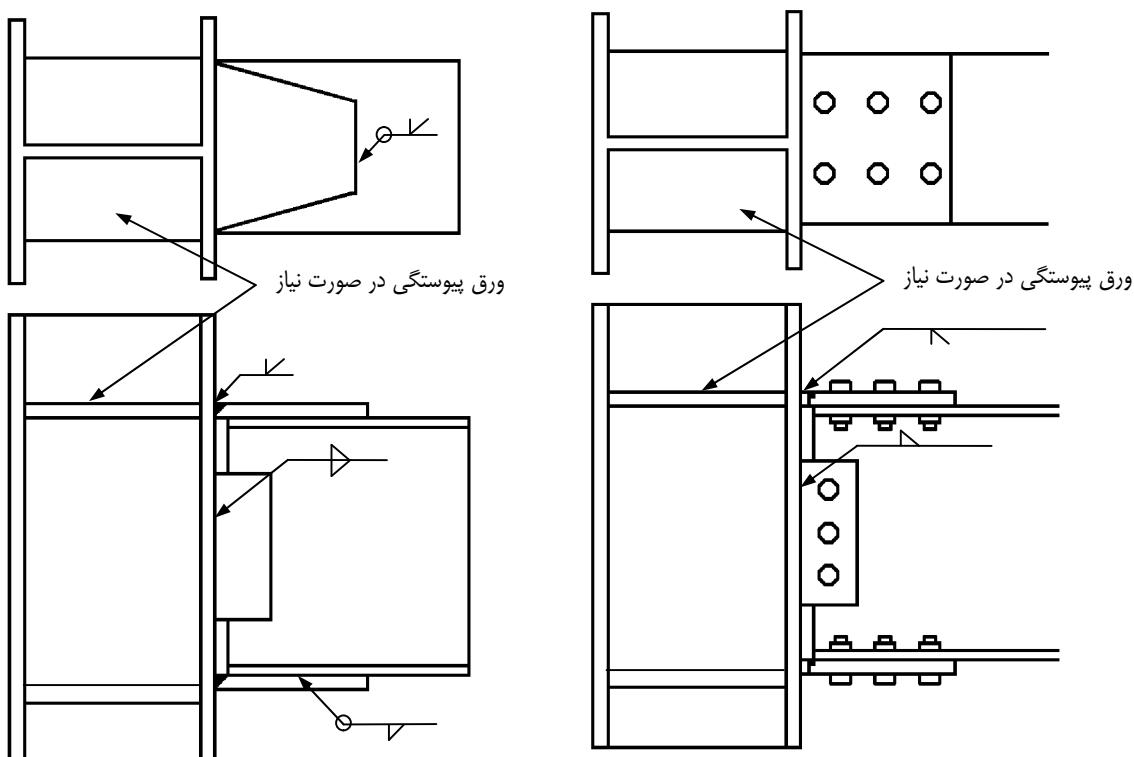

شکل (۵-۶-ب): اتصال ورق به بال تیر با جوش

شکل (۵-۶-الف): اتصال ورق به بال تیر با پیچ یا پرج

این اتصال در صورتی که مقاومت اتصال از مقاومت تیر متصل شونده بیشتر باشد، آن را می‌توان به عنوان اتصال صلب منظور نمود.

مقاومت مورد انتظار اتصال،  $Q_{CE}$ ، در این حالت کوچک‌ترین مقدار حاصل از سه حالت حدی زیر خواهد بود.

**الف-حالت حدی ۱:** هرگاه برش وسایل اتصال بین بال تیر و ورق اتصال، مقاومت اتصال را کنترل نماید، برای اتصالات پرچی یا پیچی رابطه‌ی (۲۲-۵) مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای اتصال جوشی از رابطه‌ی (۲۸-۵) باید استفاده نمود.

**ب-حالت حدی ۲:** هرگاه ظرفیت کششی ورق اتصال کننده‌ی ظرفیت اتصال شود، در این حالت  $Q_{CE}$  چه در اتصال  $P_{CE}$  و چه در اتصال پیچی یا پرچی از رابطه‌ی (۲۳-۵) با جایگزینی  $t_a$  با  $t_p$  ضخامت ورق اتصال محاسبه می‌شود. مقدار نیز بسته به کشش ورق بر روی سطح مقطع کل یا سطح مقطع خالص از روابط (۲۴-۵) و (۲۵-۵) محاسبه خواهد شد.

**پ-حالت حدی ۳:** هرگاه جوش اتصال ورق به بال ستون کنترل کننده‌ی ظرفیت اتصال شود، در این حالت  $Q_{CE}$  از رابطه‌ی (۳۱-۵) محاسبه می‌شود.

$$Q_{CE} = M_{CL} = (d_b + t_p)(R_e) \quad (31-5)$$


$R_e$ : مقاومت مورد انتظار جوش نفوذی کامل در کشش براساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان(روش حدی) با فرض  $\phi = 1$  می‌باشد.

#### ۴-۲-۳-۳-۳-۵- اتصال با ورق انتهایی

ورق انتهایی جوش شده به مقطع تیر و پیچ شده به بال ستون مطابق شکل (۷-۵) در صورتی که کرانه‌ی پایین مقاومت اتصال (حالت حدی ۱) یا مقاومت مورد انتظار اتصال (حالت حدی ۲) برابر یا بیشتر از مقاومت مورد انتظار تیر متصل شونده باشد، می‌تواند به عنوان اتصال صلب منظور شود.

**الف-حالت حدی ۱:** کرانه‌ی پایین مقاومت،  $M_{CL} = Q_{CL}$ ، براساس حالت حدی از پیچ‌ها که تحت اثر مشترک کشش و برش می‌باشند، محاسبه می‌شود. برای این منظور باید از مبحث دهم مقررات ملی ساختمان(روش حدی) با فرض  $\phi = 1$  استفاده گردد.

**ب-حالت حدی ۲:** مقاومت مورد انتظار،  $Q_{CE} = M_{CE}$ ، براساس حالت حدی خمس در ورق انتهایی<sup>۱</sup> محاسبه می‌شود.

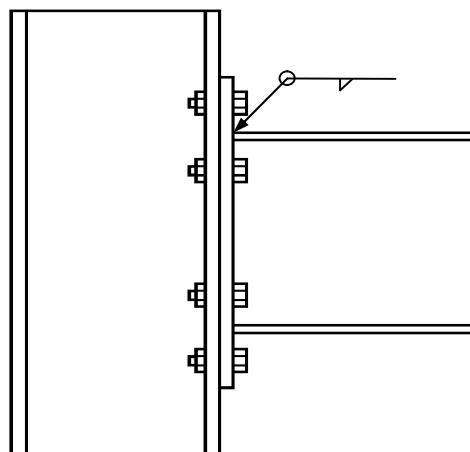

شکل (۷-۵): اتصال با ورق انتهایی

**۵-۳-۲-۳-۳-۵- اتصال نیمهصلب با دال بتني فوقانی مختلط**

سختی و مقاومت مورد پذیرش برای این نوع اتصال باید برپایه‌ی روش تحلیلی منطقی و یا نتایج آزمایش تعیین شود. در این حالت دال بتني مختلط باید ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان(روش حدی) مربوط به تیرهای مختلط را برآورده نموده و نیروی کششی بال با آرماتورهای پیوسته تامین شده باشد.

**۵-۳-۳-۳- روشن استاتیکی غیرخطی**

در این روش رابطه‌ی نیرو-تغییرشکل مطابق شکل (۲-۵) باید برای هر عضو یا جزء و براساس بند (۲-۱-۲-۵) مشخص گردد.

۱- تیرها، ستون‌ها و چشممه‌های اتصال: مقادیر مقاومت مورد انتظار،  $Q_{CE}$  و کرانه پایین مقاومت،  $Q_{CL}$ ، برای اجزای سازه‌ای فولادی مطابق با روش خطی بیان شده در بند (۳-۲-۳-۵) قابل محاسبه می‌باشد.

۲- گره اتصال: مقادیر مقاومت مورد انتظار،  $Q_{CE}$ ، اتصالات نیمهصلب همان مقادیر محاسبه شده در روش‌های خطی در بند (۲-۳-۳-۵) خواهد بود. برای مدل‌سازی اتصالات نیمهصلب بحرانی‌ترین حالت حدی اتصال درنظر گرفته شده و منحنی رفتاری مربوطه انتخاب می‌شود.

**۵-۳-۴- روشن دینامیکی غیرخطی**

برای این روش رفتار چرخه‌ای هر جزء باید براساس آزمایش تعیین شود.

**۵-۳-۴- معیارهای پذیرش****۵-۳-۳-۱- گلیات**

معیارهای پذیرش اجزا براساس ضوابط کلی بند (۲-۲-۵) و ملاحظات مشخص شده در این بند محاسبه می‌شود.

**۵-۳-۴-۲- روشن استاتیکی و دینامیکی خطی**

مطابق بند (۳-۶-۱) تلاش‌های واردشده بر هر عضو باید با ظرفیت آن عضو مقایسه شود.

مقدار ضریب  $m$  برای اجزا و اتصالات قاب‌های خمی با اتصالات نیمهصلب باید براساس جدول (۲-۵) تعیین شود. حالات حدی که در جدول (۲-۵) ذکر نشده‌اند باید با رفتار نیروکنترل بررسی شوند. برای اتصالات نیمه‌صلبی که در جدول (۲-۵) ذکر نشده‌اند، مقدار  $m$  باید بر اساس آزمایش‌های معتبر تعیین شود.

**۵-۳-۴-۳- روشن استاتیکی و دینامیکی غیرخطی**

تلاش‌های محاسبه شده اجزا باید ضوابط بند (۲-۶-۳) را اقناع نمایند. حداکثر تغییرمکان غیرخطی مجاز براساس جدول‌های (۳-۵) و (۴-۵) تعیین می‌شود. برای اتصالات نیمه‌صلبی که در جداول (۳-۵) و (۴-۵) ذکر نشده‌اند، حداکثر تغییر مکان غیرخطی مجاز باید بر اساس آزمایش‌های معتبر تعیین شود.

### ۵-۳-۳-۵- معیارهای بهسازی

اجزای سازه‌های فولادی نیمه‌صلبی که معیارهای پذیرش مشخص شده در بندهای قبل را برای سطح عملکرد انتخابی تامین ننمایند، باید بهسازی شوند. معیارهای بهسازی باید براساس ضوابط بند (۴-۲-۵) و سایر ضوابط این دستورالعمل باشد.

### ۴-۵- قاب‌های با مهاربندی فولادی

#### ۱-۴-۵- کلیات

قاب‌های با مهاربندی فولادی به قاب‌هایی گفته می‌شود که باربری لرزه‌ای آن‌ها بطور عمدۀ توسط نیروهای محوری اعضاي دهانه مهاربندی شده تامين شود.

روش‌های مدل‌سازی و معیارهای بهسازی قاب‌های با مهاربندی همگرا و واگرا به ترقیب در بندهای (۲-۴-۵) و (۳-۴-۵) ذکر شده است. اجزای قاب‌های با مهاربندی همگرا و واگرا شامل ستون‌ها، تیرها، مهاربندها و اتصالات آن‌ها می‌باشد. قاب‌های با مهاربندی واگرا، اجزای قاب تیر پیوند را نیز شامل می‌گردد.

#### ۲-۴-۵- قاب‌های با مهاربندی همگرا

#### ۱-۴-۵- کلیات

قاب با مهاربند همگرا سیستمی است که در آن محورهای اعضاي مهاربندی در هرگره در یک نقطه یکدیگر را قطع می‌کنند، یا اگر در چند نقطه قطع می‌کنند، فاصله‌ی بین دورترین نقطه‌ی تقاطع از مرکز گره ( محل تلاقی محورهای تیر و ستون ) کوچک‌تر یا مساوی عرض مقطع کوچک‌ترین عضو متصل‌شونده در گره باشد. اثرات ناشی از برون‌محوری‌های موضعی فوق باید در طراحی اعضاي متصل‌شونده در نظر گرفته شود.

#### ۲-۴-۵- سختی

#### ۱-۲-۴-۵- روش استاتیکی و دینامیکی خطی

۱- سطح مقطع محوری، سطح مقطع برشی و لنگر اینرسی اعضا باید مطابق با ضوابط بیان شده در بند (۱-۱-۲-۵) محاسبه شود.

۲- در صورتی که اتصالات تیر به ستون صلب یا نیمه‌صلب باشد، گره اتصال مطابق آنچه که در بندهای (۱-۲-۲-۳-۵) و (۱-۲-۳-۳-۵) آمده است مدل می‌شود.

۳- مهاربندها را باید به عنوان ستون آن‌گونه که در بند (۱-۱-۲-۵) مشخص شده مدل نمود.

### ۴-۵-۲-۲-۲-۲-۲-۴-۵ روش استاتیکی غیرخطی

در استفاده از روش استاتیکی غیرخطی بیان شده در این فصل ، معیارهای زیر حاکم خواهند بود:

۱- در مورد خواص محدوده ارتجاعی خطی اعضا از ضوابط بند (۴-۵) (۲-۲-۴-۵) استفاده شود.


۲- منحنی های غیرخطی لنگر- انحنا یا نیرو- تغییرمکان اعضا یا اجزای قاب که نمایانگر تسلیم و کمانش می باشند، در قاب های دوگانه باید مطابق با بند (۲-۳-۵) برای قاب های خمشی با اتصالات صلب یا بند (۲-۳-۴-۵) برای قاب های خمشی با اتصالات نیمه صلب باشند. تیرها و ستون ها و اتصالات دهانه مهاربندی شده قاب، نیروکنترل می باشند. در قاب های با اتصالات ساده تیرها، ستون ها و اتصالات نیروکنترل منظور می شوند.

۳- منحنی غیرخطی نیرو- تغییرمکان مهاربندها در فشار را می توان مطابق یکی از روش های زیر مدل نمود:

الف- منحنی غیرخطی نیرو- تغییرمکان مهاربندها مطابق شکل (۸-۵) با استفاده از پارامترهای معرفی شده در جدول (۴-۵) مدل شود. پارامتر  $\Delta$  در شکل (۸-۵) معرف تغییرشکل محوری الاستیک و پلاستیک عضو می باشد.

پارامتر  $\Delta_C$  در جدول (۴-۵) بیانگر تغییرشکل محوری در بار کمانشی مورد انتظار در نقطه  $B$  شکل (۸-۵) می باشد. کاهش مقاومت مهاربند پس از کمانش باید در مدل منظور شود، برای این منظور در منحنی غیرخطی فشار- تغییرمکان مقادیر مقاومت مهاربند در کمانش به مقدار مقاومت پس ماند پس از کمانش کاهش می یابد.

ب- مدل سازی مهاربند فشاری می تواند با فرض رفتار ارتجاعی- خمیری مطابق منحنی  $AB'DE$  شکل (۸-۵) با منظور نمودن نیروی حد تسلیم مساوی مقاومت پس ماند پس از کمانش منظور شود. نسبت مقاومت پس ماند پس از کمانش به مقاومت مورد انتظار (پارامتر  $c$ ) و پارامتر  $b$  از جدول (۴-۵) قابل تعیین می باشد. پیامد وجود نیروهای بزرگتر از این حد کرانه ای پایینی نیرو در اعضای متصل به مهاربند باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

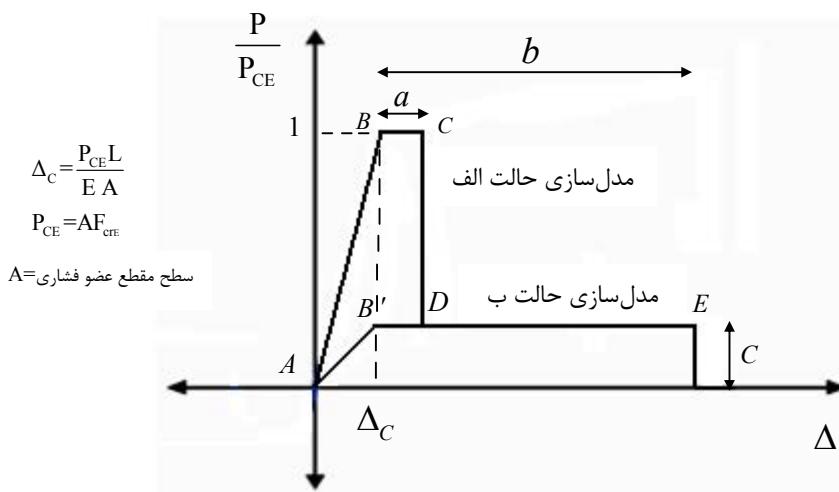

شکل (۸-۵): منحنی نیرو- تغییرشکل برای مهاربند فولادی فشاری برای حالت الف و ب مدل سازی

۴- منحنی غیرخطی نیرو- تغییرمکان مهاربندها در کشش مطابق شکل (۲-۵) با استفاده از پارامترهای معرفی شده در جدول

(۴-۵) مدل شود. پارامتر  $\Delta_T$  در جدول (۴-۵) بیانگر تغییرشکل محوری در مقاومت تسلیم کششی مورد انتظار در نقطه  $B$  شکل (۴-۵) می باشد.

### ۴-۵-۲-۳-۲-۴-۳- روش دینامیکی غیرخطی

در این روش رفتار کامل چرخه‌ای هر عضو باید براساس آزمایش یا روش مورد تایید دیگری تعیین شود.

### ۴-۵-۲-۳- مقاومت

### ۴-۵-۲-۳- ۱- کلیات

مقاومت اعضا باید با استفاده از خوبابط کلی داده شده در بند (۲-۵) و خوبابط تصریح شده در این بند محاسبه شود.

### ۴-۵-۲-۳- ۲- روش استاتیکی و دینامیکی خطی

۴-۵-۲-۳- ۱- مهاربند: مقاومت فشاری و کششی مهاربند باید با استفاده از خوبابط زیر محاسبه شود:

الف- مقاومت مورد انتظار،  $Q_{CE}$ ، مهاربندهای فولادی تحت فشار محوری باید مساوی کمترین مقدار بین حالات حدی کمانش کلی یا موضعی باشد. مقاومت مورد انتظار مهاربند در فشار ،  $P_{CE}$ ، باید براساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان(روش حدی) با درنظر گرفتن  $F_y$  به جای  $F_y$  و ضریب تقلیل ظرفیت،  $\phi$ ، برابر یک تعیین گردد.

در حالت معمول مهاربندهای خربزدی که در آن هر دو مهاربند در وسط طول یکدیگر را قطع می‌نمایند و در آنجا با استفاده از یک ورق اتصال به هم متصلند، طول موثر هر دو مهاربند باید برابر نصف طول کل مهاربند شامل ورق‌های اتصال انتهایی در کمانش درون صفحه‌ای و ۰/۷ طول کل مهاربند به شرح فوق در کمانش خارج از صفحه درنظر گرفته شود. برای دیگر حالات هندسی مهاربندی (۰/۸، مهاربند قطری)، طول مهاربند برابر است با طول کل آن شامل ورق‌های اتصال انتهایی و طول موثر برابر ۰/۸ طول کل مهاربند برای کمانش درون صفحه و برابر طول کل مهاربند برای کمانش خارج از صفحه خواهد بود.

ب- مقاومت مورد انتظار،  $Q_{CE}$ ، مهاربندهای فولادی در کشنش باید مشابه ستون‌ها در کشنش محاسبه شود که در بند (۲-۳-۲-۳-۵) داده شده است.

### ۴-۵-۲-۳- ۲- تیرها و ستون‌ها:

الف- تیرها و ستون‌ها در دهانه‌های دارای مهاربند همگرا: کرانه‌ی پایینی مقاومت،  $Q_{CL}$ ، تیرها و ستون‌های دهانه‌های مهاربندی شده قاب، باید مشابه با خوبابط مربوط به تیرها و ستون‌های قاب خمی با اتصالات صلب در بند (۲-۳-۲-۳-۵) محاسبه شود. مقاومت تیرهایی که تحت بار محوری بیش از ۱۰ درصد ظرفیت فشاری عضو می‌باشند، باید مشابه با ستون‌های قاب‌های خمی با اتصالات صلب محاسبه شود.

ب- تیرها و ستون‌ها در دهانه‌های فاقد مهاربند همگرا: در قاب‌های دوگانه مقاومت مورد انتظار،  $Q_{CE}$ ، و کرانه‌ی پایینی مقاومت،  $Q_{CL}$ ، تیرها و ستون‌ها در دهانه‌های فاقد مهاربند قاب، باید مشابه با خوبابط مربوط به تیرها و ستون‌های قاب خمی با اتصالات صلب در بند (۲-۳-۲-۳-۵) محاسبه شود. مقاومت تیرهایی که تحت بار محوری بیش از ۱۰ درصد ظرفیت فشاری عضو می‌باشند، باید مشابه با ستون‌های قاب‌های خمی با اتصالات صلب محاسبه شود. نیروکنترل می‌باشند.

**۴-۵-۲-۳-۲-۳-۲-۴-۵**- اتصالات مهاربندها: کرانه پایین مقاومت اتصالات مهاربند باید بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان(بخش طرح لرزه‌ای) با جایگزین کردن مقاومت کرانه پایین مصالح ،  $F_{yLB}$  به جای  $F_y$  و ضریب تقلیل ظرفیت،  $\phi$ ، برابر یک تعیین گردد.

**۴-۵-۲-۳-۲-۴-۵**- اتصالات صلب یا نیمه صلب در دهانه‌های فاقد مهاربند همگرا: مقاومت اتصال برای اتصالات صلب یا نیمه‌صلب در دهانه‌های فاقد مهاربند همگرا مطابق بند (۲-۳-۵) برای اتصالات صلب و بند (۲-۳-۳-۵) برای اتصالات نیمه‌صلب محاسبه می‌شود.

#### ۴-۵-۳-۲-۴-۵- روش استاتیکی غیرخطی

به جای استفاده از روابط مبتنی بر آزمایش یا تحلیل، منحنی نیرو- تغییرمکان هر عضو یا جزء تغییرشکل کنترل آن گونه که در شکل (۲-۵) نشان داده شده است باید مطابق با بندهای (۲-۱-۲-۵) و (۲-۲-۴-۵) تعریف شود. مقادیر مقاومت مورد انتظار،  $Q_{CE}$ ، یا مقاومت کرانه پایین،  $Q_{CL}$ ، مساوی است با همان مقادیری که در بند (۲-۳-۲-۴-۵) برای روش‌های خطی داده شده است.

#### ۴-۵-۳-۲-۴-۵- روش دینامیکی غیرخطی

در این روش رفتار چرخه‌ای کامل در هر عضو باید توسط آزمایش تعیین شود.

#### ۴-۲-۴-۵- معیارهای پذیرش

##### ۱-۴-۲-۴-۵- کلیات

معیارهای پذیرش اعضا مطابق با ضوابط کلی ارائه شده در بند (۳-۲-۵) و ضوابط تصریح شده در این بند می‌باشد.

**۱- مهاربندها:** کشش و فشار محوری در مهاربندها باید با رفتار تغییرشکل کنترل درنظر گرفته شود.

**۲- تیرها و ستون‌ها:**

الف- تیرها و ستون‌ها در دهانه‌های دارای مهاربند همگرا: رفتار تیرها و ستون‌ها در این دهانه‌ها نیروکنترل می‌باشند.

ب- تیرها و ستون‌ها در دهانه‌های فاقد مهاربند همگرا: در سیستم‌های دوگانه رفتار تیرها و ستون‌ها تحت بار محوری بیش از ۱۰ درصد ظرفیت فشاری عضو باید نیروکنترل یا تغییرشکل کنترل مطابق با ضوابط ستون‌های قاب‌های خمی با اتصالات صلب در بند (۴-۲-۳-۵) درنظر گرفته شود. در قاب‌های با اتصالات ساده، تیرها و ستون‌ها، نیروکنترل می‌باشند.

**۳- اتصالات مهاربندها:** آثار ناشی از فشار، کشش، برش و خمش در اجزای اتصالات مهاربند شامل ورق‌های اتصال، پیچ‌ها، جوش‌ها و سایر وسائل اتصال باید نیرو کنترل فرض شود.


**۴- اتصالات صلب یا نیمه صلب در دهانه‌های فاقد مهاربند همگرا:** حالت حدی شکست برای اتصالات صلب یا نیمه‌صلب در دهانه‌های فاقد مهاربند همگرا مطابق بند (۴-۲-۳-۵) برای اتصالات صلب و بند (۴-۳-۳-۵) برای اتصالات نیمه‌صلب تغییرشکل کنترل یا نیروکنترل درنظر گرفته می‌شود.

#### ۵-۴-۲-۴-۲- روشن استاتیکی و دینامیکی خطی

نیروهای طراحی باید با مقاومت‌های طراحی طبق بند (۲-۱-۶-۳) مقایسه شوند. در این مقایسه، ضرایب  $m$  برای اعضای فولادی باید از جدول (۲-۵) برگرفته شوند.

لقمه‌های اتصال اعضای مرکب باید در فاصله‌ای از یکدیگر قرار داشته باشند که بزرگ‌ترین نسبت لاغری هر نیم‌رخ در فاصله بین دو لقمه،  $L_1$ ، مطابق شکل (۹-۵) از  $\frac{3}{4}$  برابر نسبت لاغری حاکم در کل مهاربند به عنوان یک عضو یکپارچه تجاوز ننماید.

لقمه‌های اتصال اعضای فشاری باید قادر به انتقال حداقل حداقل نیروی موجود در یک جزء به اجزای مجاور آن باشند. در غیر این صورت یا باید لقمه‌های اتصال را اضافه نمود و یا مقادیر ضریب  $m$  در جدول (۲-۵) را به نصف تقلیل داد که البته لازم نیست کوچک‌تر از یک درنظر گرفته شوند.

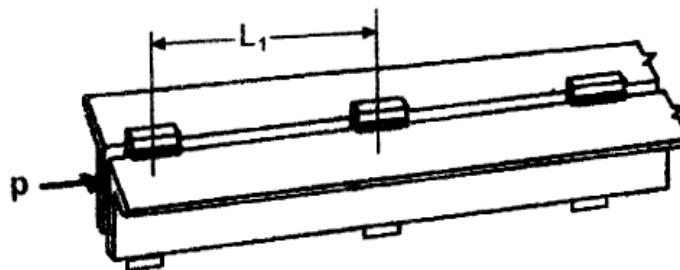


شکل (۹-۵): اعضای مرکب با لقمه

تیرها در قاب‌های با مهاربند ۷ و ۸ برای مقاومت در برابر اثرات بارهای غیرمتعادل در ترکیب با بارهای ثقلی با توجه به بند (۱۱-۲-۳) باید بعنوان تلاش‌های نیروکنترل ارزیابی گردند. اثرات نیروهای غیرمتعادل باید با استفاده از ظرفیت کششی موردانتظار

$$\left(\frac{KL}{r}\right) \geq 4.2 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}} \quad \text{مهاربند و درصدی از ظرفیت فشاری موردانتظار مهاربند تعیین گردد (شکل ۱۰-۵). در مهاربندهای لاغر}$$

$$(2.1 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}) \leq \frac{KL}{r} \leq 4.2 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}} \quad \text{درصد و در مهاربندهای با لاغری متوسط} \quad \left(\frac{KL}{r} \leq 2.1 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}\right) \quad \text{درصد ، در مهاربندهای چاق}$$

بین ۳۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت فشاری مهاربند با استفاده از درون‌یابی خطی منظور می‌شود.

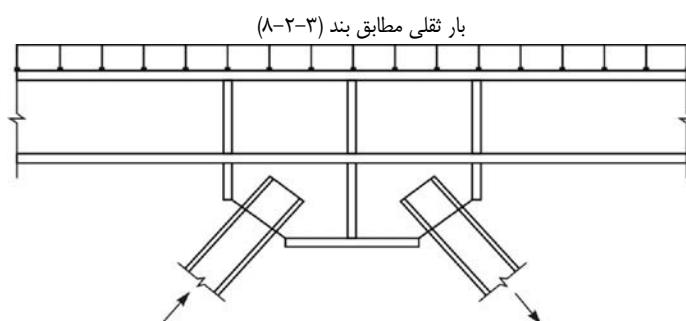

$$0.3P_{CE} \leq P \leq 0.5P_{CE} \quad T_{CE}$$

شکل (۱۰-۵): نیروی غیرمتعادل مهاربندهای کششی و فشاری

### ۴-۲-۳-۵- روش استاتیکی و دینامیکی غیرخطی

نیروها و تغییرشکل های محاسباتی اعضا باید ضوابط بند (۳-۶-۲) را برآورده نمایند. حد تغییرشکل ها باید از جدول های (۳-۵) و (۴-۵) برگرفته شود.

### ۴-۲-۵- معیارهای بهسازی

اعضای قاب با مهاربندی همگرا که معیارهای پذیرش مشخص شده در بند های قبل را برای سطح عملکرد انتخابی برآورده نسازند، باید بهسازی شوند. معیارهای بهسازی باید براساس ضوابط بند (۴-۲-۵) و سایر ضوابط این دستورالعمل باشد.

### ۴-۳- قاب های با مهاربندی واگرا

#### ۴-۳-۱- کلیات

قاب با مهاربندی واگرا سیستمی است که در آن حداقل یک انتهای عضو قطری مهاربند، به محلی از تیر در خارج از اتصال تیر و ستون متصل می شود، به طوری که به بخش هایی از تیر خمش و برش زیادی تحمل می شود. فاصله ای بین نقاط تقاطع که به برومنحوری،  $e$ ، موسوم است، از عرض مقطع کوچکترین عضو متصل شده در این نقاط تجاوز می نماید. قطعه عضوی که بین این نقاط قرار می گیرد به عضو یا تیر پیوند موسوم بوده و دهانه ای آن برابر با مقدار برومنحوری می باشد.

#### ۴-۳-۲- سختی

### ۴-۳-۱- روش استاتیکی و دینامیکی خطی

۴-۳-۱-۱- تیر پیوند: سختی ارجاعی تیر پیوند شامل سختی برشی و سختی خمشی می باشد که مطابق رابطه (۳۲-۵) محاسبه می شود.

$$K_e = \frac{K_s K_b}{K_s + K_b} \quad (32-5)$$

که در آن:

$$K_s = \frac{GA_w}{e} \quad (33-5)$$

$$K_b = \frac{12EI_b}{e^3} \quad (34-5)$$

:  $(d_b - 2t_f) t_w : A_w$

: طول تیر پیوند؛

$e$  : مدول برشی؛

$G$  : سختی تیر پیوند؛

$K_b$  : سختی خمشی؛

$K_s$  : سختی برشی؛

$d_b$  : ارتفاع مقطع تیر؛

$t_f$  : ضخامت بال؛

$t_w$  : ضخامت جان.

۲-۱-۲-۳-۴-۵- تیرها، ستون‌ها، مهاربندها و اتصالات: سختی ارجاعی تیرها (با استثنای تیر پیوند)، مهاربندها و اتصالات آن‌ها به همان طریقی تعیین می‌شود که در مورد قاب‌های خمی با اتصالات صلب و نیمه‌صلب و قاب‌های با مهاربندی همگرا بیان شد.

#### ۲-۲-۳-۴-۵- روش استاتیکی غیرخطی

در استفاده از روش استاتیکی غیرخطی بیان شده در فصل ۳، به جای استفاده از روابط مبتنی بر آزمایش یا تحلیل، رفتار غیرخطی نیرو-تغییرمکان هر عضو در قاب با مهاربند و اگر باشد با استفاده از شکل (۲-۵) و آنچه در بند (۲-۱-۲-۵) گفته شد، مدل شود.


۱- تیر پیوند: مدل رفتاری تیر پیوند باید براساس مقاومت مورد انتظار،  $Q_{CE}$  (برحسب برش)، در مقابل چرخش یا تغییرشکل عضو تعریف گردد.

زاویه چرخش تیر پیوند در حد تسلیم،  $\theta_y$ ، باید از رابطه‌ی (۳۵-۵) محاسبه شود:

$$\theta_y = \frac{Q_{CE}}{K_e e} \quad (35-5)$$

در رابطه‌ی فوق،  $K_e$ ، سختی ارجاعی تیر پیوند است که از رابطه‌ی (۳۲-۵) به دست می‌آید.

در صورت نیاز به تعیین جایه‌جایی تیر پیوند،  $\Delta$ ، باید از حاصل ضرب طول تیر پیوند،  $e$ ، در زاویه چرخش آن (اختلاف دوران تیر پیوند با تیر خارج پیوند)،  $\theta$ ، تعیین گردد.

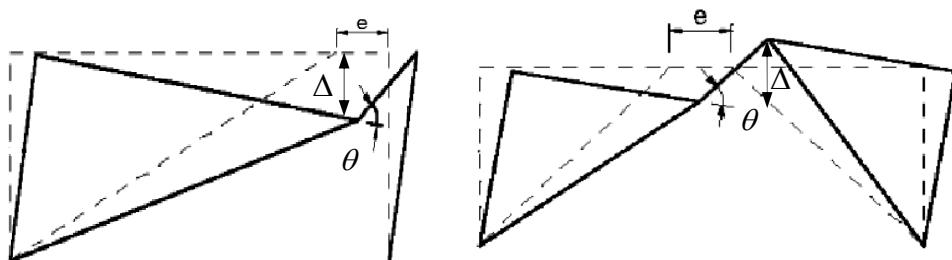

شکل (۱۱-۵): زاویه چرخش تیر پیوند

۲- تیرها، ستون‌ها، مهاربندها و اتصالات در دهانه‌های دارای مهاربند و اگر:

کلیه اعضا و اجزا در این دهانه‌ها، شامل تیرها، ستون‌ها، مهاربندها و اتصالات، نیروکنترل می‌باشند.

۳- تیرها، ستون‌ها، مهاربندها و اتصالات در دهانه‌های قادر مهاربند و اگر:

در این دهانه‌ها، بسته به نوع سیستم سازه‌ای (قابل خمی یا قاب با مهاربندی همگرا)، مدل‌های غیرخطی برای تیرها، ستون‌ها، مهاربندها و اتصالات، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

**۴-۵-۳-۲-۳-۴-۵ - روش دینامیکی غیرخطی**

اگر از روش دینامیکی غیرخطی استفاده شود، رفتار چرخه‌ای کامل هر عضو برمبنای آزمایش یا یک روش تحلیلی مورد تایید باید مدل شود.

**۴-۵-۳-۳-۴-۵ - مقاومت****۴-۵-۳-۳-۱-۱ - کلیات**

مقاومت اعضا باید بر مبنای ضوابط کلی بند (۲-۲-۵) و ضوابط تصریح شده در این بند محاسبه شود.

**۴-۵-۳-۲-۳-۴-۵ - روش استاتیکی و دینامیکی خطی**

**۱-مهاربندها:** کرانه‌ی پایین مقاومت فشاری،  $P_{CL}$ ، مهاربندها در دهانه‌های با مهاربندی و اگر باید مانند ستون‌ها طبق بند (۵-۳-۲-۳) محاسبه شود به جز آن که از کرانه‌ی پایینی مقاومت تسليیم  $F_{yLB}$  به عنوان مقاومت تسليیم استفاده شود.  
**۲-تیرها و ستون‌ها:**

**الف-تیرها و ستون‌ها در دهانه‌های دارای مهاربند و اگر:** کرانه‌ی پایین مقاومت،  $Q_{CL}$ ، در مورد تیرها و ستون‌های دهانه‌های مهاربندی شده قاب، باید مطابق آنچه در مورد تیرها و ستون‌های قاب‌های خمی با اتصالات صلب در بند (۳-۳-۵) ذکر شد محاسبه شود. مقاومت تیرهایی که تحت بار محوری قابل ملاحظه قرار دارند باید مانند ستون‌های قاب‌های با اتصالات صلب محاسبه شود.

**ب- تیرها و ستون‌ها در دهانه‌های فاقد مهاربند و اگر:** در قاب‌های دوگانه مقاومت مورد انتظار،  $Q_{CE}$ ، و کرانه‌ی پایین مقاومت،  $Q_{CL}$ ، در مورد تیرها و ستون‌ها در دهانه‌های فاقد مهاربند قاب باید مطابق آنچه در مورد تیرها و ستون‌های قاب‌های خمی با اتصالات صلب در بند (۳-۳-۵) ذکر شد محاسبه شود. مقاومت تیرهایی که تحت بار محوری قابل ملاحظه قرار دارند باید مانند ستون‌های قاب‌های با اتصالات صلب محاسبه شود.

**۳- اتصالات مهاربندها:** کرانه‌ی پایین مقاومت اتصالات مهاربندها باید بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان(بخش طرح لرزه‌ای) با جایگزین کردن مقاومت کرانه‌ی پایین مصالح،  $F_{yLB}$  به جای  $F_y$  و ضریب تقلیل ظرفیت،  $\phi$ ، برابر یک تعیین گردد.

**۴- تیر پیوند:** مقاومت مورد انتظار تیر پیوند توسط برش، خمش یا ترکیبی از این دو تعیین می‌شود.

$$\text{اگر } e \leq \frac{1.6M_{CE}}{V_{CE}} \text{ باشد، از رابطه‌ی (۳۶-۵) برای محاسبه‌ی مقاومت مورد انتظار تیر پیوند استفاده می‌شود:}$$

$$Q_{CE} = V_{CE} = 0.6F_{ye}A_w \quad (۳۶-۵)$$

$$\text{اگر } e > \frac{2.6M_{CE}}{V_{CE}} \text{، رابطه‌ی (۳۷-۵) برای محاسبه‌ی مقاومت مورد انتظار تیر پیوند به کار می‌رود.}$$

$$Q_{CE} = V_{CE} = 2 \frac{M_{CE}}{e} \quad (۳۷-۵)$$

در روابط فوق،  $M_{CE}$  ظرفیت خمی مورد انتظار و  $V_{CE}$  برش نظیر ظرفیت خمی مورد انتظار تیر پیوند می‌باشد.

از درون‌یابی خطی بین روابط (۳۶-۵) و (۳۷-۵) در مورد مقادیر بینایی  $e$  برای محاسبه  $Q_{CE}$  استفاده شود.

۵- اتصالات و مهاربندها در دهانه‌های فاقد مهاربند و اگر؛ در این دهانه‌ها بسته به نوع سیستم سازه‌ای (قاب خمشی یا قاب با مهاربندی همگرا) برای محاسبه مقاومت مورد انتظار یا کرانه پایین از ضوابط مربوطه در این فصل استفاده می‌شود.

#### ۴-۳-۳-۳-۴-۵- روش استاتیکی غیرخطی

به جای استفاده از روابط مبتنی بر آزمایش یا تحلیل، مدل نیرو- تغییرمکان هر عضو طبق شکل (۲-۵) در ارتباط با بند (۲-۲-۳-۴-۵) تعیین می‌شود.

۱- مهاربندها: مهاربندها در دهانه‌های با مهاربندی و اگر، نیروکنترل می‌باشند و کرانه پایین مقاومت فشاری آنها مطابق بند (۲-۳-۴-۵) محاسبه می‌شود.

۲- تیر پیوند: مقاومت موردنظر تیر پیوند باید براساس بند (۵-۴-۳-۳-۴-۵) تعیین گردد.

۳- تیرها، ستون‌ها، و اتصالات: مقاومت اعضا شامل تیر، ستون، تیرخارج پیوند و اتصالات در قاب با مهاربندی و اگر، همان‌گونه محاسبه می‌شود که در بند (۳-۴-۵) بیان شد.

#### ۴-۳-۳-۴-۵- روش دینامیکی غیرخطی

اگر از روش دینامیکی غیرخطی استفاده شود، رفتار چرخه‌ای کامل هر عضو باید برمبانای آزمایش یا روش تحلیلی مورد تایید مدل شود.

#### ۴-۳-۴-۵- معیارهای پذیرش

##### ۱-۴-۳-۴-۵- کلیات

معیارهای پذیرش اعضا براساس ضوابط کلی بند (۵-۲-۵) و ضوابط تصریح شده در این بند محاسبه می‌شوند.

۱- تیر پیوند: برش و خمش در تیر پیوند باید تغییرشکل کنترل درنظر گرفته شوند.

۲- اتصالات مهاربندها: تلاش‌های فشاری، کششی، برشی و خمشی در اتصالات مهاربندها که شامل ورق، پیچ، جوش و یا سایر اجزا می‌باشند باید نیروکنترل درنظر گرفته شوند.

۳- سایر اجزا: در مورد دیگر اعضا قاب در دهانه با مهاربندی و اگر، همه‌ی رفتارها باید نیروکنترل فرض شود. در خصوص سایر دهانه‌ها بسته به نوع سیستم سازه‌ای مطابق بند (۱-۴-۲-۴-۵) عمل شود.

#### ۴-۳-۴-۵- روش استاتیکی و دینامیکی خطی

تلاش‌های طراحی باید با مقاومت‌های طراحی طبق بند (۱-۶-۳) مقایسه شوند. ضرایب  $m$  در مورد خمش و برش تیر پیوند باید از جدول (۲-۵) برگرفته شود.

علاوه‌بر این در قاب‌های با مهاربندی و اگر معیارهای زیر نیز باید برآورده گردد:

۱- برای جزییات تیرهای پیوند باید از مبحث دهم مقررات ملی ساختمان(بخش طرح لرزه‌ای) استفاده نمود.

۲- مقاومت مهاربند و ستون متصل شونده به تیر پیوند باید ۲۵٪ بیشتر از برش نظیر مقاومت تیر پیوند باشد تا تسلیم تیر پیوند بدون کمانش مهاربند و ستون رخ دهد.

۳- در جایی که تیر پیوند توسط جوش نفوذی کامل به بال ستون متصل است، ضوابط این اتصالات عیناً ضوابط مربوط به اتصال جوش نفوذی کامل در قابهای خمشی با اتصالات صلب خواهد بود.

#### ۴-۳-۳-۴-۵- روشن استاتیکی و دینامیکی غیرخطی

تلاش های محاسباتی اعضا باید ضوابط بند (۳-۶-۲) را برآورد نمایند. حد تغییر شکل ها باید از جدول های (۳-۵) و (۴-۵) برگرفته شود.

#### ۴-۳-۵- معیارهای بهسازی

اعضایی از قابهای با مهاربندی و اگرا که معیارهای پذیرش مربوط به سطح عملکرد موردنظر را برآورده نمی سازند باید بهسازی شوند. معیارهای بهسازی باید براساس ضوابط بند (۴-۲-۵) و سایر ضوابط این دستورالعمل باشد.

جدول (۲-۵): معیار پذیرش در روش‌های خطی-اجزای سازه‌ی فولادی

ضریب $m$ در روش‌های خطی <sup>۱</sup>					جزء / تلاش
اعضای غیراصلی		اعضای اصلی		کلیه‌ی اعضا	
CP	LS	CP	LS	IO	تیرها <sup>۱۵</sup> - در خمین
با استفاده از درون‌بابی خطی و کوچکترین مقدار حاصل					
۱۲	۱۰	۸	۶	۲	$\frac{h}{t_w} \leq 2.45 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ ، $\frac{b_f}{2t_f} \leq 0.3 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ الف:
۴	۳	۳	۲	۱/۲۵	$3.75 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}} \leq \frac{h}{t_w} \leq 5.7 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ یا $0.38 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}} \leq \frac{b_f}{2t_f} \leq 0.76 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ ب:
رفتار نیروکنترل					$\frac{h}{t_w} \geq 5.7 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ ، $\frac{b_f}{2t_f} \geq 0.76 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ ت:
ستون‌ها - در خمین (حول محور با مصالح) <sup>۲۹۱</sup>					
برای $P_{UF}/P_{CL} \leq 0.2$					
۱۲	۱۰	۸	۶	۲	$\frac{h}{t_w} \leq 1.76 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ ، $\frac{b_f}{2t_f} \leq 0.3 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ الف:
۳	۲	۲	۱/۲۵	۱/۲۵	$2.7 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}} \leq \frac{h}{t_w} \leq 4.4 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ یا $0.38 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}} \leq \frac{b_f}{2t_f} \leq 0.76 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ ب:
با استفاده از درون‌بابی خطی و کوچکترین مقدار حاصل					$\frac{h}{t_w} \geq 4.4 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ ، $\frac{b_f}{2t_f} \geq 0.76 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ ت:
برای $0.2 < P_{UF}/P_{CL} \leq 0.5$					
$18(1 - 1.7 P_{UF}/P_{CL})$	$15(1 - 1.7 P_{UF}/P_{CL})$	$12(1 - 1.7 P_{UF}/P_{CL})$	$9(1 - 1.7 P_{UF}/P_{CL})$	۱/۲۵	$\frac{h}{t_w} \leq 1.52 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ ، $\frac{b_f}{2t_f} \leq 0.3 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ الف:
۲	۲	۱/۵	۱/۲۵	۱/۲۵	$2.34 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}} \leq \frac{h}{t_w} \leq 3.8 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ یا $0.38 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}} \leq \frac{b_f}{2t_f} \leq 0.76 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ ب:
با استفاده از درون‌بابی خطی و کوچکترین مقدار حاصل					$\frac{h}{t_w} \geq 3.8 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ ، $\frac{b_f}{2t_f} \geq 0.76 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ ت:
رفتار نیروکنترل					برای $P_{UF}/P_{CL} > 0.5$
رفتار نیروکنترل					برای $P_{UF}/P_{CL} > 0.5$

## ادامه جدول (۲-۵): معیار پذیرش در روش های خطی - اجزای سازه های فولادی

ضریب $m$ در روش های خطی <sup>۱</sup>					جزء / تلاش	
اعضای غیراصلی		اعضای اصلی		کلیه اعضا		
CP	LS	CP	LS	IO		
ستون های مرکب با بست افقی در خمین حول محور بدون مصالح						
برای $P_{UF} / P_{CL} \leq 0.2$						
۵/۲	۳/۶	۳/۳	۲/۸	۱/۲۵	$\frac{h}{t_w} \leq 1.76 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}, \frac{b_f}{2t_f} \leq 0.3 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ الف:	
رفتار نیروکنترل					$2.7 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}} \leq \frac{h}{t_w}$ یا $0.38 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}} \leq \frac{b_f}{2t_f}$ ب:	
با استفاده از درون یابی خطی بین عدد یک و مقادیر ردیف الف با کوچک ترین مقدار حاصل					پ: مقادیر $\frac{h}{t_w}$ یا $\frac{b_f}{2t_f}$ بین مقادیر داده شده در ردیف الف و ب	
برای $0.2 < P_{UF} / P_{CL} \leq 0.5$						
۶.۷(۱-۱.۳ $P_{UF} / P_{CL}$ )	۵.۴(۱-۱.۳ $P_{UF} / P_{CL}$ )	۴.۵(۱-۱.۳ $P_{UF} / P_{CL}$ )	۳.۵(۱-۱.۳ $P_{UF} / P_{CL}$ )	۱/۱	$\frac{h}{t_w} \leq 1.52 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}, \frac{b_f}{2t_f} \leq 0.3 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ الف:	
رفتار نیروکنترل					$2.34 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}} \leq \frac{h}{t_w}$ یا $0.38 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}} \leq \frac{b_f}{2t_f}$ ب:	
با استفاده از درون یابی خطی بین عدد یک و مقادیر ردیف الف با کوچک ترین مقدار حاصل					پ: مقادیر $\frac{h}{t_w}$ یا $\frac{b_f}{2t_f}$ بین مقادیر داده شده در ردیف الف و ب	
رفتار نیروکنترل					برای $P_{UF} / P_{CL} > 0.5$	

## ادامه‌ی جدول (۲-۵): معیار پذیرش در روش‌های خطی- اجزای سازه‌ی فولادی

ضریب $m$ در روش‌های خطی						جزء / تلاش	
اعضای غیراصلی		اعضای اصلی		کلیه‌ی اعضا			
LS	IO	CP		LS	IO		
ستون‌های مرکب با بست مورب در خمس حول محور بدون مصالح							
برای $P_{UF}/P_{CL} \leq 0.2$							
۶	۴/۷	۴/۳	۳/۵	۱/۴	$\frac{h}{t_w} \leq 1.76 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ ، $\frac{b_f}{2t_f} \leq 0.3 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$	الف:	
رفتار نیروکنترل					$2.7 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}} \leq \frac{h}{t_w}$ یا $0.38 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}} \leq \frac{b_f}{2t_f}$	ب:	
با استفاده از درون‌یابی خطی بین عدد یک و مقادیر ردیف الف با کوچک‌ترین مقدار حاصل					$\frac{h}{t_w}$ یا $\frac{b_f}{2t_f}$ بین مقادیر داده شده در ردیف الف و ب	پ: مقادیر	
برای $0.2 < P_{UF}/P_{CL} \leq 0.5$							
۷.۷(۱-۱.۳ $P_{UF}/P_{CL}$ )	۶.۷(۱-۱.۳ $P_{UF}/P_{CL}$ )	۶(۱-۱.۳ $P_{UF}/P_{CL}$ )	۴.۶(۱-۱.۳ $P_{UF}/P_{CL}$ )	۱.۱	$\frac{h}{t_w} \leq 1.52 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ ، $\frac{b_f}{2t_f} \leq 0.3 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$	الف:	
رفتار نیروکنترل					$2.34 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}} \leq \frac{h}{t_w}$ یا $0.38 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}} \leq \frac{b_f}{2t_f}$	ب:	
با استفاده از درون‌یابی خطی بین عدد یک و مقادیر ردیف الف با کوچک‌ترین مقدار حاصل					$\frac{h}{t_w}$ یا $\frac{b_f}{2t_f}$ بین مقادیر داده شده در ردیف الف و ب	پ: مقادیر	
رفتار نیروکنترل					برای $P_{UF}/P_{CL} > 0.5$		
۷	۶	۵	۳	۱/۲۵	تیرها و ستون‌ها در کشش (به استثنای تیرها و ستون‌های در قاب‌های با مهاربندی و اگر)		
۱۲	۱۲	۱۱	۸	۱/۵	چشممه‌ی اتصال - برش		

## ادامه جدول (۲-۵): معیار پذیرش در روش های خطی - اجزای سازه فولادی

ضریب $m$ در روش های خطی <sup>۱</sup>					جزء / تلاش
اعضای غیر اصلی		اعضای اصلی		کلیه اعضای	
CP	LS	CP	LS	IO	
<b>اتصالات صلب<sup>۲</sup></b>					
۵/۵-۰/۰۲۵d	۴/۳-۰/۰۲d	۳/۹-۰/۰۱۷d	۴/۳-۰/۰۳۲d	۱/۰	۱) اتصال ردیف ۱ از جدول (۱-۵) <sup>۴</sup>
۴/۷	۳/۸	۳/۴	۲/۷	۲/۳	۱۱) اتصال ردیف ۲ از جدول (۱-۵) <sup>۱۱</sup>
۳/۳	۲/۸	۲/۵	۲/۱	۱/۸	۱۲) اتصال ردیف ۳ از جدول (۱-۵) <sup>۱۲</sup>
۶/۹-۰/۰۴۶d	۵/۴-۰/۰۳۵d	۵/۴-۰/۰۳۵d	۴/۳-۰/۰۲۶d	۳/۹-۰/۰۲۳d	۱۳) اتصال ردیف ۴ از جدول (۱-۵) <sup>۱۳</sup>
۶/۲-۰/۰۲۶d	۴/۹-۰/۰۱۹d	۳/۱-۰/۰۱۳d	۲/۳-۰/۰۰۸d	۲/۰-۰/۰۰۶d	۱۴) اتصال ردیف ۵ از جدول (۱-۵) <sup>۱۴</sup>
۶/۷	۵/۳	۵/۳	۴/۲	۳/۱	۱۵) اتصال ردیف ۶ از جدول (۱-۵) <sup>۱۵</sup>
۱۱/۰-۰/۰۶۸d	۸/۴-۰/۰۵۱d	۸/۱-۰/۰۵۱d	۶/۳-۰/۰۳۹d	۴/۵-۰/۰۲۶d	۱۶) اتصال ردیف ۷ از جدول (۱-۵) <sup>۱۶</sup>
۸/۴-۰/۰۱۳d	۶/۵-۰/۰۱d	۶/۲-۰/۰۱۳d	۴/۹-۰/۰۱d	۳/۵-۰/۰۰۶d	۱۷) اتصال ردیف ۸ از جدول (۱-۵) <sup>۱۷</sup>
					۱۸) اتصال ردیف ۹ از جدول (۱-۵) <sup>۱۸</sup>
۷/۳	۵/۷	۴/۱	۳/۳	۲/۵	الف : در مقطع خالص ورق
اجزا باید برای تلاشی معادل $M_{PCE}$ کنترل گردد.					ب : سایر اجزای اتصال (شامل اتصال ورق های زیرسروی و روسری به ستون و اتصال برشی جان)
۵/۹	۴/۶	۳/۸	۳/۱	۲/۳	۱۹) اتصال ردیف ۱۰ از جدول (۱-۵) <sup>۱۹</sup>
۶/۰	۴/۷	۳/۹	۳/۱	۲/۴	۲۰) اتصال ردیف ۱۱ از جدول (۱-۵) <sup>۲۰</sup>
۴/۲	۳/۴	۳/۴	۲/۸	۲/۵	۲۱) اتصال ردیف ۱۲ از جدول (۱-۵) <sup>۲۱</sup>
<b>اتصالات نیمه صلب</b>					
					۲۲) اتصال ردیف ۱۳ از جدول (۱-۵) <sup>۲۲</sup>
۸	۶	۶	۴	۱/۵	الف : شکست برشی در پیچ یا پرج (حالت حدی ۱) <sup>۲۳</sup>
۲	۱/۵	۲	۱/۵	۱/۲۵	ب : شکست کششی بال افقی نیشی (حالت حدی ۲) <sup>۲۴</sup>
۴	۴	۲/۵	۱/۵	۱/۲۵	پ : شکست کششی پیچ یا پرج (حالت حدی ۳) <sup>۲۵</sup>
۱۴	۷	۷	۵	۲	ت : شکست خمی نیشی (حالت حدی ۴) <sup>۲۶</sup>
					۲۷) اتصال ردیف ۱۴ از جدول (۱-۵) <sup>۲۷</sup>
					الف : شکست برشی در وسائل اتصال (حالت حدی ۱) <sup>۲۸</sup>
۸	۶	۶	۴	۱/۵	۲۹) ۱ : شکست برشی در پیچ یا پرج
۲	۱/۵	۲	۱/۵	۱/۲۵	۳۰) ۲ : شکست در جوش
۴	۴	۲/۵	۱/۵	۱/۲۵	۳۱) ب : شکست کششی پیچ یا پرج (حالت حدی ۲) <sup>۳۱</sup>
۲	۱/۵	۲	۱/۵	۱/۲۵	۳۲) پ : شکست کششی در جان سپری (حالت حدی ۳) <sup>۳۲</sup>
۱۴	۷	۷	۵	۲	۳۳) ت : شکست خمی بال های سپری (حالت حدی ۴) <sup>۳۳</sup>
					۳۴) اتصال ردیف ۱۵ از جدول (۱-۵) <sup>۳۴</sup>
۶	۴	۳	۲	۱/۲۵	الف : شکست دال مسلح
۷	۵	۶	۴	۱/۵	۳۵) ب : تسليم موضعی بال و لهیگی جان ستون
۷	۶	۶	۴	۱/۵	۳۶) پ : تسليم بال نیشی پایین
۷/۵	۲/۵	۲/۵	۱/۵	۱/۲۵	۳۷) ت : تسليم کششی پیچ ها یا پرج ها در بال ستون
۴/۵	۳/۵	۳/۵	۲/۵	۱/۲۵	۳۸) ث : تسليم برشی اتصالات بال تیر

## ادامهٔ جدول (۵-۲): معیار پذیرش در روش‌های خطی- اجزای سازه‌ی فولادی

جزء/ تلاش						خریب $m$ در روش‌های خطی <sup>۱</sup>	اعضای غیراصلی	اعضای اصلی		کلیهٔ اعضا	
CP	LS	CP	LS	IO	CP						
						اتصال ردیف ۱۶ از جدول (۵-۱) <sup>۵</sup>					
۵	۴	۵	۴	۱/۵	الف: شکست در سطح مقطع موثر و یا برش در پیچ یا برج <sup>۶</sup>						
۲	۱/۵	۲	۱/۵	۱/۲۵	ب: شکست در چوشه اتصال ورق به بال تیر و یا بال ستون و همچنین شکست کششی در سطح مقطع کل ورق						
						اتصال ردیف ۱۷ از جدول (۵-۱) <sup>۱</sup>					
۷	۷	۷	۵/۵	۲	الف: تسلیم ورق انتهایی						
۴	۴	۳	۲	۱/۵	ب: تسلیم پیچ‌ها						
۳	۳	۲	۱/۵	۱/۲۵	پ: تسلیم چوشه						
۱۷/۰-۰/۱۵۲ $d_{bg}$	۱۳/۰-۰/۱۱۴ $d_{bg}$	----	----	۲/۴-۰/۰۰۴ $d_{bg}$	اتصال ردیف ۱۸ از جدول (۵-۱) <sup>۷</sup>						
۱۷/۰-۰/۱۵۲ $d_{bg}$	۱۳/۰-۰/۱۱۴ $d_{bg}$	----	----	۸/۹-۰/۰۷۶ $d_{bg}$	اتصال ردیف ۱۹ از جدول (۵-۱) <sup>۷</sup>						
						تیر پیوند در قاب مهاربندی و اگرا <sup>۸ و ۹</sup>					
۱۵	۱۳	۱۳	۹	۱/۵	الف: $e \leq \frac{1.6M_{CE}}{V_{CE}}$						
مشابه با مقادیر $m$ در تیرها						ب: $e \geq \frac{2.6M_{CE}}{V_{CE}}$					
با استفاده از درون‌یابی خطی محاسبه می‌شود.						پ: $\frac{1.6M_{CE}}{V_{CE}} < e < \frac{2.6M_{CE}}{V_{CE}}$					
						مهاربند فشاری (به استثنای مهاربندهای و اگرا) <sup>۱۰</sup>					
						$\frac{Kl}{r} \geq 4.2 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ برای					
۹	۷	۸	۶	۱/۲۵	الف: زوج نیشی و زوج ناوادانی کمانش داخل صفحه <sup>۱۱</sup>						
۸	۶	۷	۵	۱/۲۵	ب: زوج نیشی و زوج ناوادانی کمانش خارج صفحه <sup>۱۲</sup>						
۹	۷	۸	۶	۱/۲۵	پ: مقطع Z یا I						
۸	۶	۷	۵	۱/۲۵	ت: مقطع قوطی و مقاطع لوله‌ای شکل						
						$\frac{Kl}{r} \leq 2.1 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ برای					
۸	۶	۷	۵	۱/۲۵	الف: زوج نیشی و زوج ناوادانی کمانش داخل صفحه <sup>۱۱</sup>						
۷	۵	۶	۴	۱/۲۵	ب: زوج نیشی و زوج ناوادانی کمانش خارج صفحه <sup>۱۲</sup>						
۸	۶	۷	۵	۱/۲۵	پ: مقطع Z یا I						
۷	۵	۶	۴	۱/۲۵	ت: مقطع قوطی و مقاطع لوله‌ای شکل						
با استفاده از درون‌یابی خطی بین مقادیر داده شده برای مهاربندهای لاغر و قوی محاسبه می‌شود.						$2.1 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}} < \frac{Kl}{r} < 4.2 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ برای					
۱۰	۸	۸	۶	۱/۲۵	مهاربند کششی (به استثنای مهاربندهای و اگرا) <sup>۹</sup>						
۱۴	۱۲	۱۲	۸	۱/۵	دیوارهای برشی فولادی <sup>۱۰</sup>						
						اجزای دیافراگم					
۳	۲	۳	۲	۱/۲۵	الف: تسلیم برشی دیافراگم و یا کمانش در چشممه یا ورق						
۸	۶	۸	۶	۱/۲۵	ب: اجزای لبه و جمع کننده دیافراگم- با مهار جانبی کافی						
۳	۲	۳	۲	۱/۲۵	پ: اجزای لبه و جمع کننده دیافراگم- با مهار جانبی محدود						

۱- در ستون های مرکب از دو یا چند نیم رخ برای خمش حول محور با مصالح، در صورتی که مقاومت ورق های بست که برش را تحمل می نمایند حاکم شود، مقدار  $m$  باید نصف شود. حداقل مقدار  $m$  برابر یک می باشد.

۲- ستون ها در قاب های خمی یا مهاربندی شده می توانند براساس حداکثر نیروی متتحمل در اعضای متصل شده به ستون طراحی شوند. در ستون ها با مقاطع مستطیل یا مربع شکل نسبت  $\frac{b}{t}$  با نسبت  $\frac{b_f}{2t_f}$  و عدد  $\frac{1}{3}$  با عدد  $\frac{65}{60}$  ، عدد  $\frac{38}{30}$  با عدد  $\frac{112}{100}$  و همچنین عدد  $\frac{76}{70}$  با عدد  $\frac{40}{35}$  جایگزین شده و علاوه بر آن نسبت  $\frac{h}{t_w}$  نیز حذف شود.

۳- مقدار مندرج در جدول باید براساس ردیف ۴ بند (۵-۳-۲-۴) تغییر نماید.

۴- عمق تیر بر حسب سانتی متر برای ورق برش گیر جوشی و  $d_{bg}$  عمق گروه پیچ ها بر حسب سانتی متر برای ورق برش گیر پیچی.

۵- ورق جان یا تکیه گاه با سخت کننده چهت تحمل برش بررسی می شوند. بدون اتصال برشی تلاش ها نباید غیر اصلی منظور شوند و باید مقادیر  $m$  در اعضای اصلی را برای آنها به کار برد. هر گاه عمق تیر،  $d_b$  بیش از ۴۵ سانتی متر باشد، مقادیر ضریب  $m$  باید در عدد  $\frac{45}{d_b}$  ضرب شوند. اما انتخاب کمتر از یک برای  $m$  نیاز نمی باشد.

۶- برای پیچ های با مقاومت بالا مقادیر  $m$  نصف شوند اما انتخاب کمتر از  $\frac{1}{25}$  برای  $m$  نیاز نمی باشد.

۷- مقادیر داده شده برای تیرهای پیوندی است که حداقل دارای سه سخت کننده قائم در جان تیر پیوند می باشند. هر گاه سخت کننده قائمی به کار نرفته باشد، مقادیر داده شده باید نصف شوند. ولی انتخاب کمتر از  $\frac{1}{25}$  نیاز نمی باشد. برای جان های با یک یا دو سخت کننده قائم مقادیر  $m$  با استفاده از درون یابی خطی بین مقادیر داده شده برای سه سخت کننده و بدون سخت کننده قابل محاسبه می باشند.

۸- تغییر شکل برابر اختلاف دوران تیر پیوند با تیر خارج پیوند می باشد.

۹- برای مهاربندهایی که فقط برای کشش طراحی شده اند، مقادیر داخل جدول نصف شوند ولی نیاز به انتخاب  $m$  کمتر از  $\frac{1}{25}$  نمی باشد.

۱۰- در صورت وجود سخت کننده های ممانعت کننده از کمانش کاربرد دارند.

۱۱- دال مختلط باید کلیه ضوابط تیرهای مختلط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (روش حدی) را برآورده نماید و نیروی کششی بال با آرماتورهای فوقانی تامین گردد.

۱۲- در صورتی که لقمه ها در مقاطع مرکب مهاربندها ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (روش حدی) را برآورده ننماید، باید معیارهای پذیرش با ضریب  $5/0$  کا هش یابد.

۱۳- مقادیر  $m$  معیارهای پذیرش جدول برای مقاطعی که شرایط مقطع فشرده لرزه ای را برآورده می نمایند، ارائه شده است. مقدار  $m$  برای مقاطع غیر فشرده باید نصف گردد و برای مقاطع فشرده غیر لرزه ای از میان یابی خطی استفاده گردد.

۱۴- در مواردی که اتصال مهاربند ضوابط کنترل مقاومت فشاری مورد نیاز مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (بخش طرح لرزه ای) را برآورده ننماید، باید معیارهای پذیرش در ضریب  $0/8$  در.

۱۵- مقادیر  $m$  برای برش تیرها با توجه به بند (۵-۳-۲-۴)، برابر مقدار آن برای تیرها در خمش می باشد.

جدول (۳-۵): پارامترهای مدل سازی و معیارهای پذیرش در روش‌های غیرخطی- اجزای سازه‌ی فولادی

پارامترهای مدل سازی								جزء / تلاش	
زاویه‌ی چرخش خمیری، رادیان				نسبت تنفس	زاویه‌ی چرخش				
کلیه‌ی اعضا	اعضای اصلی <sup>۱۴</sup>	پس‌مانند	الخمیری، رادیان						
CP	LS	CP	LS	IO	c	b	a		
<b>تیغها - در خمس</b> <sup>۱۵</sup>									
$11\theta_y$	$9\theta_y$	$8\theta_y$	$6\theta_y$	$\theta_y$	.6	$11\theta_y$	$9\theta_y$	<p>الف: <math>\frac{h}{t_w} \leq 2.45 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}</math>, <math>\frac{b_f}{2t_f} \leq 0.3 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}</math></p>	
$4\theta_y$	$3\theta_y$	$3\theta_y$	$2\theta_y$	$.25\theta_y$	.2	$6\theta_y$	$4\theta_y$	<p>ب: <math>3.75 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}} \leq \frac{h}{t_w} \leq 5.7 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}</math> یا <math>0.38 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}} \leq \frac{b_f}{2t_f} \leq 0.76 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}</math></p>	
با استفاده از درون‌بابی خطی و کوچک‌ترین مقدار حاصل								<p>پ: مقادیر <math>\frac{h}{t_w}</math> یا <math>\frac{b_f}{2t_f}</math> بین مقادیر داده شده در ردیف الف و ب</p>	
رفتار نیروکنترل								<p>ت: <math>\frac{h}{t_w} \geq 5.7 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}</math>, <math>\frac{b_f}{2t_f} \geq 0.76 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}</math></p>	
<b>ستون‌ها - در خمس (حول محور با مصالح)</b> <sup>۱</sup>									
برای $P / P_{CL} \leq 0.2$									
$11\theta_y$	$9\theta_y$	$8\theta_y$	$6\theta_y$	$\theta_y$	.6	$11\theta_y$	$9\theta_y$	<p>الف: <math>\frac{h}{t_w} \leq 1.76</math>, <math>\frac{b_f}{2t_f} \leq 0.3 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}</math></p>	
$4\theta_y$	$3\theta_y$	$3\theta_y$	$2\theta_y$	$.25\theta_y$	.2	$6\theta_y$	$4\theta_y$	<p>ب: <math>2.7 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}} \leq \frac{h}{t_w} \leq 4.4 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}</math> یا <math>0.38 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}} \leq \frac{b_f}{2t_f} \leq 0.76 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}</math></p>	
با استفاده از درون‌بابی خطی و کوچک‌ترین مقدار حاصل								<p>پ: مقادیر <math>\frac{h}{t_w}</math> یا <math>\frac{b_f}{2t_f}</math> بین مقادیر داده شده در ردیف الف و ب</p>	
رفتار نیروکنترل								<p>ت: <math>\frac{h}{t_w} \geq 4.4 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}</math>, <math>\frac{b_f}{2t_f} \geq 0.76 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}</math></p>	
برای $0.2 < P / P_{CL} \leq 0.50$									
$4\_\_\_$	$6\_\_\_$	$4\_\_\_$	$5\_\_\_$	$.25\theta_y$	.2	$4\_\_\_$	$4\_\_\_$	<p>الف: <math>\frac{h}{t_w} \leq 1.52 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}</math>, <math>\frac{b_f}{2t_f} \leq 0.3 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}</math></p>	
$1/2\theta_y$	$1/2\theta_y$	$.8\theta_y$	$.5\theta_y$	$.25\theta_y$	.2	$1/5\theta_y$	$\theta_y$	<p>ب: <math>2.34 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}} \leq \frac{h}{t_w} \leq 3.8 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}</math> یا <math>0.38 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}} \leq \frac{b_f}{2t_f} \leq 0.76 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}</math></p>	
با استفاده از درون‌بابی خطی و کوچک‌ترین مقدار حاصل								<p>پ: مقادیر <math>\frac{h}{t_w}</math> یا <math>\frac{b_f}{2t_f}</math> بین مقادیر داده شده در ردیف الف و ب</p>	
رفتار نیروکنترل								<p>ت: <math>\frac{h}{t_w} \geq 3.8 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}</math>, <math>\frac{b_f}{2t_f} \geq 0.76 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}</math></p>	
رفتار نیروکنترل								برای $P_{UF} / P_{CL} > 0.5$	

ادامه جدول (۳-۵): پارامترهای مدل سازی و معیارهای پذیرش در روش های غیرخطی - اجزای سازه های فولادی

معیارهای پذیرش		پارامترهای مدل سازی		جزء / تلاش				
زاویه چرخش خمیری، رادیان		نسبت نش پس ماند	زاویه چرخش خمیری، رادیان					
اعضای غیر اصلی	اعضای اصلی <sup>۱۴</sup>							
CP	LS	CP	LS	IO	c	b	a	
ستون های مرکب با بست افقی در خمین حول محور بدون مصالح					$P / P_{CL} \leq 0.2$ برای			
$4/2\theta_y$	$2/6\theta_y$	$2/3\theta_y$	$1/8\theta_y$	$./25\theta_y$	$./6$	$4/2\theta_y$	$2/6\theta_y$	$\frac{h}{t_w} \leq 1.76, \frac{b_f}{2t_f} \leq 0.3 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ الف: با استفاده از درون یابی خطی بین صفر و مقادیر ردیف الف با کوچکترین مقدار حاصل
رفتار نیروکنترل					$2.7 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}} \leq \frac{h}{t_w}$ یا $0.38 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}} \leq \frac{b_f}{2t_f}$ ب: مقادیر داده شده در ردیف الف و ب			
با استفاده از درون یابی خطی بین صفر و مقادیر ردیف الف با کوچکترین مقدار حاصل					$\frac{h}{t_w} \leq 1.52 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}, \frac{b_f}{2t_f} \leq 0.3 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ الف: رفتار نیروکنترل			$0.2 < P / P_{CL} \leq 0.50$ برای
$5.7(1-1.3P/P_{cl})$	$4.4(1-1.3P/P_{cl})$	$3.5(1-1.3P/P_{cl})$	$2.5(1-1.3P/P_{cl})$	$./1\theta_y$	$./6$	$5.7(1-1.3P/P_{cl})$	$3.5(1-1.3P/P_{cl})$	$2.34 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}} \leq \frac{h}{t_w}$ یا $0.38 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}} \leq \frac{b_f}{2t_f}$ ب: مقادیر داده شده در ردیف الف و ب
با استفاده از درون یابی خطی بین صفر و مقادیر ردیف الف با کوچکترین مقدار حاصل					$\frac{h}{t_w} \leq 1.52 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}, \frac{b_f}{2t_f} \leq 0.3 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ الف: رفتار نیروکنترل			$P_{UF}/P_{CL} > 0.5$ برای

ادامه‌ی جدول (۳-۵): پارامترهای مدل‌سازی و معیارهای پذیرش در روش‌های غیرخطی-اجزای سازه‌ی فولادی

معیارهای پذیرش		پارامترهای مدل‌سازی		جزء/ تلاش					
زاویه‌ی چرخش خمیری، رادیان		نسبت تنش پس‌ماند	زاویه‌ی چرخش خمیری، رادیان						
اعضای غیراصلی	اعضای اصلی <sup>۱۴</sup>								
CP	LS	CP	LS	IO	c	b	a	ستون‌های مرکب با بست مورب در خمینه حول محور بدون مصالح	
$P / P_{CL} \leq 0.2$ برای					$\frac{h}{t_w} \leq 1.76, \frac{b_f}{2t_f} \leq 0.3 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ الف:				
$5\theta_y$	$3/7\theta_y$	$3/3\theta_y$	$2/5\theta_y$	$1/4\theta_y$	$1/6$	$5\theta_y$	$3/7\theta_y$	$2.7 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}} \leq \frac{h}{t_w} \text{ یا } 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}} \leq \frac{b_f}{2t_f}$ ب:	
رفتار نیروکنترل					$\frac{h}{t_w} \leq \frac{b_f}{2t_f} \text{ یا } \frac{b_f}{2t_f} \leq \frac{h}{t_w}$ ب: مقادیر داده شده در ردیف الف و ب				
با استفاده از درون‌یابی خطی بین صفر و مقادیر ردیف الف با کوچکترین مقدار حاصل					$0.2 < P / P_{CL} \leq 0.50$ برای				
$6.7(1-1.3P/P_{CL})$	$4.7(1-1.3P/P_{CL})$	$5(1-1.3P/P_{CL})$	$3.6(1-1.3P/P_{CL})$	$1/1\theta_y$	$1/6$	$6.7(1-1.3P/P_{CL})$	$5(1-1.3P/P_{CL})$	$\frac{h}{t_w} \leq 1.52 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}, \frac{b_f}{2t_f} \leq 0.3 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ الف:	
رفتار نیروکنترل					$2.34 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}} \leq \frac{h}{t_w} \text{ یا } 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}} \leq \frac{b_f}{2t_f}$ ب: مقادیر داده شده در ردیف الف و ب				
با استفاده از درون‌یابی خطی بین صفر و مقادیر ردیف الف با کوچکترین مقدار حاصل					$P_{UF} / P_{CL} > 0.5$ برای				
رفتار نیروکنترل									

## ادامه جدول (۳-۵): پارامترهای مدل سازی و معیارهای پذیرش در روش های غیرخطی - اجزای سازه های فولادی

معیارهای پذیرش				پارامترهای مدل سازی				جزء / تلاش
زاویه چرخش خمیری، رادیان				نسبت تنش پس ماند	زاویه چرخش خمیری، رادیان			جزء / تلاش
اعضای غیر اصلی	اعضای اصلی <sup>۱۴</sup>	کلیه اعضا	اعضای اصلی <sup>۱۴</sup>					جزء / تلاش
CP	LS	CP	LS		IO	c	b	جزء / تلاش
۱۲θ <sub>y</sub>	۱۲θ <sub>y</sub>	۱۱θ <sub>y</sub>	۸θ <sub>y</sub>	θ <sub>y</sub>	۱/۰	۱۲θ <sub>y</sub>	۱۲θ <sub>y</sub>	جزء / تلاش
چشممه ای اتصال		اتصالات صلب <sup>۷</sup>						
۰/۰۴۳-	۰/۰۲۲۳-	۰/۰۲۸۴-	۰/۰۳۳۷-	۰/۰۲۶-	۰/۲	۰/۰۴۳-	۰/۰۵۱-	اتصال ردیف ۱ از جدول (۱-۵) <sup>۸</sup>
۰/۰۰۰۲۴d	۰/۰۰۰۱۸d	۰/۰۰۰۱۶d	۰/۰۰۰۳۸d	۰/۰۰۰۲۶d		۰/۰۰۰۲۴d	۰/۰۰۰۵۱d	اتصال ردیف ۲ از جدول (۱-۵) <sup>۹</sup>
۰/۰۳۶	۰/۰۲۷۰	۰/۰۲۳۸	۰/۰۱۷۲	۰/۰۱۳	۰/۲	۰/۰۳۶	۰/۰۲۶	اتصال ردیف ۳ از جدول (۱-۵) <sup>۱۰</sup>
۰/۰۲۳	۰/۰۱۸۰	۰/۰۱۵۲	۰/۰۱۱۹	۰/۰۰۹	۰/۲	۰/۰۲۳	۰/۰۱۸	اتصال ردیف ۴ از جدول (۱-۵) <sup>۱۱</sup>
۰/۰۵۶-	۰/۰۴۲-	۰/۰۴۲۶-	۰/۰۳۱۹-	۰/۰۲۸-	۱	۰/۰۵۶-	۰/۰۵۶-	اتصال ردیف ۵ از جدول (۱-۵) <sup>۱۲</sup>
۰/۰۰۰۴۳d	۰/۰۰۰۳۳d	۰/۰۰۰۳۳d	۰/۰۰۰۲۵d	۰/۰۰۰۲۲d		۰/۰۰۰۴۳d	۰/۰۰۰۴۳d	اتصال ردیف ۶ از جدول (۱-۵) <sup>۱۳</sup>
۰/۰۵۰-	۰/۰۳۷۵-	۰/۰۲۱۰-	۰/۰۱۳۹-	۰/۰۱-	۰/۲	۰/۰۵۰-	۰/۰۲۱-	اتصال ردیف ۷ از جدول (۱-۵) <sup>۱۴</sup>
۰/۰۰۰۲۴d	۰/۰۰۰۱۸d	۰/۰۰۰۱۲d	۰/۰۰۰۸d	۰/۰۰۰۶d		۰/۰۰۰۲۴d	۰/۰۰۰۱۲d	اتصال ردیف ۸ از جدول (۱-۵) <sup>۱۵</sup>
۰/۰۵۴	۰/۰۴۱۰	۰/۰۴۱۰	۰/۰۳۱۲	۰/۰۲	۰/۲	۰/۰۵۴	۰/۰۴۱	اتصال ردیف ۹ از جدول (۱-۵) <sup>۱۶</sup>
۰/۰۹۴-	۰/۰۷۰۵-	۰/۰۶۷۰-	۰/۰۵۰۹-	۰/۰۳۴-	۰/۲	۰/۰۹۴-	۰/۰۶۷-	اتصال ردیف ۱۰ از جدول (۱-۵) <sup>۱۷</sup>
۰/۰۰۰۶۳d	۰/۰۰۰۴۷d	۰/۰۰۰۴۷d	۰/۰۰۰۳۵d	۰/۰۰۰۲۴d		۰/۰۰۰۶۳d	۰/۰۰۰۴۷d	اتصال ردیف ۱۱ از جدول (۱-۵) <sup>۱۸</sup>
۰/۰۷-	۰/۰۵۲۵-	۰/۰۵-	۰/۰۳۸-	۰/۰۲۵-	۰/۲	۰/۰۷-	۰/۰۵-	اتصال ردیف ۱۲ از جدول (۱-۵) <sup>۱۹</sup>
۰/۰۰۰۱۲d	۰/۰۰۰۹d	۰/۰۰۰۱۲d	۰/۰۰۰۹d	۰/۰۰۰۶d		۰/۰۰۰۱۲d	۰/۰۰۰۱۲d	اتصال ردیف ۱۳ از جدول (۱-۵) <sup>۲۰</sup>
الف: در مقاطع خالص ورق								ب: سایر اجزای اتصال (شامل اتصال ورق های زیرسروی و روسری به ستون و اتصال برشی جان)
اجزا باید برای تلاشی معادل $M_{PCE}$ کترل گردند.								ب: سایر اجزای اتصال (شامل اتصال ورق های زیرسروی و روسری به ستون و اتصال برشی جان)
۰/۰۶۰	۰/۰۴۵۰	۰/۰۳۰۰	۰/۰۲۲۸	۰/۰۱۵	۰/۲	۰/۰۶	۰/۰۲	اتصال ردیف ۱۰ از جدول (۱-۵) <sup>۲۱</sup>
۰/۰۴۷	۰/۰۳۵۳	۰/۰۲۷۰	۰/۰۲۰۵	۰/۰۱۴	۰/۲	۰/۰۴۷	۰/۰۲۷	اتصال ردیف ۱۱ از جدول (۱-۵) <sup>۲۲</sup>
۰/۰۴۸	۰/۰۳۶۰	۰/۰۲۸۰	۰/۰۲۱۳	۰/۰۱۴	۰/۲	۰/۰۴۸	۰/۰۲۸	اتصال ردیف ۱۲ از جدول (۱-۵) <sup>۲۳</sup>
۰/۰۳۱	۰/۰۲۳۳	۰/۰۲۳۶	۰/۰۱۷۷	۰/۰۱۶	۱	۰/۰۳۱	۰/۰۳۱	اتصال ردیف ۱۳ نیمه صلب
اتصال ردیف ۱۳ از جدول (۱-۵) <sup>۲۴</sup>								الف: شکست برشی در پیچ یا پرج (حالت حدی ۱)
۰/۰۴۰	۰/۰۳۰	۰/۰۳۰	۰/۰۲۰	۰/۰۰۸	۰/۲	۰/۰۴۸	۰/۰۳۶	ب: شکست کششی بال افقی نبیشی (حالت حدی ۲)
۰/۰۱۵	۰/۰۱۰	۰/۰۱۰	۰/۰۰۸	۰/۰۰۳	۰/۸	۰/۰۱۸	۰/۰۱۲	پ: شکست کششی پیچ یا پرج (حالت حدی ۳)
۰/۰۲۰	۰/۰۲۰	۰/۰۱۳	۰/۰۰۸	۰/۰۰۵	۰/۸	۰/۰۲۵	۰/۰۱۶	ت: شکست خمشی نبیشی (حالت حدی ۴)
۰/۰۷۰	۰/۰۳۵	۰/۰۳۵	۰/۰۲۵	۰/۰۱۰	۰/۲	۰/۰۸۴	۰/۰۴۲	اتصال ردیف ۱۴ از جدول (۱-۵) <sup>۲۵</sup>
الف: شکست برشی و سابل اتصال (حالت حدی ۱)								الف: شکست برشی در پیچ یا پرج (حالت حدی ۱)
۰/۰۴۰	۰/۰۳۰	۰/۰۳۰	۰/۰۲۰	۰/۰۰۸	۰/۲	۰/۰۴۸	۰/۰۳۶	۱: شکست برشی در جوش
۰/۰۱۵	۰/۰۱۰	۰/۰۱۰	۰/۰۰۸	۰/۰۰۳	۰/۸	۰/۰۱۸	۰/۰۱۲	۲: شکست کششی پیچ یا پرج (حالت حدی ۲)
۰/۰۲۰	۰/۰۲۰	۰/۰۱۳	۰/۰۰۸	۰/۰۰۵	۰/۸	۰/۰۲۴	۰/۰۱۶	۳: شکست کششی در جان سپری (حالت حدی ۳)
۰/۰۱۵	۰/۰۱۰	۰/۰۱۰	۰/۰۰۸	۰/۰۰۳	۰/۸	۰/۰۱۸	۰/۰۱۲	۴: شکست خمشی بال های سپری (حالت حدی ۴)
۰/۰۷۰	۰/۰۳۵	۰/۰۳۵	۰/۰۲۵	۰/۰۱۰	۰/۲	۰/۰۸۴	۰/۰۴۲	اتصال ردیف ۱۵ از جدول (۱-۵) <sup>۲۶</sup>
الف: شکست دال مسلح								الف: شکست برشی در پیچ یا پرج (حالت حدی ۱)
۰/۰۳۰	۰/۰۲۰	۰/۰۱۵	۰/۰۱۰	۰/۰۰۵	۰/۸	۰/۰۳۵	۰/۰۱۸	۱: تسلیم موضعی بال و لهیگی جان ستون
۰/۰۳۵	۰/۰۲۵	۰/۰۳۰	۰/۰۲۰	۰/۰۰۸	۰/۴	۰/۰۴۲	۰/۰۳۶	۲: تسلیم بال پایینی نبیشی
۰/۰۳۵	۰/۰۲۵	۰/۰۳۰	۰/۰۲۰	۰/۰۰۸	۰/۲	۰/۰۴۲	۰/۰۳۶	۳: تسلیم بال پایینی نبیشی

## ادامه جدول (۳-۵): پارامترهای مدل‌سازی و معیارهای پذیرش در روش‌های غیرخطی-اجزای سازه فولادی

معیارهای پذیرش					پارامترهای مدل‌سازی			جزء/ تلاش	
زاویه‌ی چرخش خمیری، رادیان				نسبت تنش پس‌ماند	زاویه‌ی چرخش خمیری، رادیان				
اعضای غیراصلی	اعضای اصلی <sup>۱۴</sup>	کلیه‌ی اعضا	اعضای اصلی <sup>۱۴</sup>		اعضای اصلی <sup>۱۴</sup>	کلیه‌ی اعضا	اعضای اصلی <sup>۱۴</sup>		
CP	LS	CP	LS	IO	c	b	a		
.۰/۰۱۸	.۰/۰۱۳	.۰/۰۱۳	.۰/۰۰۸	.۰/۰۰۵	.۰/۸	.۰/۰۲۲	.۰/۰۱۵	ت: تسليم کششی پیچ و پرج در بال ستون	
.۰/۰۲۳	.۰/۰۱۸	.۰/۰۱۸	.۰/۰۱۳	.۰/۰۰۵	.۰/۲	.۰/۰۲۷	.۰/۰۲۲	ث: تسليم برشی اتصالات بال تیر اتصال ردیف ۱۶ از جدول (۱-۵)	
.۰/۰۲۵	.۰/۰۲۰	.۰/۰۲۵	.۰/۰۲۰	.۰/۰۰۸	۱	.۰/۰۳۰	.۰/۰۳۰	الف: شکست در مقطع مؤثر ورق یا برش در پیچ یا پرج	
.۰/۰۱۵	.۰/۰۱۰	.۰/۰۱۰	.۰/۰۰۸	.۰/۰۰۳	.۰/۸	.۰/۰۱۸	.۰/۰۱۲	ب: شکست جوش یا شکست ورق در مقطع کل اتصال ردیف ۱۷ از جدول (۱-۵)	
.۰/۰۳۵	.۰/۰۳۵	.۰/۰۳۵	.۰/۰۲۸	.۰/۰۱۰	۱	.۰/۰۴۲	.۰/۰۴۲	الف: تسليم ورق انتهایی	
.۰/۰۲۰	.۰/۰۲۰	.۰/۰۱۵	.۰/۰۱۰	.۰/۰۰۸	.۰/۸	.۰/۰۲۴	.۰/۰۱۸	ب: تسليم پیچ‌ها	
.۰/۰۱۵	.۰/۰۱۵	.۰/۰۱۰	.۰/۰۰۸	.۰/۰۰۳	.۰/۸	.۰/۰۱۸	.۰/۰۱۲	پ: تسليم جوش	
.۰/۱۵-	.۰/۱۱۲۵-	----	----	.۰/۰۱۴-	.۰/۴	.۰/۱۵-	.۰/۰۲۹-	اتصال ردیف ۱۸ از جدول (۱-۵) <sup>۸، ۹</sup>	
.۰/۰۰۱۴ d <sub>bg</sub>	.۰/۰۰۱۱ d <sub>bg</sub>	----	----	.۰/۰۰۰۴ d		.۰/۰۰۰۱۴ d <sub>bg</sub>	.۰/۰۰۰۸ d <sub>bg</sub>		
.۰/۱۵-	.۰/۱۱۲۵-	----	----	.۰/۰۷۵-	۱	.۰/۱۵-	.۰/۰۰۰۱۴ d <sub>bg</sub>	اتصال ردیف ۱۹ از جدول (۱-۵) <sup>۸</sup>	
.۰/۰۰۱۴ d <sub>bg</sub>	.۰/۰۰۱۱ d <sub>bg</sub>	----	----	.۰/۰۰۰۷۱ d <sub>bg</sub>					
								تیر پیوند <sup>۱۰، ۱۱</sup> EBF	
.۰/۱۶	.۰/۱۴	.۰/۱۴	.۰/۱۱	.۰/۰۰۵	.۰/۸	.۰/۱۷	.۰/۱۵	الف: $e \leq \frac{1.6M_{CE}}{V_{CE}}$	
مشابه با مقادیر در تیرها								ب: $e \geq \frac{2.6M_{CE}}{V_{CE}}$	
با استفاده از درون‌یابی خطی محاسبه می‌شود.								پ: $\frac{1.6M_{CE}}{V_{CE}} < e < \frac{2.6M_{CE}}{V_{CE}}$	
۱۵θ <sub>y</sub>	۱۳θ <sub>y</sub>	۱۳θ <sub>y</sub>	۱۰θ <sub>y</sub>	.۰/۵θ <sub>y</sub>	.۰/۷	۱۶θ <sub>y</sub>	۱۴θ <sub>y</sub>	دیوارهای برشی فولادی <sup>۱۳</sup>	

۱- ستون‌ها در قاب‌های خمی می‌توانند براساس حداکثر نیروی متصل در اعضای متصل شده به ستون طراحی شوند. در ستون‌ها با مقاطع مستطیل

یا مربع شکل نسبت  $\frac{b_f}{t}$  و عدد  $\frac{b_f}{t} = ۰/۰$  با عدد  $۰/۰۶۵$ ، عدد  $۰/۰۳۸$ ، عدد  $۰/۰۱۲$  و همچنین عدد  $۰/۰۷۶$  با عدد  $۰/۰۴۰$  جایگزین شده و علاوه بر آن

$$\text{نسبت } \frac{h}{t_w} \text{ نیز حذف شود.}$$

۲- دال مختلط باید کلیه ضوابط تیرهای مختلط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان(روش حدی) را برآورده نماید و نیروی کششی بال با آرماتورهای فوقانی تامین گردد.

$$-۳ \quad 11(1 - 1.7P/P_{CL})\theta_y$$

$$-۴ \quad 17(1 - 1.7P/P_{CL})\theta_y$$

$$-۵ \quad 8(1 - 1.7P/P_{CL})\theta_y$$

$$-۶ \quad 14(1 - 1.7P/P_{CL})\theta_y$$

۷- مقدار مندرج در جدول باید براساس ردیف ۴ بند (۵-۴-۲-۳-۲) تغییر نمایند.

۸- d عمق تیر بر حسب سانتی‌متر برای ورق برش‌گیر جوشی و  $d_{bg}$  عمق گروه پیچ‌ها بر حسب سانتی‌متر برای ورق برش‌گیر پیچی.

- ۹- ورق جان یا تکیه گاه با سخت کننده چهت تحمل برشی بررسی می شوند. بدون اتصال برشی تلاش ها نباید غیر اصلی منظور شوند و باید معیار پذیرش در اعضای اصلی را برای آن ها به کار برد. هرگاه عمق تیر،  $d_t$ ، بیش از ۴۵ سانتی متر باشد، مقادیر معیار پذیرش باید در عدد  $\frac{45}{d_t}$  ضرب شوند.
- ۱۰- برای پیچ های با مقاومت بالا اعداد داده شده در جدول نصف شوند.
- ۱۱- مقادیر داده شده برای تیرهای پیوندی است که حداقل دارای سه سخت کننده قائم در جان تیر پیوند می باشند. هرگاه سخت کننده قائمی به کار نرفته باشد، مقادیر داده شده باید نصف شوند. برای جان های با یک یا دو سخت کننده قائم مقادیر معیار پذیرش با استفاده از دورن یابی خطی بین مقادیر داده شده برای سه سخت کننده و بدون سخت کننده قابل محاسبه می باشند.
- ۱۲- تغییر شکل عبارت از زاویه های دوران بین تیر پیوند و تیر خارج از پیوند.
- ۱۳- مقادیر داده شده برای دیوارهای برشی با سخت کننده است که در آن کمانش جلو گیری شده باشد.
- ۱۴- اعداد این دو ستون برای حالتی است که از روش استاتیکی غیر خطی ساده شده مطابق بند (۳-۴-۱) برای تحلیل سازه استفاده شود. در غیر این صورت معیار پذیرش اعضای اصلی مشابه اعضای غیر اصلی خواهد بود.
- ۱۵- پارامترهای مدل سازی و معیارهای پذیرش برای تیرها در برش برابر مقادیر مشابه تیرها در خمث می باشد.

جدول (۴-۵): پارامترهای مدل‌سازی و معیارهای پذیرش در روش‌های غیرخطی-اجزای سازه‌ی فولادی


معیارهای پذیرش					پارامترهای مدل‌سازی <sup>۲۹</sup>			جزء/ تلاش	
تغییرشکل خمیری					نسبت تش پس‌ماند	تغییرشکل خمیری			
اعضای غیراصلی	اعضای اصلی <sup>۳۰</sup>	کلیهی اعضا							
CP	LS	CP	LS	IO	c	b	a		
$\gamma \Delta_T$	$\epsilon \Delta_T$	$5 \Delta_T$	$3 \Delta_T$	$0.25 \Delta_T$	۱/۰	$\gamma \Delta_T$	$5 \Delta_T$	تیرها و ستون‌ها در کشش (به استثنای تیروستون‌های قاب با مهاربندی و آگرا)	
<sup>۳۱</sup> مهاربند فشاری (به استثنای مهاربندهای و آگرا)									
								$\frac{Kl}{r} \geq 4.2 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ برای	
۱۰/۰ $\Delta_C$	۸/۰ $\Delta_C$	۸/۰ $\Delta_C$	۶/۰ $\Delta_C$	۰/۲۵ $\Delta_C$	۰/۳	۱۰ $\Delta_C$	۰/۵ $\Delta_C$	الف: زوج نیشی و زوج ناوادانی کمانش داخل صفحه <sup>۳۲</sup>	
۹/۰ $\Delta_C$	۷/۰ $\Delta_C$	۷/۰ $\Delta_C$	۵/۰ $\Delta_C$	۰/۲۵ $\Delta_C$	۰/۳	۹ $\Delta_C$	۰/۵ $\Delta_C$	ب: زوج نیشی و زوج ناوادانی کمانش خارج صفحه <sup>۳۳</sup>	
۱۰/۰ $\Delta_C$	۸/۰ $\Delta_C$	۸/۰ $\Delta_C$	۶/۰ $\Delta_C$	۰/۲۵ $\Delta_C$	۰/۳	۱۰ $\Delta_C$	۰/۵ $\Delta_C$	پ: مقطع Z یا I	
۹/۰ $\Delta_C$	۷/۰ $\Delta_C$	۷/۰ $\Delta_C$	۵/۰ $\Delta_C$	۰/۲۵ $\Delta_C$	۰/۳	۹ $\Delta_C$	۰/۵ $\Delta_C$	ت: مقطع قوطی و مقاطع لوله‌ای شکل	
								$\frac{Kl}{r} \leq 2.1 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ برای	
۸ $\Delta_C$	$\gamma \Delta_C$	$\gamma \Delta_C$	$5 \Delta_C$	۰/۲۵ $\Delta_C$	۰/۵	۸ $\Delta_C$	۱۰ $\Delta_C$	الف: زوج نیشی و زوج ناوادانی کمانش داخل صفحه <sup>۳۴</sup>	
$\gamma \Delta_C$	$\epsilon \Delta_C$	$\epsilon \Delta_C$	$4 \Delta_C$	۰/۲۵ $\Delta_C$	۰/۵	$\gamma \Delta_C$	۱۰ $\Delta_C$	ب: زوج نیشی و زوج ناوادانی کمانش خارج صفحه <sup>۳۵</sup>	
۸ $\Delta_C$	$\gamma \Delta_C$	$\gamma \Delta_C$	$5 \Delta_C$	۰/۲۵ $\Delta_C$	۰/۵	۸ $\Delta_C$	۱۰ $\Delta_C$	پ: مقطع Z یا I	
$\gamma \Delta_C$	$\epsilon \Delta_C$	$\epsilon \Delta_C$	$4 \Delta_C$	۰/۲۵ $\Delta_C$	۰/۵	$\gamma \Delta_C$	۱۰ $\Delta_C$	ج: مقطع قوطی و مقاطع لوله‌ای شکل	
با استفاده از درون‌بابی خطی بین مقادیر داده شده برای مهاربندهای لاغر و قوی محاسبه می‌شود.								$2.1 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}} < \frac{Kl}{r} < 4.2 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ برای	
۱۳ $\Delta_T$	۱۱ $\Delta_T$	۹ $\Delta_T$	$\gamma \Delta_T$	۰/۲۵ $\Delta_T$	۰/۸	۱۴ $\Delta_T$	۱۱ $\Delta_T$	مهاربند کششی (به استثنای مهاربندی‌های و آگرا) <sup>۳۶</sup>	

- ۱  $\Delta_C$  تغییرشکل محوری در بار کمانشی مورد انتظار می‌باشد.
- ۲  $\Delta_T$  تغییرشکل محوری در بار نظیر کششی حد تسلیم (بار لهیدگی مورد انتظار) می‌باشد.
- ۳ در صورتی که لقمه‌ها در مقاطع مرکب ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (روش حدی) را برآورده ننمایند، باید معیارهای پذیرش با ضریب ۰/۵ کاهش یابد.
- ۴ مقادیر معیارهای پذیرش جدول برای مقاطع پر شده با بتن و یا مقاطعی که شرایط مقطع فشرده لرزه‌ای را برآورده می‌نمایند، ارائه شده است. برای مقاطع غیرفشرده مقادیر معیارهای پذیرش باید نصف گردد و برای مقاطع فشرده غیرلرزه‌ای - از میان بابی خطی استفاده گردد.
- ۵ در مواردی که اتصال مهاربند ضوابط کترول مقاومت فشاری مورد نیاز مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (بخش طرح لرزه‌ای) را برآورده ننمایند، باید معیارهای پذیرش در ۰/۸ ضرب گردد.
- ۶ اعداد این دو ستون برای حالتی است که از روش استاتیکی غیرخطی ساده شده مطابق بند (۳-۳-۱) برای تحلیل سازه استفاده شود. در غیر این صورت معیار پذیرش اعضای اصلی مشابه اعضای غیراصلی خواهد بود.
- ۷ برای مهاربندهایی که فقط برای کشش طراحی شده‌اند، مقادیر معیارهای پذیرش در ۰/۵ ضرب می‌شود، ولی نیاز به انتخاب کمتر از ۰/۲۵ نمی‌باشد.

## ۵-۵-۵- دیوارهای برشی فولادی

### ۱-۵-۵- کلیات

دیوار برشی، عضو باربر جانبی است که اجزای آن شامل اجزای لبه افقی (تیر)، اجزای لبه قائم (ستون) و ورق جان می باشد.

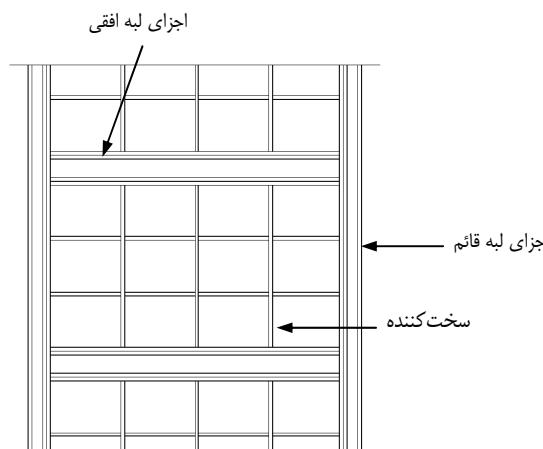

شکل (۱۲-۵): نمای دیوار برشی فولادی سخت شده

یک دیوار برشی فولادی سوراخ دار یا بدون سوراخ حتماً باید در چهار طرف خود دارای عناصر لبه‌ای (تیرها و ستون‌ها) بوده و به آن‌ها جوش شده باشد. دیوارهای برشی فولادی باید به تنها یی یا به همراه سایر اعضای سیستم مقاوم لرزه‌ای قادر به تحمل بارهای جانبی باشند. عناصر لبه‌ای باید همانند تیرها و ستون‌ها مورد ارزیابی قرار گیرند.

دیوارهای برشی به دو نوع سخت شده و سخت نشده تفکیک می‌شوند. در صورتی دیوار برشی سخت شده محسوب می‌گردد که ورق دیوار یکی از شروط زیر را برآورده نماید:

الف- اگر در دو راستای افقی و قائم سخت کننده استفاده گردد؛

$$\frac{s}{t_w} \leq 3.82 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \quad (38-5)$$

س: فاصله سخت کننده‌ها؛

$t_w$ : ضخامت ورق دیوار برشی.

ب- اگر تنها در یک راستا از سخت کننده استفاده گردد؛

$$\frac{s}{t_w} \leq 2.88 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \quad (39-5)$$

پ- دیوار فولادی در بتون مدفون گردد.

در ضوابط ارائه شده برای این بخش فرض براینست که دیوار برشی سخت شده می‌باشد و کمانش برشی در آن رخ نمی‌دهد. در خصوص ضوابط دیوارهای برشی سخت نشده باید از نتایج دقیق تحلیلی یا آزمایشگاهی استفاده نمود.

### ۲-۵-۵- سختی

#### ۱-۲-۵-۵- روش استاتیکی و دینامیکی خطی

استفاده از روش اجزای محدود در حالت تنش صفحه‌ای به همراه تیرها و ستون‌ها به عنوان عناصر لبه‌ای بهمنظور تحلیل دیوار برشی فولادی مجاز است. سختی کلی دیوار،  $K_w$ ، را می‌توان از رابطه‌ی (۴۰-۵) یا از یک روش مبتنی بر اصول مقاومت مصالح محاسبه نمود:

$$K_w = \frac{Gat_w}{h} \quad (40-5)$$

که در آن:

$G$  : مدول برشی فولاد؛

$a$  : عرض خالص دیوار بین ستون‌ها؛

$h$  : ارتفاع خالص دیوار بین تیرها؛

$t_w$  : ضخامت ورق دیوار.

#### ۲-۲-۵-۵- روش استاتیکی غیرخطی

در استفاده از روش استاتیکی غیرخطی بیان شده در فصل ۳، سختی ناحیه‌ی ارجاعی رابطه‌ی نیرو- تغییرمکان دیوار باید طبق بند (۱-۲-۵-۵) محاسبه شود. رابطه‌ی کامل غیرخطی نیرو- تغییرمکان باید براساس آزمایش یا یک روش تحلیلی مورد تایید باشد. به جای آن، استفاده از رابطه‌ی کلی نیرو- تغییرمکان داده شده در شکل (۲-۵) که در بند (۲-۱-۲-۵) معرفی شده، مجاز می‌باشد.

#### ۳-۲-۵-۵- روش دینامیکی غیرخطی

رفتار کامل چرخه‌ای هر عضو باید توسط یک روش منطقی مبتنی بر آزمایش مدل شود.

#### ۳-۵-۵- مقاومت

##### ۱-۳-۵-۵- کلیات

مقاومت‌های اعضا باید طبق ضوابط کلی بند (۲-۲-۵) و ضوابط تصریح شده در این بند محاسبه شوند.

#### ۲-۳-۵-۵- روش استاتیکی و دینامیکی خطی

مقاومت اجزای دیوار برشی باید مطابق زیر تعیین گردد:

۱- ورق دیوار: مقاومت برشی موردنظر دیوار،  $Q_{CE}$ ، باید براساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان(روش حدی) بسته به نسبت  $a/t_w$  با درنظر گرفتن  $F_y$  به جای  $F_{y_e}$  و ضریب تقلیل ظرفیت،  $\phi$ ، برابر یک تعیین گردد. در این حالت دیوار فولادی می‌تواند به صورت جان یک تیر ورق مدل گردد.

اگر از سختکنندهایی با فواصل مناسب برای جلوگیری از کمانش قطری دیوار استفاده شود، مقاومت مورد انتظار دیوار از رابطه‌ی (۴۱-۵) به دست خواهد آمد:

$$Q_{CE} = V_{CE} = 0.6F_{ye}at_w \quad (41-5)$$

که در آن  $a$  عرض خالص دیوار بین ستون‌های طرفین آن می‌باشد.

۲- سختکننده‌ها: مقاومت برشی سختکننده‌ها می‌تواند مطابق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان(روش حدی) با  $\phi$  برابر ۱ و  $F_y$  بجای  $F_{ye}$  محاسبه شود.

۳- اتصالات: مقاومت اتصالات باید طبق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان(روش حدی) با  $\phi$  برابر ۱ محاسبه شود.

### ۳-۳-۵-۵- روش استاتیکی و دینامیکی غیرخطی

منحنی کلی نیرو- تغییرمکان نشان‌داده شده در شکل (۲-۵) که در بند (۲-۱-۲-۵) توصیف شده یا رابطه‌ی نیرو- تغییرمکان دیگری براساس آزمایش یا یک تحلیل منطقی مورد تایید مبتنی بر آزمایش، باید برای بیان رفتار کامل نیرو- تغییرمکانی دیوار برشی فولادی تا هنگام انهدام به کارگرفته شود. مقاومت مورد انتظار،  $Q_{CE}$  باید براساس بند (۲-۳-۵-۵) محاسبه شود. تغییرمکان حد تسلیم از رابطه‌ی (۴۲-۵) تعیین می‌شود:

$$\Delta y = \frac{Q_{CE}}{K_w} \quad (42-5)$$

### ۴-۵-۵- معیارهای پذیرش

#### ۴-۵-۵-۱- روش استاتیکی و دینامیکی خطی


تلاش‌های محاسباتی باید با مقاومت‌های طراحی طبق بند (۱-۶-۳) مقایسه شوند. ضرایب  $m$  برای اعضای فولادی از جدول (۲-۵) برگرفته می‌شوند. معیارهای پذیرش اجزای دیوار برشی مطابق زیر می‌باشد:

۱-۱-۴-۵-۵- محدودیت نسبت طول به ارتفاع: در دیوارهای برشی نسبت طول به ارتفاع باید به  $2.5 \leq \frac{L}{h} < 0.8$  محدود گردد.

۲-۱-۴-۵-۵- ورق دیوار: رفتار برشی در دیوار برشی فولادی سخت‌شده، تغییرشکل کنترل درنظرگرفته می‌شود و مقادیر  $m$  برای آن در جدول (۲-۵) داده شده است.

۳-۱-۴-۵-۵- اتصالات: اتصالات ورق دیوار به اجزای لبه باید بعنوان عضو نیروکنترل درنظرگرفته شود.

۴-۱-۴-۵-۵- سختکننده‌ها: سختکننده‌ها باید ضوابط مربوط به سختکننده‌ها را برای جلوگیری از کمانش قطری دیوار طبق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان(روش حدی) با  $\phi$  برابر ۱ و  $F_y$  بجای  $F_{ye}$  برآورده نمایند.

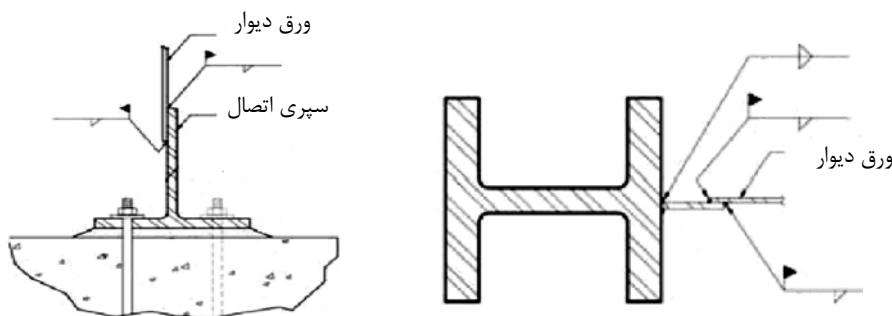


الف-اتصال ورق دیوار به اجزای لبه      ب- اتصال ورق دیوار به فونداسیون

شکل (۱۳-۵): نمونه‌ای از اتصالات ورق دیوار

۵- بازشوها: در اطراف بازشوها ورق باید از اجزای لبه افقی و قائم استفاده گردد. اجزای لبه اطراف بازشو باید مطابق شکل

(۱۴-۵) در تمام ارتفاع یا طول ورق ادامه یابد.

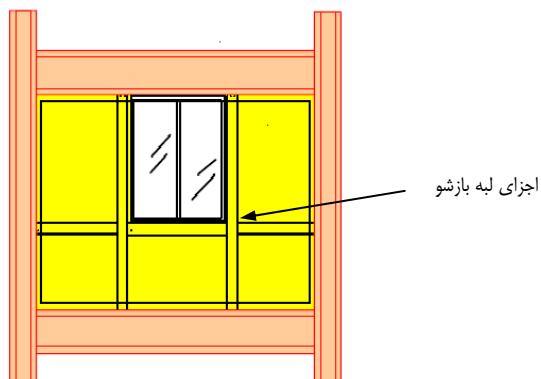

شکل (۱۴-۵): اجزای لبه بازشو

این اجزا باید ضوابط زیر را برآورده نمایند:

الف- مقاومت موردنیاز اجزای لبه قائم برا براساس نیروهای متناظر با مقاومت تسلیم مورد انتظار در کشش با زاویه  $\alpha$  تعیین

گردد.

$\alpha$  زاویه‌ی تسلیم ورق نسبت به قائم از رابطه‌ی (۱۴-۵) به دست می‌آید:

$$\tan^4 \alpha = \frac{\frac{2}{t_w L} + \frac{1}{A_c}}{\frac{2}{t_w L} + \frac{2h}{A_b L} + \frac{h^4}{180 I_c L^2}} \quad (14-5)$$

$A_b$ : سطح مقطع تیر لبه؛

$A_c$  و  $I_c$ : سطح مقطع و لنگر اینرسی ستون‌های لبه.

ب- سختی اجزای لبه بازشو باید شرایط زیر را برآورده نماید.

$$I_c \geq 0.00307 t_w h^4 / L \quad , \quad I_b \leq 0.003 t_w h^4 / L \quad (14-5)$$

$I_c$ : لنگر اینرسی جزء لبه قائم حول محور عمود به صفحه ورق دیوار

$I_b$ : لنگر اینرسی جزء لبه افقی حول محور عمود به صفحه ورق دیوار

### ۲-۴-۵-۵- روش استاتیکی و دینامیکی غیرخطی

تلاش های محاسباتی اعضا باید ضوابط بند(۳-۶-۲) را برآورد سازد. حد تغییر شکل ها باید از جدول های(۳-۵) و (۴-۵) گرفته شود.

### ۵-۵-۵- معیارهای بهسازی

دیوارهای برشی فولادی که معیارهای پذیرش مربوط به سطح عملکرد مورد نظر را برآورد نمی سازند باید بهسازی شوند. معیارهای بهسازی باید براساس ضوابط بند (۴-۲-۵) و سایر ضوابط این دستورالعمل باشد.

### ۶-۵- قاب های با اتصالات خورجینی

قاب های با اتصالات خورجینی نوعی قاب هستند که در آنها تیرها به صورت یکسره از طرفین ستون ها عبور کرده و توسط اجزایی نظیر نبشی به دو وجه ستون متصل می شوند.

### ۵-۶- انواع و رفتار اتصالات خورجینی

اتصالات خورجینی را به طور کلی می توان به دو دسته اتصالات سنتی و اتصالات جدید تقسیم بندی کرد.

#### ۱- اتصالات سنتی: در این اتصالات، اتصال تیر به ستون از طریق نبشی پایینی و یا جفت نبشی پایینی و بالایی صورت می گیرد.

رفتار قاب های دارای اتصالات خورجینی سنتی در دو حالت زیر تقسیم بندی می شود:


- اتصالاتی که فقط دارای نبشی پایین باشند، رفتار ساده یا قیچی سان دارند.
- اتصالاتی که دارای نبشی بالا و پایین باشند، رفتاری نیمه صلب دارند. لیکن منحنی های رفتاری و شکل پذیری آنها با اتصالات نیمه صلب بند (۳-۳-۵) این دستورالعمل تطابق ندارد.

#### ۲- اتصالات جدید: اتصالاتی هستند که به دو دسته اتصالات ساده (قیچی سان) و اتصالات گیردار (صلب) تقسیم بندی می شوند.

جزئیات و روش های طراحی آنها در نشریه ۳۲۴ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارائه شده است.

### ۵-۶-۲- قاب های با اتصالات خورجینی سنتی با نبشی پایینی

برای ارزیابی و بهسازی قاب های با این نوع اتصالات (شکل ۱۵-۵)، ضوابط این بخش در مورد اتصالات خورجینی باید رعایت گردد. سختی، مقاومت و معیارهای پذیرش کلیه اعضا این نوع قابها ، باستثنای اتصالات خورجینی، بسته به نوع سیستم برابر جانبی بر اساس ضوابط سایر بندهای این فصل تعیین می شود.

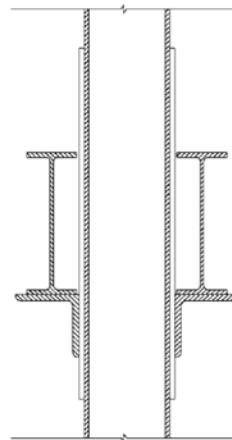

شکل (۱۵-۵): اتصالات خورجینی سنتی با نبشی پایین

#### ۵-۶-۲-۱- سختی اتصالات

##### ۵-۶-۲-۱-۱- روش استاتیکی و دینامیکی خطی

سختی چرخشی اتصالات خورجینی با نبشی پایینی تنها، ناچیز بوده و صفر در نظر گرفته می‌شود. در تحلیل قاب‌های دارای این نوع اتصال لازم است تیرها در محل اتصال به صورت یکسره مدل شده و اتصال آنها به ستون به صورت قیچی‌سان در نظر گرفته شود.

##### ۵-۶-۲-۱-۲- روش استاتیکی و دینامیکی غیر خطی

با توجه به ناچیز بودن سختی چرخشی اتصالات نیاز به مدلسازی رفتار غیر خطی برای اتصالات نمی‌باشد و اتصالات باید مطابق بند (۱-۲-۶-۵) مدل شوند.

#### ۵-۶-۲-۲- مقاومت اتصالات

##### ۵-۶-۲-۱-۲- روش استاتیکی و دینامیکی خطی

مقاومت چرخشی اتصالات خورجینی با نبشی پایینی تنها، ناچیز بوده و صفر در نظر گرفته می‌شود.

**۵-۶-۲-۲-روش استاتیکی و دینامیکی غیر خطی**

با توجه به ناچیز بودن مقاومت چرخشی اتصالات، این مقاومت برابر صفر در نظر گرفته می شود.

**۵-۶-۳-معیارهای پذیرش اتصالات****۵-۶-۳-۱-روش استاتیکی و دینامیکی خطی**

با توجه به ناچیز بودن مقاومت چرخشی اتصال، نیاز به برآورده شدن معیار پذیرش خاصی نمی باشد.

**۵-۶-۳-۲-روش استاتیکی و دینامیکی غیر خطی**


با توجه به ناچیز بودن مقاومت چرخشی اتصال، نیاز به برآورده شدن معیار پذیرش خاصی نمی باشد.

**۵-۶-۴-معیارهای بهسازی**

با توجه به عدم قابلیت لنگرگیری این اتصالات، قابهایی که دارای این نوع اتصالات بوده ولی قادر هر نوع سیستم مقاوم شناخته شده در برابر بارهای جانبی نظیر مهاربندی یا دیوار برشی باشند، آسیب پذیر شناخته می شوند و لازم است بهسازی شوند.

**۵-۶-۳-قابهای دارای اتصالات خورجینی سنتی با نبشی پایینی و بالایی**

در اتصالات خورجینی سنتی که دارای نبشی پایینی و بالایی هستند (شکل ۱۶-۵) سختی و مقاومت چرخشی اتصال وابسته به مشخصات و اندازه نبشی ها و تیر می باشد و منحنی لنگر-چرخش این اتصال به صورت غیرخطی است.

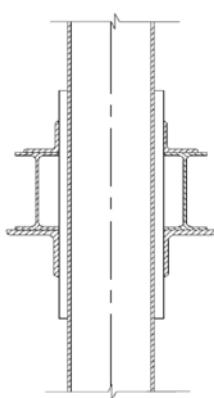

شکل (۱۶-۵): اتصالات خورجینی سنتی با نبشی پایین و بالا

برای تحلیل قابهای دارای این نوع اتصال دو روش ارائه شده است، در ادامه ضوابط مربوط به تعیین سختی، مقاومت و معیارهای پذیرش برای هر یک از این روشها ارائه شده است.

سختی، مقاومت و معیارهای پذیرش کلیه اعضای این نوع قابها، به استثنای اتصالات خورجینی، بسته به نوع سیستم باربر جانبی بر اساس ضوابط سایر بندهای این فصل تعیین می شود.

**۵-۶-۳-۱- سختی اتصالات****۵-۶-۱- کلیات**

سختی اتصال خورجینی با توجه به روش مدلسازی مطابق زیر می‌باشد:

در روش اول با صرفنظر کردن از سختی اتصال، این اتصال به صورت قیچی‌سان مدل می‌شود.

در روش دوم، با تعیین منحنی رفتار لنگر- چرخش این اتصالات با استفاده از روش‌های تحلیلی یا آزمایشگاهی معتبر می‌توان اثرات سختی اتصالات را در تحلیل‌ها در نظر گرفت.

**۵-۶-۲- روش استاتیکی و دینامیکی خطی**

در صورت استفاده از روش دوم مدلسازی در تحلیل سازه، خواص محدوده ارجاعی اتصالات با توجه به نتایج تحلیلی یا آزمایشگاهی معتبر، در مدلسازی منظور می‌شود.

**۵-۶-۳- روش استاتیکی و دینامیکی غیرخطی**

در صورت استفاده از روش دوم مدلسازی در تحلیل سازه، منحنی رفتاری یا چرخه‌ای اتصالات با توجه به نتایج تحلیلی یا آزمایشگاهی معتبر، در مدلسازی منظور می‌شود.

**۵-۶-۴- مقاومت اتصالات****۵-۶-۴-۱- کلیات**

مقاومت مورد انتظار چرخشی اتصال خورجینی دارای نبیشی‌های پایینی و بالایی با توجه به روش مدلسازی مطابق زیر می‌باشد:

در روش اول (مدل اتصال به صورت قیچی‌سان) از مقاومت چرخشی آن صرفنظر می‌شود.

در روش دوم، اثرات مقاومت اتصالات با تعیین منحنی رفتار لنگر- چرخش این اتصالات با استفاده از روش‌های تحلیلی یا آزمایشگاهی معتبر در تحلیل سازه در نظر گرفته می‌شود. متذکر می‌شود در صورت درنظر گرفتن مقاومت خمی تسلیم اتصال به میزانی بیش از ظرفیت خمی تیر، نیازهای تغییرشکل در تیر مرکز خواهد شد که با نتایج آزمایش‌های انجام شده تطابق ندارد. لذا در نظرگرفتن مقاومت تسلیمی بیش از ۷۰٪ ظرفیت خمی تیر برای اتصال مجاز نمی‌باشد.

**۵-۶-۴-۲- روش استاتیکی و دینامیکی خطی**

در صورت استفاده از روش دوم مدلسازی مقاومت مورد انتظار چرخشی اتصال خورجینی دارای نبیشی‌های پایینی و بالایی از نتایج مدل تحلیلی یا آزمایشگاهی معتبر محاسبه می‌شود.

**۵-۶-۴-۳- روش استاتیکی غیرخطی**

در صورت استفاده از روش دوم مدلسازی رابطه‌ی نیرو-تغییرشکل مطابق شکل (۲-۵) باید برای اتصالات با توجه به نتایج مدل تحلیلی یا آزمایشگاهی معتبر بر اساس بند (۲-۱-۲-۵) مشخص شود.

**۴-۳-۶-۵-روش دینامیکی غیرخطی**

در صورت استفاده از روش دوم مدلسازی رفتار کامل چرخه‌ای اتصالات باید بر اساس آزمایش معتبر تعیین شود.

**۵-۳-۶-۵-معیارهای پذیرش اتصالات****۵-۳-۶-۱-کلیات**

معیارهای پذیرش اتصال خورجینی با توجه به روش مدلسازی مطابق زیر می‌باشد:

در روش اول مدلسازی، با توجه به ظرفیت محدود چرخش در اتصالات خورجینی، چرخش بدست‌آمده از تحلیل سازه باید به میزان مجاز چرخش  $1/0\cdot 0$  رادیان برای تامین عملکرد اینمی جانی و  $0\cdot 02$  رادیان برای تامین عملکرد آستانه فروریزش محدود گردد. در روش دوم مدلسازی، رفتار اتصال خورجینی می‌تواند تغییرشکل کنترل در نظر گرفته شود. لیکن معیارهای پذیرش آنها باید با استفاده از روش‌های صحیح تحلیلی یا آزمایشگاهی معتبر و براساس ضوابط معرفی شده در بند (۲-۳) این دستورالعمل تعیین شود. در این روش برای ساده شدن محاسبات می‌توان رفتار اتصال خورجینی را نیروکنترل در نظر گرفت و با در نظر گرفتن اثر سختی اتصالات در تحلیل‌های خطی یا غیر خطی، پذیرش اتصال در مقابل لنگرهای تحمیل شده را با توجه به کرانه‌پایین مقاومت آن کنترل نمود.

**۵-۳-۶-۲-روش استاتیکی و دینامیکی خطی**

در صورت استفاده از روش اول مدلسازی، مقدار چرخش اتصال حاصل از نتایج تحلیل‌های خطی مستقیماً با مقادیر مجاز چرخش بیان شده در بند (۳-۶-۵) برای سطح عملکرد مورد نظر مقایسه می‌شود.

در صورت استفاده از روش دوم مدلسازی و در نظر گرفتن رفتار تغییرشکل کنترل برای اتصالات، معیار پذیرش اتصالات باید بر اساس رابطه (۳-۶-۲۸) کنترل شوند. مقدار ضریب  $m$  در این رابطه باید با استفاده از روش‌های تحلیلی یا آزمایشگاهی معتبر تعیین شود. در صورتی که رفتار اتصال نیروکنترل منظور شود، معیار پذیرش اتصالات باید بر اساس رابطه (۳-۶-۲۹) ارزیابی شوند.

**۵-۳-۶-۳-روش استاتیکی و دینامیکی غیر خطی**

در صورت استفاده از روش اول مدلسازی، مقدار چرخش خمیری اتصال حاصل از نتایج تحلیل باید با مقادیر مجاز چرخش بیان شده در بند (۳-۶-۵) برای سطح عملکرد مورد نظر مقایسه شود.

در صورت استفاده از روش دوم مدلسازی و در نظر گرفتن رفتار تغییرشکل کنترل برای اتصالات، معیار پذیرش اتصالات با استفاده از روش‌های تحلیلی یا آزمایشگاهی معتبر تعیین می‌شود. در صورتی که رفتار اتصال نیروکنترل منظور شود، معیار پذیرش اتصالات باید بر اساس رابطه (۳-۶-۲۹) ارزیابی شوند.

**۵-۳-۶-۴-معیارهای بهسازی**


با توجه به عدم قابلیت اعتماد به رفتار مناسب این اتصالات، قاب‌هایی که دارای این نوع اتصالات بوده ولی قادر هر نوع سیستم مقاوم شناخته شده در برابر بارهای جانبی نظیر مهاربندی یا دیوار برخی باشند، آسیب‌پذیر شناخته می‌شوند و لازم است بهسازی شوند.

#### ۴-۶-۵- قاب‌های دارای اتصالات خورجینی جدید

برای ارزیابی و بهسازی قاب‌های با این نوع اتصالات، ضوابط این بخش در مورد اتصالات خورجینی باید رعایت گردد. سختی، مقاومت و معیارهای پذیرش اعضای این نوع قابها، با استثنای اتصالات خورجینی، بسته به نوع سیستم برابر جانبی بر اساس ضوابط سایر بندهای این فصل تعیین می‌شود.

#### ۴-۶-۶-۱- اتصالات خورجینی ساده


اتصالات ساده معرفی شده در نshire ۳۲۴ مطابق شکل (۱۷-۵) دارای سختی و مقاومت چرخشی ناچیز بوده و در مدل‌سازی به صورت قیچی‌سان در نظر گرفته می‌شوند. قاب‌های با این نوع اتصالات باید مطابق بند (۲-۶-۵) مدل‌سازی و ارزیابی گردند.

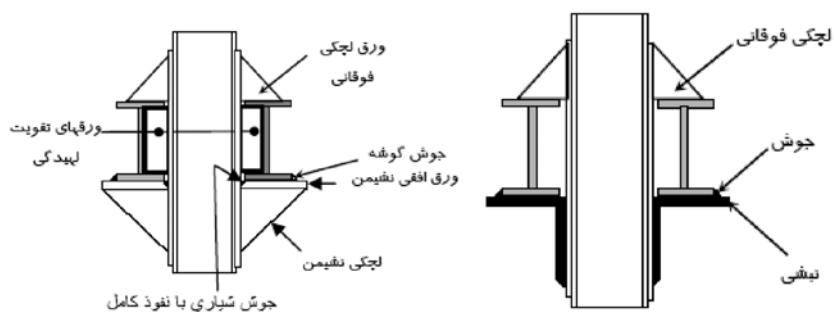

شکل (۱۷-۵): اتصالات خورجینی جدید ساده

#### ۴-۶-۶-۲- اتصالات خورجینی گیردار (صلب)

اتصالات خورجینی گیردار (صلب) معرفی شده در نshire ۳۲۴ مطابق شکل (۱۸-۵) دارای انواع ۱ (با صفحات اتصال افقی) و ۲ (با صفحات اتصال قائم) می‌باشند. طراحی صحیح این نوع اتصالات بر اساس فرض شکل گیری مفصل خمیری در تیر می‌باشد. لذا در این صورت اتصالات با رفتار نیروکنترل ارزیابی می‌شوند. در صورت عدم برآورده شدن ضوابط و جزییات لازم به منظور شکل گیری مفصل خمیری در تیر، اتصالات وارد رفتار غیرخطی شده و باید با فرض رفتار تغییرشکل کنترل ارزیابی شوند.

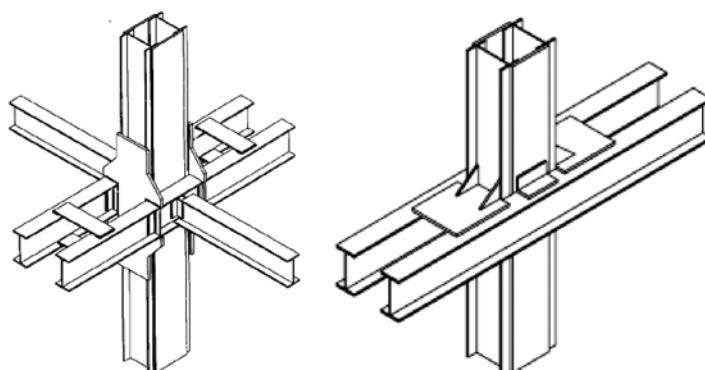

شکل (۱۸-۵): اتصالات خورجینی جدید خمی

**۵-۶-۴-۲-۱- سختی اتصالات****۵-۶-۴-۱- روش استاتیکی و دینامیکی خطی**

مدلسازی گره اتصال در قاب های دارای این نوع اتصالات باید بر اساس ضوابط بند (۱-۳-۵) این فصل صورت گیرد.

**۵-۶-۴-۲- روش استاتیکی غیر خطی**

مدلسازی گره اتصال در قاب های دارای این نوع اتصالات باید بر اساس ضوابط بند (۲-۲-۳-۵) این فصل صورت گیرد. برای این منظور اتصالات خورجینی گیردار نوع ۱ مشابه اتصالات دارای ورق اتصال جوش شده به بال ( اتصال ردیف ۹ از جدول ۱-۵ ) در نظر گرفته می شود. همچنین اتصالات خورجینی گیردار نوع ۲ مشابه اتصالات صلب که در آنها تیر مستقیماً به ستون جوش شده باشد ( اتصال ردیف ۱ از جدول ۱-۵ ) در نظر گرفته می شود.

**۵-۶-۴-۳- روش دینامیکی غیر خطی**

در این روش لازم است رفتار چرخه ای کامل اتصالات به طور مناسب بر اساس نتایج آزمایش مدل شود.

**۵-۶-۴-۲- مقاومت اتصالات****۵-۶-۴-۱- روش استاتیکی و دینامیکی خطی**

مقاومت مورد انتظار یا کرانه پایین اتصالات خورجینی گیردار نوع ۱ باید مشابه اتصالات صلب دارای ورق اتصال جوش شده به بال ( اتصال ردیف ۹ از جدول ۱-۵ ) در نظر گرفته شود. همچنین مقاومت مورد انتظار یا کرانه پایین اتصالات خورجینی گیردار نوع ۲ باید مشابه اتصالات صلب که در آنها تیر مستقیماً به ستون جوش شده باشد ( اتصال ردیف ۱ از جدول ۱-۵ ) در نظر گرفته شود.

**۵-۶-۴-۲-۲- روش استاتیکی غیرخطی**

در این روش رابطه‌ی نیرو-تغییرشکل اتصالات، در صورت رفتار تغییرشکل کترنل اتصالات، مطابق شکل (۱-۵) و بر اساس بند (۲-۱-۲-۵) مشخص می شود. مقادیر مقاومت مورد انتظار یا کرانه پایین اتصالات نیز مطابق با روش‌های خطی بیان شده در بند (۱-۲-۴-۵) قابل محاسبه می باشد.

**۵-۶-۴-۳- روش دینامیکی غیرخطی**

در این روش رفتار کامل چرخه‌ای اتصالات باید بر اساس آزمایش تعیین شود.

### ۵-۴-۳-۲-۴-۶-۵- معیارهای پذیرش اتصالات

#### ۱-۳-۲-۴-۶-۵- روش استاتیکی و دینامیکی خطی

معیارهای پذیرش برای اتصالات خورجینی جدید بر اساس رفتار آن‌ها مطابق زیر می‌باشد:

الف- اتصالات با رفتار تغییرشکل کنترل: معیارهای پذیرش گره اتصال باید بر اساس ضوابط بند (۲-۴-۲-۳-۵) این فصل صورت گیرد. برای این منظور ضریب  $m$  برای اتصالات خورجینی گیردار نوع ۱ مشابه اتصالات دارای ورق اتصال جوش شده به بال ( اتصال ردیف ۹ از جدول ۱-۵ ) و با در نظر گرفتن ضوابط بند (۲-۴-۲-۳-۵) در نظر گرفته می‌شود. همچنین ضریب  $m$  برای اتصالات خورجینی گیردار نوع ۲ مشابه اتصالات صلب که در آنها تیر مستقیماً به ستون جوش شده باشد ( اتصال ردیف ۱ از جدول ۱-۵ ) و با در نظر گرفتن ضوابط بند (۲-۴-۲-۳-۵) در نظر گرفته می‌شود.

ب- اتصالات با رفتار نیروکنترل: اتصالات خورجینی جدیدی که بر اساس فرض شکل گیری مفصل خمیری در تیر طراحی شده باشند، با رفتار نیروکنترل و با توجه به رابطه (۱۸-۵) ارزیابی شوند. در محاسب  $Q_{CLco}$  ضروری است کلیه ضوابط نشریه ۳۲۴ در خصوص جزئیات این اتصالات رعایت شود.

#### ۱-۳-۲-۴-۶-۵- روش استاتیکی و دینامیکی غیرخطی

معیارهای پذیرش برای اتصالات خورجینی جدیدی که بر اساس رفتار آن‌ها مطابق زیر می‌باشد:

الف- اتصالات با رفتار تغییرشکل کنترل: معیارهای پذیرش گره اتصال باید بر اساس ضوابط بند (۳-۴-۲-۳-۵) این فصل صورت گیرد. برای این منظور مقدار چرخش خمیری حاصل از تحلیل برای اتصالات خورجینی گیردار نوع ۱ باید با مقادیر داده شده در جدول (۳-۵) و مشابه اتصالات دارای ورق اتصال جوش شده به بال ( اتصال ردیف ۹ از جدول ۱-۵ ) و با در نظر گرفتن ضوابط بند (۳-۴-۲-۳-۵) مقایسه شوند. همچنین مقدار چرخش خمیری حاصل از تحلیل برای اتصالات خورجینی گیردار نوع ۲ باید با مقادیر داده شده در جدول (۳-۵) و مشابه اتصالات صلب که در آنها تیر مستقیماً به ستون جوش شده باشد ( اتصال ردیف ۱ از جدول ۱-۵ ) و با در نظر گرفتن ضوابط بند (۳-۴-۲-۳-۵) مقایسه شوند.

ب- اتصالات با رفتار نیروکنترل: اتصالات خورجینی جدیدی که بر اساس فرض شکل گیری مفصل خمیری در تیر به دور از وجه ستون طراحی می‌شوند باید با رفتار نیروکنترل و با بررسی آن که کرانه‌ی پایین مقاومت اتصال بیشتر از مقاومت خمشی مورد انتظار تیر در محل اتصال باشد، ارزیابی شوند.

### ۵-۴-۲-۴-۶-۵- معیارهای بهسازی

اجزای سازه‌های فولادی که معیارهای پذیرش مشخص شده در بندۀای قبل را برای سطح عملکرد انتخابی تامین ننمایند، باید بهسازی شوند. معیارهای بهسازی براساس ضوابط بند (۳-۲-۵) و سایر ضوابط این دستورالعمل باشد.

## ۷-۵- قاب های فولادی با میان قاب

قاب های فولادی که در آن ها میان قاب های بتنی یا بنایی مسلح یا غیر مسلح موجود است باید با در نظر گرفتن سختی مرکب قاب فولادی و دیوار میان قاب ارزیابی شوند.

خواص مهندسی و معیارهای پذیرش دیوارهای میان قاب مطابق با فصل ۶ برای مصالح بتنی و فصل ۸ برای مصالح بنایی می باشد.

دیوارهای میان قاب تا قبل از انهدام به همراه قاب های مربوط در ترکیب با هم دیگر با در نظر گرفتن سختی نسبی هر عضو نیروی زلزله را تحمل می کنند. اندر کنش بین قاب فولادی و میان قاب باید با استفاده از روش های ذکر شده در فصل ۸ در نظر گرفته شود. تحلیل هر عضو از این مجموعه باید در گام های متوالی انجام شده و در آن اثرات اندر کنش بین اعضا بسته به تراز عملکردی انتخابی در نظر گرفته شود. در نقطه ای که انهدام میان قاب طبق معیارهای پذیرش فصل ۶ یا ۸ مورد انتظار است، دیوار باید از مدل تحلیلی برداشته شود. در ادامه، تحلیل باید با در نظر گرفتن قاب فولادی تنها با در نظر گرفتن هر گونه ناپیوستگی در ارتفاع ساختمان که به واسطه ای خراب شدن دیوار ایجاد گردیده دنبال شود. در این هنگام، خواص مهندسی و معیارهای پذیرش قاب آن گونه که در بخش (۳-۵) ذکر شده مورد عمل خواهد بود.

## ۸-۵- تیرهای لانه زنبوری

### ۸-۵-۱- کلیات

در وهله اول ارجح است تیر لانه زنبوری عضوی از سیستم باربر جانی نباشد، لیکن در یک پروژه ارزیابی ممکن است این گونه تیرها جزیی از سیستم باربر جانی استفاده شده باشند. در چنین حالتی ارجح است در صورت امکان جان تیر لانه زنبوری توسط ورق سرتاسری پر شود و سپس مشابه تیرهای معمولی مطابق بند (۲-۳-۵) با در نظر گرفتن ضوابط بند (۴-۱-۸-۵) ارزیابی گردد.

در غیر این صورت، باید مطابق زیر ارزیابی گردد:

### ۸-۵-۲- سختی

سختی اعضاي تیرهای لانه زنبوری باید بر اساس ناحیه سوراخ دار تیر مطابق بند (۲-۳-۵) محاسبه شود.

### ۸-۵-۳- مقاومت

تلاش خمی در تیرهای لانه زنبوری با عملکرد رفتاری نیروکنترل در نظر گرفته می شود. مقاومت کرانه هی پایین،  $Q_{CL}$ ، این تیرها در خمی بر اساس کوچک ترین مقدار حاصل از حالات کمانش پیچشی - جانی و کمانش موضعی یا تسليم برشی جان می باشد. این مقاومت باید بر اساس ضوابط زیر تعیین گردد:

الف- مقاومت کرانه هی پایین،  $Q_{CL}$ ، این تیرها در خمی بر اساس حالات کمانش پیچشی - جانی و کمانش موضعی طبق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (ضوابط پیوست) تعیین می گردد و برای محاسبه ای آن باید از  $F_{yLB}$  به جای  $F_y$  و ضریب  $\phi$  برابر یک استفاده نمود.

ب- هرگاه مقاومت برشی جان بدون سختکننده حاکم بر مقاومت تیر شود، مقدار  $Q_{CL}$  براساس حالت حدی تسليم برشی جان مطابق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان(ضوابط پیوست) محاسبه می‌شود و برای محاسبه آن باید از  $F_{y LB}$  به جای  $F_y$  و ضریب  $\phi$  برابر یک استفاده نمود.

#### ۴-۸-۵- معیارهای پذیرش

- الف- خمش و برش در تیرهای لانهزنبوری باید نیروکنترل در نظر گرفته شوند و لذا براساس رابطه (۳-۲۹) ارزیابی می‌شوند.  
در تیرهای لانهزنبوری جوش جان باید براساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان(ضوابط پیوست) باشد، همچنین این تیرها در قاب‌های خمی، معیارهای زیر را نیز باید برآورده نمایند:
- ۱- حداقل شعاع قوس دایروی گوشها باید طبق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان(ضوابط پیوست) باشد.
  - ۲- در تیرهای لانهزنبوری تحت اثر بار گستردۀ یکنواخت، پانل‌های انتهایی به طور مناسب تقویت شده باشند (با پرکردن کامل سوراخ‌ها، استفاده از سختکنندهای عمود بر جان و روش‌های تقویتی دیگر مناسب با بارهای اعمالی).
  - ۳- در مواضع اثر بارهای مرکز نسبتاً سنگین و در محل تکیه‌گاه‌ها، از تقویت‌های مناسب جان استفاده شده باشد.
  - ۴- از جوش شیاری با نفوذ کامل استفاده شده باشد.

ب- خمش و برش در تیرهای لانه زنبوری که مطابق بند (۱-۸-۵)، جان آن ها توسط ورق سرتاسری پر شده باشد، تغییرشکل کنترل درنظر گرفته می‌شود. لیکن در روش‌های خطی، مقادیر  $m$  و در روش‌های غیرخطی، تغییرشکل‌های مجاز جداول (۲-۵) و (۳-۵) و (۴-۵) به نصف تقلیل می‌یابند.

#### ۵-۸-۵- معیارهای بهسازی

تیرهای لانهزنبوری که معیارهای پذیرش مشخص شده در بندهای قبل را برای سطح عملکرد انتخابی تامین ننمایند، باید بهسازی شوند. معیارهای بهسازی باید براساس ضوابط بند (۴-۲-۵) و سایر ضوابط این دستورالعمل باشد.

#### ۵-۹- پی‌های مت Shank از شمع‌های فولادی

##### ۵-۹-۱- کلیات

شمع‌ها مقاومت و سختی پی را یا از طریق اتکای مستقیم بر خاک یا سنگ، یا با اصطکاک در طولی از شمع که با خاک در تماس است و یا با ترکیبی از این دو تأمین می‌نمایند.  
پی‌ها باید به طریقی که در فصل ۴ ذکر شده ارزیابی شوند. اعضای بتنه پی‌ها باید ضوابط فصل ۶ را برآورده نمایند. طراحی شمع‌های فولادی باید بر اساس ضوابط این بخش انجام شود.

**۲-۹-۵- سختی**

اگر سر شمع بر خاک تکیه دارد، سختی ناشی از این اتکاء را می‌توان توسط فنرهای معادلی که در فصل ۴ تعیین شده‌اند، تعیین کرد. سختی اضافی شمع‌ها را باید از طریق خمش و اتکا بر خاک تامین نمود. در مورد شمع‌های واقع در یک گروه شمع، کاهش مربوط به سهم هر شمع از سختی و مقاومت کل پی با توجه به اثرات گروه باید در نظر گرفته شود. الزامات اضافی برای محاسبه‌ی سختی شمع‌ها در فصل ۴ ذکر شده است.

**۳-۹-۵- مقاومت**

به‌جز در ساختگاه‌هایی که در معرض خطر روانگرایی خاک قرار دارند، می‌توان از احتمال کمانش بخشی از شمع که درون زمین است صرف‌نظر نمود. تلاش‌های خمشی در شمع‌ها را باید یا با استفاده از روش‌های غیرخطی و یا با استفاده از روش‌های ارتجاعی که در آن‌ها شمع‌ها مانند یک ستون طره در بالای نقطه‌ی محاسباتی گیردار در نظر گرفته می‌شوند، مطابق ضوابط فصل ۴، محاسبه نمود.

**۴-۹-۵- معیارهای پذیرش**

در این شمع‌ها، معیارهای پذیرش زیر باید مورد توجه قرار گیرند:

- معیارهای پذیرش مقاومت شمع در برابر نیروی محوری و لنگرهای خمشی باید مانند آنچه در مورد ستون‌های فولادی در بند (۳-۴-۲-۳-۵) برای روش‌های خطی، و در بند (۴-۲-۳-۵) برای روش‌های غیرخطی گفته شده، در نظر گرفته شوند. در این معیارها، کرانه پائین مقاومت فشاری محوری، مقاومت مورد انتظار کششی محوری و مقاومت خمشی شمع، باید برای طول مهار نشده‌ای برابر با صفر در مورد بخشی از شمع که در زمین غیرروانگرا مدفون است، محاسبه شود.
- رفتار اتصالات بین شمع‌های فولادی و سرشع معهود باید نیروکنترل در نظر گرفته شوند.

**۵-۹-۵- معیارهای بهسازی**

پی‌های شمعی فولادی که معیارهای پذیرش مربوط به سطح عملکرد انتخابی را برآورده نمی‌نمایند، باید بهسازی شوند. معیارهای بهسازی باید براساس ضوابط بند (۴-۲-۵) و سایر ضوابط این دستورالعمل باشد.



## **فصل ۶**

---

---

### **سازه‌ها و اجزای بتنی**



## ۶-۱- محدوده‌ی کاربرد

در این فصل ضوابط ارزیابی و بهسازی اعضا و اتصالات بتنی مربوط به سیستم‌های مقاوم در برابر بارهای ناشی از زلزله ساختمان‌های موجود ارایه می‌شود. ضوابط این فصل برای اعضای سیستم‌های ساختمانی موجود، اعضای بهسازی شده و اعضای اضافه شده در این سیستم‌ها به کار برده می‌شود. الزامات این فصل در مورد اعضای مرکب از بتن و فولاد (به جز سقف‌های مرکب)، قابل کاربرد نیست.

در این فصل، بخش (۲-۶) به ضوابط و فرضیات کلی ارزیابی سازه‌های بتنی اختصاص داده شده و در آن ضوابط کلی مربوط به تعیین سختی و مقاومت اعضاء در تلاش‌های مختلف همراه با بعضی مطالب عمومی دیگر ارائه می‌شود. در بخش‌های (۳-۶) و (۴-۶) نیز ضوابط مربوط به انواع سیستم‌های سازه‌ای و اجزای سازه‌ای بتنی ارائه شده است. در این بخش‌ها ضوابط ویژه قاب‌های خمشی، قاب‌های پیش‌ساخته، قاب‌های با میان‌قاب، دیوارهای برشی، دیوارهای پیش‌ساخته، قاب‌های مهاربندی شده و پی‌های بتنی ارایه گردیده و برای هریک از آن‌ها معیارهای پذیرش و قابل قبول بودن عملکرد اعضاء نیز آورده شده است.

در این فصل کلیاتی در مورد معیارهای بهسازی اعضاًی که عملکرد آن قابل قبول نیست نیز مطرح گردیده است.

## ۶-۲- ضوابط و فرضیات کلی

### ۶-۲-۱- مدل‌سازی و طراحی

#### ۶-۲-۱-۱- کلیات

در مراحل بهسازی اعضا بتنی سازه‌های موجود باید ضوابط آباده‌ی مواردی که در این دستورالعمل مشخص شده‌اند، رعایت شود. ارزیابی لرزه‌ای تلاش‌های نیروکنترل که ایجاد‌کننده مودهای گسیختگی تردشکن و یا با شکل‌پذیری کم هستند باید طبق ضوابط بند (۱۱-۲-۳) انجام شود.

در بررسی آسیب‌پذیری ساختمان، ارزیابی نیاز و ظرفیت لرزه‌ای اعضا بتن مسلح باید حداقل برای موارد زیر باشد:

الف- مقاطعی در طول عضو که پاسخ‌های ناشی از بارهای جانبی و ثقلی در آن مقاطع بیشترین تاثیر را دارند؛

ب- مقاطعی که شکل مقطع یا تعداد آرماتور تغییر می‌کند و منتج به کاهش مقاومت می‌شود؛

پ- مقاطعی که تغییرات ناگهانی در مقطع آرماتورهای آنها (از جمله محل وصله‌ها) ممکن است منجر به تمرکز تنش و گسیختگی زودرس شوند.

#### ۶-۲-۱-۲- سختی

سختی اجزای سازه‌ای باید با کمک روش‌های متداول معتبر (تحلیلی یا آزمایشگاهی)، با درنظر گرفتن تغییر شکل‌های ناشی از رفتار محوری، خمشی، برشی و نیز پیوستگی بتن و آرماتور در آن‌ها تعیین شود. در تعیین سختی‌ها باید به وضعیت تنش در اجزاء، تراز تغییر شکل‌ها زیر اثر بارهای ثقلی و نیز میزان ترک‌خوردگی ناشی از تغییرات دما و وارفتگی بتن توجه داشت.

در مواردی که نتوان سختی اجزاء را با روش‌های تحلیلی یا آزمایشگاهی به‌طور دقیق‌تر تعیین نمود، می‌توان از ضوابط زیر برای تحلیل در روش‌های خطی یا غیرخطی استفاده نمود.

### ۶-۲-۱-۲- روش‌های خطی

در روش‌های تحلیل خطی (مطابق روش‌های فصل ۳)، سختی مؤثر یک قطعه در هر تلاش برابر با سختی وتری نقطه تسلیم آن جز درنظر گرفته می‌شود. سختی وتری شبیه خطی است که در منحنی نیرو – تغییر مکان، مبدأ را به نقطه تسلیم وصل می‌نماید. در مواردی که نتوان سختی را با این روش تعیین کرد می‌توان مقادیر جدول (۱-۶) را در محاسبات به کار برد.

### ۶-۲-۲- روش‌های غیرخطی

در روش‌های تحلیل غیرخطی (مطابق روش‌های فصل ۳) باید پاسخ بار – تغییرشکل قطعه به صورت روابط غیرخطی ملاحظه شوند، اگر پاسخ قطعه وارد حوزه‌ی غیرخطی نشود، استفاده از روابط خطی مجاز است. روابط نیرو – تغییر شکل غیرخطی باید مطابق مقادیر ارایه‌شده در بخش‌های (۳-۶) و (۴-۶) و یا بر پایه‌ی مدارک آزمایشگاهی معتبر تعیین شوند. برای روش استاتیکی غیرخطی، می‌توان از رابطه‌ی کلی نیرو – تغییر شکل که در شکل (۱-۶) نشان داده شده است یا منحنی‌های دیگری که رفتار را تحت افزایش یکنوازی تغییر شکل نشان می‌دهند، استفاده کرد.

برای روش دینامیکی غیرخطی، روابط نیرو – تغییر شکل باید رفتار را تحت افزایش یکنوازی تغییر شکل و همچنین تحت چندین چرخه‌ی تغییر شکل مطابق بند (۲-۲-۶) نشان دهنند.

جدول (۱-۶): مقادیر سختی‌های مؤثر در روش‌های خطی

عضو	سختی محوری	سختی برشی <sup>۱</sup>	سختی خمسی <sup>۲</sup>
تیر غیرپیش‌تنیده	—	$GA_w$	$0.3E_c I_g$
تیر پیش‌تنیده	—	$GA_w$	$E_c I_g$
ستون با بارمحوری فشاری ناشی از بار نقلی طراحی بزرگ‌تر از $f_c$	$E_c A_g$	$GA_w$	$0.7E_c I_g$
ستون با بارمحوری فشاری ناشی از بار نقلی طراحی کمتر از $f_c$ یا بار کششی	$E_c A_g$ فشار کشش	$GA_w$	$0.3E_c I_g$
انصالات تیر به ستون	$E_c A_g$	$(۱-۲-۲-۱-۳-۶)$	بند (۱-۲-۲-۱-۳-۶)
دیوار بدون ترک (پس از احراز در بازرسی)	$E_c A_g$	$GA_w$	$0.8E_c I_g$
دیوار با ترک	$E_c A_g$	$GA_w$	$0.5E_c I_g$
دال تخت غیرپیش‌تنیده	—	$GA_w$	$0.33E_c I_g$
دال تخت پیش‌تنیده	—	$GA_w$	$0.5E_c I_g$

۱- در سختی برشی مقدار  $G$  مدول برشی بتن است که در صورت عدم وجود شواهد آزمایشگاهی می‌توان مقدار آن را برابر  $4E_c / ۰$  درنظر گرفت.


۲- مقدار  $I_g$  برای تیرهای T شکل را می‌توان دو برابر مقدار  $I_g$  برای جان آن‌ها درنظر گرفت. محاسبه‌ی  $I_g$  باید با درنظر گرفتن پهنه‌ی مؤثر مطابق بند (۶-۱-۲-۳) انجام شود.

۳- برای ستون‌های با بار محوری مابین حدود داده شده در جدول می‌توان از درون‌یابی خطی استفاده کرد یا مقدار محافظه کارانه تر را اختیار کرد.


در دیاگرام یکنوازی بار - تغییر شکل در شکل (۱-۶)، خط AB نمایشگر رفتار خطی عضو در مرحله نخست بارگذاری است که از نقطه A شروع شده و تا نقطه B، نقطه تسیلیم مؤثر عضو، گسترش می‌یابد. شیب خط AB براساس ضابطه بند (۱-۲-۱-۲-۶) تعیین می‌گردد. خط BC نمایشگر رفتار عضو با سختی کاهش یافته بعد از نقطه تسیلیم است که شیب آن را، در صورت عدم وجود نتایج تحلیلی یا شواهد آزمایشگاهی و با صرف نظر کردن از اثرات بارهای ثقلی می‌توان بین صفر تا ده درصد شیب AB درنظر گرفت. خط CD نمایشگر کاهش ناگهانی مقاومت در برابر بار است و DE نمایشگر ادامه تغییر شکل‌ها، با این مقاومت کاهش یافته است.

در مواردی که معلوم باشد مقدار پاسخ از نقطه C نخواهد گذشت، به جای مراحل A تا E می‌توان از مراحل خلاصه شده تا C استفاده نمود.


مقادیر پارامترهای نشان داده شده در این شکل بستگی به مشخصات سازه‌ای قطعه دارد و جزئیات آن‌ها در بخش‌های (۳-۶) تا (۴-۶) آورده شده‌اند. استفاده از سایر روابط نیرو - تغییر شکل نیز مجاز است اگر توسط شواهد آزمایشگاهی یا تحلیلی معبر تأیید شوند.

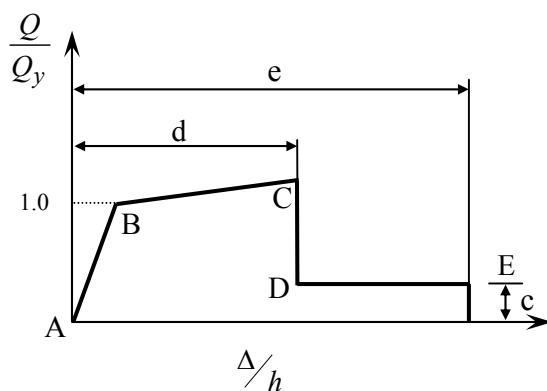

(ب) نسبت تغییر شکل

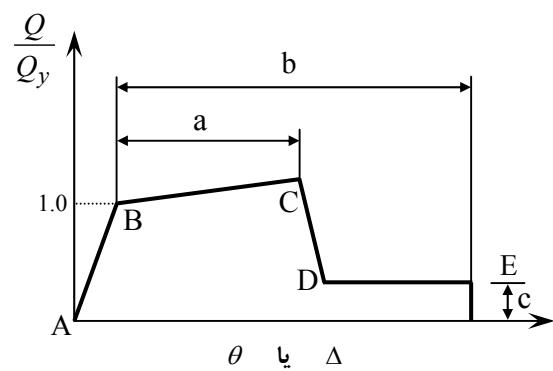

الف) تغییر شکل

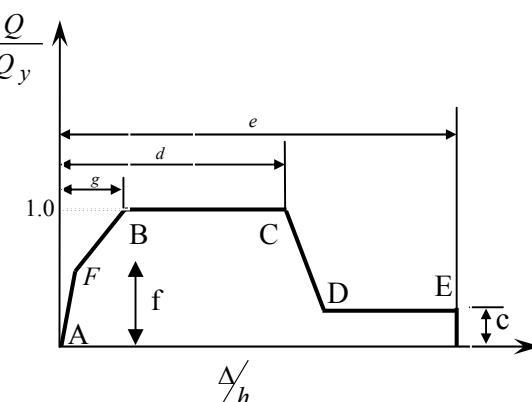

پ) نسبت تغییر شکل

شکل (۱-۶): رابطه‌ی عمومی بار - تغییر شکل کلی برای قطعات بتنی

### ۶-۱-۲-۳- اعضای مت Shankل از بال و جان

- الف - در اعضا‌ای که شامل بال و جان هستند عملکرد مرکب بال‌ها و جان باید در محاسبه سختی و مقاومت اعضا منظور شود.
- عرض مؤثر بال فشاری در تیرها و ستون‌ها بر طبق ضوابط فصل دهم و در دیوارها بر طبق ضوابط فصل بیست آبا محاسبه می‌شود.
- ب - در بال فشاری نیروهای محوری و لنگرهای خمی توسعه بتن و میلگرد‌هایی که داخل عرض مؤثر قرار دارند تحمل می‌شوند و در بال کششی تنها میلگرد‌های طولی مؤثر در نظر گرفته می‌شوند، مشروط بر آن که طول مهاری کافی برای آن‌ها تأمین شده باشد.
- پ - در محاسبه مقاومت برشی این اعضا تنها مقاومت جان آن‌ها منظور می‌گردد و آن قسمت از بال که بیرون از پهنه‌ای جان واقع است در تحمل نیروی برشی مؤثر نیست.

### ۶-۲-۲- مقاومت و تغییرشکل

- مقاومت‌های قطعات دارای تلاش‌های تغییرشکل‌کنترل و نیروکنترل را می‌توان به ترتیب مطابق ضوابط بندهای (۶-۲-۲-۶) و (۶-۲-۲-۲) محاسبه کرد. در روش‌های محاسباتی مقاومت اعضا در این دستورالعمل، مقاومت نهایی اسمی آن‌ها براساس ضوابط آبا است که با منظور نمودن ضرایب جزیی این بتن و فولاد،  $\phi_s$  و  $\phi_c$ ، برابر با یک در روابط مربوطه به‌دست می‌آیند.
- اعضا و اتصالات بتی باید مطابق بند (۶-۲-۲-۳) به سه دسته دارای نیاز شکل‌پذیری کم، متوسط یا زیاد تقسیم شوند. نیاز شکل‌پذیری عضو در معیارهای پذیرش آن عضو مؤثر است.
- زمانی که مقاومت و تغییر شکل اعضا از طریق آزمایش مشخص شوند، آزمایش باید معرف اندازه‌ها، جزییات و سطح تنفس واقعی در اعضا باشد. مقاومت و تغییر شکل اعضا بتی باید بر مبنای مقادیر حاصل از بارگذاری زلزله شامل سه چرخه‌ی کامل رفت و برگشتی تا سطح تغییرمکان طراحی باشد، مگر این‌که با در نظر گرفتن مدت زلزله و خصوصیات دینامیکی ساختمان، تعداد چرخه‌ی بیشتر یا کمتری به‌دست آید.

### ۶-۲-۲-۱- تلاش‌های تغییرشکل‌کنترل

- مقاومت‌های متناظر با تلاش‌های تغییرشکل‌کنترل همان «مقاومت‌های مورد انتظار»،  $Q_{CE}$ ، معرفی شده در بند (۵-۳) بوده که با استفاده از روش‌های زیر تعیین می‌شود:
- مقاومت‌های آزمایشگاهی اعضا: مقاومت مورد انتظار، متوسط بیشترین مقاومت‌های به‌دست آمده از آزمایش تعدادی از اعضا است که در معرض تغییر شکل‌هایی مشابه آنچه عضو مورد نظر احتمالاً تجربه خواهد کرد، قرار گرفته‌اند.
  - مقاومت‌های از روش‌های محاسباتی: در این حالت برای تعیین مقاومت مورد انتظار از مشخصات مورد انتظار مصالح استفاده می‌شود. مقاومت‌های مورد انتظار، به‌جز در مواردی که در این دستورالعمل روش خاصی برای محاسبه‌ی آن‌ها ارایه شده باشد، همان مقاومت‌های نهایی اسمی آبا، طبق تعاریف فوق، هستند.

## ۶-۲-۲- تلاش‌های نیروکنترل

مقاومت‌های متناظر با تلاش‌های نیرو کنترل باید برابر کرانه‌ی پایین مقاومت،  $Q_{CL}$ ، طبق بند (۳-۵) منظور شود. این مقاومت‌ها با استفاده از روش‌های زیر تعیین می‌شود:

- ۱- مقاومت‌های آزمایشگاهی اعضا: کرانه‌ی پایین مقاومت‌ها، متوسط منهای یک انحراف معیار مقاومت‌های به دست آمده از آزمایش تعدادی از اعضا است که در معرض تغییر شکل‌های مشابه آنچه عضو موردنظر احتمالاً تجربه خواهد کرد قرار گرفته‌اند.
- ۲- مقاومت‌های به دست آمده از روش‌های محاسباتی: در این حالت برای تعیین کرانه‌ی پایین مقاومت از مشخصات کرانه‌ی پایین مصالح استفاده می‌شود. مقاومت‌های کرانه‌ی پایین، به جز در مواردی که در این دستورالعمل روش خاصی برای محاسبه‌ی آن‌ها ارایه شده باشد، همان مقاومت‌های نهایی اسمی آبا، طبق تعاریف فوق، هستند.

## ۶-۲-۳- طبقه‌بندی نیاز شکل‌پذیری عضو

در مواردی که ملاحظات این فصل طبقه‌بندی نیاز شکل‌پذیری اعضا را طلب می‌نماید، آن‌ها به اعضای با نیاز شکل‌پذیری کم، متوسط و زیاد طبقه‌بندی می‌شوند. این طبقه‌بندی بر پایه‌ی بیشترین مقدار نسبت نیاز به ظرفیت (DCR) هر عضو از روش‌های خطی مطابق بند (۳-۳) یا نسبت شکل‌پذیری محاسبه‌شده از روش‌های غیرخطی برآورد می‌شود و طبق جدول (۶-۲) است. نیاز شکل‌پذیری عضو در ضوابط معیار پذیرش آن عضو مؤثر است.

جدول (۶-۲): طبقه‌بندی نیاز شکل‌پذیری اعضا

نیاز شکل‌پذیری	حداکثر مقدار DCR یا نسبت شکل‌پذیری
کم	کوچک‌تر از ۲
متوسط	۴ تا ۲
زیاد	بزرگ‌تر از ۴

## ۶-۲-۳- خمس و بارهای محوری

- ۱- مقاومت خمی و ظرفیت تغییرشکل با یا بدون نیروی محوری باید مطابق با ضوابط آبا یا روش‌های مورد قبول دیگر با درنظر گرفتن موارد زیر محاسبه شوند.
- الف- مقاومت و ظرفیت تغییرشکل اعضا با بال‌های یکپارچه باید با درنظر گرفتن بتن و آرماتور طولی داخل پهنه‌ای مؤثر بال مطابق بند (۳-۳-۱-۲-۶) تعیین گردد.

- ب- ظرفیت‌های مقاومت و تغییرشکل اعضا باید با درنظر گرفتن طول گیرایی موجود برای میلگردهای طولی مطابق ضوابط بند (۶-۵) محاسبه شوند. در مواردی که طول گیرایی ناکافی است، ظرفیت مقاطع براساس بند (۶-۲-۵) برآورد می‌شود.
- پ- در مواردی که محاسبه ظرفیت تغییر شکل خمی برمنای اصول طراحی انجام می‌شود، درصورت وجود برش، ظرفیت تغییر شکل باید کاهش یابد. همچنین هرگاه برای محاسبه تغییر شکل خمی از مدل‌های تحلیلی، که بهصورت مستقیم اثرات برش را لحاظ نمی‌کنند، استفاده شود و برش طراحی از  $A_w \sqrt{f_{cl} A}$  تجاوز نماید، مقادیر طراحی نباید بیشتر از ۸۰٪ مقادیر محاسبه شده با استفاده از مدل تحلیلی درنظر گرفته شود.

۲- برای ستون‌های بتنی که تحت اثر توان نیروی محوری و خمش دومحوره قرار دارند، مقاومت باید با درنظرگرفتن اثر خمش دومحوره بهدست آید. درصورتی که از روش‌های خطی استفاده شود، نیروی محوری طراحی،  $P_{UF}$ ، باید براساس ترکیب بارهای نیرو کنترل مطابق فصل سوم به دست آید. لنگرهای طراحی،  $M_{UD}$ ، باید حول هر محور اصلی براساس ترکیب بارهای تغییرشکل کنترل متناظر با آن‌ها (به صورتی که نیروی زلزله به لحاظ جهت و درصد مشارکت با ترکیبات نیروکنترل یکسان باشند) مطابق فصل سوم بهدست آید. ملاک پذیرش براساس معادله‌ی زیر است:

$$\left[ \frac{M_{UD_x}}{m_x \kappa M_{CE_x}} \right]^2 + \left[ \frac{M_{UD_y}}{m_y \kappa M_{CE_y}} \right]^2 \leq 1 \quad (1-6)$$

که در آن:

$M_{UD_x}$ : لنگر خمشی طراحی حول محور x برای نیروی محوری  $P_{UF}$

$M_{UD_y}$ : لنگر خمشی طراحی حول محور y برای نیروی محوری  $P_{UF}$

$M_{CE_x}$ : مقاومت خمشی مورد انتظار حول محور x با حضور نیروی محوری  $P_{UF}$

$M_{CE_y}$ : مقاومت خمشی مورد انتظار حول محور y با حضور نیروی محوری  $P_{UF}$

$\kappa$ : ضریب آگاهی

$m_x$ : ضریب m ستون برای خمش حول محور x براساس جدول (۶-۶)

$m_y$ : ضریب m ستون برای خمش حول محور y براساس جدول (۶-۶)

استفاده از روش‌های دیگری که مبتنی بر اصول معتبر مقاومت مصالح و مکانیک باشند نیز مجاز می‌باشد.

### ۶-۳-۲-۱- حد کرنش قابل استفاده

۱- بتن: در صورتی که بتن توسط آرماتورهای عرضی محصور نشده باشد، حداکثر کرنش قابل قبول در دورترین تار فشاری بتن نباید از ۰/۰۲ در اعضای تحت فشار یکنواخت و ۰/۰۳۵ در اسایر اعضا تجاوز نماید، مگر این‌که بر پایه‌ی مستندات آزمایشگاهی امکان استفاده از کرنش‌های بزرگ‌تر موجود باشد.

حداکثر کرنش فشاری قابل قبول در صورتی که بتن توسط آرماتور عرضی محصور شده باشد را می‌توان براساس داده‌های آزمایشگاهی یا روابط معتبر بهنجوی تعیین نمود که مسایلی از قبیل گسیختگی آرماتورهای عرضی، کمانش آرماتورهای طولی و کاهش مقاومت اجزا در سطوح تغییر شکل‌های بزرگ درنظرگرفته شود.

۲- آرماتور: حداکثر کرنش فشاری در آرماتور طولی نباید از ۰/۰۲ و حداکثر کرنش کششی در آرماتور طولی نباید از ۰/۰۵ تجاوز نماید. برای تعیین حد کرنش نباید از نتایج آزمایش‌های یکنوا استفاده گردد. اگر از مشاهدات آزمایشگاهی جهت تعیین حد کرنش استفاده گردد، اثرات فواصل و اندازه آرماتور عرضی و خستگی باید در روش‌های آزمایش منظور شود و باید نتایج به تأیید شخص با صلاحیت رسانده شود.

## ۶-۲-۴- برش و پیچش

مقاومت‌های برشی و پیچشی باید مطابق ضوابط آبا محاسبه شوند، مگر در مواردی که در این دستورالعمل اشاره شود.

مقاومت‌های برشی و پیچشی باید از شیوه‌های متناسب و با لحاظ موارد زیر محاسبه گردد:

۱- نیاز شکل‌پذیری: مقاومت برشی و پیچشی درون نواحی جاری شده اجزا با نیاز شکل‌پذیری متوسط یا زیاد، باید مطابق روش‌های مربوط به اعضای شکل‌پذیر محاسبه شود (نظیر ضوابط فصل بیستم آبا). در محاسبه مقاومت برشی داخل نواحی جاری شده اعضای با نیاز شکل‌پذیری کم و خارج نواحی جاری شده برای اعضای با هر سطح از نیاز شکل‌پذیری، استفاده از شیوه‌های معمول پاسخ ارجاعی مؤثر، نظیر ضوابط فصل دوازدهم آبا، مجاز است. در هر حال مقاومت برشی کلیه مقاطع بتنی باید ۸۰٪ مقدار مقاومت برشی نهایی اسمی طبق ضوابط فصل دوازدهم آبا، درنظر گرفته شود.

۲- آرماتور عرضی: اثر فوائل یا شکل نامناسب آرماتورهای عرضی، باید به نحو مناسب در محاسبه مقاومت برشی و پیچشی لحاظ شود. برای این منظور می‌توان مطابق زیر عمل نمود:

الف- اگر فاصله‌ی طولی آرماتورهای عرضی بیش از نصف عمق مؤثر و کمتر از عمق مؤثر عضو در جهت برش باشد، حداقل ۵۰٪ آرماتورهای عرضی مؤثر فرض می‌شوند.

ب- اگر فاصله‌ی طولی آرماتورهای عرضی بیش از عمق مؤثر عضو در جهت برش باشد، آرماتورهای عرضی بی‌اثر فرض می‌شوند.

پ- آرماتورهای عرضی با وصله پوششی در تیرها و ستون‌ها، در نواحی با نیاز شکل‌پذیری زیاد، بی‌اثر منظور می‌شوند و برای نواحی با نیاز شکل‌پذیری متوسط، حداقل ۵۰٪ این آرماتورهای عرضی، مؤثر فرض می‌شوند.

۳- مقاومت برش اصطکاکی: مقاومت برش اصطکاکی باید مطابق بخش (۱۲-۱۳) آبا محاسبه شود و در آن بارهای محوری مورد انتظار ناشی از اثرات زلزله و ثقلی منظور شود. هنگامی که بهسازی به صورت سریالا و با بتن پاشیده خشک اجرا شود، ضریب اصطکاک برشی  $m$  باید برابر با  $70\%$  مقدار معین شده در آیین‌نامه درنظر گرفته شود.

## ۶-۲-۵- طول گیرایی و وصله‌های آرماتور

۶-۵-۲-۱- آرماتورهای آجدار موجود: طول گیرایی آرماتورهای مستقیم، قلاب‌دار و طول وصله در وصله‌های پوششی، باید ضوابط فصل دوازدهم آبا را تأمین نمایند، به‌جز آن که در ضوابط طول وصله پوششی کافی است که این طول برابر طول گیرایی آرماتورهای مستقیم، بدون درنظر گرفتن طبقه‌بندی وصله در کشن، منظور شود.

اثرات وجود طول گیرایی ناکافی آرماتورهای مستقیم، قلاب‌دار و وصله‌های پوششی ناکافی باید مطابق زیر لحاظ گردد:

الف- طول گیرایی ناکافی: حداقل ظرفیت آرماتور باید مطابق رابطه‌ی (۶-۲) اصلاح گردد:

$$f_s = 1.25 \left[ \frac{l_b}{l_d} \right]^{\frac{2}{3}} f_{yL} \quad (2-6)$$

که در این رابطه:

$f_s$ : حداقل تنشی که می‌تواند در آرماتور با طول گیرایی مستقیم، قلاب‌دار یا طول وصله پوششی،  $b$ /به وجود آید، مقدار  $f_s$  باید

از تنش تسلیم کران پایین یا مورد انتظار مصالح بیشتر باشد؛

- ۴/ طول موردنیاز طبق آبا برای طول وصله و طول‌های گیرایی آرماتورهای مستقیم یا قلابدار. طول وصله‌ها را می‌توان برابر طول گیرایی آرماتور مستقیم در کشش درنظر گرفت؛  
 از f: تنش تسلیم کران پایین آرماتورها.

میزان تنش قابل تحمل آرماتور،  $f_s$ ، به فاصله‌ی آرماتورهای عرضی نیز بستگی دارد. اگر آرماتورهای عرضی در طول گیرایی دارای فواصلی کمتر از یک سوم عمق مؤثر باشند، می‌توان فرض کرد که آرماتور قادر است حداکثر تنش محاسبه شده تا نیازهای شکل‌پذیری زیاد را حفظ کند. اگر فاصله‌ی آرماتورهای عرضی بیشتر باشد، باید فرض نمود که تنش قابل ایجاد در آرماتور، وقتی که نیاز شکل‌پذیری یا DCR خمثی برابر ۱ است، برابر  $d_b$  بوده و هنگامی که نیاز شکل‌پذیری یا DCR برابر ۲ است مقدار تنش به  $f_s$  کاهش می‌یابد.

ب- طول مهار (مدفون) ناکافی: مقاومت میلگردهای آجdar مستقیم که در مقاطع بتی یا اتصالات تیر-ستون مهارشده و پوشش روی آن‌ها از  $d_b$  کمتر نباشد را می‌توان مطابق رابطه‌ی (۳-۶) محاسبه نمود:

$$f_s = \frac{17}{d_b} l_e \leq f_{yl} \quad (3-6)$$

در این معادله  $f_s$  حداکثر تنشی است که در میلگردی مهارشده با طول مdfون ۱ قابل ایجاد است.  $d_b$  قطر میلگرد و  $f_{yl}$  تنش تسلیم کرانه‌ی پایین میلگرد است. مقدار  $f_s$  باید بزرگ‌تر از  $f_{yl}$  اختیار شود.

اگر  $f_s$  کمتر از  $f_{yl}$  باشد و تنش محاسباتی در میلگرد، ناشی از بارهای طراحی، مساوی یا بزرگ‌تر از  $f_s$  باشد، در این صورت باید حداکثر تنش قابل ایجاد در آرماتور را وقتی نیاز شکل‌پذیری یا DCR برابر ۲ می‌شود از مقدار  $f_s$  به مقدار  $f_s/2$  کاهش داد. در تیرهایی که طول مهار میلگردهای پایینی آن‌ها در اتصالات تیر-ستون کوتاه است، باید محدودیت تنش مطابق معادله (۳-۶) در محاسبه مقاومت خمثی آن‌ها منظور شود.

۶-۲-۵-۲- آرماتورهای صاف موجود: طول گیرایی مستقیم، قلابدار و طول وصله پوششی را باید برابر مقادیر تعیین شده در فصل (۱۸) آبا برای آرماتورهای صاف درنظر گرفت مگر این که از طریق روش‌های آزمایشگاهی یا محاسباتی یا استفاده از سایر استانداردهای معتبر، بتوان طول گیرایی و وصله‌ی دیگری به دست آورد.

اثرات وجود طول گیرایی ناکافی آرماتورهای ساده(صاف) مستقیم، قلابدار و وصله‌های پوششی ناکافی باید مطابق آرماتورهای آجdar لحاظ گردد.

۶-۲-۵-۳- آرماتورهای ریشه جدید (آرماتور زبانه، آرماتور اتصال): آرماتورهای ریشه‌ای را که در حین عملیات بهسازی به سازه اضافه می‌شوند، در صورتی می‌توان فرض کرد که قادر به رسیدن به تنش جاری شدن هستند که کلیه شرایط زیر محقق شده باشند:  
 الف- سوراخ‌های ایجاد شده در بتون جهت آرماتورهای ریشه توسط برس‌های زبر با طولی بیش از طول سوراخ به خوبی تمیز شده باشند؛

- ب- طول مdfون آرماتور،  $l_e$  کمتر از  $d_b/10$  نباشد؛  
 پ- حداقل فاصله‌ی بین آرماتورهای ریشه کمتر از  $l_e/4$  و حداقل فاصله از لبه کمتر از  $l_e/2$  نباشد. در صورتی که آرماتورهای ریشه

این شرایط را اقنان نکنند، مقادیر مقاومت طراحی آن‌ها باید توسط انجام آزمایش مشخص شود. بهمنظور اطمینان از مقاومت‌های طراحی ارائه شده در این بند باید مبادرت به نمونه‌گیری در محل نمود.

## ۶-۲-۶- اتصال به بتن موجود

می‌توان انواع اتصال‌هایی که برای وصل کردن دو یا چند عضو بتنی به کار می‌رود را بسته به نوع سیستم اتصال آن‌ها، به دو نوع «درجا ریخته شده»<sup>۱</sup> و یا «کاشته شده»<sup>۲</sup> تقسیم نمود. برای حصول اطمینان از کفايت طراحی و اجرای اتصال، لازم است اتصالات بین اعضای موجود و اعضای جدید براساس مراجع معتبر (مانند پیوست D آخرین ویرایش آیین‌نامه ACI 318) و یا نتایج آزمایش‌های معتبر کنترل شود.

## ۶-۲-۶-۱- سیستم‌های «درجا ریخته شده»

تلاش‌های اعضا در اتصالات درجا ریخته شده، شامل نیروهای برشی، نیروهای کششی، لنگرهای خمی و غیره، به عنوان پارامترهای نیروکنترل درنظر گرفته می‌شوند. حد پایین مقاومت اتصالات باید برابر با مقاومت اسمی نهایی طبق ضوابط آبا منظور گردد.

ظرفیت مهارهایی واقع در محل‌هایی که احتمال ترک خوردگی در آن جا می‌رود، باید به نصف کاهش داده شود.

## ۶-۲-۶-۲- سیستم‌های «کاشته شده»

تلاش‌های اعضا در سیستم اتصالات «کاشته شده» به عنوان پارامترهای نیروکنترل درنظر گرفته می‌شود. کرانه‌ی پایین ظرفیت مهارهای «کاشته شده» باید براساس مقدار «میانگین منهای یک انحراف معیار» مقادیر نهایی که در گزارش‌های آزمایشگاهی معتبر چاپ شده باشد، تعیین شود.

## ۶-۷-۲- ضوابط کلی بهسازی

در صورتی که مشخص شود بعضی اعضای بتنی در ساختمان موجود، واجد شرایط لازم جهت تأمین عملکرد انتخابی برای ساختمان نمی‌باشند، این اعضا باید بهسازی یا تعویض شوند و یا این که ساختمان باید بهنحوی بهسازی شود که اعضا فوق الذکر در شرایط جدید ساختمان، مشکلی در جهت تأمین سطح عملکرد موردنظر برای ساختمان ایجاد ننمایند. در صورتی که تصمیم بر تعویض عضو گرفته شود، عضو جدید باید براساس ضوابط این دستورالعمل طراحی شده و جزئیات آن براساس آبا طرح گردد.

اصول و ضوابط این دستورالعمل می‌تواند به عنوان معیار بررسی روش‌های بهسازی انتخابی قرار بگیرد تا از تطبیق شرایط ساختمان بهسازی شده با سطح عملکرد موردنظر اطمینان حاصل شود. اثرات بهسازی روی سختی، مقاومت و قابلیت تغییر شکل ساختمان باید در ساخت مدل تحلیلی ساختمان بهسازی شده منظور شود. با توجه به تغییر شکل‌های مورد انتظار در سطح عملکرد انتخابی، باید سازگاری اعضا موجود و جدید کنترل شود.

<sup>1</sup> Cast-in-place

<sup>2</sup> Post Installed

اتصالات موردنیاز جهت وصل کردن اعضای موجود و جدید ساختمان باید واجد شرایط ضوابط بند (۶-۲-۶) و سایر ضوابط این دستورالعمل باشند.

### ۶-۳- سیستم‌های سازه‌ای

در دو بخش (۶-۳) و (۶-۴) ضوابط مربوط به مدل سازی و ارزیابی و بهسازی سیستم‌های سازه‌ای بتی و اجزای سازه‌ای بتی ارایه می‌شوند. سیستم‌های سازه‌ای که موضوع بخش حاضر می‌باشند به چهار دسته‌ی کلی قاب‌های خمثی بتی، قاب‌های بتی پیش‌ساخته، قاب‌های بتی با میان‌قاب و قاب‌های بتی مهاربندی شده تقسیم شده‌اند که در بندهای (۶-۳-۶) تا (۶-۳-۴) ضوابط هر سیستم مشخص شده است. ضوابط ویژه دیافراگم‌های بتی در فصل هشتم این دستورالعمل آمده است.

#### ۶-۳-۱- قاب‌های خمثی بتی

##### ۶-۳-۱-۱- انواع قاب‌های خمثی بتی

قاب‌های خمثی بتی به عنوان سازه‌ای که اجزای اصلی آن عبارتند از: اعضای قابی افقی (تیرها، دال‌ها)، اعضای قابی عمودی (ستون‌ها) و اتصالات مابین اجزای قابی افقی و عمودی، تعریف می‌شوند. این قاب‌ها یا به تنها یا در ترکیب با دیوار برشی یا قاب مهاربندی شده و یا سایر عناصر، بار زلزله را تحمل می‌کنند. ضوابط این بند شامل قاب‌هایی است که به صورت یکپارچه ریخته شده باشند و نیز قاب‌های یکپارچه ریخته شده‌ای که با اضافه شدن اجزای جدید ایجاد شده باشند. قاب‌هایی که مشمول ضوابط این بند هستند عبارتند از: قاب‌های خمثی بتن مسلح تیر-ستونی، قاب‌های پیش‌تنیده (پس‌کشیده) تیر-ستونی و قاب‌های خمثی دال-ستونی.

سیستم‌های قابی دیگر شامل قاب‌های بتی پیش‌ساخته، قاب‌های بتی با میان‌قاب (پرکننده) و قاب‌های بتی مهاربندی شده باید از ضوابط بندهای (۶-۲-۳-۶)، (۶-۳-۳-۶) و (۶-۳-۴) تبعیت نمایند.

#### ۶-۳-۱-۲- قاب‌های خمثی بتن مسلح تیر-ستونی

قاب‌های خمثی بتن مسلح تیر-ستونی قاب‌هایی هستند که شرایط زیر را برآورده نمایند:

- ۱- اجزای قاب شامل تیرها (با یا بدون دال)، ستون‌ها و اتصالات آن‌ها می‌باشند؛
- ۲- تیرها و ستون‌ها به صورت «درج ریخته شده» باشند بهنحوی که امکان انتقال لنگر بین تیرها و ستون‌ها فراهم شود؛
- ۳- آرماتورهای اصلی در اجزای برابر جانبی پیش‌تنیده نباشند.

#### ۶-۳-۱-۳- قاب‌های خمثی بتی پیش‌تنیده تیر-ستونی

قاب‌های خمثی بتی پیش‌تنیده‌ی پس‌کشیده تیر-ستونی قاب‌هایی هستند که شرایط زیر را برآورده نمایند:

- ۱- اجزای قاب شامل تیرها (با یا بدون دال)، ستون‌ها و اتصالات آن‌ها می‌باشند؛
- ۲- قاب‌ها باید به صورت «درج ریخته شده» باشند بهنحوی که امکان انتقال لنگر بین تیرها و ستون‌ها فراهم شود؛

۳ - آرماتورهای اصلی در تیرهایی که در تحمل بار جانبی مشارکت می‌کنند باید از تاندون‌های پس‌کشیده با یا بدون آرماتور معمولی باشند.

### ۶-۱-۳-۳- قاب‌های خمی دال - ستونی

قاب‌های خمی دال - ستونی قاب‌هایی هستند که شرایط زیر را برآورده نمایند:

۱ - اجزای قاب شامل دال‌ها (با یا بدون تیر در جهت عرضی)، ستون‌ها و اتصالات آن‌ها می‌باشند؛

۲ - قاب‌ها باید به صورت «درجا ریخته شده» باشند به‌نحوی که امکان انتقال لنگر بین دال‌ها و ستون‌ها فراهم شود؛

۳ - آرماتورهای اصلی در دال‌هایی که در تحمل بار جانبی مشارکت دارند، می‌توانند شامل آرماتور معمولی غیرپیش‌تنیده، فولاد پیش‌تنیده و یا هر دو نوع باشند.

این دسته‌بندی شامل قاب‌هایی است که به عنوان جزیی از سیستم مقاوم در برابر بار جانبی در نظر گرفته شده‌اند. همچنین قاب‌هایی که در طراحی اولیه به عنوان جزیی از سیستم مقاوم در برابر بار جانبی در نظر گرفته نشده‌اند، مشمول دسته‌بندی فوق‌الذکر خواهند بود.

### ۶-۱-۳-۲- ضوابط ارزیابی قاب‌های خمی بتن مسلح تیر ستونی

#### ۶-۱-۳-۱- ملاحظات کلی

مدل تحلیلی یک عضو قاب تیر - ستونی باید دربرگیرنده مشخصات مقاومت، سختی و ظرفیت تغییر شکل تیرها، ستون‌ها، اتصالات تیر - ستون و سایر اجزای قاب شامل اتصال به سایر اعضا باشد. احتمال گسیختگی ناشی از خمش، برش و از دست رفتن پیوستگی بین بتن و میلگردها در کلیه مقاطع قاب باید در نظر گرفته شود. اندرکنش با سایر اعضاء شامل اعضا و اجزای غیرسازه‌ای نیز باید محفوظ شود. رفتار غیرارتجاعی فقط به تلاش‌هایی که در جداول (۸-۶) تا (۱۰-۶) آورده شده‌اند محدود می‌شود مگر این‌که از طریق شواهد آزمایشگاهی و تحلیلی نشان داده شود که امکان رفتار غیرارتجاعی قابل قبول دیگری نیز برای سطح عملکرد انتخابی موجود است. معیارهای پذیرش باید طبق ضوابط بند (۶-۱-۳-۴) باشد.

**الف - تیرها و ستون‌ها:** استفاده از المان‌های خطی (میله‌ای) که مشخصات عضو در محور عضو مرکز شده است، برای مدل‌سازی این سیستم مجاز می‌باشد. در مواردی که محورهای تیر و ستون متقطع نباشند، اثرات این خروج از مرکزیت بین محورهای قاب باید در نظر گرفته شود. در صورتی که محل تقاطع محور عضو در یک سوم میانی عرض عضو مجاور باشد، نیازی به در نظر گرفتن خروج از مرکزیت نمی‌باشد. برای خروج از مرکزیت بیشتر، اثرات مربوطه باید با استفاده از کاهش سختی مؤثر، مقاومت و ظرفیت تغییر شکل یا مدل‌سازی صریح خروج از مرکزیت اعمال گردد.

**ب - دال:** عملکرد دال به عنوان دیافراگمی که اعضای عمودی را بهم متصل می‌نماید، باید در مدل‌سازی در نظر گرفته شود. در تخمین سختی، مقاومت و ظرفیت تغییر شکل تیرها، باید عملکرد دال به عنوان بال تیر مرکب مطابق ضوابط بند (۶-۱-۲-۳) در نظر گرفته شود.

**پ - اتصالات:** برای مدل‌سازی، اتصال تیر به ستون دارای ساخت یکپارچه باید با استفاده از ناحیه‌ای با ابعاد افقی معادل ابعاد مقطع ستون و بعد قائمی معادل عمق تیر مدل‌سازی گردد. استفاده از اتصال با عرض بیشتر برای تیرهای عربیض تر از ستون و تأیید

شده با شواهد آزمایشگاهی مجاز می‌باشد. مدل‌سازی اتصال ستون به سازه پی باید براساس جزئیات اتصال ستون و سازه پی و صلبیت سیستم خاک-سازه پی مطابق بند (۵-۴-۶) انتخاب گردد.

### ۶-۳-۲-۱- سختی

#### ۶-۳-۲-۱- روش‌های استاتیکی و دینامیکی خطی

سختی‌های مؤثر اعضا و اتصالات قاب‌های خمشی بتن مسلح تیرستونی طبق ضوابط بند (۲-۱-۲-۶) و موارد زیر محاسبه می‌گردد.

**الف- تیرها:** در مدل‌سازی تیرها باید سختی خمشی و سختی برشی درنظر گرفته شوند و در صورتی که ساخت دال با تیرها یکپارچه باشد، تأثیر دال به عنوان بال تیر مطابق بند (۳-۱-۲-۶) منظور شود.

**ب- ستون‌ها:** در مدل‌سازی ستون‌ها باید سختی‌های خمشی، برشی و محوری منظور شود.

**پ- اتصالات:** در مواردی که سختی اتصال مدل نشده است، استفاده از مدل‌سازی با درنظر گرفتن هریک از روش‌های زیر، مجاز است:


$$1 - \text{برای } \frac{\sum M_{nc}}{\sum M_{nb}} \leq 1.2, \text{نصف انتهای تیر و نصف انتهای ستون صلب است (شکل ۶-۲-۱-الف).}$$

$$2 - \text{برای } \frac{\sum M_{nc}}{\sum M_{nb}} < 0.8, \text{انتهای تیر صلب بوده و انتهای ستون صلب نیست (شکل ۶-۲-۱-ب).}$$

$$3 - \text{برای } \frac{\sum M_{nc}}{\sum M_{nb}} > 1.2, \text{انتهای ستون صلب بوده و انتهای تیر صلب نیست (شکل ۶-۲-۱-پ).}$$

$\Sigma M_{nc}$ : مجموع ظرفیت خمشی نهایی اسمی کلیه ستون‌های متصل به گره با درنظر گرفتن بارهای محوری ثقلی

$\Sigma M_{nb}$ : مجموع ظرفیت خمشی نهایی اسمی کلیه تیرهای متصل به گره

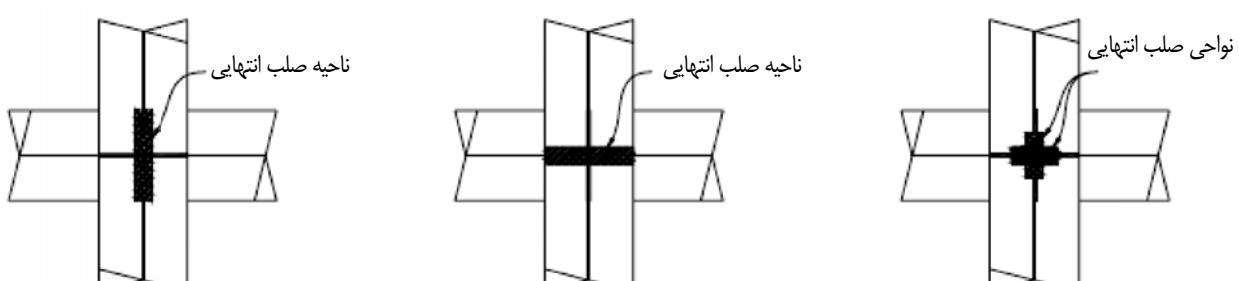

$$\frac{\sum M_{nc}}{\sum M_{nb}} > 1.2 - \text{پ}$$

$$\frac{\sum M_{nc}}{\sum M_{nb}} < 0.8 - \text{ب}$$

$$0.8 \leq \frac{\sum M_{nc}}{\sum M_{nb}} \leq 1.2 - \text{الف}$$

شکل (۶-۲): نواحی صلب انتهایی برای مدل‌سازی گره تیر و ستون

### ۶-۱-۲-۲-۲-۳- روش استاتیکی غیرخطی

در صورتی که تحلیل سازه توسط روش استاتیکی غیرخطی انجام می‌گیرد، روابط غیرخطی نیرو- تغییرشکل طبق ضوابط بند (۶-۱-۲-۲) مدل‌سازی می‌شوند.

روابط یکنواخت بار- تغییرشکل باید طبق رابطه‌ی کلی بار- تغییرشکل نشان داده شده در شکل (۶-۱) درنظر گرفته شوند. استفاده از روابط دیگر در صورتی که با استفاده از آزمایش تأیید شده باشد، مجاز است. رابطه‌ی کلی بار- تغییرشکل باید به نحوی اختیار شود که حداقل مقاومت با ضوابط مقاومت در بندهای (۶-۲-۱-۳) و (۶-۲-۲-۳) مطابقت داشته باشد.

**الف- تیرها و ستون‌ها:** در مدل‌سازی تیرها و ستون‌ها برای درنظر گرفتن رفتار غیرخطی آن‌ها باید از مفاصل پلاستیک متتمرکز یا گستردۀ استفاده گردد. استفاده از مدل‌های دیگری که بیانگر رفتار اعضا‌ی تیر و ستون بتنی در معرض بار جانبی باشد، نیز مجاز است. مدل تیر و ستون باید بیانگر پاسخ غیرخطی در طول عضو باشد، مگر این‌که با استفاده از روابط تعادل نشان داده شود که تسلیم در انتهای عضو رخ می‌دهد. در مواردی‌که انتظار پاسخ غیرخطی در مودی غیر از مود خمسی باشد، مدل باید این اثرات را شامل شود.

در صورت استفاده از روابط یکنواخت بار- تغییر شکل طبق شکل (۶-۱)، تغییر شکل کلی نشان داده شده در شکل برای تیرها و ستون‌ها می‌تواند میزان دوران عضو<sup>۱</sup> یا میزان دوران مفصل خمیری درنظر گرفته شود.

**ب- اتصالات:** در مدل‌سازی رفتاری اتصال تیر-ستون منظور از تغییرشکل کلی، کرنش برشی اتصال می‌باشد. مقادیر تغییر شکل‌های کلی متناظر با نقاط A، C و D باید با آزمایش یا تحلیل منطقی و با درنظر گرفتن اندرکش‌های بین خمن، نیروی محوری و برشی انتخاب شوند.

در جدول‌های (۶-۱) تا (۶-۱۰) پارامترهای مدل‌سازی معرفی شده در شکل (۶-۱) ارائه شده‌اند. حسب نیاز دسته‌بندی ستون‌ها طبق جدول (۶-۳) انجام می‌شود.

جدول (۶-۳): شرایط ستون در جدول (۶-۶) براساس جزیيات آرماتور عرضی

	جزیيات آرماتور عرضی		
	ساير حالات (شامل وصله در آرماتورهای عرضی)	تگ بسته با خم <sup>۹۰</sup> با جزیيات محصور کننده طبق آبا با خم <sup>۱۳۵</sup>	تگ بسته با خم <sup>۹۰</sup>
$\frac{V_p}{(V_n / k)} \leq 0.6$	*i	ii	ii
$0.6 < \frac{V_p}{(V_n / k)} \leq 1$	ii	ii	iii
$\frac{V_p}{(V_n / k)} > 1$	iii	iii	iii

\* در ستون‌ها با شرایط i، نسبت  $s/d \leq 0.5$  و  $s''/d > 0.002$  در ناحیه مفصل خمسی باید برقرار باشد، در غیر این صورت ستون با شرایط ii محسوب می‌گردد.

ستون‌هایی که در آن‌ها طول ناکافی وصله کنترل کننده نباشد (مطابق مورد تجدول (۶-۶)) باید براساس  $V_n$  محاسباتی طبق رابطه‌ی (۶-۴)، ظرفیت برشی پلاستیک،  $V_p$  (نیاز برش در محل مفاصل پلاستیک ناشی از تشکیل مفصل خمسی) و جزیيات آرماتور گذاری عرضی، طبق جدول (۶-۳)، دسته‌بندی شوند.

### ۶-۳-۲-۲-۱-۳- روش دینامیکی غیرخطی

در روش دینامیکی غیرخطی رفتار چرخه‌ای<sup>۱</sup> کامل هر عضو باید با توجه به مشخصاتی که توسط آزمایش تاییدشده باشند یا با استفاده از مدل‌های چرخه‌ای شناخته شده مدل‌سازی شوند. از رابطه‌ی کلی بار-تغییرشکل ارایه شده در شکل (۱-۶) می‌توان به عنوان پوش رفتار چرخه‌ای استفاده کرد. چرخه‌های باربرداری و بارگذاری باید قادر به مدل‌سازی کاهش شدید سختی و مقاومت اعضا باشند.

### ۶-۳-۱-۳- مقاومت

مقاومت‌های اعضا و اتصالات باید براساس ضوابط کلی بند (۲-۶) و با درنظر گرفتن ضوابط ارایه شده در بند حاضر محاسبه شوند. مقاومت حداکثر هر عضو باید با منظور نمودن پتانسیل خرابی تحت اثر خمش، بار محوری، برش، پیچش و اثرات مربوط به گیرایی در تمام نقاط عضو موردنظر و با ترکیب اثرات ثقلی و لرزه‌ای تعیین شود.

۱- **تیرها:** مقاومت خمشی، برشی و پیچشی تیرها معادل مقاومت‌های نهایی اسمی است که با درنظر گرفتن بندۀای (۳-۶)، برآورد می‌گردد. برای محاسبه‌ی مقاومت بسته به رفتار عضو تحت آن تلاش باید از کرانه‌ی پایین یا مورد انتظار مصالح به جای  $f_y$  و  $f_c$  استفاده نمود.

۲- **ستون‌ها:** مقاومت‌های ستون باید براساس ضوابط زیر محاسبه گردد:

الف- مقاومت خمشی، محوری و پیچشی اسمی ستون‌ها معادل مقاومت‌های نهایی اسمی است که با درنظر گرفتن بندۀای (۳-۶) تا (۵-۲)، برآورد می‌گردد. برای محاسبه‌ی مقاومت بسته به رفتار عضو تحت آن تلاش باید از کرانه‌ی پایین یا مورد انتظار مصالح به جای  $f_y$  و  $f_c$  استفاده نمود.

ب- مقاومت برشی اسمی ستون‌ها،  $V_u$ ، باید مطابق یکی از روش‌های زیر با لحاظ شرایط آرماتور عرضی مطابق بند (۴-۲-۶) تعیین گردد:

ب-۱- با استفاده از رابطه (۴-۶) و با رعایت موارد زیر

$$V_u = k \frac{A_v f_y l d}{s} + k \left[ \frac{\sqrt{f_{cl}}}{2M / Vd} \sqrt{1 + \frac{2N_u}{\sqrt{f_{cl}} A_g}} \right] 0.8 A_g \quad (4-6)$$

در این رابطه:

$k$  : ضریب اصلاحی که برای نواحی با نیاز شکل پذیری کم، متوسط و زیاد به ترتیب برابر ۱، ۰/۸۵ و ۰/۷۰ منظور می‌شود.

$A_v$  : سطح مقطع آرماتورهای عرضی؛

$s$  : فاصله آرماتورهای عرضی؛

$d$  : عمق مؤثر ستون، در مواردی که نتوان عمق مؤثر ستون را تعیین نمود، می‌توان آن را برابر  $0.8h$  منظور نمود.  $h$  بعد ستون در راستای برش می‌باشد؛

$f_{cl}$ : مقاومت فشاری کرانه‌ی پایین بتن بر حسب مگاپاسکال؛

f: تنش تسلیم کرانه‌ی پایین آرماتور بر حسب مگاپاسکال

$M/Vd$ : بیشترین نسبت لنگر خمشی به برش ضرب در عمق مؤثر تحت بارهای طراحی، این نسبت نباید بزرگ‌تر از ۴ و کوچک‌تر از ۲ منظور شود؛

$N_u$ : نیروی محوری فشاری (برای کشش باید صفر منظور گردد)؛

در صورتی که نیروی محوری از روش‌های خطی فصل ۳ محاسبه شده باشد، حداقل نیروی محوری که در رابطه (۶-۴) استفاده می‌شود، باید مقدار به دست آمده از رابطه (۳-۱) و تنها با درنظر گرفتن بار طراحی ثقلی باشد. حداقل نیروی فشاری محوری نیز باید از رابطه (۳-۲) محاسبه شود. راه دیگر برای تعیین نیروهای محوری طراحی جهت استفاده در روش‌های خطی فصل سوم، استفاده از روش تحلیل حدی مطابق شرایط بند (۳-۶-۱) است.

A<sub>j</sub>: سطح مقطع ستون بر حسب میلی‌مترمربع؛

ب-۱- با استفاده از فرمول‌های دیگری که اثرات تغییرشکل‌های غیرارتاجاعی و چرخهای را درنظر بگیرند یا براساس شواهد آزمایشگاهی به دست آمده باشند.

ب-۲- با استفاده از ضوابط آبا در ستون‌هایی که جزئیات و ضوابط اجرایی فصل بیستم آبا در آنها رعایت شده باشد.

۳- اتصال تیر و ستون: مقاومت برشی اسمی اتصالات تیر و ستون،  $V_n$ ، باید با درنظر گرفتن ضوابط کلی آبا و با استفاده از رابطه (۶-۵) محاسبه گردد.

$$V_n = 0.17 \gamma \sqrt{f_{cl}} A_j \quad (6-6)$$

در این رابطه:


A<sub>j</sub>: سطح مقطع مؤثر اتصال است که عمق آن برابر بعد ستون، h، در جهت قاب موردنظر و عرض آن برابر کمترین مقدار معرفی شده در زیر می‌باشد:

الف- بعد ستون، g؛

ب- عرض تیر، b، به علاوهی عمق اتصال؛

پ- دو برابر کمترین فاصله‌ی عمودی بین محور طولی تیر و کنار ستون، می‌باشد.






پارامترهای فوق در شکل (۶-۳) دیده می‌شوند.

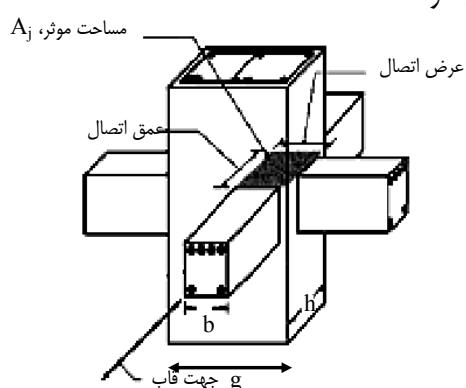

شکل (۶-۳): اتصال تیر و ستون

٪: ضریب اصلاحی است که طبق جدول (۶-۴) تعیین می‌شود.

جدول (۶-۴): مقدار ضریب اصلاحی ٪ برای اتصالات تیر و ستون

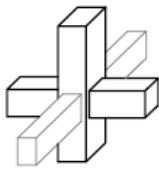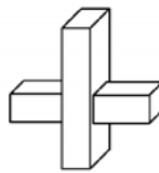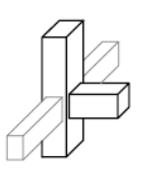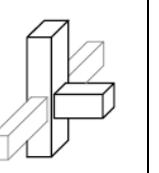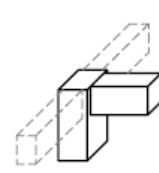آرماتور عرضی	اتصالات داخلی با تیر عرضی 	اتصالات داخلی بدون تیر عرضی 	اتصالات خارجی با تیر عرضی 	اتصالات خارجی بدون تیر عرضی 	اتصالات خارجی با یا بدون تیر عرضی زانویی 
$s \leq h_c / 2$	۱۰	۷/۵	۷/۵	۶	۴
$s > h_c / 2$	۶	۵	۴	۳	۲

$s$ : فاصله آرماتور عرضی در اتصال و  $h_c$ : بعد ستون

نیروهای طراحی باید براساس فرض تشکیل مفاصل پلاستیک خمی در اعضای قابی مجاور اتصال با درنظر گرفتن اثر عرض مؤثر دال به دست آیند. این نیروها لازم نیست از مقادیر حاصل از ترکیبات بارگذاری طراحی نیروهای ثقلی و زلزله بیشتر باشند.

### ۶-۳-۱-۴-۲-۱-۳-۶- معیارهای پذیرش

#### ۶-۳-۱-۴-۲-۱- روشهای استاتیکی و دینامیکی خطی

تلاش‌های طراحی ارائه شده در زیر باید مطابق خواهند بود (۶-۱-۲) با مقاومت‌های طراحی مقایسه شوند. در اعضا تلاش‌های تغییرشکل‌کنترل باید به خمس در تیرها (با یا بدون دال) و ستون‌ها محدود شوند. کلیه تلاش‌های دیگر باید به عنوان نیروکنترل درنظر گرفته شوند. ضرایب  $m$  باید از جداول (۵-۶) تا (۶-۷) انتخاب شوند.

در تعیین تلاش‌های طراحی و نوع تحلیل خواهند زیر باید رعایت شوند:

۱- تلاش‌های طراحی: تلاش‌های طراحی اعضا باید مطابق خواهند بود (۶-۱-۲) با مقاومت‌های طراحی مقایسه شوند. اگر مقدار DCR محاسبه شده از یک بیشتر باشد، تلاش‌های طراحی زیر باید براساس اصول تحلیل حدی بیان شده در فصل ۳، برآورد شوند:

الف- لنگرهای، برش‌ها، لنگرهای پیچشی و تلاش‌های مربوط به گیرایی و وصله‌ی متناظر با رسیدن عضو به سطح مقاومت خود در تیرها و ستون‌ها؛

ب- برش‌های اتصال متناظر با رسیدن تیرها و ستون‌های متصل به اتصال موردنظر به سطح مقاومت خود؛

پ- نیروهای محوری در ستون‌ها و اتصالات، با درنظر گرفتن عملکرد پلاستیک احتمالی برای اعضا موجود در طبقات بالاتر از طبقه‌ی مورد بررسی.

۲- طبقه ضعیف: در صورتی که مقدار متوسط DCR برای ستون‌ها در یک تراز از مقدار متوسط DCR برای تیرها در همان تراز تجاوز کرده و نیز از مقادیر ۱ و نصف متوسط مقادیر  $m$  برای تمام ستون‌ها بیشتر شود، آن تراز باید به عنوان طبقه ضعیف در نظر گرفته شود. در این حالت، یکی از شرایط زیر باید صادق باشد:

- الف- تمام اعضای اصلی و نیز اعضای غیراصلی در تراز مربوط مدل شده و مجدداً مقادیر متوسط DCR کنترل شوند. اگر مقدار DCR برای اجزای عمودی از مقدار متوسط برای اجزای افقی در آن تراز بیشتر باشد و مقدار آن از ۲ نیز بیشتر باشد، ساختمان باید توسط یک روش غیرخطی مجدد تحلیل شود و یا به نحوی بهسازی شود که نقص آن مرتفع شود؛
- ب- ساختمان باید با استفاده از روش استاتیکی غیرخطی و یا روش دینامیکی غیرخطی فصل ۳ مجدد تحلیل شود؛
- پ- ساختمان باید به نحوی بهسازی شود که نقص طبقه‌ی ضعیف مرتفع شود.

### ۶-۱-۴-۲- روشهای استاتیکی و دینامیکی غیرخطی

تلاش‌های محاسبه شده باید شرایط بند (۲-۶-۳) را برآورده سازند. ظرفیت‌های چرخش مفصل خمیری تیرها و ستون‌ها در جداول (۸-۶) و (۹-۶) ارایه شده است. ظرفیت‌های تغییر شکل برشی اتصال تیر- ستون مطابق جدول (۱۰-۶) اختیار شود. در صورتی که رفتار غیرارتجاعی برای اعضا یا تلاش‌هایی که در جدول نیامده‌اند به دست آید، عملکرد را باید غیرقابل قبول فرض کرد. استفاده از مقادیر و روشهای دیگری که توسط تحلیل یا شواهد آزمایشگاهی تأیید شده باشند، مجاز است.

### ۶-۱-۵- معیارهای بهسازی

اجزای قاب خمثی بتنی تیر- ستونی که شرایط پذیرش را برای هدف بهسازی موردنظر تأمین نمی‌کنند باید بهسازی شوند. معیارها باید براساس خواباط بند (۷-۲-۶) و سایر خواباط این دستورالعمل باشد.

### ۶-۱-۳- قاب‌های خمثی بتنی پیش‌تنیده پس‌کشیده‌ی تیر- ستونی

#### ۶-۱-۳-۱- ملاحظات کلی

مدل تحلیلی برای عضو قاب خمثی بتنی پیش‌تنیده پس‌کشیده‌ی تیر- ستونی را می‌توان براساس خواباط داده شده در بند (۱-۲-۱-۳-۶) برای قاب‌های خمثی بتن مسلح تیر- ستونی به دست آورد. علاوه بر مودهای گسیختگی احتمالی که در بند (۱-۳-۱-۲-۶) تشریح شده‌اند، مدل تحلیلی گسیختگی مهار تاندون را نیز در نظر بگیرد.

روشهای تحلیل مشروح در فصل ۳ برای اعمال بر قاب‌های دارای تیرهای پیش‌تنیده پس‌کشیده با شرایط زیر می‌باشند:

۱- تنش متوسط پس‌کشیدگی،  $f_{pc}$ ، که برای سطحی مساوی حاصل ضرب کوچک‌ترین بعد سطح مقطع و بعد سطح مقطع عمود

$$\text{برآن محاسبه شود از حدکثر دو مقدار } \frac{f_{ce}}{12} \text{ در مناطق با رفتار غیرخطی، بیشتر نشود؛}$$

۲- تاندون‌های پس‌کشیدگی بیش از یک چهارم مقاومت را در وجه اتصال تیر به ستون، برای لنگرهای مثبت و لنگرهای منفی تأمین نکنند؛

۳- نشان‌داده شود که مهار تاندون‌ها دارای عملکرد مناسبی در برابر بارهای زلزله مطابق خواباط آینه‌نامه‌های معتبر می‌باشد. مهارها باید خارج از مناطق مفاصل و یا اتصالات قرار داشته باشند مگر آن که شواهد آزمایشگاهی و تجربی نشان دهد که اتصال موردنظر شرایط عملکردی لازم را تحت اثر بارگذاری‌های طراحی دارد.

چنانچه شرایط فوق برقرار نباشد باید از روشهای معتبر دیگر برای تحلیل استفاده نمود.

### ۶-۳-۱-۲-۳- سختی

#### ۶-۳-۱-۲-۳- روش‌های استاتیکی و دینامیکی خطی

محاسبه‌ی سختی‌های مؤثر اعضای قاب‌های خمیشی بتنی پس‌کشیده تیرستونی طبق ضوابط بند (۲-۱-۲-۶) و مطابق زیر انجام می‌گیرد.

- ۱- تیرها: در مدل‌سازی تیرها، باید سختی خمیشی و برشی و نیز اثرات دال که به صورت بال تیر در ساخت یکپارچه و مرکب عمل می‌نماید مطابق بند (۳-۱-۲-۶) مدل‌سازی شوند.
- ۲- ستون‌ها: برای ستون‌ها باید سختی‌های خمیشی، برشی و محوری در مدل‌سازی منظور شوند.
- ۳- اتصالات: سختی اتصالات باید براساس ضوابط بند (۶-۳-۲-۱-۲-۱) لحاظ شوند.

#### ۶-۳-۲-۲- روش استاتیکی غیرخطی

روابط بار- تغییرشکل غیرخطی باید با ضوابط بند (۶-۲-۱-۲-۲-۱) و نیز ضوابط قاب بتن مسلح در بند (۶-۳-۲-۱-۲-۲) مطابقت داشته باشد.

مقادیر تغییرشکل‌های کلی متناظر با نقاط C، B و D در شکل (۱-۶) باید براساس آزمایش‌ها و یا روش‌های تحلیلی تایید شده منطقی به دست آورده شود. در این روش‌ها باید اندرکنش‌های بین خمش، نیروی محوری و برش در نظر گرفته شود. در صورتی که چرخش در منطقه‌ی مفصل خمیری خمیشی موردنظر باشد به شرط این که موارد بند (۶-۱-۳-۱-۲-۶) موجود باشند، ظرفیت‌های چرخش مفصل خمیری تیر باید مطابق آنچه در جدول (۸-۶) آمده، باشد. مدل‌سازی ستون‌ها و اتصالات باید طبق آنچه در بند (۶-۳-۱-۲-۱-۳) آمده، انجام شود.

#### ۶-۳-۲-۳- روش دینامیکی غیرخطی

برای روش دینامیکی غیرخطی، رفتار کامل چرخه‌ای هر عضو باید با استفاده از مشخصات لازم که از طریق شواهد تجربی و آزمایشگاهی تأیید شده باشد، مدل‌سازی شود. رابطه‌ی نشان داده شده در شکل (۱-۶) را می‌توان به عنوان پوش رفتار چرخه‌ای در تحلیل در نظر گرفت. خصوصیات باربرداری و بارگذاری به کار رفته باید قادر به مدل‌سازی کاهش شدید سختی و مقاومت تحت تأثیر پس‌کشیدگی باشد.

#### ۶-۳-۳- مقاومت

مقاومت‌های اعضا باید براساس ضوابط کلی بند (۶-۲-۱-۳-۶) و ضوابط تکمیلی بند (۶-۳-۲-۱-۲-۶) محاسبه شود. اثرات پس‌کشیدگی روی مقاومت باید ملاحظه شود.

برای تلاش‌های تغییرشکل کنترل، اثر پس‌کشیدگی باید در تعیین حداکثر پاسخ‌های مربوط به رفتار غیرخطی قاب در نظر گرفته شود. در مورد تلاش‌های نیروکنترل، در صورتی که امکان کاهش نیروی پس‌کشیدگی تحت اثر ترکیبات بارگذاری طرح با

در نظر گرفتن چرخه‌های غیر ارجاعی موجود باشد، اثرات کاهش مقدار نیروی پسکشیدگی بر مقاومت را باید به عنوان یک وضعیت و حالت طراحی در نظر گرفت.

#### ۶-۳-۴-۳-۱-۳-۶- معیارهای پذیرش

معیارهای پذیرش برای قاب‌های خمی بتنی پسکشیده تیر-ستونی مطابق همان خوابط قاب‌های خمی بتن مسلح تیر-ستونی است که در بند (۶-۳-۲-۱-۳-۴) بیان شده‌اند.  
پارامترهای مدل‌سازی و معیارهای پذیرش براساس جداول (۵-۶) تا (۱۰-۶) می‌باشند.

#### ۶-۳-۵-۳-۱-۳-۶- معیارهای بهسازی

اعضای قاب خمی بتنی پسکشیده تیر-ستونی که شرایط پذیرش را برای هدف بهسازی انتخابی تأمین نمی‌کنند باید بهسازی شوند. معیارهای بهسازی باید براساس خوابط بند (۶-۲-۷) و سایر خوابط این دستورالعمل باشد.

جدول (۵-۶): معیارهای پذیرش خمثی برای روش‌های خطی - تیرهای بتن مسلح

ضرایب <sup>۱</sup>		سطح عملکرد				شرایط		
		نوع عضو						
غیراصلی		اصلی						
CP	LS	CP	LS	IO				
<b>الف- تیرهایی که با خمثی کنترل می‌شوند<sup>۲</sup></b>								
					$\frac{2V}{V_c}$	آرماتور عرضی <sup>۳</sup>	$\frac{\rho - \rho'}{\rho_{bal}}$	
۱۰	۶	۷	۶	۳	$\leq 3$	C	$\leq 0/0$	
۵	۳	۴	۳	۲	$\geq 6$	C	$\leq 0/0$	
۵	۳	۴	۳	۲	$\leq 3$	C	$\geq 0/5$	
۴	۲	۳	۲	۲	$\geq 6$	C	$\geq 0/5$	
۵	۳	۴	۳	۲	$\leq 3$	NC	$\leq 0/0$	
۴	۲	۳	۲	۱/۲۵	$\geq 6$	NC	$\leq 0/0$	
۴	۳	۳	۳	۲	$\leq 3$	NC	$\geq 0/5$	
۳	۲	۲	۲	۱/۲۵	$\geq 6$	NC	$\geq 0/5$	
<b>ب- تیرهایی که با برش کنترل می‌شوند<sup>۴</sup></b>								
۴	۳	۱/۷۵	۱/۵	۱/۲۵	اگر فاصله خاموت ها کوچکتر از $d/2$ باشد			
۳	۲	۱/۷۵	۱/۵	۱/۲۵	اگر فاصله خاموت ها بزرگتر از $d/2$ باشد			
<b>پ- تیرهایی که توسط طول گیرایی یا وصله کنترل می‌شوند<sup>۵</sup></b>								
۴	۳	۱/۷۵	۱/۵	۱/۲۵	اگر فاصله خاموت ها کوچکتر از $d/2$ باشد			
۳	۲	۱/۷۵	۱/۵	۱/۲۵	اگر فاصله خاموت ها بزرگتر از $d/2$ باشد			
<b>ت- تیرهایی که طول گیرایی در اتصال تیر-ستون کنترل کننده است<sup>۶</sup></b>								
۴	۳	۳	۲	۲				

۱- در صورت نیاز می‌توان از درون یابی خطی بین مقادیر داده شده در جدول استفاده کرد.

۲- در صورتی که برای یک عضو بیش از یک مورد از موارد (الف)، (ب) و (ت) صادق باشد، از کمترین مقدار داده شده در این موارد در جدول باید استفاده کرد.

۳- علامت‌های «C» و «NC» بیانگر نسبت مقاومت برشی تأمین شده توسط میلگردهای عرضی در ناحیه مفصل پلاستیک به مقاومت برشی کل مقطع است. اگر در

حدوده‌ی مفصل خمثی خمیری در عضو فاصله‌ی تنگ‌ها از هم کمتر یا مساوی با  $\frac{d}{3}$  باشد و علاوه‌بر این برای اعضا با نیاز شکل پذیری متوسط و زیاد، مقاومت تأمین شده

توضیح می‌شود. در غیر این صورت عضو «NC» فرض می‌شود.

۴-  $V_C$  برشی است که بتن در تیر تحمل می‌کند و در آن باید ضابطه بند (۶-۲-۴) رعایت گردد.

۵- در صورتی که مقاومت برشی تیر از حداقل نیاز برشی به دست آمده مطابق بند (۶-۳-۱-۲-۴-۱) در دو انتهای تیر، کمتر باشد، تیر با برش کنترل می‌شود.

۶- در صورتیکه ضوابط مربوط به طول گیرایی در حداقل ۲۵٪ میلگردهای موجود در ناحیه مفصل پلاستیک رعایت نشده باشد، تیر توسط طول گیرایی یا وصله کنترل می‌شود.

۷-  $V$  برش طراحی است که بر اساس ضابطه بند (۶-۳-۱-۲-۴-۱) تعیین می‌شود.

جدول (۶-۶): معیارهای پذیرش خمشی برای روش‌های خطی - ستون‌های بتن مسلح

ضایاip <sup>m</sup>		سطح عملکرد				شرطیات	
نوع عضو		غیر اصلی		اصلی		IO	
CP	LS	CP	LS				
الف - ستون با جزییات آرماتور عرضی i <sup>۲۹۱</sup>							
					$\frac{2V}{V_c}$	$\rho_s = \frac{A_v}{b_w s}$	$\frac{P}{A_g f_{cl}}$
۵	۴	۳	۲/۵	۲	-	$\geq 0/006$	$\leq 0/1$
۲	۱/۹	۱/۹	۱/۸	۱/۲۵	-	$\geq 0/006$	$\geq 0/6$
۳	۲/۶	۲/۶	۲	۲	-	$\leq 0/002$	$\leq 0/1$
۱/۴	۱/۲	۱/۲	۱/۱	۱/۱	-	$\leq 0/002$	$\geq 0/6$
ب - ستون با جزییات آرماتور عرضی ii <sup>۲۹۱</sup>							
۵	۴	۳	۲/۵	۲	$\leq 3$	$\geq 0/006$	$\leq 0/1$
۵	۴	۲/۵	۲	۲	$\geq 6$	$\geq 0/006$	$\leq 0/1$
۲	۱/۹	۱/۹	۱/۸	۱/۲۵	$\leq 3$	$\geq 0/006$	$\geq 0/6$
۱/۸	۱/۶	۱/۶	۱/۵	۱/۲۵	$\geq 6$	$\geq 0/006$	$\geq 0/6$
۱/۶	۱/۴	۱/۴	۱/۳	۱/۲	$\leq 3$	$\leq 0/0005$	$\leq 0/1$
۱/۲	۱/۱	۱/۱	۱	۱	$\geq 6$	$\leq 0/0005$	$\leq 0/1$
۱/۲	۱/۱	۱/۱	۱	۱	$\leq 3$	$\leq 0/0005$	$\geq 0/6$
۱	۱	۱	۱	۱	$\geq 6$	$\leq 0/0005$	$\geq 0/6$
پ - ستون با جزییات آرماتور عرضی iii <sup>۲۹۱</sup>							
۵	۴	۱	۱	۱	-	$\geq 0/006$	$\leq 0/1$
۱/۸	۱/۶	۱	۱	۱	-	$\geq 0/006$	$\geq 0/6$
۱/۲	۱/۱	۱	۱	۱	-	$\leq 0/002$	$\leq 0/1$
۱	۱	۱	۱	۱	-	$\leq 0/002$	$\geq 0/6$
ت - ستون‌هایی که با طول گیرایی یا وصله آرماتور در ارتفاع آزاد ستون کنترل می‌شوند <sup>۲۹۱</sup>							
۵	۴	۱	۱	۱	-	$\geq 0/006$	$\leq 0/1$
۱/۸	۱/۶	۱	۱	۱	-	$\geq 0/006$	$\geq 0/6$
۱/۲	۱/۱	۱	۱	۱	-	$\leq 0/002$	$\leq 0/1$
۱	۱	۱	۱	۱	-	$\leq 0/002$	$\geq 0/6$

۱- جزییات آرماتور عرضی i, ii و iii در بند (۶-۱-۳-۲-۲) تشریح شده است.

۲- در صورتی که برای یک عضو بیش از یک مورد از الف، ب، ب و ت صادق باشد، از کمترین مقدار داده شده در این موارد در جدول باید استفاده کرد.

۳- در صورت نیاز می‌توان از درون بایی خطی بین مقادیر داده شده در جدول استفاده کرد.

۴- اگر  $P > 0.7 A_g f_{cl}$  برای کلیه سطوح عملکردی ۱ منظور گردد مگر اینکه ستون دارای تنگ‌های با قلاب‌های با زاویه ۱۳۵ درجه و فاصله کمتر یا مساوی با  $\frac{d}{3}$  می‌باشد و همچنین مقاومت

تامین شده توسط تنگ‌ها ( $V_s$ ) حداقل برابر با  $\frac{3}{4}$  برش طراحی باشد.

۵- در رابطه‌ی فوق نبرو بر حسب نیوتون و طول بر حسب ملی متر می‌باشد.

۶- نیروی محوری  $P$  بر اساس ضابطه بند (۶-۱-۳-۲-۱-۴) تعیین می‌شود.

۷-  $f_{cl}$  کرانه پایین است.

۸-  $V_c$  برشی است که بتن در ستون تحمل می‌کند و در آن باید ضابطه بند (۶-۲-۴) رعایت گردد.

۹- در صورتیکه خوابیط مربوط به طول گیرایی در حداقل ۲۵٪ میگردد، های موجود در ناحیه مفصل پلاستیک رعایت نشده باشد، تیر توسط طول گیرایی یا وصله کنترل می‌شود.

۱۰-  $V$  برش طراحی است که بر اساس ضابطه بند (۶-۱-۳-۲-۱-۴) تعیین می‌شود.

جدول (۶-۷): معیارهای پذیرش برای روش‌های خطی-اتصالات تیر-ستون بتن مسلح

شرط		سطح عملکرد				شرط	
نوع عضو		غیر اصلی		اصلی		IO	
CP	LS	CP	LS				
<b>الف- اتصالات داخلی ۲ و ۴ و ۵</b>							
					$\frac{V}{V_n}$	آرماتور عرضی <sup>۳</sup>	$\frac{P}{A_g f_{cl}}$
۴	۳	۱	۱	۱	$\leq 1/2$	C	$\leq 0/1$
۳	۲	۱	۱	۱	$\geq 1/5$	C	$\leq 0/1$
۴	۳	۱	۱	۱	$\leq 1/2$	C	$\geq 0/4$
۳	۲	۱	۱	۱	$\geq 1/5$	C	$\geq 0/4$
۳	۲	۱	۱	۱	$\leq 1/2$	NC	$\leq 0/1$
۳	۲	۱	۱	۱	$\geq 1/5$	NC	$\leq 0/1$
۳	۲	۱	۱	۱	$\leq 1/2$	NC	$\geq 0/4$
۳	۲	۱	۱	۱	$\geq 1/5$	NC	$\geq 0/4$
<b>ب- اتصالات خارجی یا زانویی ۳ و ۴ و ۵</b>							
					$\frac{V}{V_n}$	آرماتور عرضی <sup>۳</sup>	$\frac{P}{A_g f_{cl}}$
۴	۳	۱	۱	۱	$\leq 1/2$	C	$\leq 0/1$
۳	۲	۱	۱	۱	$\geq 1/5$	C	$\leq 0/1$
۴	۳	۱	۱	۱	$\leq 1/2$	C	$\geq 0/4$
۳	۲	۱	۱	۱	$\geq 1/5$	C	$\geq 0/4$
۳	۲	۱	۱	۱	$\leq 1/2$	NC	$\leq 0/1$
۳	۲	۱	۱	۱	$\geq 1/5$	NC	$\leq 0/1$
-	۱/۵	۱	۱	۱	$\leq 1/2$	NC	$\geq 0/4$
-	۱/۵	۱	۱	۱	$\geq 1/5$	NC	$\geq 0/4$

۱- در صورت نیاز می‌توان از درون یابی خطی بین مقادیر داده شده در جدول استفاده کرد.

۲- نیروی محوری  $P$  بر اساس ضابطه بند(۶-۱-۳-۲-۱-۴) تعیین می‌شود.

۳- علامت‌های «C» و «NC» بیانگر نسبت مقاومت برشی تأمین شده توسط میلگردی‌های عرضی در ناحیه مفصل پلاستیک به مقاومت برشی کل مقطع است. اگر در محدوده‌ی مفصل خمی

۴- خمیری در عضو فاصله‌ی تنگ‌ها از هم کمتر یا مساوی با  $\frac{h_c}{4}$  باشد و علاوه‌بر این برای اعضا با نیاز شکل پذیری متوسط و زیاد، مقاومت تأمین شده توسط تنگ‌ها ( $V_s$ ) حداقل برابر با  $\frac{3}{2}$

برش طراحی باشد در این صورت عضو واحد شرایط «C» می‌باشد. در غیر این صورت عضو «NC» فرض می‌شود.

۵- مقاومت برشی اتصال است که بر اساس بند(۶-۳-۲-۱-۳-۱) تعیین می‌شود.

۶- در صورتیکه خواباط مربوط به طول گیرایی در حدکثر ۲۵٪ میلگردی‌های موجود در ناحیه مفصل پلاستیک رعایت نشده باشد، تیر توسط طول گیرایی یا وصله کنترل می‌شود.

۷-  $V$  برش طراحی است که بر اساس ضابطه بند(۶-۱-۳-۲-۱-۴) تعیین می‌شود.

جدول (۶-۸): پارامترهای مدل سازی و معیارهای پذیرش برای روش‌های غیرخطی-تیرهای بتن مسلح

معیارهای پذیرش <sup>۱ و ۲</sup>				پارامترهای مدل سازی <sup>۳</sup>			شرایط	
زاویه‌ی دوران خمیری، رادیان				نسبت مقاومت باقیمانده	زاویه‌ی دوران خمیری، رادیان			
سطح عملکرد					د	ب		
نوع عضو					a			
غیر اصلی	اصلی	CP	LS	IO	c	b		
CP	LS	CP	LS					

الف - تیرهایی که با خمش کنترل می‌شوند<sup>۴</sup>

								$\frac{2V}{V_c}$	آرماتور عرضی <sup>۳</sup>	$\frac{\rho - \rho'}{\rho_{bal}}$
.۰/۰۵	.۰/۰۲	.۰/۰۲۵	.۰/۰۲	.۰/۰۱۰	.۰/۲	.۰/۰۵	.۰/۰۲۵	$\leq 3$	C	$\leq 0/0$
.۰/۰۴	.۰/۰۲	.۰/۰۲	.۰/۰۱	.۰/۰۰۵	.۰/۲	.۰/۰۴	.۰/۰۲	$\geq 6$	C	$\leq 0/0$
.۰/۰۳	.۰/۰۲	.۰/۰۲	.۰/۰۱	.۰/۰۰۵	.۰/۲	.۰/۰۳	.۰/۰۲	$\leq 3$	C	$\geq 0/0$
.۰/۰۲	.۰/۰۱۵	.۰/۰۱۵	.۰/۰۰۵	.۰/۰۰۵	.۰/۲	.۰/۰۲	.۰/۰۱۵	$\geq 6$	C	$\geq 0/0$
.۰/۰۳	.۰/۰۲	.۰/۰۲	.۰/۰۱	.۰/۰۰۵	.۰/۲	.۰/۰۳	.۰/۰۲	$\leq 3$	NC	$\leq 0/0$
.۰/۰۱۵	.۰/۰۱	.۰/۰۱	.۰/۰۰۵	.۰/۰۰۱۵	.۰/۲	.۰/۰۱۵	.۰/۰۱	$\geq 6$	NC	$\leq 0/0$
.۰/۰۱۵	.۰/۰۱	.۰/۰۱	.۰/۰۱	.۰/۰۰۵	.۰/۲	.۰/۰۱۵	.۰/۰۱	$\leq 3$	NC	$\geq 0/0$
.۰/۰۱	.۰/۰۰۵	.۰/۰۰۵	.۰/۰۰۵	.۰/۰۰۱۵	.۰/۲	.۰/۰۱	.۰/۰۰۵	$\geq 6$	NC	$\geq 0/0$

ب - تیرهایی که با برش کنترل می‌شوند<sup>۵</sup>

اگر فاصله خاموت ها کوچکتر از $d/2$ باشد	.۰/۰۲	.۰/۰۱	.۰/۰۰۳۰	.۰/۰۰۲۰	.۰/۰۰۱۵	.۰/۲	.۰/۰۲	.۰/۰۰۳۰	
اگر فاصله خاموت ها بزرگتر از $d/2$ باشد	.۰/۰۱	.۰/۰۰۵	.۰/۰۰۳۰	.۰/۰۰۲۰	.۰/۰۰۱۵	.۰/۲	.۰/۰۱	.۰/۰۰۳۰	

پ - تیرهایی که توسط طول گیرایی یا وصله کنترل می‌شوند<sup>۶</sup>

اگر فاصله خاموت ها کوچکتر از $d/2$ باشد	.۰/۰۲	.۰/۰۱	.۰/۰۰۳۰	.۰/۰۰۲۰	.۰/۰۰۱۵	.۰/۰	.۰/۰۲	.۰/۰۰۳۰	
اگر فاصله خاموت ها بزرگتر از $d/2$ باشد	.۰/۰۱	.۰/۰۰۵	.۰/۰۰۳۰	.۰/۰۰۲۰	.۰/۰۰۱۵	.۰/۰	.۰/۰۱	.۰/۰۰۳۰	

ت - تیرهایی که توسط طول گیرایی در اتصال تیر-ستون کنترل می‌شوند<sup>۷</sup>

.۰/۰۳	.۰/۰۲	.۰/۰۱۵	.۰/۰۱	.۰/۰۱	.۰/۰۲	.۰/۰۳	.۰/۰۱۵	
-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	--------	--

۱ - در صورت نیاز می‌توان از درون یابی خطی بین مقادیر داده شده در جدول استفاده کرد.

۲ - در صورتی که برای یک عضو بیش از یک مورد از موارد (الف)، (ب) و (ت) صادق باشد، از کمترین مقدار داده شده در این موارد در جدول باید استفاده کرد.

۳ - علامت‌های «C» و «NC» بیانگر نسبت مقاومت برشی تأمین شده توسط میلگردهای عرضی در ناحیه مفصل پلاستیک به مقاومت برشی کل مقطع است. اگر در محدوده مفصل خمی می‌باشد و علاوه بر این برای اعضا با نیاز شکل پذیری متوسط و زیاد، مقاومت تأمین شده توسط تنگها ( $V_s$ ) حداقل  $\frac{d}{3}$  باشد و علاوه بر این کمتر یا مساوی با  $\frac{d}{3}$  باشد و علاوه بر این برای اعضا با نیاز شکل پذیری متوسط و زیاد، مقاومت تأمین شده توسط تنگها ( $V_s$ ) حداقل  $\frac{d}{3}$  باشد.

۴ - برش طراحی باشد در این صورت عضو واحد شرایط «C» می‌باشد. در غیر این صورت عضو «NC» فرض می‌شود.

۵ - در صورتی است که بتن در تیر تحمل می‌کند و در آن باید ضابطه بند (۴-۲-۶) را عایت گردد.

۶ - در صورتی که مقاومت برشی تیر از حد اکثر نیاز برشی بدست آمده مطابق بند (۶-۲-۱-۳-۴) در دو انتهای تیر، کمتر باشد، تیر با برش کنترل می‌شود.

۷ - در صورتی که ضوابط مربوط به طول گیرایی در حد اکثر ۲۵٪ میلگردهای موجود در ناحیه مفصل پلاستیک رعایت نشده باشد، تیر توسط طول گیرایی یا وصله کنترل می‌شود.

۸ - در صورتی که تحلیل استاتیکی غیرخطی با استفاده از روش کامل طبق توضیحات بند (۳-۴-۲-۱-۳-۶) انجام شود، تلاش‌های اعضا اصلی و غیر اصلی باید توسط معیار پذیرش اعضا غیر اصلی کنترل شود.

جدول (۶-۹): پارامترهای مدل‌سازی و معیارهای پذیرش برای روش‌های غیرخطی - ستون‌های بتن مسلح<sup>۱۱۰</sup>

معیارهای پذیرش				پارامترهای مدل‌سازی			شرایط					
زاویه‌ی دوران خمیری، رادیان				نسبت مقاومت باقیمانده	زاویه‌ی دوران خمیری، رادیان							
سطح عملکرد												
نوع عضو			IO									
غیر اصلی	اصلی			c	b	a						
CP	LS	CP	LS									

الف - ستون با جزیيات آرماتور عرضی <sup>i</sup>

									$\frac{2V}{10\cdot V_c}$	آرماتور عرضی	$\frac{P}{A_g f_{cl}}$
۰/۰۶	۰/۰۴۵	۰/۰۳۵	۰/۰۲۶	۰/۰۰۵	۰/۲	۰/۰۶	۰/۰۳۵	-	$\geq 0/0.6$	$\leq 0/1$	
۰/۰۱	۰/۰۰۹	۰/۰۰۹	۰/۰۰۸	۰/۰۰۳	۰/۰	۰/۰۱	۰/۰۱	-	$\geq 0/0.6$	$\geq 0/6$	
۰/۰۳۴	۰/۰۲۷	۰/۰۲۷	۰/۰۲	۰/۰۰۵	۰/۲	۰/۰۳۴	۰/۰۲۷	-	$= 0/0.2$	$\leq 0/1$	
۰/۰۰۵	۰/۰۰۴	۰/۰۰۴	۰/۰۰۳	۰/۰۰۲	۰/۰	۰/۰۰۵	۰/۰۰۵	-	$= 0/0.2$	$\geq 0/6$	

ب - ستون با جزیيات آرماتور عرضی <sup>ii</sup>

۰/۰۶	۰/۰۴۵	۰/۰۳۲	۰/۰۲۴	۰/۰۰۵	۰/۲	۰/۰۶	۰/۰۳۲	$\leq 3$	$\geq 0/0.6$	$\leq 0/1$
۰/۰۶	۰/۰۴۵	۰/۰۲۵	۰/۰۱۹	۰/۰۰۵	۰/۲	۰/۰۶	۰/۰۲۵	$\geq 6$	$\geq 0/0.6$	$\leq 0/1$
۰/۰۱	۰/۰۰۹	۰/۰۰۹	۰/۰۰۸	۰/۰۰۳	۰/۲	۰/۰۱	۰/۰۱	$\leq 3$	$\geq 0/0.6$	$\geq 0/6$
۰/۰۰۸	۰/۰۰۷	۰/۰۰۷	۰/۰۰۶	۰/۰۰۳	۰/۲	۰/۰۰۸	۰/۰۰۸	$\geq 6$	$\geq 0/0.6$	$\geq 0/6$
۰/۰۱۲	۰/۰۱	۰/۰۱	۰/۰۰۹	۰/۰۰۵	۰/۰	۰/۰۱۲	۰/۰۱۲	$\leq 3$	$\leq 0/0.05$	$\leq 0/1$
۰/۰۰۶	۰/۰۰۵	۰/۰۰۵	۰/۰۰۵	۰/۰۰۴	۰/۰	۰/۰۰۶	۰/۰۰۶	$\geq 6$	$\leq 0/0.05$	$\leq 0/1$
۰/۰۰۴	۰/۰۰۳	۰/۰۰۳	۰/۰۰۳	۰/۰۰۲	۰/۰	۰/۰۰۴	۰/۰۰۴	$\leq 3$	$\leq 0/0.05$	$\geq 0/6$
۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	$\geq 6$	$\leq 0/0.05$	$\geq 0/6$

پ - ستون با جزیيات آرماتور عرضی <sup>iii</sup>

۰/۰۶	۰/۰۴۵	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰۶	۰/۰	-	$\geq 0/0.6$	$\leq 0/1$
۰/۰۰۸	۰/۰۰۷	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰۰۸	۰/۰	-	$\geq 0/0.6$	$\geq 0/6$
۰/۰۰۶	۰/۰۰۵	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰۰۶	۰/۰	-	$\leq 0/0.05$	$\leq 0/1$
۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	-	$\leq 0/0.05$	$\geq 0/6$

ت - ستون‌هایی که با طول گیرایی یا وصله آرماتور در ارتفاع آزاد ستون کنترل می‌شوند <sup>۲۹۱</sup>

۰/۰۶	۰/۰۴۵	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۴	۰/۰۶	۰/۰	-	$\geq 0/0.6$	$\leq 0/1$
۰/۰۰۸	۰/۰۰۷	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۴	۰/۰۰۸	۰/۰	-	$\geq 0/0.6$	$\geq 0/6$
۰/۰۰۶	۰/۰۰۵	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۲	۰/۰۰۶	۰/۰	-	$\leq 0/0.05$	$\leq 0/1$
۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	-	$\leq 0/0.05$	$\geq 0/6$

۱- جزیيات آرماتور عرضی <sup>i</sup> و <sup>ii</sup> در بند (۲-۱-۳-۶) تشریح شده است.

۲- در صورتی که برای یک عضو بیش از یک مورد از الف ، ب ، پ و ت صادق باشد، از کمترین مقدار داده شده در جدول باید استفاده کرد.

- ۳- در صورت نیاز می‌توان از درون‌بایی خطی بین مقادیر داده شده در جدول استفاده کرد.
- ۴- اگر  $A_g f_{cl} > 0.7 P$  ، زویه دوران خمیری برای کلیه سطوح عملکرد صفر منظور گردد مگر اینکه ستون دارای تنگ‌های با زویه ۱۳۵ درجه و فاصله کمتر یا مساوی با  $\frac{d}{3}$  می‌باشد و همچنین مقاومت تامین شده توسط تنگ‌ها ( $V_t$ ) حداقل برابر با  $\frac{3}{4}$  برش طراحی باشد.
- ۵- در رابطه‌ی فوق نیرو برحسب نیوتون و طول برحسب میلی‌متر می‌باشد.
- ۶- نیروی محوری  $P$  بر اساس ضابطه بند (۶-۲-۱-۳-۶-۲-۴-۲) تعیین می‌شود.
- ۷-  $f_{cl}$  کرانه پایین است.
- ۸-  $V_C$  برشی است که بتن در ستون تحمل می‌کند و در آن باید ضابطه بند (۴-۲-۶) رعایت گردد.
- ۹- در صورتیکه ضوابط مربوط به طول گیرایی در حداقل ۲۵٪ میلگرد‌های موجود در ناحیه مفصل پلاستیک رعایت نشده باشد، تیر توسط طول گیرایی یا وصله کنترل می‌شود
- ۱۰- برش طراحی است که بر اساس ضابطه بند (۶-۳-۶-۲-۱-۳-۶-۲-۴-۲) تعیین می‌شود.
- ۱۱- در صورتی که تحلیل استاتیکی غیرخطی با استفاده از روش کامل طبق توضیحات بند (۳-۴-۳) انجام شود، تلاش‌های اعضای اصلی و غیر اصلی باید توسط معيار پذیرش اعضای غیراصلی کنترل شود.

جدول (۶-۱۰): پارامترهای مدل‌سازی و معیارهای پذیرش برای روش‌های غیرخطی - اتصالات تیر - ستون بتن مسلح

معیارهای پذیرش <sup>۱</sup>				پارامترهای مدل‌سازی <sup>۲</sup>				شرایط					
زاویه‌ی دوران خمیری، رادیان				نسبت مقاومت باقیمانده	زاویه‌ی دوران خمیری، رادیان								
سطح عملکرد													
نوع عضو													
غیر اصلی	اصلی	CP	LS	IO	c	b	a						
<b>الف - اتصالات داخلی<sup>۳ و ۴</sup></b>													
								$\frac{V}{V_n}$	آرماتور عرضی <sup>۳</sup>	$\frac{P}{A_g f_{cl}}$			
۰/۰۳	۰/۰۲	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۲	۰/۰۳	۰/۰۱۵	$\leq 1/2$	C	$\leq 0/1$			
۰/۰۲	۰/۰۱۵	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۲	۰/۰۳	۰/۰۱۵	$\geq 1/5$	C	$\leq 0/1$			
۰/۰۲۵	۰/۰۱۵	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۲	۰/۰۲۵	۰/۰۱۵	$\leq 1/2$	C	$\geq 0/4$			
۰/۰۲	۰/۰۱۵	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۲	۰/۰۲	۰/۰۱۵	$\geq 1/5$	C	$\geq 0/4$			
۰/۰۲	۰/۰۱۵	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۲	۰/۰۲	۰/۰۰۵	$\leq 1/2$	NC	$\leq 0/1$			
۰/۰۱۵	۰/۰۱	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۲	۰/۰۱۵	۰/۰۰۵	$\geq 1/5$	NC	$\leq 0/1$			
۰/۰۱۵	۰/۰۱	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۲	۰/۰۱۵	۰/۰۰۵	$\leq 1/2$	NC	$\geq 0/4$			
۰/۰۱۵	۰/۰۱	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۲	۰/۰۱۵	۰/۰۰۵	$\geq 1/5$	NC	$\geq 0/4$			
<b>ب - اتصالات خارجی یا زانویی<sup>۳ و ۴ و ۵</sup></b>													
								$\frac{V}{V_n}$	آرماتور عرضی <sup>۳</sup>	$\frac{P}{A_g f_{cl}}$			
۰/۰۲	۰/۰۱۵	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۲	۰/۰۲	۰/۰۱	$\leq 1/2$	C	$\leq 0/1$			
۰/۰۱۵	۰/۰۱	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۲	۰/۰۱۵	۰/۰۱	$\geq 1/5$	C	$\leq 0/1$			
۰/۰۲	۰/۰۱۵	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۲	۰/۰۲	۰/۰۱	$\leq 1/2$	C	$\geq 0/4$			
۰/۰۱۵	۰/۰۱	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۲	۰/۰۱۵	۰/۰۱	$\geq 1/5$	C	$\geq 0/4$			
۰/۰۱	۰/۰۰۷۵	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۲	۰/۰۱	۰/۰۰۵	$\leq 1/2$	NC	$\leq 0/1$			
۰/۰۱	۰/۰۰۷۵	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۲	۰/۰۱	۰/۰۰۵	$\geq 1/5$	NC	$\leq 0/1$			
۰/۰۰۷۵	۰/۰۰۵	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰۰۷۵	۰/۰	$\leq 1/2$	NC	$\geq 0/4$			
۰/۰۰۷۵	۰/۰۰۵	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰۰۷۵	۰/۰	$\geq 1/5$	NC	$\geq 0/4$			

۱- در صورت نیاز می‌توان از درون‌بابی خطی بین مقادیر داده شده در جدول استفاده کرد.

۲- نیروی محوری  $P$  بر اساس ضابطه بند (۶-۱-۳-۲-۴) تعیین می‌شود.۳- عالمات‌های «C» و «NC» بیانگر نسبت مقاومت برشی تأمین شده توسط میلگرد های عرضی در ناحیه مفصل پلاستیک به مقاومت برشی کل مقطع است. اگر در محدوده مفصل خمی می‌باشد و علاوه‌بر این برای اعضا با نیاز شکل پذیری متوسط و زیاد، مقاومت تأمین شده توسط تنگ‌ها ( $V_s$ ) حداقل برابر با  $\frac{h}{4}$  باشد و علاوه‌بر این برای اعضا با نیاز شکل پذیری متوسط و زیاد، مقاومت تأمین شده توسط تنگ‌ها ( $V_s$ ) حداقل برابر با  $\frac{h}{3}$  باشد و علاوه‌بر این برای اعضا با نیاز شکل پذیری متوسط و زیاد، مقاومت تأمین شده توسط تنگ‌ها ( $V_s$ ) حداقل برابر با  $\frac{h}{2}$  باشد.

برش طراحی باشد در این صورت عضو واحد شرایط «C» می‌باشد. در غیر این صورت عضو «NC» فرض می‌شود.

۴-  $V_n$  مقاومت برشی اتصال است که بر اساس بند (۶-۱-۳-۲-۴) تعیین می‌شود.

۵- در صورتیکه ضوابط مربوط به طول گیرایی در حدکثر ۲۵٪ میلگرد های موجود در ناحیه مفصل پلاستیک رعایت نشده باشد، تیر توسط طول گیرایی یا وصله کنترل می‌شود.

۶-  $V$  برش طراحی است که بر اساس ضابطه بند (۶-۱-۳-۲-۴) تعیین می‌شود.

### ۶-۳-۱-۴- قاب خمثی دال - ستونی

#### ۶-۳-۱-۴- ملاحظات کلی

مدل تحلیلی برای عضو قاب دال - ستونی باید قادر به مدل سازی مقاومت، سختی و ظرفیت تغییر شکل دال‌ها، ستون‌ها، اتصالات دال - ستون و سایر اعضای قاب باشد. اتصال بین ستون‌ها و پی باید براساس جزئیات اتصال ستون به پی و صلیبیت سیستم خاک - پی مدل شود. گسیختگی احتمالی در خمث، برش، برش انتقال دهنده لنگر(برش سوراخ‌کننده) و گیرایی آرماتور در هر مقطعی در طول عضو باید در نظر گرفته شود. اثرات تغییر در سطح مقطع، بازشوهای دال و اندرکش با سایر اعضای سازه‌ای و غیرسازه‌ای باید در نظر گرفته شود. عملکرد دال به عنوان دیافراگمی که اعضای عمودی را بهم وصل می‌کند باید در مدل سازی در نظر گرفته شود.

قاب دال - ستونی را می‌توان براساس یکی از روش‌های زیر مدل نمود:

۱- مدل تیر معادل: در این روش از المان‌های یک بعدی برای ستون‌ها و دال‌ها استفاده می‌شود که در محل گره دال ستون به -

طور صلب به هم متصلند. عرض تیر معادل را می‌توان برابر با عرض مؤثر دال مطابق روابط (۶-۶) و (۷-۶) در نظر گرفت:

$$b_e = 2c_1 + \frac{l_1}{3} \quad \text{برای چشممه‌های داخلی :} \quad (6-6)$$


$$b_e = c_1 + \frac{l_1}{6} \quad \text{برای چشممه‌های خارجی :} \quad (6-7)$$

که در آن

$b_e$ : عرض مؤثر دال؛

$c_1$ : بعد ستون موازی با دهانه؛

$l_1$ : فاصله مرکز به مرکز ستون‌ها در راستای مورد نظر؛

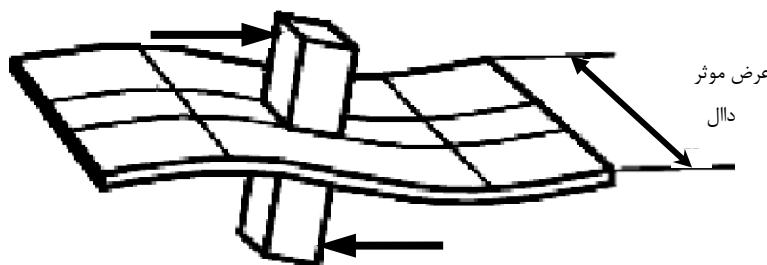

شکل (۶-۴): عرض مؤثر دال

۲- مدل قاب معادل(مطابق خوبابط آبا): در این روش از المان‌های یک بعدی برای ستون‌ها و دال‌ها استفاده می‌شود که این روش در فصل ۱۵ آبا تشریح شده است.

۳- مدل اجزای محدود: در مدل اجزای محدود از المان‌های یک بعدی برای ستون‌ها و المان‌های صفحه‌ای خمثی برای دال‌ها استفاده می‌شود.

**۶-۱-۳-۲-۴- سختی****۶-۱-۳-۲-۴- روش‌های استاتیکی و دینامیکی خطی**

سختی‌های مؤثر اعضا را می‌توان براساس اصول کلی بند (۶-۱-۲-۶) تعیین نمود، البته می‌توان تصحیحاتی روی مقادیر براساس شواهد تجربی و آزمایشگاهی اعمال نمود.

**۱- دال‌ها:** برای دال‌ها باید سختی‌های خمشی، برشی و پیچشی (در دال در مجاورت ستون) مدل شوند.

**۲- ستون‌ها:** برای ستون‌ها، سختی‌های خمشی، برشی و محوری باید در نظر گرفته شوند.

**۳- اتصال دال و ستون:** اتصالات دال-ستون را می‌توان به صورت اعضای صلب مدل نمود.

**۶-۱-۳-۲-۴- روش استاتیکی غیرخطی**

روابط غیرخطی بار-تغییرشکل باید با ضوابط بند (۶-۱-۲-۶) مطابقت داشته باشد.

مدل استاتیکی غیرخطی به کار گرفته شده باید قادر به مدل سازی رفتار غیرارتجاعی در طول عضو باشد مگر این‌که با استفاده از تعادل نشان داده شود که تنها انتهای اعضا جاری خواهد شد.

روابط یکنواخت بار-تغییرشکل باید براساس رابطه‌ی کلی شکل (۱-۶) مدل شود. رابطه‌ی کلی بار-تغییرشکل باید به نحوی برقرار شود که حداقل مقاومت با مقاومت طبق ضوابط بندهای (۲-۲-۶) و (۳-۴-۱-۳-۶) سازگاری داشته باشد. اگر تغییرشکل کلی نشان داده شده در شکل (۱-۶) چرخش مفصل خمیری خمشی ستون، در نظر گرفته شود، ظرفیت‌های چرخشی مفصل خمیری را باید از جدول (۹-۶) به دست آورد. تغییرشکل کلی در شکل (۱-۶) باید براساس ظرفیت‌های چرخش خمیری جدول (۱۲-۶) تعریف گردد.

**۶-۱-۳-۲-۴- روش دینامیکی غیرخطی**

ضوابط بندهای (۲-۲-۶) و (۳-۴-۱-۳-۶) برای قاب‌های خمشی بتن مسلح تیر-ستونی قابل اعمال به قاب‌های خمشی دال-ستونی می‌باشد.

**۶-۱-۳-۴- مقاومت**

مقاومت اعضا را می‌توان براساس ضوابط کلی بند (۲-۲-۶) و با در نظر گرفتن ضوابط تکمیلی این بند به دست آورد. مقاومت خمشی دال برای تحمل لنگر ناشی از تغییرشکل‌های جانبی باید از رابطه‌ی  $M_{ncc} - M_{gcs}$  تعیین شود، که در این رابطه،  $M_{ncc}$  مقاومت خمشی طراحی نوار ستونی و همان  $M$  آیین‌نامه آبا با ضرایب  $\phi_c$  و  $\phi_s$  برابر ۱ و لنگر نوار ستونی ناشی از بارهای تقلی است.  $M_{gcs}$  باید طبق روش‌های آبا برای بار تقلی طراحی حاصل از روش‌های فصل ۳ به دست آید. به عبارت دیگر مقاومت دال برای اثرات یا لنگر ناشی از بار جانبی باید توسط نوار ستونی تأمین شود. برای ستون‌ها می‌توان از بند (۳-۲-۱-۳-۶) جهت تخمین مقاومت برشی استفاده کرد.

مقاومت اتصال دال - ستون برای انتقال برش و لنگر را باید با درنظر گرفتن عملکرد توازن خمث، برش و پیچش موجود در اتصال با ستون محاسبه کرد. روش‌های مشروح در زیر برای این منظور قابل استفاده‌اند.

برای اتصالات داخلی بدون تیرهای عرضی و برای اتصالات خارجی دارای لنگر حول محوری عمود بر لبه‌ی دال، مقاومت انتقال برش و لنگر به عنوان حداقل مقدار مقاومت‌های زیر درنظر گرفته می‌شود:

۱- مقاومت محاسبه شده با درنظر گرفتن برونو مرکزیت برش در یک مقطع بحرانی دال ناشی از عملکرد توازن برش و لنگر طبق ضوابط آبا به دست می‌آید. در این رابطه به خصوص بخش‌های (۱۷-۱۲) و (۱۵-۱۴) آبا باید مورد توجه قرار گیرند.

۲- مقاومت انتقال لنگر برابر با  $\sum_{\gamma_f} M_n$  که در این رابطه  $M_n$  برابر است با مجموع مقاومت‌های مثبت و منفی مقطعی از دال

بین خطوطی که به فواصل یک و نیم برابر ضخامت دال و یا ضخامت کتیبه‌ی سرستون خارج از بر ستون در دو سمت آن واقعند (بند ۱۵-۳-۲-۳ آبا) و  $\gamma_f$  برابر کسری از لنگر است که طبق ضوابط بند (۱۵-۴-۳) آبا توسط عملکرد خمثی تحمل می‌شود.

برای لنگر حول محوری موازی لبه‌ی دال در اتصالات خارجی بدون تیرهای عرضی، اگر برش در مقطع بحرانی دال ناشی از بارهای ثقلی از  $V_c = 75$  بیشتر نباشد و یا برش در یک تکیه‌گاه گوشه از  $V_c = 5/0$  بیشتر نباشد، مقاومت انتقال لنگر را می‌توان مساوی مقاومت خمثی مقطعی از دال بین خطوطی به فاصله‌ی  $C_1$  (با تعریف فصل دوازدهم آبا) خارج از وجههای مقابل ستون یا سرستون درنظر گرفت.  $V_c$  برابر با مقاومت برش سوراخ‌شده‌ی مستقیم طبق ضوابط آبا می‌باشد.

#### ۶-۳-۱-۴-۴- معیارهای پذیرش

#### ۶-۱-۴-۱- روش‌های استاتیکی و دینامیکی خطی

در اعضای اصلی، تلاش‌های تغییرشکل کنترل باید به خمث در دال‌ها و ستون‌ها و انتقال برش و لنگر در اتصالات دال - ستون محدود شود. در اعضای غیراصلی، تلاش‌های تغییرشکل کنترل برای برش و گیرایی آرماتور مطابق آنچه در جدول (۱۱-۶) آمده است، صورت می‌گیرد. کلیه‌ی تلاش‌های دیگر باید به عنوان نیروکنترل درنظر گرفته شوند.

تلاش‌های طراحی در اعضا باید مطابق ضوابط فصل ۳ تعیین شوند. اگر مقدار DCR محاسبه شده از یک بیشتر باشد، تلاش‌های طراحی زیر باید براساس اصول تحلیل حدی به نحوی که در فصل ۳ بیان شده، معین شوند:

۱- لنگرهای، برش‌ها، پیچش‌ها و لنگرهای خمثی متناظر با طول گیرایی و وصله‌ی متناظر با رسیدن عضو به سطح مقاومت خود در دال‌ها و ستون‌ها؛

۲- نیروهای محوری در ستون‌ها، با درنظر گرفتن عملکرد خمیری احتمالی برای اعضا موجود در طبقات بالاتر از تراز مورد بررسی.

تلاش‌های طراحی باید مطابق ضوابط بند (۳-۶-۱-۲) و جداول (۶-۶) و (۱۱-۶) با مقاومت‌های طراحی مقایسه شوند. اعضا ای که معادلات (۳-۲) و (۳-۲۹) را اقناع نمایند، معیارهای عملکرد را برآورده نموده‌اند.

در صورتی که مقدار متوسط DCR های ستون‌ها در یک تراز از مقدار متوسط DCR برای دال‌ها در همان تراز بیشتر شود و نیز از مقادیر ۱ و نصف مقدار متوسط  $m$  برای ستون‌های آن تراز بیشتر شود، قاب به عنوان قابی با طبقه‌ی ضعیف محاسبه شده و ارزیابی آن باید با استفاده از روش مربوط به سیستم باربر جنبی با طبقه‌ی ضعیف مطابق ضوابط بند (۶-۱-۳-۱-۴-۲) انجام شود.

### ۶-۱-۳-۴-۲- روش‌های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی

رفتار غیرارتفاعی باید به تلاش‌هایی محدود شود که در جداول (۹-۶) و (۱۲-۶) آورده شده‌اند، مگر این‌که با شواهد آزمایشگاهی و تحلیلی نشان‌داده شود که تلاش‌های غیرارتفاعی دیگری نیز برای سطوح عملکرد انتخابی قابل قبول هستند. سایر تلاش‌ها باید نیروکنترل در نظر گرفته شوند. تلاش‌های محاسبه شده برای اجزا باید ضوابط بند (۳-۶-۲) را اقناع نمایند. حداکثر تغییرشکل‌های غیرارتفاعی قابل قبول در جداول (۹-۶) و (۱۲-۶) آورده شده‌اند. مقادیر دیگر، در صورتی که توسط آزمایش و تحلیل تأیید شوند نیز می‌توان استفاده نمود.

### ۶-۱-۳-۵- معیارهای بهسازی

اعضای قاب خمی بتنی دال-ستونی که معیارهای پذیرش را برای هدف بهسازی موردنظر تأمین نمی‌کنند باید بهسازی شوند. معیارهای بهسازی باید براساس ضوابط بند (۶-۲-۷) و سایر ضوابط این دستورالعمل باشد.

جدول (۱۱-۶): معیارهای پذیرش برای روش‌های خطی - دال‌های دوطرفه و اتصالات دال - ستون

ضرایب <sup>۱</sup> $m$				شرایط					
سطح عملکرد				IO	میلگردهای پیوستگی <sup>۲</sup>	$\frac{V_g}{V_0}$			
نوع عضو									
غیر اصلی	اصلی	CP	LS						
الف - اتصالات دال - ستون <sup>۳</sup>									
۴.۵	۳.۵	۳.۵	۲.۷۵	۲	بله	.			
۳.۷۵	۳	۳	۲.۵	۱.۵	بله	.۰/۲			
۳	۲.۲۵	۲.۲۵	۲	۱	بله	.۰/۴			
۲.۲۵	۱	۱	۱	۱	بله	$\geq .۰/۶$			
۲.۷۵	۲.۲۵	۲.۲۵	۲.۲۵	۲	خیر	.			
۲.۲۵	۲	۲	۲	۱.۵	خیر	.۰/۲			
۱.۷۵	۱.۵	۱.۵	۱.۵	۱	خیر	.۰/۴			
۱	۱	۱	۱	۱	خیر	.۰/۶			
۵---	۵---	۵---	۵---	۵---	خیر	$\geq .۰/۶$			
ب - اتصالات دال - ستون در دال‌های پس کشیده <sup>۴</sup>									
۳.۲۵	۲.۵	۲.۵	۲	۱.۵	بله	.			
۲.۲۵	۲	۱	۱	۱	بله	.۰/۶			
۱.۷۵	۱.۵	۱	۱	۱	بله	$\geq .۰/۶$			
۲	۱.۷۵	۱.۷۵	۱.۷۵	۱.۲۵	خیر	.			
۱	۱	۱	۱	۱	خیر	.۰/۶			
۵---	۵---	۵---	۵---	۵---	خیر	$\geq .۰/۶$			
پ - دال‌های کنترل شونده توسط طول گیرایی یا وصله <sup>۵</sup>									
۴	۳	۵---	۵---	۵---					
ت - دال‌های کنترل شونده توسط طول گیرایی در اتصال دال - ستون <sup>۶</sup>									
۴	۳	۳	۲	۲					

۱- در صورتی که برای یک عضو بیش از یک مورد از موارد (الف)، (ب)، (پ) و (ت) صادق باشد، از کمترین مقدار داده شده در این موارد در جدول باید استفاده کرد.

۲- برش در مقطع بحرانی دال ناشی از نیروهای ثقلی و  $V_0$  مقاومت در برابر برش مستقیم سوراخ‌کننده می‌باشد.

۳- عبارت «بله» در مورد میلگردهای پیوستگی وقتی صادق است که لااقل یکی از میلگردهای اصلی تختانی در هر جهت به طور مؤثری در ستون ادامه یافته باشد. در مورد دال‌های پس کشیده عبارت «بله» وقتی صادق است که لااقل یکی از تاندون‌های پس کشیدگی در هر جهت از ستون گذشته باشد. در غیر این موارد عبارت «خیر» صادق است.

۴- درون یابی خطی بین مقادیر جدول مجاز است.

۵- تلاش نیرو کنترل فرض شود.

جدول (۶-۱۲): پارامترهای مدل‌سازی و معیارهای پذیرش برای روش‌های غیرخطی- دال‌های دوطرفه و اتصالات ستون به دال

معیارهای پذیرش <sup>۱</sup>				پارامترهای مدل‌سازی <sup>۲</sup>			شرایط			
زاویه‌ی دوران خمیری، رادیان				نسبت مقاومت باقیمانده	زاویه‌ی دوران خمیری، رادیان					
سطح عملکرد										
نوع عضو		IO	c b a							
غیر اصلی	اصلی									
CP	LS	CP	LS		الف - اتصالات دال - ستون <sup>۳</sup>					
۰/۰۵	۰/۰۳۵	۰/۰۳۵	۰/۰۲۶	۰/۰۱	۰/۲	۰/۰۵	۰/۰۳۵	آرماتور پیوستگی <sup>۱</sup>	$\frac{V_g}{V_0}$	
۰/۰۴	۰/۰۳	۰/۰۳	۰/۰۲۳	۰/۰۱	۰/۲	۰/۰۴	۰/۰۳	بله	۰	
۰/۰۳	۰/۰۲	۰/۰۲	۰/۰۱۵	۰	۰/۲	۰/۰۳	۰/۰۲	بله	۰/۴	
۰/۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۲	۰	بله	$\geq 0/6$	
۰/۰۲۵	۰/۰۲	۰/۰۲	۰/۰۲	۰/۰۱	۰	۰/۰۲۵	۰/۰۲۵	خیر	۰	
۰/۰۲	۰/۰۱۵	۰/۰۱۵	۰/۰۱۵	۰/۰۱	۰	۰/۰۲	۰/۰۲	خیر	۰/۲	
۰/۰۱	۰/۰۰۸	۰/۰۰۸	۰/۰۰۸	۰	۰	۰/۰۱	۰/۰۱	خیر	۰/۴	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خیر	۰/۶	
۵---	۵---	۵---	۵---	۵---	۰	۰	۰	خیر	$> 0/6$	
ب - اتصالات دال - ستون در دال‌های پس کشیده <sup>۱</sup>										
۰/۰۵	۰/۰۳۵	۰/۰۳۵	۰/۰۲۶	۰/۰۱	۰/۴	۰/۰۵	۰/۰۳۵	بله	۰	
۰/۰۳	۰/۰۲۵	۰/۰۰۵	۰/۰۰۳	۰	۰/۲	۰/۰۳	۰/۰۰۵	بله	۰/۶	
۰/۰۲	۰/۰۱۵	۰	۰	۰	۰/۲	۰/۰۲	۰	بله	$> 0/6$	
۰/۰۲۵	۰/۰۲	۰/۰۲	۰/۰۲	۰/۰۱	۰	۰/۰۲۵	۰/۰۲۵	خیر	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خیر	۰/۶	
۵---	۵---	۵---	۵---	۵---	۰	۰	۰	خیر	$> 0/6$	
پ - دال‌های کنترل شونده توسط طول گیرایی یا وصله <sup>۲</sup>										
۰/۰۲	۰/۰۱	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰۲	۰/۰			
ت - دال‌های کنترل شونده توسط طول گیرایی در اتصال دال - ستون <sup>۲</sup>										
۰/۰۳	۰/۰۲	۰/۰۱۵	۰/۰۱	۰/۰۱	۰/۲	۰/۰۳	۰/۰۱۵			

۱ - در صورت نیاز می‌توان از درون‌یابی خطی بین مقادیر داده شده در جدول استفاده کرد.

۲ - در صورتی که برای یک عضو بیش از یک مورد از موارد (الف)، (ب)، (پ) و (ت) صادق باشد، از کمترین مقدار داده شده در این موارد در جدول باید استفاده کرد.

۳ - برش در مقطع بحرانی دال ناشی از نبروهای ثقلی و مقاومت در برابر برش مستقیم سوراخ کننده می‌باشد.

- ۴ عبارت «بله» در مورد میلگردهای پیوستگی وقتی صادق است که لااقل یکی از میلگردهای اصلی تحتانی در هر جهت به طور مؤثری در ستون ادامه‌یافته باشد. در مورد دال‌های پس-کشیده عبارت «بله» وقتی صادق است که لااقل یکی از تاندون‌های پس-کشیدگی در هر جهت از ستون گذشته باشد. در غیر این موارد عبارت «خیر» صادق است.
- ۵ تلاش نیروکنترل فرض شود.
- ۶ در صورتی که تحلیل استاتیکی غیرخطی با استفاده از روش کامل طبق توضیحات بند (۱-۳-۴) انجام شود، تلاش‌های اعضای اصلی و غیر اصلی باید توسط معیار پذیرش اعضا غیراصلی کنترل شود.

### ۶-۳-۲-۳- قاب‌های بتنی پیش‌ساخته

#### ۶-۳-۱- انواع قاب‌های بتنی پیش‌ساخته

قاب‌های بتنی پیش‌ساخته آن دسته از قاب‌ها هستند که از ستون‌ها و تیرهای مجازی پیش‌ساخته تشکیل می‌شوند که پس از نصب، یک سیستم برابر ثقلی را تشکیل دهنند. این قاب‌ها هم شامل قاب‌هایی که به عنوان سیستم باربر جانبی طراحی شده‌اند می‌باشند و هم شامل قاب‌هایی که غیراصلی فرض شده و بارجانبی را تحمل نمی‌کنند اما باید قادر به تحمل تغییرمکان‌های ناشی از اثر بارهای جانبی طراحی باشند.

انواع قاب‌های پیش‌ساخته عبارتند از:

- قاب‌های بتنی پیش‌ساخته‌ی باربر جانبی: این قاب‌ها با استفاده از اتصال تر<sup>۱</sup> یا اتصالات خشک (اتصالات با پیچ و مهره، پیش‌تینیدگی، جوش یا سایر موارد مشابه) به نحوی ساخته می‌شوند که قادر به تحمل بار جانبی می‌باشند. این قاب‌ها در برابر بارجانبی به تنها‌یابی یا با دیوار برپشی یا قاب مهاربندی شده یا دیگر اعضای باربر جانبی، مقاومت می‌کنند.
- قاب‌های بتنی پیش‌ساخته‌ای که مستقیماً در برابر بارجانبی مقاوم نیستند: این دسته از قاب‌ها به کمک اتصال خشک به - نحوی سوار می‌شوند که قاب حاصل مقاومت چندانی در برابر بارجانبی ندارند. اما باید این قاب پیش‌ساخته خمن تحمل بارهای ثقلی مربوطه، قادر به تحمل تغییرشکل‌های ساختمان باشد.

#### ۶-۳-۲-۲- قاب‌های بتنی پیش‌ساخته‌ی باربر جانبی

#### ۶-۳-۲-۱- ملاحظات کلی

مدل تحلیلی برای المان‌هایی که جهت مدل‌سازی اعضای این‌گونه قاب‌ها به کار می‌روند باید قادر به ارایه‌ی ظرفیت تغییرشکل، مقاومت و سختی تیرها، ستون‌ها، اتصالات تیر به ستون و سایر اعضای قاب باشد. احتمال گسیختگی خمشی، برپشی و ضعف درگیرایی آرماتورها در هر مقطع در امتداد طول اعضاء باید مورد توجه قرار گیرد. اندرکنش با سایر اعضاء از قبیل اعضاء غیرسازه‌ای باید در نظر گرفته شود. تمام ضوابط دیگر بند (۶-۳-۱-۲-۱) باید در نظر گرفته شوند. به علاوه اثرات کاهش طول ناشی از خزش و پیش‌تینیدگی بر روی رفتار اعضاء بررسی شوند. در مواردی که از اتصالات خشک استفاده شده است، اثرات این اتصالات بر سیستم کلی سازه باید در نظر گرفته شود. همچنین مدل تحلیلی باید قادر به در نظر گرفتن اثر تسلیم اتصال باشد.

#### ۶-۳-۲-۳- سختی

سختی برای طراحی باید مطابق با تعریف بند (۶-۳-۱-۲-۱) باشد. در مواردیکه از پیش‌تینیدگی استفاده شده است، باید در استفاده از جدول (۶-۱)، اثرات پیش‌تینیدگی مورد توجه قرار گیرد. قابلیت انعطاف‌پذیری اتصالات باید در مدل تحلیلی در نظر گرفته شود.

### ۶-۳-۲-۳- مقاومت

مقاومت اجزا باید مطابق با ضوابط بند (۶-۳-۲-۱) و موارد زیر محاسبه شود:

- ۱- تاثیرات پیش‌تنیدگی شامل مواردی از قبیل کاهش ظرفیت چرخش، تنש‌های ثانوی ایجادشده، مقدار نیروی پیش‌تنیدگی مؤثر باقیمانده و هر عامل مؤثر دیگری.
- ۲- اثرات ترتیب ساخت، شامل احتمال این که اتصالات صلب بعد از این که قسمت‌هایی از سازه تحت بار مرمد قرار گرفته‌اند ساخته شده باشند؛
- ۳- اثرات گیرداری که ممکن است ناشی از اندرکنش با دیوارهای متصل شده و با اجزای مهاربندی شده باشند.

اثرات مقاومت اتصالات باید در مدل تحلیلی مطابق بند (۶-۲-۶) در نظر گرفته شود.

### ۶-۲-۳-۴- معیارهای پذیرش

معیارهای پذیرش قاب‌های بتنی پیش‌ساخته معادل قاب‌های خمی درجا در بند (۶-۳-۲-۱) بیان شده است. علاوه بر این ضوابط بند (۶-۳-۲-۱) نیز باید در نظر گرفته شوند. اتصالات باید ضوابط بند (۶-۲-۶) را برآورده نمایند.

### ۶-۲-۳-۵- معیارهای بهسازی

اجزای قاب بتنی پیش‌ساخته‌ای که معیارهای پذیرش را برای سطح عملکرد مورد نظر تأمین نمی‌کنند باید بهسازی شوند. معیارهای بهسازی باید براساس ضوابط بند (۷-۲-۶) و سایر موارد این دستورالعمل باشند.

### ۶-۲-۳-۶- قاب‌های بتنی پیش‌ساخته‌ای که مستقیماً در برابر بار جانبی مقاوم نیستند

#### ۶-۲-۳-۱- ملاحظات کلی

مدل تحلیلی این قاب‌ها باید ضوابط بند (۶-۲-۳-۶) را برآورده نمایند. همچنین باید اثرات تغییرشکل ناشی از بارهای جانبی در نظر گرفته شود.

مدل تحلیلی برای قاب‌های بتنی پیش‌ساخته‌ای که انتظار می‌رود مستقیماً در برابر بار جانبی مقاومت نکنند باید تاثیرات تغییرمکان‌هایی که تحت بار زلزله طرح اتفاق می‌افتد را شامل شود.

#### ۶-۲-۳-۲- سختی

مدل تحلیلی باید سختی مناسب و واقع‌گرایانه‌ای از این‌گونه قاب‌ها را شامل باشد تا بتوان اثر تغییرمکان‌های تحت بار جانبی را در آن‌ها ارزیابی نمود و یا در صورتی که از سختی جانبی آن‌ها در مدل تحلیلی صرف‌نظر می‌شود باید به طور جداگانه اثرات تغییرمکان‌های نسبی محاسبه شده ساختمان را براین قاب‌ها بررسی نمود. در صورتی که در نظر گرفتن سختی اتصالات باعث شود تلاش‌های اعضا افزایش یافته و گسیخته شوند، باید اثرات نامطلوب سختی اتصالات در مدل تحلیلی منظور شود.

**۶-۳-۲-۳- مقاومت**

مقاومت اجزا باید طبق ضوابط بند (۳-۲-۳-۶) محاسبه شود. تمام اجزا باید دارای مقاومت و شکل پذیری کافی جهت انتقال نیروهای ایجادشده از عضوی به عضو دیگر و به سیستم درنظر گرفته شده برای مقاومت در برابر بار جانبی باشند.

**۶-۳-۲-۴- معیارهای پذیرش**

معیارهای پذیرش برای این نوع قاب‌ها باید مطابق ضوابط بند (۴-۲-۳-۶) باشد. تمام لنگرهای، نیروهای برشی و بارهای محوری ایجادشده بهوسیله‌ی تغییرشکل سیستم مقاوم جانبی باید با معیارهای پذیرش متناظرشان کنترل شوند.

**۶-۳-۲-۵- معیارهای بهسازی**

اجزای قاب‌های بتنی پیش‌ساخته‌ای که مستقیماً در برابر بار جانبی مقاوم نیستند و معیارهای پذیرش را برای سطح عملکرد موردنظر تأمین نمی‌کنند باید بهسازی شوند. معیارهای بهسازی باید براساس ضوابط بند (۷-۲-۶) و سایر موارد این دستورالعمل باشد.

**۶-۳- قاب‌های بتنی با میان‌قاب****۶-۳-۱- ملاحظات کلی**

قاب‌های بتنی با میان‌قاب به قاب‌های بتنی باربر تقلی کامل که با بتن و یا مصالح بنایی به نحوی پرشده‌اند که تحت بار ثقلی یا جانبی، قاب بتنی با میان‌قاب اندرکنش داشته باشد، گفته می‌شود.

میان‌قابی که با درز انقطاعی به عرض حداقل مطابق ضوابط فصل ۷ از قاب جدasher باشد به نام میان‌قاب غیرمتصل خوانده می‌شود. اگر تمام میان‌قاب‌ها در یک قاب بهصورت میان‌قاب‌های غیرمتصل باشند، قاب باید به صورت یک قاب مجزا مطابق ضوابط داده شده در قسمت‌های دیگر این فصل بررسی شده و پانل‌های میان‌قاب غیرمتصل باید مطابق ضوابط فصل ۷ تحلیل شود. ضوابط این بخش برای قاب‌های موجود دارای میان‌قاب، قاب‌هایی که با کم و اضافه کردن اجزا بهسازی شده‌اند و قاب‌های بتنی که با اضافه کردن میان‌قاب‌های جدید بهسازی شده‌اند به کار می‌رود.

انواع قاب‌های بتنی با میان‌قاب عبارتند از:

- ۱- میان‌قاب‌های مصالح بنایی: اندرکنش این قاب‌ها با میان‌قاب‌های بنایی مطابق ضوابط فصل ۸ تعیین می‌شود.
- ۲- میان‌قاب‌های بتنی: اندرکنش این قاب‌ها با میان‌قاب‌های بتنی، بر اساس ضوابط این فصل صورت می‌گیرد. میان‌قاب‌ها تنها به عنوان پرکننده به کار می‌رond و ممکن است آرماتور نیز داشته باشند، ولی پیوستگی بین آنها و قاب و آرماتورها از یک طبقه به طبقه دیگر وجود ندارد. بتن میان‌قاب‌ها معمولاً از نظر مقاومت ضعیف تر از بتن قاب می‌باشد و باید به طور جداگانه ارزیابی شود.

### ۶-۳-۲-۳- قاب‌های بتنی دارای میان‌قاب بنایی

#### ۶-۳-۲-۱- ملاحظات کلی

مدل تحلیلی این نوع قاب‌ها باید به طور مناسب، ظرفیت تغییرشکل، سختی و مقاومت تیرها، ستون‌ها، دال‌ها، گره‌های تیر به ستون، میان‌قاب‌های بنایی و تمام اتصالات و اجزای عضو را مدل‌سازی کند. احتمال گسیختگی خمشی، برشی، گسیختگی ناشی از طول مهاری ناکافی و یا گیرایی ناکافی آرماتور، یا خردشگی در هر مقطع باید در نظر گرفته شود. اندرکنش با سایر اجزای غیرسازهای باید در نظر گرفته شود.

Riftar یک قاب بتنی دارای میان‌قاب بنایی مقاوم در برابر بار جانبی در صفحه‌ی خودش می‌تواند بر مبنای فرض Riftar ارجاعی خطی بررسی شود به شرطی که دیوار تحت اثر بارهای جانبی ترک نخورد. در این حالت، قاب و میان‌قاب‌ها می‌توانند به صورت محیطی همگن در محاسبات در نظر گرفته شوند. در صورتی که میان‌قاب تحت اثر بارهای طراحی جانبی ترک بخورد می‌توان در مدل‌سازی قاب را به صورت قابی مهاربندی شده که در آن ستون‌ها به عنوان اعضای قائم و تیرها به عنوان کش‌های افقی و میان‌قاب به عنوان مهاربند فشاری معادل عمل می‌نماید، در نظر گرفت. ضوابط مدل‌سازی میان‌قاب به صورت یک عضو فشاری معادل، مطابق ضوابط فصل ۸ می‌باشد.

اعضای قاب باید برای نیروهایی که به آن‌ها در اثر اندرکنش قاب با میان‌قاب مطابق ضوابط فصل ۸ منتقل می‌شود، کنترل شوند.

#### ۶-۳-۲-۲- سختی

##### ۶-۳-۲-۱- روش‌های استاتیکی و دینامیکی خطی

در قاب‌هایی که در بعضی دهانه‌ها میان‌قاب دارند و در بعضی دهانه‌ها ندارند محدودیتی که میان‌قاب در Riftar ایجاد می‌کند باید طبق ضوابط بند (۶-۳-۲-۱) در نظر گرفته شود و در دهانه‌هایی که میان‌قاب وجود ندارد قاب باید مطابق ضوابط مربوط در بندهای (۱-۳-۶)، (۲-۳-۶) و (۴-۳-۶) مدل‌سازی شود. در صورتی که میان‌قاب‌ها، دیواری ناپیوسته ایجاد نمایند، اثرات این ناپیوستگی بر عملکرد کلی ساختمان باید در نظر گرفته شود. سختی‌های مؤثر برای محاسبات طبق ضوابط بند (۶-۱-۲-۲) در نظر گرفته شوند.

##### ۶-۳-۲-۲- روش استاتیکی غیرخطی

روابط غیرخطی نیرو- تغییرشکل باید طبق بند (۶-۲-۱-۲-۶) در نظر گرفته شده و در روش استاتیکی غیرخطی به کار گرفته شود. در قسمت‌های دارای میان‌قاب می‌توان تیرها و ستون‌ها را با استفاده از المان‌های میله‌ای فشاری یا کششی مدل نمود. تیرها و ستون‌ها در قسمت‌های بدون میان‌قاب باید طبق ضوابط مربوط در بندهای (۱-۳-۶)، (۲-۳-۶) و (۴-۳-۶) مدل‌سازی شوند. مدل به کار رفته باید امکان بررسی Riftar غیرارتجاعی در طول اعضا را داشته باشد.

روابط یکنوازی بار- تغییرشکل باید مطابق رابطه‌ی کلی شکل (۱-۶) باشد مگر اینکه با تأیید حاصل از آزمایش‌ها بتوان از روابط دیگری استفاده کرد. مقادیر عددی در شکل (۱-۶) باید از طریق انجام آزمایش و یا از طریق تحلیلی مطابق ضوابط فصل ۳

محاسبه شده و باید اثرات اندرکنش بین قاب و میان قاب را نیز در نظر بگیرد. روش دیگر در نظر گرفتن روابط برای قاب‌های بتن مسلح و یکپارچه ریخته شده به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- برای تیرها و ستون‌ها در قسمت‌های بدون میان قاب، که چرخش در منطقه‌ی مفصل خمیری خمیشی به عنوان تغییرشکل کلی اختیار می‌شود، ظرفیت‌های چرخش مفاصل خمیری از جدول (۱۷-۶) حاصل می‌شود؛
- ۲- برای میان قاب‌های مصالح بنایی، تغییرشکل‌های کلی و نقاط کنترل مطابق ضوابط فصل ۸ به دست می‌آیند؛
- ۳- برای تیرها و ستون‌ها در قسمت با میان قاب، که تغییر طول محوری اعضا به عنوان تغییرشکل کلی در نظر گرفته می‌شود مقادیر ظرفیت‌های کرنشی کشنی و فشاری باید مطابق جدول (۱۴-۶) در نظر گرفته شود.

### ۶-۳-۲-۲-۳- روشن دینامیکی غیرخطی

روابط غیرخطی بار- تغییرشکل برای به کارگیری در روشن دینامیکی غیرخطی باید رفتار چرخه‌ای کامل هر عضو مطابق آنچه از آزمایش حاصل شده را مدل سازی نماید. مشخصات باربرداری و بارگذاری به کارگرفته شده باید پدیده‌های زوال سختی و مقاومت را در برداشته باشد.

### ۶-۳-۲-۳- مقاومت

مقاومنهای اعضا بتن مسلح باید براساس ضوابط کلی بند (۲-۲-۶) و با در نظر گرفتن هرگونه تغییر لازم در آن‌ها، طبق سایر ضوابط این فصل محاسبه شود. مقاومنهای میان قاب‌ها باید طبق ضوابط فصل ۸ محاسبه شوند. در محاسبه‌ی مقاومنهای توجه به نکات زیر لازم است:

- ۱- محدودیت‌هایی که توسط تیرها، ستون‌ها و اتصالات در قسمت‌های بدون میان قاب در قاب ایجاد می‌شود؛
- ۲- ظرفیت کشنی و فشاری ستون‌ها اگر به صورت اعضا مرزی برای قاب با میان قاب عمل نمایند؛
- ۳- نیروهای موضعی وارد شده از میان قاب به قاب؛
- ۴- مقاومت میان قاب؛
- ۵- اتصالات به اعضا مجاور.

### ۶-۳-۲-۴- معیارهای پذیرش

#### ۶-۳-۲-۴-۱- روشن‌های استاتیکی و دینامیکی خطی

در اعضا اصلی، رفتارهای تغییرشکل کنترل باید به مودهای خمیشی و محوری در تیرها، دال‌ها و ستون‌ها و نیز تغییرشکل جانبی در پانل‌های میان قاب‌های بنایی محدود شود. در اعضا غیر اصلی رفتارهای تغییرشکل کنترل باید به مودهای رفتاری مشخص شده برای قاب طبق ضوابط بندهای (۱-۳-۶)، (۲-۳-۶) و (۴-۳-۶) بسته به نوع قاب و برای میان قاب‌های بنایی طبق ضوابط فصل ۸، محدود شود.

مقادیر پاسخ‌های طراحی باید مطابق ضوابط فصل ۳ به دست آیند. وقتی که مقادیر DCR‌های محاسبه شده از یک بیشتر باشند، مقادیر پاسخ‌های طراحی زیر باید با اصول تحلیل حدی ارایه شده در فصل ۳ به دست آیند:

۱- لنگرها، برش‌ها، پیچش‌ها و طول گیرایی و وصله‌ی لازم متناظر با رسیدن تیرها، ستون‌ها و یا میان قاب‌های بتی به حد مقاومت خود؛

۲- نیروی محوری حاصل در ستون‌ها متناظر با این فرض که قاب با میان قاب به صورت یک دیوار طره‌ای عمل کرده و به حد ظرفیت خمشی خود برسد.

پاسخ‌های طراحی باید با مقاومت‌های طراحی طبق ضوابط بند (۱-۶-۳) مقایسه شوند. مقادیر ضرایب  $m$  باید طبق ضوابط فصل ۸ برای میان قاب بتایی، ضوابط بند‌های (۱-۳-۶)، (۲-۳-۶) و (۴-۳-۶)، برای قاب‌های بتی و جدول (۱۳-۶) برای ستون‌هایی که به صورت اعضا فشاری یا کششی مدل شده باشند، به دست آورده شوند. اجزایی که پاسخ‌های طراحی آن‌ها از مقاومت‌های طراحی نظریشان کمتر است، معیارهای پذیرش سطوح عملکردی مربوطه را اقانع کرده‌اند. پاسخ‌هایی که در جدول (۱۳-۶) نیامده‌اند را باید نیروکنترل فرض کرد.

### ۶-۳-۳-۲-۴-۲- روشن‌های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی

در مدل طراحی، امکان رفتار غیراتجاعی باید منحصر به اجزا و پاسخ‌هایی شود که برای قاب در بند‌های (۱-۳-۶)، (۲-۳-۶) و (۶-۳-۶) و برای میان قاب بتایی در فصل ۸ ذکر شده‌اند.

تلاش‌های محاسبه شده برای اجزا باید ضوابط بند (۲-۶-۳) را تأمین نموده و نباید از مقادیر عددی داده شده در جدول (۱۴-۶) برای تیرها و ستون‌های اطراف میان‌قاب، جدول مربوط به قاب در بند‌های (۱-۳-۶)، (۲-۳-۶) و (۴-۳-۶) برای تیرها و ستون‌ها در قسمت‌های بدون میان قاب و فصل ۸ برای میان قاب‌های بتی بیشتر باشد. پاسخ‌هایی که در جدول (۱۴-۶) نیامده‌اند را باید نیروکنترل فرض کرد.

برای معیارهای پذیرش می‌توان از روشن‌ها و مقادیر دیگر استفاده نمود، به شرطی که شواهد آزمایشگاهی و تحلیلی آن‌ها را تأیید نمایند.

### ۶-۳-۳-۵- معیارهای بهسازی

قاب‌های بتی دارای میان قابی که معیارهای پذیرش تراز عملکرد موردنظر را تأمین نمی‌کنند باید بهسازی شوند. معیارهای بهسازی باید براساس ضوابط بند (۷-۲-۶) و سایر موارد این دستورالعمل باشد.

### ۶-۳-۳-۳- قاب‌های بتی با میان قاب‌های بتی

#### ۶-۳-۳-۱- ملاحظات کلی

مدل تحلیلی قاب‌های بتی با میان قاب‌های بتی باید به طور مناسب ظرفیت تغییرشکل، سختی و مقاومت تیرها، دال‌ها، ستون‌ها، اتصالات تیر به ستون، میان قاب‌های بتی و تمام اتصالات و اجزای اعضا را مدل‌سازی کند. احتمال گسیختگی خمشی، گسیختگی برشی، گسیختگی ناشی از طول مهاری ناکافی آرماتور، یا خردشگی در هر مقطع باید در نظر گرفته شوند. اندرکنش با سایر اجزای غیرسازه‌ای نیز باید در نظر گرفته شود.

مدل تحلیلی باید با درنظرگرفتن سختی و مقاومت نسبی قاب و میان قاب و نیز سطح تغییرشکل‌ها و آسیب‌های نظیر آن سطح، ساخته شود. برای سطوح تغییرشکلی کم، در صورتی که قاب نسبتاً انعطاف‌پذیر باشد، قاب دارای میان قاب را می‌توان به صورت یک دیوار برشی مدل نمود و اثر بازشوها را نیز در رفتار دیوار ملحوظ نمود. برای حالات دیگر، سیستم قاب-میان قاب را می‌توان به صورت یک قاب با مهاربندی، مشابه آنچه برای قاب‌های بتنی با میان قاب بنایی در بند (۶-۳-۳-۲) گفته شده مدل‌سازی کرد.

### ۶-۳-۳-۲- سختی

#### ۶-۳-۳-۱- روش‌های استاتیکی و دینامیکی خطی

سختی‌های مؤثر برای محاسبات طبق ضوابط بند (۶-۳-۳-۲-۱) و روش بند (۶-۲-۳-۲-۱) درنظر گرفته می‌شوند.

#### ۶-۳-۳-۲- روش استاتیکی غیرخطی

روابط غیرخطی نیرو-تغییرشکل باید طبق ضوابط بند (۶-۲-۱-۲-۶) درنظر گرفته و در روش استاتیکی غیرخطی به کار گرفته شوند.

روابط یکنواخت بار-تغییرشکل باید مطابق رابطه‌ی کلی شکل (۱-۶) باشد مگر این‌که با تأیید آزمایش‌ها بتوان از روابط دیگری استفاده کرد. مقادیر عددی در شکل (۱-۶) را می‌توان از دو طریق انجام آزمایش و یا تحلیل به دست آورد و باید اثرات اندرکنش بین قاب و میان قاب را نیز درنظر گرفت.

روش دیگر اشاره شده در بند (۶-۳-۳-۲-۲-۳-۲) نیز برای تعیین پارامترهای مدل‌سازی غیرخطی قاب‌های بتنی با میان قاب بتنی امکان‌پذیر است.

#### ۶-۳-۳-۲-۳- روش دینامیکی غیرخطی

روابط غیرخطی بار-تغییرشکل برای به کار گیری در روش دینامیکی غیرخطی باید رفتار چرخه‌ای کامل هر عضو مطابق آنچه از آزمایش حاصل شده را مدل‌سازی نماید. مشخصات باربرداری و بارگذاری به کار گرفته شده باید پدیده‌های زوال سختی و مقاومت را در برداشته باشد.

### ۶-۳-۳-۳- مقاومت

مقاومت‌های اعضا بتن مسلح باید براساس ضوابط کلی بند (۶-۲-۲) و با درنظر گرفتن سایر ضوابط این فصل محاسبه شوند. در محاسبه مقاومت‌ها توجه به نکات زیر لازم است:

- ۱- محدودیت‌هایی که توسط تیرها، ستون‌ها و اتصالات در قسمت‌های بدون میان قاب در قاب ایجاد می‌شود;
- ۲- ظرفیت کششی و فشاری ستون‌ها اگر به صورت اعضا مرزی برای قاب با میان قاب عمل نمایند;
- ۳- نیروهای موضعی وارد شده از میان قاب به قاب؛
- ۴- مقاومت میان قاب؛

##### ۵- اتصالات به اعضای مجاور.

دربرآورد مقاومت‌های میان‌قاب‌های موجود باید مقاومت برشی میان‌قاب را نیز درنظرداشت. برای محاسبه‌ی مقاومت برشی یک قسمت از دیوار می‌توان از روش ارایه‌شده در بند (۶-۴-۲-۱) استفاده کرد.  
اگر فرض می‌شود که قاب و میان‌قاب بتنی با هم به صورت یک دیوار یکپارچه عمل می‌نمایند، مقاومت خمشی به پیوستگی آرماتورهای عمودی در:

- (۱) ستون‌ها که به عنوان اجزای مرزی عمل می‌کنند.
- (۲) در دیوارها شامل مهار آرماتورهای میان‌قاب در قاب، بستگی دارد.

#### ۶-۳-۳-۴-۳-۳-۳-۴- معیارهای پذیرش

معیارهای پذیرش برای قاب‌های بتنی با میان‌قاب‌های بتنی باید با معیارهای پذیرش متناظر در بند‌های (۶-۳-۳-۶)، (۶-۳-۲-۴) و (۶-۴-۲) مطابقت داشته باشد.

#### ۶-۳-۳-۴-۳-۳-۴- معیارهای بهسازی

قاب‌های بتنی دارای میان‌قاب‌های بتنی که معیارهای پذیرش سطح عملکرد موردنظر را تأمین نمی‌کنند باید بهسازی نمود.  
معیارهای بهسازی باید براساس ضوابط بند (۶-۲-۷) و سایر موارد این دستورالعمل باشد.

جدول (۶-۱۳): معیارهای پذیرش برای روش‌های خطی-قاب‌های بتن مسلح با میان‌قاب

شرطیب <sup>۱</sup>		سطح عملکرد				شرطیب <sup>۲</sup>	
نوع عضو		غیر اصلی		اصلی			
CP	LS	CP	LS	IO			
الف- ستون‌هایی که به صورت میله فشاری مدل شده باشند <sup>۳</sup>							
۵	۴	۴	۳	۱	ستون‌هایی که در تمام طول محصور باشند <sup>۳</sup>		
۱	۱	۱	۱	۱	بقیه‌ی موارد		
ب- ستون‌هایی که به صورت میله‌ی کششی مدل شده باشند <sup>۳</sup>							
۶	۵	۵	۴	۳	ستون‌هایی بدون وصله یا با وصله‌های به طور مناسب محصور شده		
۴	۳	۲	۲	۱	سایر موارد		

۱- در این مورد از دورنیابی خطی نباید استفاده کرد.

۲- ستونی در تمام طول محصور فرض می‌شود که مقدار تنگ آن در طول ارتفاع طبقه و اتصال مساوی  $\frac{3}{4}$  مقداری که طبق ضوابط طراحی برای اعضای مرزی در

دیوارهای برشی بتنی لازم است، باشد. حداقل فاصله‌ی طولی مجموعه‌ی تنگ‌ها نباید بیشتر از  $\frac{h}{3}$  یا  $4\frac{1}{2}$  باشد.

۳- در صورتی که به خاطر تغییر جهت بار در یک ستون هم شرط (الف) و هم (ب) صادق شود، هردوی این شرایط باید کنترل شوند.

جدول (۶-۱۴): پارامترهای مدل‌سازی و معیارهای پذیرش برای روش‌های غیرخطی - قاب‌های بتن مسلح با میان‌قاب

معیارهای پذیرش				پارامترهای مدل‌سازی <sup>۱</sup>			شرایط				
کرنش کل				نسبت مقاومت باقیمانده	کرنش خمیری						
سطح عملکرد											
نوع عضو											
غیر اصلی	اصلی	CP	LS	IO	c	b	a				
<b>الف - ستون‌هایی که به صورت میله‌ی فشاری مدل شده باشند<sup>۳</sup></b>											
۰/۰۴	۰/۰۳	۰/۰۲۰	۰/۰۱۵	۰/۰۰۳	۰/۴	۰/۰۴	۰/۰۲	ستون‌هایی که در تمام طول محصور باشند <sup>۲</sup>			
۰/۰۱	۰/۰۱	۰/۰۰۳	۰/۰۰۲	۰/۰۰۲	۰/۲	۰/۰۱	۰/۰۰۳	بقیه‌ی موارد			
<b>ب - ستون‌هایی که به صورت میله‌ی کششی مدل شده باشند<sup>۳</sup></b>											
۰/۰۵	۰/۰۴	۰/۰۴	۰/۰۳	۰/۰۱	۰/۰	۰/۰۵	۰/۰۵	ستون‌های بدون وصله یا با وصله‌های به طور مناسب محصور شده			
۰/۰۳	۰/۰۲	به زیرنویس مراجعه شود <sup>۴</sup>			۰/۲	۰/۰۳	به زیرنویس مراجعه شود <sup>۴</sup>	بقیه‌ی موارد			

۱- در این مورد از دورنیابی خطی نباید استفاده کرد.

۲- ستونی در تمام طول محصور فرض می‌شود که مقدار تنگ آن در طول ارتفاع طبقه و اتصال مساوی  $\frac{3}{4}$  مقداری که طبق ضوابط طراحی برای اعضای مرزی در دیوارهای برشی بتنی لازم است، باشد. حداکثر فاصله‌ی طولی مجموعه‌ی تنگ‌ها نباید بیشتر از  $\frac{h}{3}$  باشد.

۳- در صورتی که به خاطر تغییر جهت بار در یک ستون هم شرط (الف) و هم (ب) صادق شود، هر دوی این شرایط باید کنترل شوند.

۴- امکان شکست در وصله باید مستقیماً بررسی شود تا معیارهای مدل‌سازی و پذیرش معین شوند. برای این موارد به روش کلی بند (۶-۲-۲) مراجعه شود. برای اعضای

اصلی، سطح عملکرد CP به عنوان تغییرشکلی که در آن کاهش مقاومت شروع می‌شود، تعریف می‌شود. میزان تغییرشکل متناظر با سطح عملکرد LS برابر با  $\frac{3}{4}$  آن

مقدار اختیار می‌شود.

### ۶-۳-۴- قاب‌های بتنی مهاربندی شده

#### ۶-۳-۴-۱- انواع قاب‌های بتنی مهاربندی شده

قاب‌های بتن مسلح مهاربندی شده قاب‌هایی هستند که از اعضای یکپارچه و غیرپیش‌تنیده‌ی تیر، ستون و مهارهای قطری که محورشان در محل اتصال تیر-ستون متقارب است، تشکیل شده و بارهای جانبی را عمدتاً با عملکرد خرپایی تحمل می‌کنند. اگر در قاب‌های بتنی مهاربندی شده میان قاب‌های مصالح بنای وجود داشته باشد، ضوابط مربوط به قاب‌های با میان قاب نیز باید در نظر گرفته شوند.

ضوابط بند (۶-۳-۶) قابل اعمال به قاب‌های بتن مسلح مهاربندی شده موجود و قاب‌های بتن مسلح موجودی که با اضافه و کم کردن مصالح بهسازی شده‌اند، می‌باشد.

#### ۶-۳-۴-۲- ملاحظات کلی

مدل تحلیلی برای یک قاب بتن مسلح مهاربندی شده باید به طور مناسب ظرفیت تغییرشکل، سختی و مقاومت تیرها، ستون‌ها، مهاربندها و تمام اتصالات و اجزا را مدل‌سازی نماید. احتمال گسیختگی کششی، فشاری (شامل ناپایداری)، خمشی، برشی و گسیختگی ناشی از طول مهاری ناکافی در هر مقطع باید در نظر گرفته شود.

اندرکنش با سایر اجزاء سازه‌ای و غیرسازه‌ای نیز باید در نظر گرفته شود. از المان‌های یک‌بعدی که مشخصات آن‌ها روی محورشان متمرکز فرض می‌شود می‌توان برای تشکیل مدل تحلیلی قاب استفاده کرد. مدل تحلیلی باید با ضوابط بند (۱-۳-۶) مطابقت داشته باشد.

در قاب‌هایی که در بعضی دهانه‌ها دارای مهاربندی و در بعضی دهانه‌های دیگر فاقد مهاربندی باشند، اثر مهاربندی باید در مدل تحلیلی مدل‌سازی شود و دهانه‌های فاقد مهاربندی را می‌توان به صورت قاب و با در نظر گرفتن ضوابط بخش‌های دیگر این فصل مدل نمود. اگر وجود مهاربندی موجب ناپیوستگی عمودی در قاب شود، اثرات این ناپیوستگی بر عملکرد کلی ساختمان باید ملاحظه شود.

تغییرشکل‌های غیرارتجاعی در اعضای اصلی باید منحصر به خمش و بار محوری در ستون‌ها، تیرها و مهارها شود. تغییرشکل‌های غیر ارجاعی دیگر می‌توانند در اعضای غیراصلی رخ دهند. معیارهای پذیرش مطابق ضوابط بند (۵-۳-۶) می‌باشد.

#### ۶-۳-۴-۳- سختی

##### ۶-۳-۴-۳-۱- روش‌های استاتیکی و دینامیکی خطی

در قسمت‌های مهاربندی شده قاب می‌توان تیرها، ستون‌ها و مهارها را تنها با در نظر گرفتن انعطاف‌پذیری متناظر با کشش و فشار محوری مدل نمود.

قسمت‌های بدون مهاربندی قاب‌ها را می‌توان مطابق ضوابط مربوط به قاب‌ها مدل‌سازی کرد. سختی‌های مؤثر باید طبق ضوابط بند (۲-۱-۶) به دست آیند.

### ۶-۳-۴-۳- روش استاتیکی غیرخطی

روابط غیرخطی بار- تغییرشکل باید با ضوابط بند (۲-۱-۲-۶) مطابقت داشته باشد.

در قسمت‌های مهاربندی شده، تیرها، ستون‌ها و مهارها به صورت المان میله‌ای کششی یا فشاری(خرپایی) غیرخطی یا روش‌های دیگری که ثابت شده باشد قادر به ارایه‌ی مناسب رفتار اعضای بتن مسلحی که رفتارشان عمدتاً ناشی از کشش و فشار محوری(خرپایی) است، مدل‌سازی می‌شوند.

در قسمت‌های مهاربندی نشده، مدل‌های به کار گرفته شده برای تیرها و ستون‌ها باید با ضوابط ارایه‌شده برای قاب‌ها در بند (۶-۳-۲-۲-۱) مطابقت داشته باشد. مدل‌های به کار گرفته شده باید قادر به ارایه‌ی پاسخ غیرارتاجاعی در طول اعضا و در اتصالات باشند.

روابط بار- تغییرشکل یکنوا می‌تواند مطابق رابطه‌ی کلی ارایه‌شده در شکل (۱-۶) باشد و یا از روابط دیگری که با آزمایش تاییدشده باشند استفاده شود. رابطه‌ی کلی نیرو- تغییرشکل باید به نحوی درنظر گرفته شود که مقاومت حداکثر با مشخصات و ضوابط مقاومت طراحی در بندۀای (۲-۱-۳-۶) و (۶-۲-۱-۳-۶) مطابقت داشته باشد. مقادیر عددی متغیرهای نشان‌داده شده در شکل (۱-۶) را می‌توان از طریق انجام آزمایش‌ها، تحلیل‌های منطقی و یا معیارهای بند (۲-۲-۳-۶) و با مدل‌سازی مهارها به عنوان ستون طبق جدول (۱۴-۶) بدست آورد.

### ۶-۳-۴-۳- روش دینامیکی غیرخطی

روابط غیرخطی بار- تغییرشکل برای به کار گیری در روش دینامیکی غیرخطی باید رفتار چرخه‌ای کامل هر عضو را مطابق آنچه از آزمایش حاصل شود مدل‌سازی نماید. مشخصات باربرداری و بارگذاری به کار گرفته شده باید پدیده‌های کاهش سختی و مقاومت را دربرداشته باشد.

### ۶-۳-۴- مقاومت

مقاومت اعضا باید طبق ضوابط کلی بند (۲-۲-۶) و نیز ضوابط بند (۶-۱-۳-۲-۶) محاسبه شوند. اثر ناپایداری مهارها باید در نظر گرفته شود.

### ۶-۳-۵- معیارهای پذیرش

### ۶-۳-۴-۱- روش‌های استاتیکی و دینامیکی خطی

تلاش‌های تغییرشکل کنترل در اعضای اصلی به تلاش خمی و محوری در تیرها و ستون‌ها و تلاش محوری در مهاربندها محدود می‌شود. در مورد اعضا غیراصلی، رفتارهای تغییرشکل کنترل به مواردی که در این فصل برای قاب و قاب مهاربندی شده تعیین شده، محدود می‌شود.

تلاش‌های محاسبه شده اعضا باید ضوابط بند (۲-۱-۶-۳) را تأمین نماید. ضرایب  $m$  برای قاب‌های بتی برابر همان مقادیری است که در بخش‌های مربوط در این فصل ارایه شدن. ضرایب  $m$  برای تیرها، ستون‌ها و مهاربندهایی که به صورت اعضا کششی

و فشاری مدل‌سازی می‌شوند باید مطابق مقادیر داده شده برای ستون‌ها در جدول (۶-۱۳) باشد. در صورتی که احتمال کمانش عضو موجود باشد، می‌توان ضرایب  $m$  را به نصف مقادیری که در جدول ارایه شده تقلیل داد با این توجه که حداقل  $m$  حاصل برابر یک فرض شود. از مقادیر و روش‌های دیگری که با آزمایش و یا تحلیل تأیید شده باشند نیز می‌توان استفاده کرد.

#### ۶-۳-۴-۵-۲- روش‌های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی

تلاش‌های محاسبه شده برای اجزا باید ضوابط بند (۳-۶-۲) را تأمین نموده و از مقادیر عددی داده شده در جدول (۶-۱۴) یا سایر جداول مربوط به قاب در بخش‌های دیگر این فصل بیشتر نشود. در صورتی که برای عضو یا تلاشی که در این جداول نیامده، رفتار غیرخطی به دست آید، عملکرد غیرقابل قبول تلقی می‌شود. از روش‌ها و مقادیر عددی دیگر در صورتی که با شواهد آزمایشگاهی و تحلیلی تأیید شوند نیز می‌توان استفاده کرد.

#### ۶-۳-۴-۶- معیارهای بهسازی

اعضای قاب بتی مهاربندی شده‌ای را که معیارهای پذیرش سطح عملکرد مورد نظر را تأمین نمی‌کنند باید بهسازی نمود. معیارهای بهسازی باید براساس ضوابط بند (۶-۲-۷) و سایر موارد این دستورالعمل باشد.

#### ۶-۴- اجزاء سازه‌ای بتی

اجزای سازه‌ای بتی شامل دیوارهای برشی، دیافراگم‌ها و پی‌ها بتی در این قسمت بررسی می‌شوند. در بند (۱-۶-۴) دیوارهای برشی بتی و در بند (۶-۴-۲) دیوارهای برشی بتی پیش‌ساخته بررسی خواهند شد. ضوابط مربوط به سازه پی‌های بتی نیز در بند (۶-۴-۳) ارایه شده است. ضوابط مربوط به دیافراگم‌ها در دو قسمت دیافراگم‌های بتی درجا و دیافراگم‌های بتی پیش‌ساخته در فصل ۸ ارایه شده است.

#### ۶-۴-۱- دیوارهای برشی بتی

##### ۶-۱-۴- انواع دیوارهای برشی بتی و اجزاء مربوط به آنها

الزامات بند (۱-۶-۴) همه‌ی انواع دیوارهای برشی که در سیستم‌های ساختمانی به کار برده می‌شوند را در بر می‌گیرد. این انواع شامل دیوارهای برشی مستقل، دیوارهای برشی سیستم‌های دوگانه (قاب-دیوار)، دیوارهای برشی هم بسته یا کوپله و دیوارهای برشی ناپیوسته می‌باشد.


دیوارهای برشی بازشودار که در آنها بازشوها تاثیر چندانی در مقاومت و یا رفتار غیر ارجاعی دیوار ندارند را می‌توان به صورت یکپارچه درنظر گرفت.

دیوارهای برشی بازشودار که در آنها بازشوها به صورت نسبتاً منظم در جهت‌های افقی و قائم توزیع شده‌اند، به طوریکه بتوان آنها را


به صورت مجموعه‌ای از اجزای پایه‌ای دیوار و تیرهای عمیق تجزیه کرد، قطعات دیواری<sup>۱</sup> نامیده می‌شوند.

تیرهای هم بسته در دیوارهای هم بسته مشمول الزامات بند (۶-۱-۴) می‌شوند.


این تیرها را باید از الزامات عمومی تیرها در بند (۱-۳-۶) مستثنی دانست.

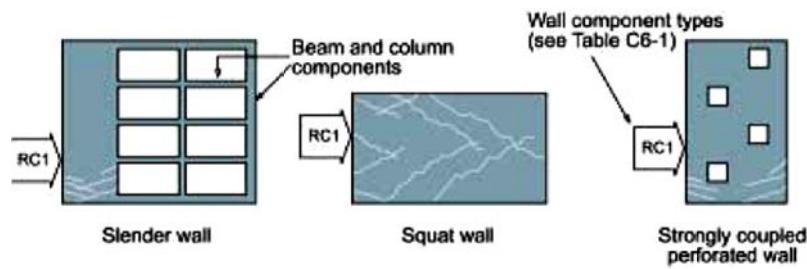

الف- دیوار طره

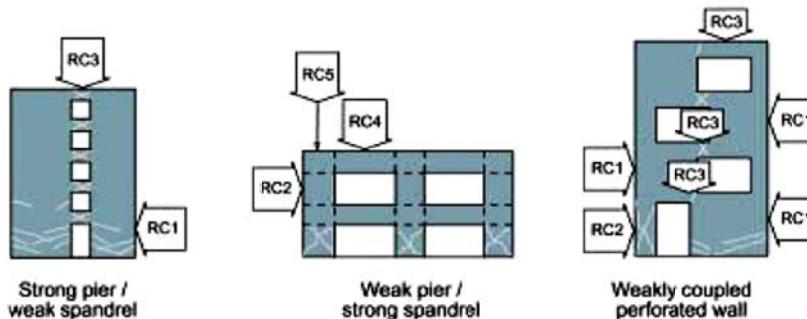

ب- پایه و تیرهای بند

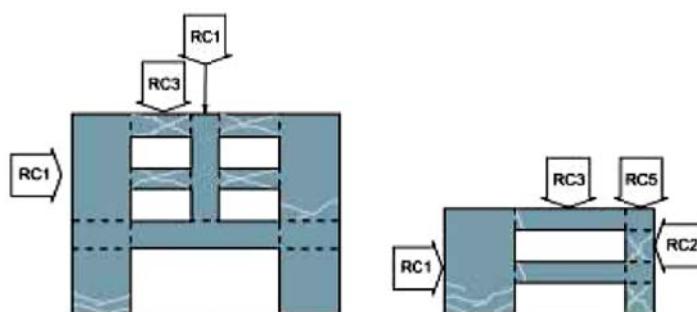

پ- دیوارهای ترکیبی

شکل(۵-۶): اجزای دیوار برخشی

<sup>۱</sup> Wall Segments

### ۶-۱-۱-۴-۱- دیوارهای برشی یکپارچه و قطعات دیواری

دیوارهای برشی یکپارچه شامل المان‌های قائم درجا ریخته شده، به صورت مستقل یا کوپله هستند که دارای سطح مقطع به شکل‌های باز یا بسته می‌باشند. این دیوارها باید سطح مقطع ها و آرماتورهای نسبتاً پیوسته داشته باشند و باید بتوانند در برابر بارهای تلقی و بارهای جانبی با رفتار شکل پذیر مقاومت نمایند. برای تأمین این منظور باید در این دیوارها نسبت آرماتورهای افقی و قائم در دیوار باید بیشتر از ۰/۰۲۵ و فاصله میلگردها از یکدیگر کمتر از ۴۵ سانتیمتر باشد. در مواردی که نسبت آرماتور کمتر از ۰/۰۲۵ بوده، در صورتی که فاصله میلگردها از یکدیگر بیشتر از ۴۵ سانتیمتر نبوده و برش واردہ به دیوار کمتر از مقاومت برشی اسمی کاهش یافته آن، مطابق ضابطه بند (۶-۳-۱-۴-۲)، باشد می‌توان دیوار را در برابر بار جانبی مقاوم منظور نمود.

### ۶-۱-۴-۲- ستون‌های بتن مسلحی که دیوارهای برشی ناپیوسته بر آن‌ها اتکا دارند

ستون‌های بتن مسلحی که دیوارهای برشی ناپیوسته بر آن‌ها اتکا دارند باید براساس ضوابط بند (۶-۳-۱-۴-۲) ارزیابی و بهسازی شوند.

### ۶-۱-۴-۳- تیرهای همبند بتن مسلح

تیرهای همبند بتن مسلح که برای اتصال دو دیوار برشی به هم به کار می‌روند باید براساس ضوابط بند (۶-۱-۴-۲) ارزیابی و بهسازی شوند.

### ۶-۱-۴-۲- ضوابط ارزیابی دیوارهای برشی بتن مسلح، قطعات دیواری و تیرهای همبند

#### ۶-۱-۴-۱-۲- ملاحظات کلی

مدل تحلیلی برای دیوار برشی باید به طور مناسب ظرفیت تغییرشکل، سختی و مقاومت دیوار برشی را مدل‌سازی نماید. احتمال گسیختگی خمشی، برشی و گسیختگی ناشی از طول مهاری ناکافی در هر مقطع دیوار برشی باید درنظر گرفته شود. اندرکنش با سایر اجزای سازه‌ای و غیرسازه‌ای باید درنظر گرفته شود.

دیوارهای برشی لاغر (دیوارهای برشی با نسبت ارتفاع به طول بیش از ۳) و قطعات دیوار را می‌توان به صورت المان‌های تیر-ستون معادل با درنظر گرفتن تغییرشکل‌های خمشی و برشی مدل نمود. در محاسبه‌ی مقاومت خمشی المان‌های ستونی باید اندرکنش بین نیروی محوری و خمش درنظر گرفته شود. طول قطعه صلب بین گره تیر-ستون تا المان تیر معادل، برابر فاصله مرکز سطح دیوار تا لبه‌ی دیوار می‌باشد. مدل دیوارهای برشی با مقطع نامتقارن باید ظرفیت خمشی متفاوت در دو جهت را لحاظ کند.

برای مدل‌سازی تیرهای همبند باید از المان تیری که در آن هم تغییرشکل‌های خمشی و هم تغییرشکل‌های برشی ملاحظه شده باشد، استفاده نمود. در رفتار غیر ارتجاعی المان باید اثرات کاهش مقاومت و سختی برشی ناشی از بارگذاری چرخه‌ای با دامنه‌ی تغییرشکل‌های زیاد، ملاحظه شود.

برای تیرهای همبندی که دارای آرماتور قطری، مطابق ضوابط آبا می‌باشند، می‌توان از المان تیری که تنها اثر خمش را درنظر گیرد استفاده نمود.

عملکرد دیافراگمی دال‌های بتنی که دیوارهای برشی و ستون‌های قاب را به هم متصل می‌کند، باید در مدل لحاظ شود.

#### ۶-۴-۲-۱-۴- سختی

سختی مؤثر تمام اعضا باید با توجه به مشخصات مصالح آن‌ها، ابعاد عضو، میزان آرماتور، شرایط مرزی و نیز وضعیت فعلی عضو از لحاظ سطح تنش و وضعیت ترک خوردگی تعیین شوند. راه دیگر تعیین سختی‌های مؤثر استفاده از مقادیر پیشنهادی جدول (۱-۶) می‌باشد.

برای بدستآوردن توزیع مناسب نیروهای جانبی در ساختمان‌های با دیوارهای باربر، تمام دیوارها را می‌توان یا در وضعیت بدون ترک و یا ترک‌خورده فرض کرد. در ساختمان‌هایی که مقاومت در برابر بار جانبی یا توسط دیوارهای سازه‌ای به تنها‌یی تأمین می‌شود و یا ترکیبی از دیوارها و قاب‌ها مقاومت جانبی را تأمین می‌کنند، تمام دیوارهای برشی و قطعات دیواری بحث شده به صورت ترک‌خورده فرض می‌شوند.

برای تیرهای همبند، از مقادیر سختی مؤثر داده شده در جدول (۱-۶) برای تیرهای بدون پیش‌تنبیه‌گی می‌توان استفاده کرد، مگر این‌که با استفاده از تحلیلی دقیق‌تر مقدار سختی تخمین زده شود.

#### ۶-۴-۲-۱-۱- روش‌های استاتیکی و دینامیکی خطی

در مدل سازی دیوارهای برشی و اجزای مربوط باید سختی‌های محوری، خمشی و برشی در نظر گرفته شوند. برای دیوارهای با سطح مقطع بسته یا باز از قبیل جعبه، L, T, I و C از ضوابط بند (۳-۱-۲-۶) برای تعیین پهناهی مؤثر فشاری و یا کششی استفاده می‌شود. در مورد مقادیر سختی‌های محاسباتی که در تحلیل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، باید ضوابط بند (۲-۱-۲-۶) را به کار برد.

اتصالات بین دیوارهای برشی و اعضای قاب را بنا به مورد می‌توان به صورت اجزای صلب یا انعطاف‌پذیر و یا مفصل مدل نمود.

#### ۶-۴-۲-۱-۲- روش استاتیکی غیرخطی

روابط غیرخطی نیرو-تغییرشکل باید طبق ضوابط بند (۲-۱-۲-۶) در نظر گرفته و در روش استاتیکی غیرخطی به کار گرفته شوند. روابط یکنواهی بار-تغییرشکل برای مدل‌های تحلیلی دیوارهای برشی، المان‌های دیوار و تیرهای همبند، باید مطابق رابطه‌ی کلی شکل (۱-۶) باشد. برای دیوارهای برشی و قطعات دیواری که تحت اثر بار جانبی رفتار غیراتجاعی خمشی دارند، می‌توان از روش زیر استفاده کرد.

منحنی بار-تغییرشکل، مطابق شکل (۱-۶) در نظر گرفته شده و در آن محور  $x$  نمایش‌گر میزان چرخش در بالای منطقه‌ی مفصل پلاستیک در انتهای عضو مطابق آنچه در شکل (۶-۶) نشان داده شده فرض می‌شود. میزان چرخش مفصل در نقطه‌ی B در شکل (۱-۶) متناظر است با میزان چرخش در نقطه‌ی جاری شدن،  $\theta_y$ ، که مقدار آن را می‌توان از رابطه‌ی (۶-۸) محاسبه نمود:

$$\theta_y = \left[ \frac{M_y}{E_c I} \right] l_p \quad (8-6)$$

که در این رابطه:

$M_y$ : ظرفیت لنگر تسلیم دیوار برشی یا قطعه‌ی دیواری؛


$E_c$ : ضریب ارتتجاعی بتن؛

$I$ : ممان اینرسی عضو؛

$l_p$ : طول فرض شده برای مفصل پلاستیک.

در مدل‌های تحلیلی دیوارهای برشی و قطعات دیواری، مقدار  $l_p$  برای دیوارهای برشی برابر کوچکترین مقادیر حاصل از نصف طول دیوار یا ارتفاع طبقه و برای قطعات دیواری برابر نصف طول قطعه درنظر گرفته شود.

چرخش مفصل پلاستیک =  $\theta$

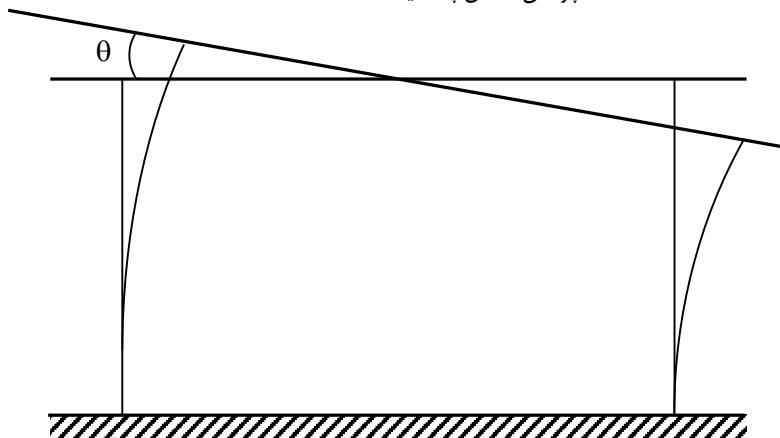

شکل (۶-۶): چرخش مفصل خمیری در دیوار برشی برای حالتی که خمس بروفتار غیرارتتجاعی حاکم است.

مقادیر متغیرهای  $a, b, c$  و  $C, D, E$  در شکل (۱-۶ الف) موردنیازند در جدول (۱۷-۶) داده شده‌اند. برای دیوارهای برشی و قطعات دیواری که پاسخ غیرارتتجاعی آن‌ها با برش کنترل می‌شود، می‌توان از روش زیر استفاده کرد: برای دیوارهای برشی و قطعات دیواری که پاسخ غیرخطی توسط برش کنترل می‌شود، استفاده از رابطه‌ی بار-تغییرشکل مطابق شکل (۱-۶-پ) مجاز می‌باشد. محور  $x$  در این شکل به عنوان تغییرمکان جانبی نسبی درنظر گرفته می‌شود. همچنین می‌توان از رابطه‌ی بار-تغییرشکل مطابق شکل (۱-۶-پ) با محور  $x$  معرف تغییرمکان جانبی نسبی مجاز استفاده نمود. برای دیوارهای برشی مقدار این تغییرمکان نسبی به عنوان تغییرمکان نسبی طبقه مطابق آنچه در شکل (۷-۶) نشان داده شده فرض می‌شود. برای قطعات دیوار، شکل (۷-۶) تعریف تغییرمکان نسبی عضو را نمایش می‌دهد.

برای تیرهای کوپله روش به قرار زیر است:


مقادیر متغیرهای  $d, e, f, g$  و  $c$  که برای تعیین محل نقاط  $B, C, D, E$  و  $F$  در شکل‌های (۶-۱-ب) یا (۶-۱-پ) مورد نیازند در جدول (۶-۱۸) داده شده‌اند. در صورتی که شرایط عضو موردنظر بین حدود داده شده در جداول باشد می‌توان از درون یابی خطی استفاده کرد.

#### ۶-۱-۴-۳-۲-۲-۱-۶- روش دینامیکی غیرخطی

در روش دینامیکی غیرخطی باید رفتار کامل چرخه‌ای هر جزء با کمک مشخصاتی که از طریق آزمایش تأیید شده باشند مدل‌سازی شود. می‌توان از رابطه‌ی کلی بار-تغییرشکل نشان داده شده در شکل (۶-۱) به عنوان رابطه‌ی پوش در تحلیل استفاده کرد. مقادیر سختی‌ها و مقاومت‌ها در بارگذاری و باربرداری و تغییرشکل منحنی‌های چرخه‌ای بار-چرخش باید متناسب با آنچه از آزمایش‌های انجام گرفته بر اعضای دیواری مشابه دیوار مورد بررسی حاصل شده، اختیار شوند.



شکل (۶-۷): تغییرمکان نسبی در دیوار برشی برای حالتی که برش بر رفتار غیراتجاعی حاکم است

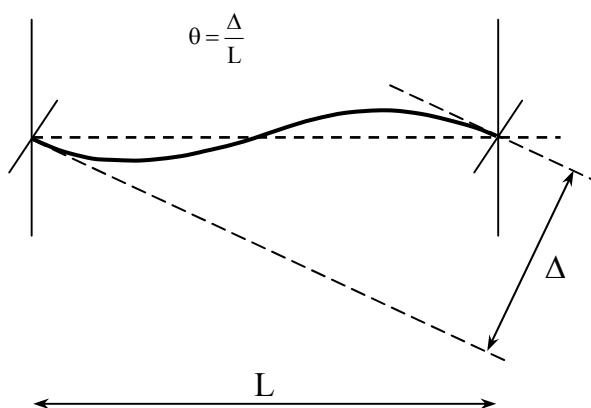

شکل (۶-۸): دوران در تیرهای همبند

#### ۶-۱-۴-۳-۲-۱-۶- مقاومت

مقاومت‌های اعضا باید براساس ضوابط کلی بند (۶-۲-۶) و با درنظرگرفتن هرگونه تغییر لازم در آن‌ها طبق سایر ضوابط این فصل محاسبه شوند. در محاسبه مقاومت‌ها باید احتمال گسیختگی خمشی، برشی یا گسیختگی ناشی از طول گیرایی آرماتورها تحت بار ثقلی و جانبی درنظر گرفته شود.

مقدار مقاومت خمشی اسمی دیوارهای برشی یا قطعات دیوار، باید طبق اصول ارایه شده در آبا و با فرض ضرایب اینمی جزبی برابر یک محاسبه شود. در محاسبه مقاومت خمشی اسمی، از عرض‌های مؤثر بال‌های فشاری و کششی مطابق بند (۴-۱-۳-۵-۲۰) آبا می‌توان استفاده کرد. برای تعیین مقاومت جاری‌شدن خمشی دیوار برشی، که با نقطه‌ی B در شکل (۶-الف) مشخص است، تنها باید میلگردهای طولی واقع در جزء لبه درنظرگرفته شوند. در صورتی که دیوار قادر اجزای لبه باشد، تنها میلگردهایی که در ۲۵٪ انتهایی مقطع دیوار قرار دارند باید در محاسبه مقاومت تسليم دخالت داده شوند. برای محاسبه مقاومت خمشی اسمی دیوار که با نقطه‌ی C در شکل (۶-الف) متناظر است، تمام میلگردهای طولی (شامل میلگرهای جان) باید در محاسبه دخالت داده شوند. در کلیه‌ی محاسبات مربوط به محاسبه‌ی مقاومت خمشی، مقاومت تسليم آرماتورهای طولی باید برابر مقاومت تسليم مورد انتظار درنظرگرفته شود تا اثرات اضافه مقاومت و سخت‌شدگی کرنش، ملحوظ شود. نیروی محوری واردشده بر دیوار باید شامل اثرات بارهای ثقلی مطابق ضوابط فصل ۳ باشد.

مقاومت برشی اسمی دیوار برشی یا قطعه‌ی دیوار، باید براساس ضوابط آبا با فرض ضرایب اینمی جزئی برابر ۱ تعیین شود. در تعیین مقاومت نباید محدودیت تعداد شبکه آرماتور برای ساختمان موجود بکار بردشود. برای این حالت، تفاوتی بین مقاومت‌های برشی جاری‌شدن و اسمی که متناظر با نقاط B و C در شکل (۶-۱) می‌باشند، وجود ندارد.

اگر درصد میلگرد افقی یک دیوار برشی یا قطعه‌ی دیواری،  $\rho_h$ ، کمتر از ۰/۰۰۲۵٪ و لی بیشتر از ۰/۰۰۱۵٪ و فاصله میلگردها از یکدیگر کمتر از ۴۵ سانتیمتر باشد، در محاسبه‌ی مقاومت برشی دیوار می‌توان اثر میلگردها را منظور نمود. برای درصد میلگردهای افقی کمتر از ۰/۰۰۱۵٪، سهم آرماتور دیوار در مقاومت برشی دیوار را می‌توان مقدار ثابتی براساس مقدار حاصل از  $\rho = ۰/۰۰۱۵$  در نظر گرفت.

طول وصله برای آرماتورهای طولی اصلی را می‌توان براساس ضوابط بند (۶-۵) ارزیابی نمود. در صورتی که سطح تنش آرماتور در مقاطعی توسط طول وصله کنترل شود، باید مقاومت‌های خمشی کاهش یافته محاسبه شوند. میزان آرماتور محصور کننده برای اجزای لبه دیوار برشی را می‌توان با توجه به ضوابط آبا یا سایر مراجع معتبر ارزیابی نمود. مقاومت‌های برشی و خمشی اسمی تیرهای همبند براساس ضوابط فصل بیستم آبا محاسبه می‌شوند. در این محاسبات از مقاومت مورد انتظار آرماتورهای طولی و قطری استفاده می‌شود.

#### ۶-۱-۴-۲-۴- معیارهای پذیرش

##### ۶-۱-۴-۲-۱- روش‌های استاتیکی و دینامیکی خطی

در دیوارهای برشی، قطعات دیواری و تیرهای همبند رفتار تغییر شکل کنترل باید به خمس یا برش محدود شود؛ بقیه‌ی تلاش‌ها باید نیروکنترل فرض شوند. در دیوارها و قطعات دیوار که  $P_{\text{R}} < ۰/۳۵ P$  است رفتار کلیه‌ی تلاش‌ها نیروکنترل فرض می‌شود. از مقاومت خمشی اسمی دیوار یا قطعه‌ی دیواری، باید برای تعیین حداکثر نیروی برشی در دیوار برشی و قطعات دیواری استفاده کرد. در مورد دیوارهای برشی طرهای، نیروی برشی طراحی مساوی نیروی جانبی است که می‌تواند پای دیوار را به مقاومت خمشی اسمی برساند با فرض اینکه این نیرو به صورت یکنواخت در ارتفاع دیوار توزیع شده باشد. برای قطعات دیوار، نیروی طراحی برابر برش لازم جهت رساندن دو انتهای مقابل قطعه دیوار به مقاومت‌های خمشی اسمی مثبت و منفی می‌باشد.

نیروی طراحی (خمش، برش، یا نیروی منتقل شده در محل وصله یا مهار) اعضا باید مطابق ضوابط فصل ۳ تعیین شوند. در تعیین مقادیر مناسب برای نیروهای طراحی، باید به بارهای ثقلی و نیز مقدار حداکثر نیروهایی که با توجه به رفتار غیرخطی دراعضای مجاور، امکان انتقال به عضو موردنظر را دارند توجه شود. نیروی طراحی باید با مقاومت‌های طراحی مطابق ضوابط بند ۶-۱-۲ مقایسه شوند.

جداول (۱۵-۶) و (۱۶-۶) مقادیر  $m$  را جهت استفاده در رابطه (۲۸-۳) به دست می‌دهند. در صورتی که شواهد آزمایشگاهی موجود باشد می‌توان از مقادیر متفاوتی برای  $m$  استفاده کرد.

#### ۶-۱-۴-۲- روشهای استاتیکی و دینامیکی غیرخطی

در مدل طراحی، پاسخ غیرارتجاعی باید محدود به نیروها و اعضایی که در جداول (۱۷-۶) و (۱۸-۶) آمده‌اند، شود مگر این‌که نشان داده شود که وجود رفتارهای غیرارتجاعی دیگر برای بعضی سطوح عملکرد قابل توجیه می‌باشد. برای دیوارها و قطعات دیواری که در آنها  $P_{\text{u}} > 0.35 P^{\circ}$  است، رفتار باید ارجاعی منظور شود و رفتار غیرارتجاعی برای آنها قابل قبول نیست.

برای اعضا ای که رفتار غیرارتجاعی از خود نشان می‌دهند، مقدار سایر پاسخ‌ها (نیروها، لنگرهای پیچشی) در عضو متناظر با مقدار پارامتر پاسخی که باعث رفتار غیرارتجاعی می‌شود، می‌باشد. برای سایر پاسخ‌ها، باید نشان داده شود که مقدار آن‌ها کمتر از ظرفیت‌های اسمی آن‌ها می‌باشد.

اجزایی که پاسخ غیرارتجاعی دارند باید ضوابط بند (۳-۶-۳) را تأمین نمایند و مقدار حداکثر چرخش‌های مفصل خمیری، تغییرمکان نسبی یا زاویه‌ی چرخش عضو نباید از مقادیری که در جداول (۱۷-۶) و (۱۸-۶) برای سطح عملکرد خاص داده شده‌اند بیش‌تر شوند. اگر شرایط عضو مورد مطالعه بین حدود ارایه‌شده در جدول باشد می‌توان با استفاده از درون‌بابی خطی مقادیر را محاسبه کرد.

#### ۶-۱-۴-۳- معیارهای بهسازی

اگر دیوارهای برشی بتن مسلح، قطعات دیواری، و تیرهای همبند معیارهای پذیرش را برای سطح عملکرد موردنظر تأمین نکنند باید بهسازی شوند. معیارهای بهسازی باید با ضوابط بند (۶-۲-۷) و سایر موارد این دستورالعمل باشد.

جدول (۱۵-۶): معیارهای پذیرش برای روش‌های خطی - اعضای کنترل شونده با خمسن

ضرایب $m$		سطح عملکرد				شرایط IO	
نوع عضو		غیر اصلی		اصلی			
CP	LS	CP	LS				
<b>الف - دیوارهای برشی یا قطعات دیوار</b>							
					محصورشدنگی مرزی <sup>۱</sup>	$\frac{12V}{t_w l_w \sqrt{f_{cl}}}^4$	$\frac{[A_s - A'_s] f_{yl} + P}{t_w l_w f_{cl}}^5$
۸	۶	۶	۴	۲	بله	$\leq 4$	$\leq 0/1$
۶	۴	۴	۳	۲	بله	$\geq 6$	$\leq 0/1$
۶	۴	۴	۳	۱/۵	بله	$\leq 4$	$\geq 0/25$
۴	۲/۵	۲/۵	۲	۱/۲۵	بله	$\geq 6$	$\geq 0/25$
۶	۴	۴	۲/۵	۲	خیر	$\leq 4$	$\leq 0/1$
۴	۲/۵	۲/۵	۲	۱/۵	خیر	$\geq 6$	$\leq 0/1$
۳	۲	۲	۱/۵	۱/۲۵	خیر	$\leq 4$	$\geq 0/25$
۲	۱/۷۵	۱/۷۵	۱/۵	۱/۲۵	خیر	$\geq 6$	$\geq 0/25$
<b>ب - تیرهای کوپله‌کننده دیوارهای برشی <sup>۲</sup></b>							
					$\frac{12V}{t_w l_w \sqrt{f_{cl}}}^4$	آرماتور طولی و عرضی <sup>۳</sup>	
۹	۶	۶	۴	۲	$\leq 3$	آرماتور طولی و آرماتور عرضی واحد شرایط	
۷	۴	۴	۳	۱/۵	$\geq 6$	آرماتور طولی و آرماتور عرضی فقد شرایط	
۸	۵	۵	۲/۵	۱/۵	$\leq 3$	آرماتور قطری	
۴	۲/۵	۲/۵	۱/۸	۱/۲	$\geq 6$		
۱۰	۷	۷	۵	۲	----		

- ۱- جزء لبه را در حالتی می‌توان محصور شده فرض کرد که میلگردهای افقی از ۷۵٪ مقدار مورد نیاز براساس ACI 318 بیشتر بوده و فاصله‌ی میلگردهای افقی از  $d_b$  ۸ بیشتر نباشد. در حالتی که جزء لبه حداقل ۵۰٪ معلومات ارائه شده در ACI 318 را داشته باشد و فاصله‌ی میلگردهای افقی از  $d_b$  ۸ بیشتر نباشد، می‌توان پارامترهای مدل‌سازی و معیارهای پذیرش را ۸٪ مقادیر حالت محصور شده در نظر گرفت. در غیر این صورت باید جزء لبه محصور شده فرض شود.

- ۲- در مورد تیرهای کوپله اعضای غیراصلی با دهانه‌های کمتر از ۲/۵ متر در صورتی که آرماتورهای تحتانی آن‌ها به طور ممتد در دیوارهای دو طرف قرار داشته باشند می‌توان مقادیر جدول را دو برابر نمود.

- ۳- منظور از آرماتور طولی، آرماتورهای واقع در بالا و پایین تیرهای کوپله‌کننده موازی محور طولی آن می‌باشد. شرایط آرماتورهای عرضی «واجد شرایط» عبارتند از: (الف) در تمام طول تیر کوپله‌کننده خاموت‌های بسته در فاصله‌ی کمتر یا مساوی  $\frac{d}{3}$  از هم قرار داشته باشند، (ب) مقاومت تامین شده  $V8$  توسط خاموت‌های بسته حداقل برابر با  $\frac{3}{4}$  مقاومت برشی مورد نیاز تیر کوپله‌کننده باشد.

- ۴-  $V$  برش طراحی است که بر اساس ضابطه بند (۶-۲-۱-۴-۳-۲) تعیین می‌شود.

- ۵- نیروی محوری  $P$  بر اساس ضابطه بند (۶-۳-۲-۱-۴-۳-۲) تعیین می‌شود.

- ۶- در روابط فوق نیرو بر حسب نیوتون و طول بر حسب میلی‌متر است.

- ۷- در صورت نیاز می‌توان از درون‌بایی خطی بین مقادیر داده شده در جدول استفاده کرد.

جدول (۱۶-۶): معیارهای پذیرش برای روش‌های خطی-اعضای کنترل شونده با برش

ضرایب $m$		سطح عملکرد				شرایط	
نوع عضو							
غیر اصلی	اصلی	CP	LS	CP	LS		
الف- دیوارهای برشی و قطعات دیوار <sup>۱</sup>							
۶	۴.۵	۳	۲.۵	۲		$\frac{[A_s - A'_s]f_{yl} + P}{t_w l_w f_{cl}} \leq 0.05$	
۴	۳	۳	۲	۱.۵		$\frac{[A_s - A'_s]f_{yl} + P}{t_w l_w f_{cl}} > 0.05$	
ب- تیرهای کوپله‌کننده دیوارهای برشی <sup>۲</sup>							
						$\frac{12V}{t_w l_w \sqrt{f_{cl}}}^*$ آرماتور طولی و عرضی <sup>۳</sup>	
۶	۴	۴	۳	۱/۵		$\leq 3$ آرماتور طولی و آرماتور عرضی واحد	
۳/۵	۲/۵	۲/۵	۲	۱/۲		$\geq 6$ شرایط	
۴	۳	۳	۲/۵	۱/۵		$\leq 3$ آرماتور طولی و آرماتور عرضی فاقد	
۲/۵	۱/۵	۱/۵	۱/۲	۱/۲۵		$\geq 6$ شرایط	

- ۱- برای دیوارهای برشی و قطعات دیواری که رفتار غیراستجاعی آن‌ها توسط برش کنترل می‌شود، نیروی محوری عضو باید کمتر یا مساوی  $A_g f_g / 15$  باشد، در غیر این صورت قطعه نیروکنترل فرض می‌شود.
- ۲- در مورد تیرهای کوپله‌کننده اعضای غیراصلی با دهانه‌های کمتر از  $2/5$  متر در صورتی که آرماتورهای تحتانی آن‌ها به طور ممتد در دیوارهای دو طرف قرار داشته باشند می‌توان مقادیر جدول را دو برابر نمود.
- ۳- منظور از آرماتور طولی، آرماتورهای واقع در بالا و پایین تیرهای کوپله‌کننده موازی محور طولی آن می‌باشد. شرایط آرماتورهای عرضی «واحد شرایط» عبارتند از: (الف) در تمام طول تیر کوپله‌کننده خاموت‌های بسته در فاصله‌ی کمتر یا مساوی  $\frac{d}{3}$  از هم قرار داشته باشند، (ب) مقاومت تامین شده  $V$  توسط خاموت‌های بسته حداقل برابر با  $\frac{3}{4}$  مقاومت برشی موردنیاز
- ۴- در روابط فوق نیرو بر حسب نیوتون و طول بر حسب میلی‌متر است.
- ۵- نیروی محوری  $P$  بر اساس ضابطه بند (۱-۴-۲-۳-۶) (تعیین می‌شود).
- ۶-

جدول (۶-۱۷): پارامترهای مدل‌سازی و معیارهای پذیرش برای روش‌های غیرخطی-اعضای کنترل‌شونده با خمود

معیارهای پذیرش <sup>۸ و ۹</sup>				پارامترهای مدل‌سازی		نسبت مقاومت باقیمانده	زاویه‌ی دوران خمیری، رادیان	شرایط								
زاویه‌ی دوران خمیری، رادیان				نوع عضو	نسبت مقاومت باقیمانده											
سطح عملکرد																
غیر اصلی		اصلی														
CP	LS	CP	LS	IO	c	b	a									

## الف - دیوارهای برشی

								محصور شدگی <sup>۱</sup> مرزی <sup>۲</sup>	$\frac{12V}{t_w l_w \sqrt{f_c}}^4$	$\frac{[A_s - A'_s] f_{yl} + P}{t_w l_w f_{cl}}^5$
۰/۰۲۰	۰/۰۱۵	۰/۰۱۵	۰/۰۱۰	۰/۰۰۵	۰/۷۵	۰/۰۲۰	۰/۰۱۵	بله	$\leq 4$	$\leq 0/1$
۰/۰۱۵	۰/۰۱۰	۰/۰۱۰	۰/۰۰۸	۰/۰۰۴	۰/۴۰	۰/۰۱۵	۰/۰۱۰	بله	$\geq 6$	$\leq 0/1$
۰/۰۱۲	۰/۰۰۹	۰/۰۰۹	۰/۰۰۶	۰/۰۰۳	۰/۶۰	۰/۰۱۲	۰/۰۰۹	بله	$\leq 4$	$\geq 0/25$
۰/۰۱۰	۰/۰۰۵	۰/۰۰۵	۰/۰۰۳	۰/۰۰۱۵	۰/۳۰	۰/۰۱۰	۰/۰۰۵	بله	$\geq 6$	$\geq 0/25$
۰/۰۱۵	۰/۰۰۸	۰/۰۰۸	۰/۰۰۴	۰/۰۰۲	۰/۶۰	۰/۰۱۵	۰/۰۰۸	خیر	$\leq 4$	$\leq 0/1$
۰/۰۱۰	۰/۰۰۶	۰/۰۰۶	۰/۰۰۴	۰/۰۰۲	۰/۳۰	۰/۰۱۰	۰/۰۰۶	خیر	$\geq 6$	$\leq 0/1$
۰/۰۰۵	۰/۰۰۳	۰/۰۰۳	۰/۰۰۲	۰/۰۰۱	۰/۲۵	۰/۰۰۵	۰/۰۰۳	خیر	$\leq 4$	$\geq 0/25$
۰/۰۰۴	۰/۰۰۲	۰/۰۰۲	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	۰/۲۰	۰/۰۰۴	۰/۰۰۲	خیر	$\geq 6$	$\geq 0/25$

ب - تیرهای کوبله‌کننده دیوارهای برشی<sup>۳</sup>

								$\frac{12V}{t_w l_w \sqrt{f_{cl}}}^4$	آرماتورهای طولی و عرضی <sup>۳</sup>
۰/۰۵۰	۰/۰۲۵	۰/۰۲۵	۰/۰۲	۰/۰۱۰	۰/۷۵	۰/۰۵۰	۰/۰۲۵	$\leq 3$	آرماتور طولی و آرماتور عرضی واحد شرایط
۰/۰۴۰	۰/۰۲۰	۰/۰۲۰	۰/۰۱۰	۰/۰۰۵	۰/۵۰	۰/۰۴۰	۰/۰۲	$\geq 6$	
۰/۰۳۵	۰/۰۲۰	۰/۰۲۰	۰/۰۱۲	۰/۰۰۶	۰/۵۰	۰/۰۳۵	۰/۰۲۰	$\leq 3$	آرماتور طولی و آرماتور عرضی فاقد شرایط
۰/۰۲۵	۰/۰۱۰	۰/۰۱۰	۰/۰۰۸	۰/۰۰۵	۰/۲۵	۰/۰۲۵	۰/۰۱۰	$\geq 6$	
۰/۰۵۰	۰/۰۳۰	۰/۰۳۰	۰/۰۱۸	۰/۰۰۶	۰/۸۰	۰/۰۵۰	۰/۰۳۰	----	آرماتور قطری

- جزء لبه را در حالتی می‌توان محصور شده فرض کرد که میگردد های افقی از  $75\%$  مقدار مورد نیاز براساس ۳۱۸ ACI بیشتر بوده و فاصله‌ی میگردهای افقی از  $d_b$  ۸ بیشتر نباشد. در حالتی که جزء لبه حداقل  $50\%$  مازومات ارائه شده در ACI ۳۱۸ را داشته باشد و فاصله‌ی میگردهای افقی از  $d_b$  ۸ بیشتر نباشد، می‌توان پارامترهای مدل‌سازی و معیارهای پذیرش را  $80\%$  مقداری حالت محصور شده در نظر گرفت. در غیر این صورت باید جزء لبه محصور نشده فرض شود.
- در مورد تیرهای کوبله‌کننده اعضاً غیر اصلی با دهانه‌های کمتر از  $2/5$  متر در صورتی که آرماتورهای تحتانی آنها به طور ممتد در دیوارهای دو طرف قرار داشته باشند می‌توان مقداری جدول را دو برابر نمود.
- منظور از آرماتور طولی، آرماتورهای واقع در بالا و پایین تیرهای کوبله‌کننده موازی محور طولی آن می‌باشد. شرایط آرماتورهای عرضی «واجد شرایط» عبارتند از: (الف) در تمام طول تیر کوبله‌کننده خاموت‌های بسته در فاصله‌ی کمتر یا مساوی  $\frac{d}{3}$  از هم قرار داشته باشند، (ب) مقاومت تامین شده  $V$  توسط خاموت‌های بسته حداقل برابر با  $\frac{3}{4}$  مقاومت برشی موردنیاز تیر کوبله‌کننده باشد.
- $V$  برش طراحی است که بر اساس ضابطه بند (۱-۲-۳-۶-۱-۴) تعیین می‌شود.
- نیروی محوری  $P$  بر اساس ضابطه بند (۱-۲-۳-۶-۱-۴) تعیین می‌شود.
- در روابط فوق نیرو بر حسب نیوتون و طول بر حسب میلی‌متر است.
- در صورتی که تحلیل استانیکی غیرخطی با استفاده از روش کامل طبق توضیحات بند (۳-۴-۳) انجام شود، تلاش‌های اعضاً اصلی و غیر اصلی باید توسط معیار پذیرش اعضاً غیر اصلی کنترل شود.
- درون یابی خطی بین مقداری جدول مجاز است.

جدول (۶-۱۸): پارامترها مدل‌سازی و معیارهای پذیرش برای روش‌های غیرخطی - اعضای کنترل شونده با برش

معیارهای پذیرش				پارامترهای مدل-سازی									
تغییر مکان نسبی کل (%) یا زاویه‌ی دوران خمیری، رادیان				نسبت مقاومت	تغییر مکان نسبی کل (%) یا زاویه‌ی دوران خمیری، رادیان <sup>۱</sup>				شرایط				
سطح عملکرد													
نوع عضو													
غیر اصلی	اصلی				f	c	g	E	d				
CP	LS	CP	LS	IO									
<b>الف - دیوارهای برشی یا قطعات دیوار</b>													
۲/۰	۱/۵	۱/۰	۰/۷۵	۰/۴	۰/۶	۰/۲	۰/۴	۲/۰	۱/۰	$\frac{[A_s - A'_s]f_{yl} + P}{t_w l_w f_{cl}} \leq 0.05^{\circ}$			
۱/۰	۰/۷۵	۰/۷۵	۰/۵۵	۰/۴۰	۰/۶	۰/۰	۰/۴	۱/۰	۰/۷۵	$\frac{[A_s - A'_s]f_{yl} + P}{t_w l_w f_{cl}} > 0.05^{\circ}$			
<b>ب - تیرهای کوپله‌کننده دیوارهای برشی</b>													
$\frac{12V}{t_w l_w \sqrt{f_{cl}}}^{\circ}$ آرماتورهای طولی و عرضی <sup>۴</sup>													
۰/۰۳۰	۰/۰۲۰	۰/۰۲۰	۰/۰۱۵	۰/۰۰۶		۰/۶۰		۰/۰۳۰	۰/۰۲	$\leq 3$	آرماتور طولی و آرماتور عرضی <sup>۴</sup>		
۰/۰۲۴	۰/۰۱۶	۰/۰۱۶	۰/۰۱۲	۰/۰۰۵		۰/۳۰		۰/۰۲۴	۰/۰۱۶	$\geq 6$	واجد شرایط		
۰/۰۲۰	۰/۰۱۰	۰/۰۱۰	۰/۰۰۸	۰/۰۰۶		۰/۴۰		۰/۰۲۵	۰/۰۱۲	$\leq 3$	آرماتور طولی و آرماتور عرضی <sup>۴</sup>		
۰/۰۱۲	۰/۰۰۷	۰/۰۰۷	۰/۰۰۶	۰/۰۰۴		۰/۲۰		۰/۰۱۴	۰/۰۰۸	$\geq 6$	فاقد شرایط		

۱- در مورد دیوارهای برشی و قطعات دیوار از تغییر مکان نسبی و در مورد تیرهای کوپله‌کننده از دوران عضو استفاده شود. به شکل‌های ۶-۷ و ۶-۸ مراجعه شود.

۲- برای دیوارهای برشی و قطعات دیواری که رفتار غیرارتاجاعی آن‌ها توسط برش کنترل می‌شود، نیروی محوری عضو باید کمتر یا مساوی  $A_g f_g$  باشد، در غیر این صورت قطعه نیرو-کنترل فرض می‌شود.

۳- در مورد تیرهای کوپله‌کننده اعضا غیر اصلی با دهانه‌های کمتر از  $2/5$  متر در صورتی که آرماتورهای تحتانی آن‌ها به طور ممتد در دیوارهای دو طرف قرار داشته باشند می‌توان مقادیر جدول را دو برابر نمود.

۴- منظور از آرماتور طولی، آرماتورهای واقع در بالا و پایین تیرهای کوپله‌کننده موازی محور طولی آن می‌باشد. شرایط آرماتورهای عرضی «واجد شرایط» عبارتند از:

(الف) در تمام طول تیر کوپله‌کننده خاموت‌های بسته در فاصله‌ی کمتر یا مساوی  $\frac{d}{3}$  از هم قرار داشته باشند، (ب) مقاومت تامین شده  $V_s$  توسط خاموت‌های بسته حداقل برابر با  $\frac{3}{4}$  مقاومت برشی موردنیاز تیر کوپله‌کننده باشد.

۵-  $V$  برش طراحی است که بر اساس ضابطه بند (۱-۴-۲-۱-۳-۶) انتخاب می‌شود.

۶- نیروی محوری  $P$  بر اساس ضابطه بند (۱-۴-۲-۱-۳-۶) تعیین می‌شود.

۷- در روابط فوق نیرو بر حسب نیوتون و طول بر حسب میلی‌متر است.

۸- در صورتی که تحلیل استاتیکی غیرخطی با استفاده از روش کامل طبق توضیحات بند (۳-۴-۱) انجام شود، تلاش‌های اعضای اصلی و غیر اصلی باید توسط معیار پذیرش اعضا غیر اصلی کنترل شود.

## ۶-۴-۲- دیوارهای برشی بتنی پیش‌ساخته

### ۶-۴-۱- انواع دیوارهای برشی بتنی پیش‌ساخته

دیوارهای برشی بتنی پیش‌ساخته به طور معمول شامل قطعات دیواری پیش‌ساخته‌ای هستند که به طور پیوسته در ارتفاع یک و نصف طبقه ساخته می‌شوند و پیوستگی آن‌ها بین دو قطعه از طریق اتصالات مکانیکی و جوشکاری یا استفاده از آرماتور انتظار و بتون ریزی درجا در محل اتصال تأمین می‌شود. اتصال بین قطعات دیوارها می‌تواند افقی یا قائم باشد. این دیوارها و اتصالاتشان باید به اندازه کافی مقاوم و شکل‌پذیر باشند. طراحی انواع ذیل از دیوارهای برشی پیش‌ساخته باید ضوابط بند (۶-۴-۲) را تأمین نماید:

۱- دیوارهای برشی شبه درجا: دیوارهایی هستند که در آن‌ها اتصالات بین قطعات طوری طراحی می‌شوند که قوی‌تر از خود پانل‌های متصل شونده باشند، به‌طوری که رفتار سیستم دیوار پیش‌ساخته در برابر بارهای جانبی قابل مقایسه با دیوارهای برشی درجا باشد. اینگونه دیوارها توسط معیارهای بیان شده در بند (۶-۴-۱) مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

۲- دیوارهای برشی اتصالی: به دیوارهای برشی گفته می‌شود که در آن‌ها اجازه داده می‌شود رفتار غیرارتفاعی دیوار در زلزله‌های شدید کاملاً در اتصالات بین قطعات دیوار متتمرکز شود. این دیوارها توسط معیارهای بیان شده در بند (۶-۴-۲) ارزیابی می‌شوند.

۳- دیوار برشی برپاشونده<sup>۱</sup>: در این مورد اتصالات قائم بین پانل‌های مجاور و اتصالات افقی در تراز پی و نیز هر جا که پانل‌های برپاشونده در تماس جانبی با سقف‌ها قرار می‌گیرند وجود خواهد داشت. این دیوارها طبق معیارهای داده شده در بند (۶-۴-۲) مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

### ۶-۴-۲-۲- عناصر سازه‌ای دیوارهای برشی بتنی پیش‌ساخته

#### ۶-۴-۲-۲-۱- ملاحظات کلی

مدل تحلیلی دیوار برشی بتنی پیش‌ساخته باید نمایان گر سختی، مقاومت و ظرفیت تغییرشکل کلی عضو و نیز اتصالات بین تمام اجزایی از پانل پیش‌ساخته باشد که دیوار را تشکیل می‌دهند. گسیختگی بالقوه در خمش، برش و گیرایی آرماتور در هر نقطه‌ای از پانل‌های دیوار برشی یا اتصالات آن‌ها باید مدنظر قرار گیرد. اثر متقابل با سایر عناصر سازه‌ای و غیرسازه‌ای نیز باید به حساب آید. دیوارهای برشی بتنی پیش‌ساخته و قطعات آن‌ها را می‌توان در تحلیل به عنوان تیر-ستون‌های معادلی مدل نمود که دارای تغییرشکل‌های خمشی و برشی هستند. اتصال تیرهای سقف‌ها به این تیر-ستون‌های معادل را می‌توان صلب درنظر گرفت. در مورد دیوارهای پیش‌ساخته با مقطع غیرمتقارن باید ظرفیت خمشی متفاوتی را برای بارگذاری در دو جهت متعامد منظور نمود.

در حالتی که تغییرشکل‌های برشی اثر مهم‌تری در رفتار دیوار برشی پیش‌ساخته و قطعات آن داشته باشد، بایستی اثرات آن در مدل لحاظ شود.

عمل دیافراگمی دال بتنی متصل شونده به دیوارهای برشی پیش‌ساخته و ستون‌های قاب را نیز باید به نحو مناسبی درنظر گرفت.

<sup>۱</sup> tilt-up

**۶-۲-۲-۴- سختی**

فرضیات مدل سازی تشریح شده در بند (۶-۱-۴-۲) در مورد دیوارهای برشی بتنی درجا و اجزای آن‌ها باید در مورد دیوارهای بتنی پیش‌ساخته نیز به کار رود. به علاوه، در مدل تحلیلی باید به طرز مناسبی سختی اتصالات بین اجزای پیش‌ساخته‌ای که دیوار را تشکیل می‌دهند نیز دقت‌گرفت. این امر را می‌توان با جایگزینی دیوار با دیواری با سختی معادل به انجام رساند به طوری که انعطاف‌پذیری اتصالات ملاحظه شود.

**الف- روش‌های استاتیکی و دینامیکی خطی**

روش‌های مدل سازی داده شده در بند (۶-۱-۴-۲-۱) در ترکیب با روشی که تغییرشکل‌های اتصال را به نحو گفته شده در بالا مدل نماید، باید به کار گرفته شود.

**ب- روش استاتیکی غیرخطی**

روابط غیرخطی نیرو- تغییرشکل مورد استفاده باید سازگار با دستورالعمل‌های داده شده در بند (۶-۱-۲-۶) باشند. روابط یک جهته نیرو- تغییرشکل مورد استفاده برای مدل‌های تحلیلی نمایشگر دیوارهای برشی پیش‌ساخته و اجزای آن‌ها باید سازگار با رابطه‌ی کلی شکل (۶-۱) باشند، البته استفاده از روش‌های جایگزین مبتنی بر آزمایش‌ها نیز جایز است. اگر از روابط سازگار با شکل (۶-۱) استفاده شود، رویکرد ذیل مجاز خواهد بود.

مقدار چرخش مفصل خمیری یا تغییرمکان نسبی در نقاط B, C و E در دو شکل کلی فوق در ادامه تعریف شده‌اند. تراز مقاومت در نقاط B و C باید مطابق با مقاومت جاری‌شدن و مقاومت اسمی باشد به آن‌گونه که در بند (۶-۱-۴-۳) تعریف شده است. نحوه‌ی تعریف مقاومت پس‌ماند روی پاره خط D-E در ادامه آمده است.

در مورد دیوارهای برشی پیش‌ساخته و اجزای آن‌ها هنگامی که خمش بر رفتار غیرخطی تحت بارگذاری جانبی حاکم است، رابطه‌ی کلی بار- تغییرمکان در شکل (۶-۱-الف) مبنای قرار می‌گیرد. برای چنین اعضا‌یی، اعداد محور X شکل (۶-۱-الف) را باید مقدار چرخش ناحیه‌ی مفصل خمیری در انتهای عضو درنظر گرفت (رجوع شود به شکل (۶-۶)). اگر ضوابط طراحی شبه درجا مورد عمل است، مقدار چرخش مفصل در نقطه‌ی B مساوی چرخش جاری‌شدن  $\theta_y$  بوده و برابر است با آنچه در رابطه‌ی (۸-۶) داده شده است. از همان عبارت باید در مورد قطعات دیوار پیش‌ساخته‌ای نیز استفاده شود که خمش بر رفتار غیرارتیجاعی آن حاکم است.

اگر دیوار پیش‌ساخته از نوع ساخت و ساز اتصالی بوده و خمش بر واکنش غیرارتیجاعی آن حاکم باشد، آنگاه مقدار  $\theta_y$  را باید افزایش داد به‌نحوی که چرخش اتصال بین پانل‌ها یا بین پانل و پی درنظر گرفته شود.

در مورد دیوارهای برشی پیش‌ساخته و اجزای آن‌ها هنگامی که برش بر رفتار غیرارتیجاعی تحت بارگذاری جانبی حاکم است، رابطه‌ی کلی نیرو- تغییرشکل داده شده در شکل (۶-۱-ب) مورد عمل قرار می‌گیرد. در مورد چنین اعضا‌یی، اعداد محور X شکل (۶-۱-ب) را باید به عنوان تغییرمکان نسبی طبقه برای دیوارهای برشی و به عنوان تغییرمکان نسبی عضو برای اجزای دیوار درنظر گرفت (شکل (۶-۶)).

در مورد ساخت و سازی که در ردیف شبه درجا قرار می‌گیرد، مقادیر متغیرهای a, b و c که برای تعریف موقعیت نقاط C و E و D, C و E که در شکل (۶-۱-الف) موردنیازند، در جدول (۶-۱۷) داده شده‌اند.

در مواردی که ساخت و ساز از نوع اتصالی باشد، مقادیر  $a, b, c$  داده شده در جدول (۱۷-۶) باید به میزان ۵۰٪ کاهش داده شوند، مگر اینکه شواهد تجربی در دست باشد که کاربرد مقادیر بزرگتری را توجیه نماید. به هر حال در هیچ حالتی نباید از مقادیری بزرگتر از آنچه در جدول (۱۷-۶) داده شده است استفاده نمود.

برای ساخت و ساز از رده‌ی شبیدرجا مقادیر متغیرهای  $d, e, f$  و  $c$  که برای یافتن نقاط  $D, C$  و  $E$  در شکل (۱-۱-ب) لازمند، در جدول (۱۸-۶) برای شرایط مربوط داده شده‌اند. در مورد ساخت و ساز اتصالی مقادیر  $d, e, f$  و  $c$  از جدول (۱۸-۶) باید به میزان ۵۰٪ کاهش داده شوند مگر این‌که شواهد تجربی کاربرد مقادیر بزرگتری را اجازه دهند. در هر صورت در هیچ حالتی نباید مقادیری بزرگتر از آنچه در جدول (۱۸-۶) آمده است را به کار برد.

در جداول (۱۷-۶) و (۱۸-۶)، می‌توان از درون‌یابی خطی بین مقادیر جدولی برای حالتی که شرایط عضو مورد تحلیل بین حدود داده شده در جداول باشد استفاده نمود.

### پ - روش دینامیکی غیرخطی

روابط غیرخطی نیرو-تغییرمکان برای استفاده در روش دینامیکی غیرخطی، باید رفتار چرخه‌ای کامل هر جزء را با استفاده از خواصی که توسط مشاهدات تجربی تأیید شده‌اند دربرگیرد. رابطه‌ی کلی شکل (۱-۶) را می‌توان به عنوان پوش مقادیر مورد استفاده در تحلیل دانست. سختی و مقاومت در باربرداری و بارگذاری مجدد و باریک‌شدگی<sup>۱</sup> چرخه‌های چرخه‌ای نیرو-چرخش باید بازتابی از رفتار مشاهده شده در آزمایش روی عناصر دیواری مشابه با مورد تحت بررسی باشد.

### ۶-۴-۲-۳- مقاومت

مقاومت دیوارهای برشی بتنی پیش‌ساخته و اجزای پانل‌ها باید مطابق با ضوابط کلی بند (۲-۲-۶) محاسبه شوند، به جز مواردی که در زیر اصلاح شده باشند:

برای ساخت و ساز از نوع شبه درجا، روش محاسبه مقاومت‌ها در بند (۳-۲-۱-۴-۶) باید مورد استفاده قرار گیرد.

برای ساخت و ساز اتصالی، محاسبه‌ی مقاومت محوری، برشی و خمشی اتصالات بین پانل‌ها باید براساس مشخصات اندازه‌گیری شده مصالح و روش‌های شناخته شده محاسباتی باشد. برای محاسبه‌ی مقاومت محوری و خمشی ناحیه‌ی اتصال باید از مقاومت تسلیم مورد انتظار فولاد اتصال استفاده شود. برای محاسبه‌ی مقاومت برشی ناحیه‌ی اتصال باید از کرانه پایین مقاومت جاری‌شدن مشخصه‌ی فولاد مسلح‌کننده و در صورت نبودن نقشه از مقاومت مشخصه عناصر فولادی اتصال استفاده شود.

در همه‌ی دیوارهای برشی بتنی پیش‌ساخته از نوع اتصالی، مقاومت‌های تسلیم محاسباتی و اسمی در خمن و برش با هم برابر در نظر گرفته می‌شود ( $\phi = 1.0$ ). مقادیر مقاومت‌هایی که توسط نقاط  $B$  و  $C$  در شکل (۱-۶) بیان می‌شوند باید با پیروی از روش‌های داده شده در بند (۳-۲-۱-۴-۶) محاسبه شوند.

<sup>۱</sup> Pinching

## ۶-۴-۲-۲-۴- طراحی اتصالات

اتصالات افقی بین قطعات دیواری با قطعات پایین و بالای آن‌ها باید برای برش افقی ناشی از بار جانبی و تنفس قائم ناشی از لنگر واژگونی روی دیوار طراحی شوند. اتصالات قائم بین پانل‌های مجاور نیز باید برای مولفه‌ی قائم برش وارد بر دیوار ناشی از نیروی جانبی طرح شوند.

به طور کلی استفاده از دو نوع مقاومت اتصال مجاز است. اتصال تر با استفاده از آرماتور انتظار و بتن ریزی درجا در محل اتصال و اتصال خشک با تعییه‌ی ورق یا نبشی یا رزوه‌کاری و پیچ‌کردن و جوشکاری قطعات به یکدیگر. در هنگام استفاده از اتصال خشک طراحی اتصال باید به طوری که هم مقاومت و هم شکل‌پذیری کافی را دارا باشد صورت پذیرد. در هر حال این طراحی باید براساس مشخصاتی باشد که از آزمایش چرخه‌ای اتصال به‌دست آمده است.

## ۶-۴-۲-۲-۵- معیارهای پذیرش

### الف- روش‌های استاتیکی و دینامیکی خطی

برای ساخت و ساز دیوار برشی پیش‌ساخته به روش شبه درجا و برای قطعات دیواری داخلی یک پانل پیش‌ساخته، از معیارهای پذیرش تعریف شده در بند (۶-۱-۴-۲-۶) باید پیروی شود. در مورد ساخت و ساز دیوار برشی پیش‌ساخته به صورت اتصالی نیز معیارهای پذیرش مشروح در بند (۶-۱-۴-۶) باید به کار برده شود، با این تفاوت که مقادیر داده شده برای  $m$  در جداول (۶-۱۵) و (۶-۱۶) باید به میزان ۵۰٪ کاهش داده شوند، مگر این که شواهد تجربی نشان دهد از مقادیر بزرگ‌تری می‌توان استفاده نمود. در هیچ حالتی نباید  $m$  کوچک‌تر از ۱ و یا بزرگ‌تر از اعداد جداول (۶-۱۵) و (۶-۱۶) باشد.

### ب- روش‌های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی

تلاش‌های غیرارتاجاعی انواع دیوار برشی و قطعات آن باید به رفتارهایی که در جداول (۶-۱۷) و (۶-۱۸) فهرست شده‌اند، محدود شوند، به جز حالتی که توسط آزمایش و تحلیل نشان داده شود عملکرد غیرارتاجاعی دیگری نیز برای دیوار، با توجه به سطوح عملکردی انتخاب شده، قابل قبول می‌باشد. برای اعضا‌یی که تحت رفتار غیرارتاجاعی قرار دارند، مقادیر سایر تلاش‌ها (نیروها، لنگر یا پیچش) در عضو باید متناظر با مقدار تلاشی که ایجاد رفتار غیرارتاجاعی می‌نماید، باشد. همچنین باید نشان داد که مقدار این تلاش‌ها کمتر از ظرفیت‌های اسمی آن‌ها می‌باشد.

در مورد دیوارهای برشی پیش‌ساخته از نوع شبه‌درجا و اجزای آن‌ها، حداکثر زاویه‌ی چرخش مفصل پلاستیک یا تغییرمکان‌های نسبی در رفتار غیرارتاجاعی باید از مقادیر داده شده در جداول (۶-۱۷) و (۶-۱۸) تجاوز نماید. در مورد دیوارهای برشی اتصالی، حداکثر زاویه‌ی چرخش مفصل پلاستیک یا تغییرمکان‌های نسبی در رفتار غیرارتاجاعی باید از ۵۰٪ مقادیر داده شده در جداول (۶-۱۷) و (۶-۱۸) تجاوز نماید، مگر این که شواهد تجربی در دسترس باشد که مقادیر بزرگ‌تری را مجاز شمارد. به‌حال، در هیچ حالتی نباید مقادیر تغییرشکلی بزرگ‌تر از آنچه در این جداول داده شده برای ساخت و ساز اتصالی به کار گرفته شود.

## ۶-۴-۲-۶- معيارهای بهسازی

دیوارهای برشی بتی پیش‌ساخته‌ای که معيارهای پذیرش مربوط به تراز عملکرد انتخابی را برآورده نمی‌سازند باید بهسازی شوند. معيارهای بهسازی باید براساس ضوابط بند (۷-۲-۶) و سایر ضوابط این دستورالعمل باشد.

## ۶-۴-۳- سازه پی‌های بتی

### ۶-۴-۳-۱- انواع پی‌های بتی

پی‌ها به اعضايی از سازه اطلاق می‌شوند که انتقال نیروها از قطعات باربر ساختمان (دیوارها و ستون‌ها) را به خاک یا سنگ بستر انجام می‌دهند. پی‌های بتی در ساختمان‌ها به دو دسته سطحی و عمیق مطابق با فصل ۴ تقسیم بندی می‌شوند. ضوابط این بند قابل اعمال به پی‌های سطحی شامل شالوده‌های تک یا منفرد؛ شالوده‌های نواری یا خطی؛ و شالوده‌های گسترده‌ی بتی می‌باشند. این ضوابط همچنین قابل اعمال به پی‌های عمیق شامل شمع‌ها و پایه‌های ریخته‌شده‌ی درجا هستند. تیرهای بتی متکی بر خاک ممکن است در هر دو سیستم پی‌های سطحی و عمیق وجود داشته باشند که در این صورت باید سازگار با ضوابط این بند باشند.

ضوابط این بند برای اجزای پی موجود، و مواد یا اجزای جدیدی که برای بهسازی پی‌های یک ساختمان موجود به کار می‌روند، قابل کاربرد می‌باشند.

## ۶-۴-۱- پی‌های سطحی

شالوده‌های منفرد و نواری موجود ممکن است مسلح یا غیر مسلح باشند. در این شالوده‌ها بارهای قائم با تماس مستقیم بر خاک، و بارهای جانبی با ترکیبی از اصطکاک بین کف و شالوده و فشار غیرفعال خاک به سطح جانبی پی، منتقل می‌شوند. شالوده‌های گسترده بتی باید برای مقاومت در برابر تلاش‌های خمشی و برشی ناشی از بارهای متمرکز و خطی وارد از سازه، و توزیع فشار عکس‌العمل خاک در زیر شالوده، مسلح باشند. بارهای جانبی باید با ترکیبی از اصطکاک بین کف و شالوده و فشار غیرفعال خاک به سطح جانبی پی تحمل شوند.

## ۶-۴-۱-۲- پی‌های عمیق

### الف- شمع‌های کوبیدنی

این شالوده‌ها مرکب از یک سرشمیع بتن مسلح بر روی تعدادی شمع‌های کوبیدنی می‌باشند. شمع‌ها ممکن است بتی، با یا بدون پیش‌تینیدگی، فولادی، یا مرکب به صورت بتن در پوسته‌ی فولادی باشند. بارهای قائم از طریق سرشمیع به شمع‌ها منتقل شده، و از طریق انتکای مستقیم نوک شمع به خاک و یا اصطکاک یا چسبندگی شمع به خاک پیرامون آن تحمل می‌شود. بارهای جانبی از طریق ایجاد فشار غیرفعال روی بدنه‌ی جانبی سرشمیع و نیز با اندرکش خمشی شمع‌ها و فشار غیرفعال خاک روی بدنه‌ی شمع تحمل می‌شوند.

### ب- شمع‌های ریخته شده در جا

شمع‌ها و یا پایه‌های ریخته شده درجا، شمع‌ها یا پایه‌های بتنی مسلحی هستند که در یک گودال حفر شده در خاک ریخته می‌شوند. عملکرد این شمع‌ها یا پایه‌ها در برابر بارهای قائم و جانبی همانند شمع‌های کوبیدنی است که در بند بالا توضیح داده شد.

### ۶-۴-۲- تحلیل پی‌های موجود

در تحلیل‌های پی‌های موجود باید موارد زیر را در نظر گرفت:

- در مواردی که ستون‌ها یا دیوارها با شالوده به صورت یکپارچه اجرا می‌شوند، اتصال آن‌ها به شالوده را می‌توان گیردار فرض کرد، به شرطی که خاک پی توانایی مقاومت در برابر لنگرهای خمی را طبق ضوابط بند (۴-۴) داشته باشد.
- در مواردی که ستون‌ها با پی یکپارچه اجرا نمی‌شوند و یا برای تحمل لنگرهای خمی طراحی نشده‌اند، آنها را باید با انتهای مفصلی در نظر گرفت. در این موارد پای ستون باید برای توانایی مقابله با نیروهای محوری و برشی و نیز برای پذیرش دوران‌های انتهایی ستون بررسی گردد. اثرات گیرداری پای ستون‌ها باستی برای حداقل تغییرمکان سازه فوکانی در نظر گرفته شود.
- اگر از روش‌های تحلیلی پیشرفت‌تری استفاده می‌شود، باید فنرهای معادل خاک را در جهات عمودی، جانبی و چرخشی در مدل تحلیلی، مطابق ضوابط بند (۴-۴)، اعمال نمود.
- تحلیل پیشرفت‌تر پی‌های عمیق در خاک‌های نرم باید با مطالعه اندکنش خاک و شمع برای تعیین نقطه‌ی محتمل گیرداری پی و توزیع نیروها و تغییر مکان‌های حاصل در سازه فوکانی انجام شود.
- در تحلیل‌ها، مدل‌سازی مناسب اتصال سرشمع به شمع ضروری است. شمع‌های پی‌هایی که طول گیرداری آرماتور آن‌ها در سرشمع کمتر از ۱۵ سانتی‌متر است و تنها از آرماتور دوخت در اتصال آن‌ها به سر شمع استفاده شده است باید بصورت اتصال مفصلی به سر شمع مدل شوند. در مواردی که جزئیات اتصال شمع به سرشمع معلوم نیست، اتصال را باید مفصلی به حساب آورد.
- در مواردی که پی‌ها در مدل تحلیلی ساختمان منظور می‌شوند و اکنش اجزای پی را باید برای اندکنش سازه و پی بررسی نمود. عکس‌العمل‌های اجزای سازه‌ای متصل به پی شامل نیروهای محوری و برشی و لنگرهای خمی را باید برای ارزیابی هر جزء از سیستم پی به کار برد.

### ۶-۴-۳- ارزیابی شرایط موجود

ظرفیت‌های مجاز خاک شامل: مدول عکس‌العمل، مقاومت فشاری، فشار مقاوم خاک و نیز تغییرمکان‌های مجاز پی که برای سطح عملکرد مورد نظر لازم است باید با استفاده از روش‌های ذکر شده در فصل ۴ محاسبه شده و یا از مطالعات خاص برای پروژه به دست آورده شود.

کلیه اجزای پی موجود و تمامی مصالح، اجزا یا قطعات لازم برای بهسازی پی باید نیروکنترل در نظر گرفته شده و مشخصات مکانیکی آن‌ها طبق ضوابط بخش (۲-۶) به دست آورده شود. ظرفیت اجزای پی در هر حالت لازم نیست بیشتر از ۱/۲۵ برابر ظرفیت اجزای سازه‌ای قائم متکی بر آن‌ها، ستون‌ها یا دیوارهای در نظر گرفته شود.

#### ۶-۴-۳-۴- معیارهای بهسازی

پی‌های موجود که معیارهای پذیرش مربوط به هدف بهسازی مورد نظر را تأمین نمی‌کنند باید بهسازی شوند. معیارهای بهسازی باید بر اساس ضوابط بند (۷-۲-۶) و یا سایر ضوابط این دستورالعمل باشد.

## **فصل ۷**

---

---

**ساختمان‌ها و اجزای مصالح بنایی**



### ۷-۱- محدوده کاربرد

ضوابط این بخش برای بهسازی ساختمان‌های مصالح بنایی غیرمسلح، کلافدار و بدون کلاف، که در آنها تمام یا قسمت عمده بارهای قائم و تمام بار جانبی توسط دیوارهای سازه‌ای آجری، بلوک سیمانی تحمل می‌شود، کاربرد دارد. بناهای خشتشی و بناهای خاص از جمله بناهای تاریخی مشمول ضوابط این دستورالعمل نمی‌شوند و لازم است بهسازی این ساختمان‌ها براساس مطالعات و پژوهش انجام شود.

الزامات این بخش هم برای اجزای ساختمان مصالح بنایی غیرمسلح موجود و نیز برای اعضای مصالح بنایی غیرمسلح اضافه شده به سیستم ساختمانی موجود می‌باشد.

تلاش‌های موجود در یک سازه به صورت نیروکنترل و یا تغییرشکل کنترل مطابق تعاریف بخش (۳-۲-۱۱) دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود طبقه‌بندی می‌شوند. مقاومت‌های طراحی برای تلاش‌های نیروکنترل و تغییرشکل کنترل در ساختمان‌های مصالح بنایی غیرمسلح بر اساس ضوابط این فصل محاسبه می‌شوند.

### ۷-۲- مشخصات مصالح

در ساختمان‌های بنایی بازرسی وضعیت موجود براساس ضوابط بند (۲-۴-۷-۲) و تعیین مشخصات مصالح طبق بند (۲-۴-۷-۲-۱) در ساختمان‌های بنایی انجام شده و نحوه ارزیابی وضعیت موجود ساختمان، ملاک تعیین ضریب آگاهی براساس صوباط بند (۳-۴-۷-۲) می‌باشد.

### ۷-۳- انواع دیوارهای بنایی

دیوارهای بنایی به دو دسته سازه‌ای و غیرسازه‌ای تقسیم می‌شوند. دیوارهای سازه‌ای به دیوارهایی اطلاق می‌شود که بارهای ثقلی و جانبی را در امتداد و عمود بر صفحه خود تحمل می‌کنند. این دیوارها از واحدهای بنایی شامل آجر و بلوک سیمانی همراه با ملات ماسه سیمان، باتارد و ماسه آهک تشکیل شده‌اند. دیوارهای بنایی غیرسازه‌ای یا تیغه‌ها، دیوارهایی هستند که هیچگونه سهمی از بارهای ثقلی و لرزه‌ای ساختمان به آنها نسبت داده نمی‌شود و به عنوان اجزای غیرسازه‌ای تلقی و باید برای ضوابط مربوطه کنترل گرددند.

### ۷-۴- دیوارهای سازه‌ای موجود

دیوارهای سازه‌ای موجود، شامل همه دیوارهای سازه‌ای در سیستم ساختمانی است که قبل از عملیات بهسازی وجود داشته‌اند. رفتار دیوارهای موجود در صورتیکه دارای وضعیت خوب و متوسط، مطابق الزامات بند (۱-۴-۷-۲) این دستورالعمل باشند، نظریه دیوارهای جدید فرض می‌گرددند.

### ۷-۳-۲- دیوارهای سازه‌ای جدید

دیوارهای سازه‌ای جدید، دیوارهایی هستند که به سازه‌ی موجود به منظور ارتقای مقاومت لرزه‌ای افزوده می‌شود. این دیوارها باید براساس الزامات این دستورالعمل طراحی شوند و جزئیات و شرایط ساخت آنها براساس دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب مربوطه می‌باشد.

### ۷-۳-۳- دیوارهای تقویت شده

دیوارهای بنایی تقویت شده شامل دیوارهای موجودی است که با روش‌های مناسب بهسازی شده‌اند.

### ۷-۴- الزامات مدل‌سازی و تحلیل سازه (ضوابط ارزیابی)

انتخاب روش تحلیل باید با توجه به محدودیت‌های هر روش تحلیل، مطابق بخش‌های (۱-۳-۳) و (۱-۴-۳) این دستورالعمل انجام شود.

### ۷-۴-۱- مدل‌سازی

در مدل‌سازی ساختمان‌های صالح بنایی باید ضوابط زیر رعایت گردد. در این رابطه باید اثرات مواردی همچون پوشش نما، وجود درزهای قائم، انفصال ناشی از عبور لوله یا دودکش، هشتگیر، کلاف و غیره در مدل‌سازی در نظر گرفته شود.

#### الف- پوشش نما

برای مدل‌سازی دیوارها، سطح خالص دیوار بدون در نظر گرفتن پوشش نما برای مقاومت در برابر نیروها، مورد نظر قرار گیرد.

#### ب- درزهای قائم بین واحدهای بنایی

چنانچه درزهای قائم بین واحدهای بنایی با ملات پرنشده باشند، برای مدل‌سازی دیوارها، سطح خالص دیوار با کاهش فضاهای خالی برای مقاومت در برابر نیروها، مورد نظر قرار گیرد. در این حالت برای محاسبه سطح مقطع خالص دیوار می‌توان سطح مقطع کل دیوار را به میزان پنج درصد کاهش داد.

#### پ- عبور لوله و دودکش از درون دیوار سازه‌ای

اگر قطر لوله و یا دودکشی که از درون دیوار عبور می‌نماید، بیش از  $\frac{1}{6}$  ضخامت دیوار باشد، محل لوله به عنوان نقطه‌ی انفصال در دیوار تلقی می‌گردد.

#### ت- هشتگیر

واحدهای بنایی در تمام دیوارهای سازه‌ای متقاطع باید در یک تراز چیده و در یک سطح بالا آورده شده باشد. در صورتی که دیوارهای متقاطع مطابق ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ ایران اجرا نگردیده باشد و در اجرای قسمت‌های مختلف یک دیوار سازه‌ای و یا گوشه‌ی دو دیوار متقاطع باربر از روش دندانه‌دار کردن دیوار یا به اصطلاح هشتگیر استفاده شده باشد، محل اجرای آن به عنوان نقطه‌ی انفصال در دیوار تلقی می‌گردد.

**ث- کلاف**

در ساختمان‌های مصالح بنایی لزومی به مدل‌سازی کلافها نیست مگر در مواردی خاص. در صورتی که مدل‌سازی کلافها مورد نظر باشد، نوع رفتار کلاف و عدم برابری آن باید ملاحظه شود. محل اتصال آن به عنوان نقطه‌ی انفال در دیوار محسوب نشده و دیوار ممتد فرض می‌گردد.

**ج- کنترل اجرای واحدهای بنایی**

دیوارهایی که با آجر یا بلوك ساخته شده‌اند، باید طوری چیده شده باشند که همپوشانی افقی مناسبی بین واحدهای بنایی برقرار بوده و درزهای قائم روی هم قرار نگرفته باشند. عرض ترکهای مورب احتمالی ناشی از نشست ناهمگون دیوار، نباید از ۳ میلیمتر تجاوز کند. واحدهای مصالح بنایی در دیوار باید یک سطح پیوسته و صاف ایجاد کرده باشند و دیوار فاقد شکمدادگی یا کج شدگی باشد. چنانچه هریک از موارد فوق رعایت نگرددیده باشد، دیوار به لحاظ اجرای نامناسب به عنوان عضو غیراصلی تلقی می‌گردد.

**ج- اتصال بین دیوارهای سازه‌ای و سقف**

در صورتی که دیوارهای سازه‌ای مصالح بنایی در تراز طبقات به نحو مناسب و مطابق ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ به سقف متصل نشده باشد، به لحاظ رفتاری نقطه‌ی انفال تلقی می‌شود.

برای اینکه نیروهای عمود بر صفحه دیوار بتواند به سقف منتقل شود، اتصال دیوار و سقف باید بتواند نیروی عمود بر صفحه دیوار را که از رابطه (۳۱-۳) محاسبه می‌شود، تحمل نماید.

چنانچه اتصال دیوار و سقف نتواند نیروی فوق الذکر را تحمل نماید، محل اتصال به لحاظ رفتاری نقطه‌ی انفال تلقی می‌شود.

**ح- یکنواختی و انسجام سقف**

چنانچه در سقف طاق ضربی انسجام سقف مطابق ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ تامین نشده باشد، سقف آسیب پذیر بوده و باید با تمهیدات مناسب انسجام سقف تامین و سپس در مدل‌سازی ساختمان لحاظ گردد.


**خ- کنترل نیروی رانش در سقف‌های قوسی و شیبدار**

در سقف‌های شیبدار و در دهانه‌های خارجی ساختمان اگر نسبت ارتفاع سقف قوسی از  $\frac{1}{3}$  قطر قاعده‌ی آن کمتر باشد و در صورتی که از کلاف چوبی، فلزی و یا بتنه برای مهار سقف استفاده نشده باشد، باید نیروی رانش سقف در محاسبات عمود بر صفحه دیوار خارجی حامل وزن سقف ملاحظه گردد.

**۷-۵- بررسی رفتار داخل صفحه دیوارها و پایه‌های مصالح بنایی**

در این بخش روند تعیین سختی، مقاومت و معیارهای پذیرش دیوارهای بنایی غیرمسلح که در درون صفحه خود تحت نیروی جانبی قرار دارند، ارائه می‌شود. الزامات این بخش، برای دیوارهای برشی طرهای که تکیه‌گاه آن‌ها در برابر چرخش ثابت است و پایه‌های بین بازشوهای درها و پنجره‌ها که در بالا و پایین در برابر چرخش ثابت هستند، قابل کاربرد می‌باشد(شکل ۱-۷).

سختی، مقاومت و معیارهای پذیرش ارائه شده در این بخش برای تحلیل‌های خطی و غیرخطی ارائه شده در فصل ۳ به کار می‌روند.

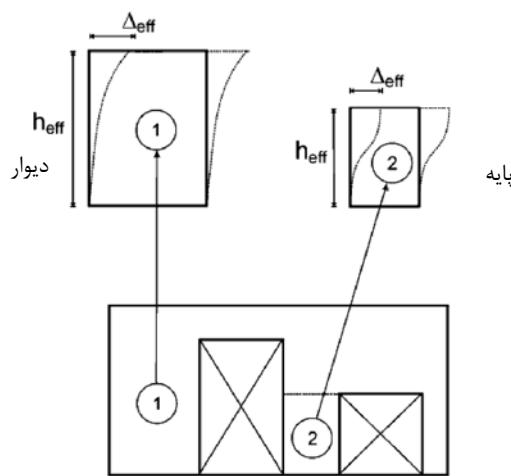

شکل (۱-۷): نمایش ارتفاع موثر و جابجایی موثر برای دیوار و پایه

### ۱-۵-۷-سختی

سختی داخل صفحه دیوارها باید به کمک روش‌های متقابل معتبر، با در نظر گرفتن اثرات سختی‌های برشی و خمشی محاسبه شود. از سختی خارج از صفحه دیوارها در مدل تحلیلی، که از مدل تحلیلی کلی سازه ساخته می‌شود، باید صرفنظر گردد. در بندۀای زیر نکاتی در مورد نحوه تعیین سختی داخل صفحه دیوارها در مدل سازی ارائه شده است. در بند (۱-۱-۵-۷) ضوابطی برای تعیین سختی داخل صفحه اعضا برای مدل سازی در روش خطی و در بند (۲-۱-۵-۷) ضوابطی برای تعیین سختی داخل صفحه اعضا برای مدل سازی در روش غیرخطی ارایه شده است.

### ۱-۵-۷-روش خطی

سختی داخل صفحه دیوارهای موجود و تقویت شده در روش‌های خطی باید براساس روش‌های مقاومت مصالح و ضوابط این بند، مانند دیوارهای جدید با در نظر گرفتن تغییر شکل‌های خمشی و برشی تعیین شود. برای محاسبه سختی از مدول الاستیسیته  $E_m$  بر اساس بند (۲-۴-۷-۲)، مجموعه دیوار مصالح بنایی شامل واحد بنایی و ملات به صورت همگن در نظر گرفته می‌شود. سختی جانبی درون صفحه دیوار یکپارچه طرهای با استفاده از رابطه (۱-۷) قابل محاسبه است:

$$k = \frac{1}{\frac{h_{eff}^3}{3E_m I_g} + \frac{h_{eff}}{A_v G_m}} \quad (1-7)$$

منتظرًا سختی جانبی درون صفحه‌ای پایه‌های بین بازشوها که در بالا و پایین در برابر چرخش بسته اند، با استفاده از رابطه (۲-۷-۷) محاسبه می‌شود:

$$k = \frac{1}{\frac{h_{eff}^3}{12E_m I_g} + \frac{h_{eff}}{A_v G_m}} \quad (2-7)$$

که در این روابط:

$h_{eff}$ : ارتفاع موثر دیوار

$E_m$ : مدول الاستیسیته مصالح دیوار؛

$G_m$ : مدول برشی مصالح دیوار؛

$A_v$ : سطح خالص برش؛ عبارت است از سطح کل دیوار که در انتقال بار جانبی مشارکت می‌کند و براساس بند (۱-۴-۷) تعیین می‌شود.

$I_g$ : ممان اینرسی برای سطح خالص مقطع ترک نخورده. ممان اینرسی دیوار با استفاده از روش‌های مقاومت مصالح و با در نظر گرفتن ضوابط بند (۱-۴-۷) محاسبه می‌گردد.

برش طبقه در دیوارهای بنایی دارای بازشو، به نسبت سختی جانبی دیوارها و پایه‌های بین بازشوها توزیع می‌شود.


### ۲-۱-۵-۷-روش غیرخطی

در صورتی که تحلیل سازه توسط روش غیرخطی انجام گیرد، معیارهای زیر حاکم خواهد بود:

۱- در محدوده ارتجاعی اعضا از ضوابط بند (۱-۱-۵-۷) استفاده شود.

۲- روابط غیرخطی نیرو-تغییرشکل باید طبق ضوابط این بند برای دیوارها تعیین شوند.

منحنی نیرو-تغییرشکل غیرخطی اعضا باید بر پایه مدارک آزمایشگاهی یا تحلیل‌های معتبر انجام یافته تعیین شود. به جای استفاده از نتایج آزمایش یا تحلیل می‌توان از منحنی عمومی نیرو-تغییرشکل مطابق شکل (۲-۷)، با پارامترهای  $c$ ،  $d$  و  $e$  تعریف شده در جدول (۲-۷) برای دیوارها استفاده نمود.

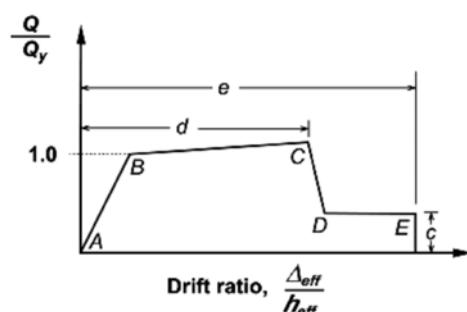

شکل (۲-۷): نمودار عمومی رابطه بین نسبت نیرو و نسبت تغییرمکان عضو برای اعضا مصالح بنایی

تغییر مکان نسبی دیوار یا پایه برابر نسبت تغییرات جانبی موثر بین دو انتهای  $h_{eff}$ ، به ارتفاع موثر آن،  $\Delta_{eff}$ ، می‌باشد. ارزیابی این پارامترها بسته به هندسه و پیکربندی دیوارها و پایه‌ها براساس شکل (۱-۷) می‌باشد.

**۷-۵-۷- مقاومت****۷-۵-۷- کلیات**

پارامترهای رفتاری و تلاش‌های موجود در اعضای یک ساختمان را می‌توان به دو گروه « تغییرشکل کنترل » و « نیروکنترل » مطابق تعاریف بند (۱۱-۲-۳) تقسیم کرد. مقاومت‌های طراحی برای پارامترهای تغییرشکل کنترل و نیروکنترل را می‌توان به ترتیب مطابق ضوابط بندۀای (۱-۱-۲-۵-۷) و (۲-۱-۲-۵-۷) محاسبه نمود.

**۷-۱-۲- تلاش‌های تغییرشکل کنترل**

مقاومت مورد استفاده برای تلاش‌های تغییرشکل کنترل، مقاومت مورد انتظار ( $Q_{CE}$ ) می‌باشد، که با استفاده از اصول پذیرفته شده مقاومت مصالح و بر اساس نتایج آزمایش‌ها و یا پیش‌فرض‌های ارائه شده در بند (۵-۲-۴-۷-۲) تعیین می‌شود. برای تعیین مقاومت مورد انتظار اعضا باید از مقاومت مورد انتظار مصالح استفاده کرد.

**۷-۱-۲- تلاش‌های نیروکنترل**

مقاومت مورد استفاده برای تلاش‌های نیروکنترل، مقاومت کرانه پایین ( $Q_{CL}$ ) می‌باشد، که با استفاده از اصول پذیرفته شده مقاومت مصالح و بر اساس نتایج آزمایش‌ها و یا پیش‌فرض‌های ارائه شده در بند (۳-۲-۴-۷-۲) تعیین می‌شود. برای تعیین مقاومت کران پایین اعضا باید از کران پایین مقاومت مصالح استفاده کرد.

**۷-۲-۵-۷- روش خطی****۷-۲-۵-۷-۱- مقاومت جانبی مورد انتظار**

مقاومت جانبی مورد انتظار ( $Q_{CE}$ ، برای پایه‌ها و دیوارهای مصالح بنایی موجود و یا تقویت شده غیرمسلح برابر کمترین مقاومت جانبی بر اساس مقاومت مورد انتظار حاصل از دو مود شکست برشی لغزشی و حرکت گهواره‌ای به ترتیب با استفاده از روابط (۴-۷) و (۵-۷) تعیین می‌گردد.

**الف- مقاومت برشی لغزشی**


$$Q_{CE} = V_{bjs} \cdot v_{me} \cdot A_n \quad (4-7)$$

$A_n$ : سطح مقطع خالص ملات

$V_{me}$ : مقاومت مورد انتظار برشی لغزشی مصالح با استفاده از رابطه (۶-۲)

$V_{bjs}$ : مقاومت برشی مورد انتظار دیوار یا پایه

این مود خرابی عمدتاً در محل برخورد با مودهای خرابی دیگر اتفاق می‌افتد. این نوع خرابی سبب خردشدنگی کمی در دیوار و مصالح آن می‌شود و ظرفیت جابجایی آن را محدود نمی‌کند، بنابراین استهلاک انرژی بوجود آمده در اثر نیروی زلزله به وسیله تئوری اصطکاک کولمب در دیوار ادامه خواهد یافت. این مود خرابی جزء خرابی‌های نسبتاً شکل‌پذیر است.

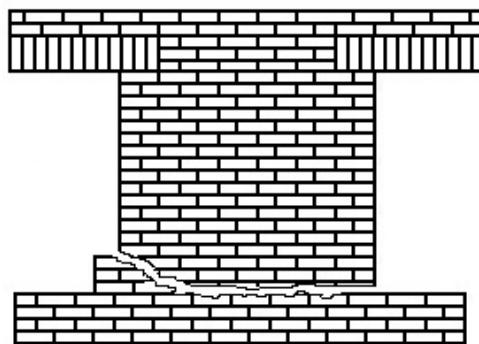

شکل (۳-۷): مود خرابی لغزش سطوح اتصال

ب- مقاومت حرکت گهواره‌ای

$$Q_{CE} = V_r = 0.9\alpha P_E \left( \frac{L}{h_{eff}} \right) \quad (5-7)$$

$h_{eff}$  : ارتفاع موثر دیوار


$L$  : طول دیوار یا پایه

$P_E$  : نیروی محوری فشاری مورد انتظار وارد بر دیوار یا پایه ناشی از بارهای ثقلی ضربیدار (رابطه ۱-۳)

$\alpha$  : ضربی برابر ۰/۵ برای اعضای طرهای و برابر ۱ برای اعضای دوسرگیردار

$V_r$  : مقاومت دیوار یا پایه در مقابل حرکت گهواره‌ای

در هنگام زلزله و اعمال بارهای رفت و برگشتی آن، دیوار متناوباً ببروی پنجه و پاشنه خود خم شده و شروع به واژگون شدن می‌کند. اما چون نیروی زلزله طبیعتی آنی دارد این واژگونی چند لحظه بیشتر بطول نمی‌انجامد و خیلی زود جهت نیروها عوض می‌شود و در جهت مقابل به حرکت در می‌آید. این حرکت‌های خمشی را حرکت گهواره‌ای گویند. این مود خرابی جزء خرابی‌های نسبتاً شکل‌پذیر است.

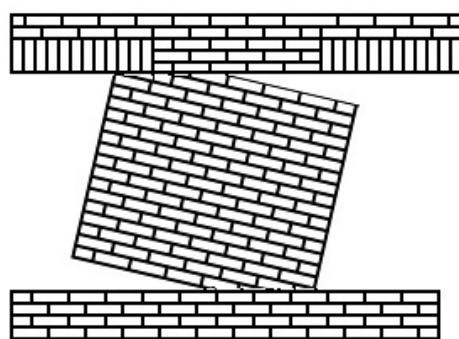

شکل (۴-۷): مود خرابی حرکت گهواره‌ای

$A_n$ : سطح مقطع خالص ملات

$h_{eff}$  : ارتفاع موثر دیوار

$L$  : طول دیوار یا پایه

$P_E$  : نیروی محوری فشاری مورد انتظار وارد بر دیوار یا پایه ناشی از بارهای ثقلی ضربیدار(رابطه ۱-۳)

$v_{me}$ : مقاومت مورد انتظار برشی لغزشی مصالح با استفاده از رابطه (۶-۲)

$V_{bjs}$ : مقاومت برشی مورد انتظار دیوار یا پایه

$V_r$  : مقاومت دیوار یا پایه در مقابل حرکت گهواره ای

$\alpha$  : ضربی برابر ۰/۵ برای اعضای طرهای و برابر ۱ برای اعضای دوسرگیردار

#### ۷-۵-۲-۲-۲-کرانه پایین مقاومت جانبی

کرانه پایین مقاومت جانبی  $Q_{CL}$ ، دیوارهای مصالح بنایی موجود و یا تقویت شده غیرمسلح برابر کمترین مقاومت جانبی بر اساس تنش کششی قطری و تنش فشاری پنجه دیوار به ترتیب با استفاده از روابط (۶-۷) و (۷-۷) تعیین می گردد. در رابطه (۷-۷)،

نماید از  $67/L/h_{eff}$  کمتر در نظر گرفته شود.

الف- مود شکست قطری

$$Q_{CL} = V_{dt} = f'_{dt} A_n \left( \frac{L}{h_{eff}} \right) \sqrt{1 + \frac{f_a}{f'_{dt}}} \quad (6-7)$$

$f_a$ : تنش فشاری محوری ناشی از بارهای ثقلی در پایین دیوار، مشخص شده در رابطه (۱-۳)

$f'_{dt}$ : کران پایین مقاومت کششی قطری مصالح بنایی

$A_n$ : سطح مقطع خالص ملات


$h_{eff}$  : ارتفاع موثر دیوار

$L$  : طول دیوار یا پایه

$V_{dt}$ : کران پایین مقاومت برشی بر اساس تنش کششی قطری دیوار یا پایه

در رابطه (۶-۶) استفاده از مقاومت برشی لغزشی مصالح،  $v_{me}$ ، بجای مقاومت کششی قطری،  $f'_{dt}$ ، مجاز می باشد.

بارجانبی در صفحه دیوار، تنش فشاری بالایی را در امتداد قطری آن بوجود می آورد. عمود بر تنش و کرنش فشاری، کرنش کششی وجود دارد. هنگامی که کرنش کششی از کرنش ترک خوردگی مصالح دیوار بیشتر شود ترک خوردگی قطری اتفاق می افتد. این نوع شکست در مرکز دیوار رایج بوده و موازی قطر فشاری امتداد می یابد تا در راستای قطری به گوشه‌های دیوار می رسد.

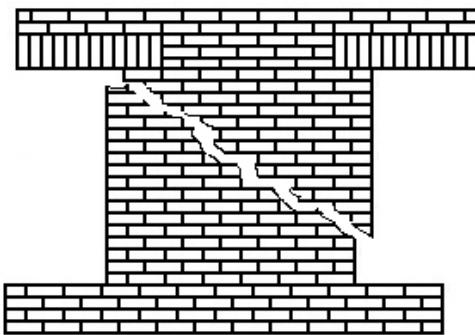

شکل(۵-۷): مود خرابی قطری

ب- مود خرابی فشاری پنجه دیوار

$$Q_{CL} = V_{tc} = \alpha P_L \left( \frac{L}{h_{eff}} \right) \left( 1 - \frac{f_a}{0.7 f_m'} \right) \quad (7-7)$$

$f_a$ : تنش فشاری محوری ناشی از بارهای ثقلی در پایین دیوار، مشخص شده در رابطه (۱-۳)

$f_m'$ : کران پایین مقاومت فشاری مصالح تعیین شده بر اساس بند (۲-۴-۷-۲)

$h_{eff}$  : ارتفاع موثر دیوار


$L$  : طول دیوار یا پایه

$P_L$ : کران پایین نیروی محوری فشاری ناشی از بارهای ثقلی بر اساس رابطه (۲-۳)

$\alpha$  : ضریبی برابر ۰/۵ برای اعضای طرهای و برابر ۱ برای اعضای دوسرگیردار

$V_{tc}$ : کران پایین مقاومت برشی بر اساس تنش فشاری پنجه دیوار یا پایه

این گونه خرابی در اثر تنش‌های فشاری بالا در کنج‌های فشاری دیوار ناشی از حرکت رفت و برگشتی دیوار هنگام زلزله رخ می‌دهد. ضربه‌های حاصل از این حرکت موجب خرد شدن پنجه و پاشنه دیوار شده از طول موثر دیوار می‌کاهد و دیوار در برابر ضربه‌های بعدی ضعیفتر می‌گردد. هنگامی که جابجایی داخل طبقه افزایش می‌یابد خردشگی گوشه امتداد یافته تا اینکه مصالح دیوار (واحدهای بنایی) در گوشه‌های آن، به بیرون پرت می‌شوند.

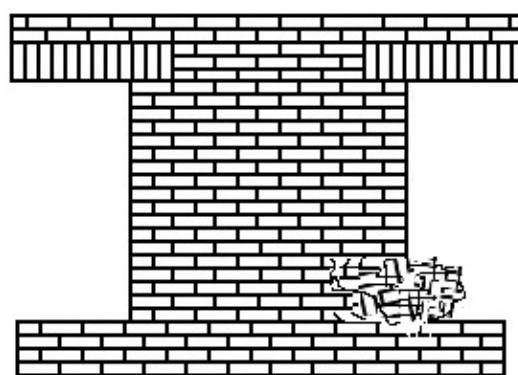

شکل(۶-۷): مود خرابی فشاری پنجه دیوار

### ۷-۵-۲-۲-۳-کرانه پایین مقاومت فشاری قائم

کرانه پایین مقاومت فشاری قائم پایه‌ها و دیوارهای مصالح بنایی موجود و تقویت شده غیرمسلح، باید به کرانه پایین تنش فشاری مصالح بنایی مطابق رابطه (۸-۷) محدود شود:

$$Q_{CL} = P_{CL} = 0.80(0.85f'_m A_n) \quad (8-7)$$

که  $f'_m$ ، کرانه پایین مقاومت فشاری مصالح مطابق بند (۲-۴-۷-۲) می‌باشد.

### ۷-۵-۲-۳-روش‌های غیرخطی

در این روش رابطه نیرو-تغییرشکل مطابق شکل (۱-۷) و بر اساس بند (۲-۱-۵-۷) برای هر دیوار تعیین می‌گردد. مقادیر مقاومت موردنظر (Q<sub>CE</sub>) و کرانه پایین مقاومت (Q<sub>CL</sub>) برای دیوارها مطابق روش‌های خطی بیان شده در بند (۲-۲-۵-۷) قابل محاسبه می‌باشد.

### ۷-۵-۳-معیارهای پذیرش

#### ۷-۵-۳-۱-کلیات

در این بند معیارهای پذیرش مربوط به روش‌های خطی و غیرخطی ساختمان‌های بنایی غیر مسلح ارائه شده است. مقاومت جانبی داخل صفحه دیوارها و پایه‌ها، در صورتی که مقاومت موردنظر آنها کمتر از مقاومت کرانه پایین آنها باشد، به صورت تغییرشکل کنترل منظور می‌شود. در غیر اینصورت مقاومت دیوار و پایه به صورت نیروکنترل در نظر گرفته می‌شود. فشار محوری در دیوارها و پایه‌ها به صورت نیروکنترل در نظر گرفته می‌شود.

### ۷-۵-۳-۲-روش‌های خطی

در روش‌های خطی، تلاش‌های بدست آمده اعضا مطابق بند (۳-۳) با ظرفیت آنها با توجه به بند (۳-۶-۶-۲) مقایسه می‌گردد. برای ساختمان‌های بنایی غیرمسلح کلافدار می‌توان مقاومت اعضا نیرو کنترل بدست آمده از بند (۲-۲-۵-۷) را ۲۰ درصد افزایش داد. ضرایب اصلاح m برای اعضا تغییرشکل کنترل با استفاده از جدول (۱-۷) تعیین می‌شود.

جدول (۱-۷): ضریب m برای تحلیل خطی

اعضا غیراصلی		اعضا اصلی		قابلیت استفاده بی‌وقفه	سطح عملکرد نوع رفتار	
آستانه فروریزش	ایمنی جانی	آستانه فروریزش	ایمنی جانی		با کلاف	بدون کلاف
9.0	6.0	4.5	3.0	1.0	با کلاف	برشی لغزشی
6.0	4.0	3.0	2.0	1.0	بدون کلاف	
$9h_{eff}/L \geq 4.0$	$6h_{eff}/L \geq 3.0$	$4.5h_{eff}/L \geq 2.0$	$3h_{eff}/L \geq 1.5$	$1.5h_{eff}/L \geq 1.0$	با کلاف	گهواره‌ای
$6h_{eff}/L \geq 4.0$	$4h_{eff}/L \geq 3.0$	$3h_{eff}/L \geq 2.0$	$2h_{eff}/L \geq 1.5$	$1.5h_{eff}/L \geq 1.0$	بدون کلاف	

### ۳-۵-۳-روش‌های غیرخطی

برای روش‌های غیرخطی مطابق بند(۳-۴)، اعضای دیوار و پایه باید ضوابط بند(۳-۶-۲) را برآورده کند. در اعضايی که تغییرشکل کنترل هستند، تغییرشکل‌های غیرخطی نباید بیش از ظرفیت آنها مطابق جدول (۲-۷) باشد. پارامترهای  $d$  و  $e$  نمایانگر ظرفیت‌های تغییرشکل غیرخطی برای اعضای اصلی و غیراصلی می‌باشد که بیانگر درصد تغییر مکان نسبی اعضا،  $\frac{\Delta_{eff}}{h_{eff}}$  می‌باشد که در شکل (۲-۷) ارائه شده است.

جدول (۲-۷): پارامترهای مدل‌سازی و معیارهای پذیرش سطوح عملکرد برای روش‌های غیرخطی

سطح عملکرد					پارامترهای مدل‌سازی			مود شکست	
اعضای غیراصلی		اعضای اصلی		کلیه اعضا	نسبت تنفس پس‌ماند	تغییرشکل			
آستانه فروریزش (%)	ایمنی جانی (%)	آستانه فروریزش (%)	ایمنی جانی (%)	قابلیت استفاده‌بی‌وقفه (%)	$c$ (%)	$d$ (%)	$e$ (%)		
0.9	0.6	0.45	0.3	0.1	0.6	0.4	0.8	با کلاف	
0.6	0.4	0.3	0.2	0.1				بدون کلاف	
$0.9 h_{eff}/L$	$0.6 h_{eff}/L$	$0.45 h_{eff}/L$	$0.3 h_{eff}/L$	0.1	0.6	$0.4 h_{eff}/L$	$0.8 h_{eff}/L$	با کلاف	
$0.6 h_{eff}/L$	$0.4 h_{eff}/L$	$0.3 h_{eff}/L$	$0.2 h_{eff}/L$	0.1				بدون کلاف	

### ۷-۶-بررسی رفتار خارج از صفحه دیوارها و پایه‌های مصالح بنایی

دیوارهای مصالح بنایی باید برای نیروهای خارج از صفحه در دهانه‌های بین سقف طبقات و دیوارهای متقطع طرفین، کلافها و یا ستون‌ها مطابق الزامات بند (۳-۷-۲) به صورت مستقل کنترل گردد. بررسی خارج از صفحه دیوارها نباید برای تحلیل‌های خطی و غیرخطی ارائه شده در فصل سوم انجام شود و لازم است تا بررسی کلیه دیوارها و پایه‌ها بصورت مستقل انجام گیرد.

### ۷-۶-۱-سختی

سختی خارج از صفحه دیوارها، باید براساس مشخصات هندسی و مکانیکی مصالح دیوار در تحلیل ملحوظ گردد. این سختی را می‌توان با توجه به شرایط تکیه‌گاهی براساس روابط (۱-۷) و (۲-۷) محاسبه نمود.

### ۷-۶-۲- مقاومت

مقاومت خمشی مقطع ترک‌خورده دیوارها تحت نیروی جانبی عمود بر صفحه باید به مقادیر تنفس کششی مورد انتظار ارائه شده در بند (۲-۷-۴-۲) محدود گردد، مگر اینکه کنش قوسی در نظر گرفته شود.

کنش قوسی را تنها هنگامی می‌توان در نظر گرفت که:

۱- اعضايی کلافها (ستون‌ها در صورت وجود)، سقف و کف متصل به دیوار از سختی و مقاومت کافی برای تحمل نیروهای فشاری حاصل از کنش قوسی پانل دیوارها برخوردار باشد.

۲-پانل در تماس کامل با اجزای محیطی باشد.

شرایط درزهای قائم بین واحدهای بنایی برای تعیین ضخامت موثر در رفتار خارج از صفحه دیوارها باید مطابق بند (۱-۴-۷) لحاظ گردد. رج‌هایی که با درز قائم از یکدیگر جدا شده‌اند و به یکدیگر متصل نباشند یا نسبت فضای خالی بیشتر از ۵۰ درصد داشته باشند، باید در ضخامت موثر در نظر گرفته شود.

### ۷-۶-۳-معیارهای پذیرش

برای سطح عملکرد قابلیت استفاده بی‌وقفه، در دیوار مصالح بنایی نباید ترک‌های خمشی ناشی از بارهای جانبی عمود بر صفحه ایجاد گردد. برای این منظور باید تنש کششی ناشی از خمش آن از مقاومت مورد انتظار کششی خمشی،  $f_c$  که در بند (۲-۶-۷) آمده است، کمتر باشد.

برای سطوح عملکرد اینمنی جانبی و آستانه فروریزش، ترک‌های خمشی ناشی از بارهای جانبی عمود بر صفحه می‌تواند در قسمت‌هایی از دیوار مصالح بنایی ایجاد گردد. لیکن دیوار تحت بارهای دینامیکی باید پایدار بماند و در این حالت در صورتی که نسبت ارتفاع به ضخامت دیوار ( $h/t$ ) کمتر از مقادیر جدول (۳-۷) باشد، نیازی به کنترل پایداری دیوار نمی‌باشد.

جدول (۳-۷): محدودیت نسبت ( $h/t$ ) برای دیوارها

خطر نسبی بسیار زیاد $A \geq 0.35$	خطر نسبی زیاد $0.25 < A < 0.35$	خطر نسبی کم و متوسط $A \leq 0.25$	نوع دیوار
۱۳	۱۶	۲۰	دیوارهای ساختمان‌های یک طبقه
۱۵	۱۸	۲۰	دیوارهای اولین طبقه ساختمان‌های چندطبقه
۹	۱۴	۱۴	دیوارهای طبقه آخر ساختمان‌های چندطبقه
۱۳	۱۶	۲۰	سایر دیوارها

$A$  : نسبت شتاب مبنای طرح، مطابق استاندارد ۲۸۰۰

### ۷-۷-۱-شالوده ساخته شده با مصالح بنایی

فونداسیون‌های مصالح بنایی باید بر اساس ضوابط این بخش بررسی گردد.

### ۷-۷-۲-انواع فونداسیون‌های ساخته شده با مصالح بنایی

فونداسیون‌های ساخته شده با مصالح بنایی در اکثر ساختمان‌های قدیمی و بعضی از ساختمان‌های جدید رایج هستند. این فونداسیون‌ها غالباً از نوع سنگ، آجر یا بلوك بتی بصورت مسلح یا غیر مسلح زیر دیوارهای سازه‌ای اجرا شده‌اند.

## ۷-۷-۲- تحلیل فونداسیون‌ها و دیوارهای نگهبان موجود

تغییرشکل شالوده و انعطاف پذیری خاک زیر آن در تحلیل ساختمان موجود در برابر بارهای جانبی باید در نظر گرفته شود. مقاومت و سختی خاک باید با توجه به بند (۴-۴) تعیین گردد.

شالوده‌های مصالح بنایی باید نیروکنترل منظور شده و به عنوان اعضای با سختی خطی بدون ظرفیت تغییرشکل غیرخطی مدل شوند.

دیوارهای نگهبان بنایی باید در مقابل اثرات فشارهای لرزه‌ای و استاتیکی ناشی از خاک با توجه به بند (۵-۴) ارزیابی شوند. سختی، مقاومت و معیارهای پذیرش دیوارهای نگهبان مشابه دیگر دیوارهای بنایی تحت بارهای خارج از صفحه مطابق بند (۶-۶) تعیین می‌گردد.

## ۷-۸- معیارهای بهسازی

پس از آن که مشخص شد اعضای بنایی یک ساختمان موجود برای سطح عملکرد انتخابی کفايت نمی‌کند این اعضا باید بهسازی شوند و اگر تصمیم به جایگزین کردن عضو یا اضافه کردن یک عضو گرفته شود، عضو جدید باید تمام ضوابط مربوط به سازه‌های بنایی در این دستورالعمل را برآورده نماید.



# فصل ۸

---

---

دیافراگم‌ها و میانقاب‌ها



**۱-۸- محدوده کاربرد**

در این فصل ضوابط ارزیابی و بهسازی دیافراگم‌ها و اجزای آن و میانقاب‌ها در سازه‌ها ارائه می‌شود.

**۲- دیافراگم****۱-۲- کلیات**

دیافراگم، سیستمی افقی یا نزدیک به افقی است که نیروهای اینرسی ایجاد شده در سازه را به اجزای قائم مقاوم در برابر بار جانبی منتقل می‌نماید. این سیستم ممکن است از جان(دال)، جزء لبه، جمع کننده و کلاف تشکیل شود.

**۲-۲- اجزای دیافراگم****۱-۲-۲- جان(دال)**

دال‌ها سیستم‌های پوشش کف هستند که عمدتاً برای تحمل بارهای ثقلی به کار برد می‌شوند. علاوه بر آن، دال‌ها می‌توانند با عملکرد میانصفحه‌ای، نیروهای اینرسی ایجاد شده در سازه را از یک جزء قائم مقاوم جانبی به اجزای دیگر منتقل نمایند و همچنین به عنوان مهاربندی خارج از صفحه برای سایر بخش‌های ساختمان عمل نمایند.


جان یا دال دیافراگم می‌تواند از نوع بتنی درجا، بتنی پیش‌ساخته، کف‌فلزی بدون پوشش یا با پوشش، خرپای فولادی یا طاق ضربی باشد.

**۲-۲-۲- جزء لبه**


در لبه‌های خارجی و داخلی دیافراگم می‌توان از اجزای لبه استفاده شود. دیوار، تیر قاب یکپارچه با دیافراگم و دال بتنی مطابق شکل (۱-۸) نیز می‌تواند به عنوان جزء لبه عمل نماید. در گوشه‌های تورفتنه و در گوشه‌های بازشویی دیافراگم، اجزای لبه باید از گوشه به داخل دیافراگم آن قدر ادامه پیدا کنند تا نیروها به طور مطمئن در سطح دیافراگم توزیع شود.

**۳-۲-۲- جزء جمع کننده نیرو در دیافراگم**

جمع کننده‌ها اجزایی هستند که در مواردی که جان مستقیماً نیروهای میانصفحه را به اجزای قائم مقاوم در برابر بار جانبی منتقل نمی‌کند، عمل انتقال را انجام می‌دهند. مانند تیری که در لبه یک دال پیش‌بینی شده و نیروهای میانصفحه‌ای آن را به دیوارهای برشی دو انتهای خود منتقل می‌نماید. یا در صورتی که اتصال جان به سیستم باربرجانبی برای انتقال مطمئن نیروهای برشی کافی نباشد، باید از جزء جمع کننده نیرو برای انتقال نیرو از جان به سیستم باربرجانبی استفاده نمود. این اجزا باید به اندازه کافی در جان دیافراگم امتداد داده شوند و طوری به جان دیافراگم متصل شوند که قادر به انتقال همه نیروهای موردنظر باشند شکل (۲-۸).

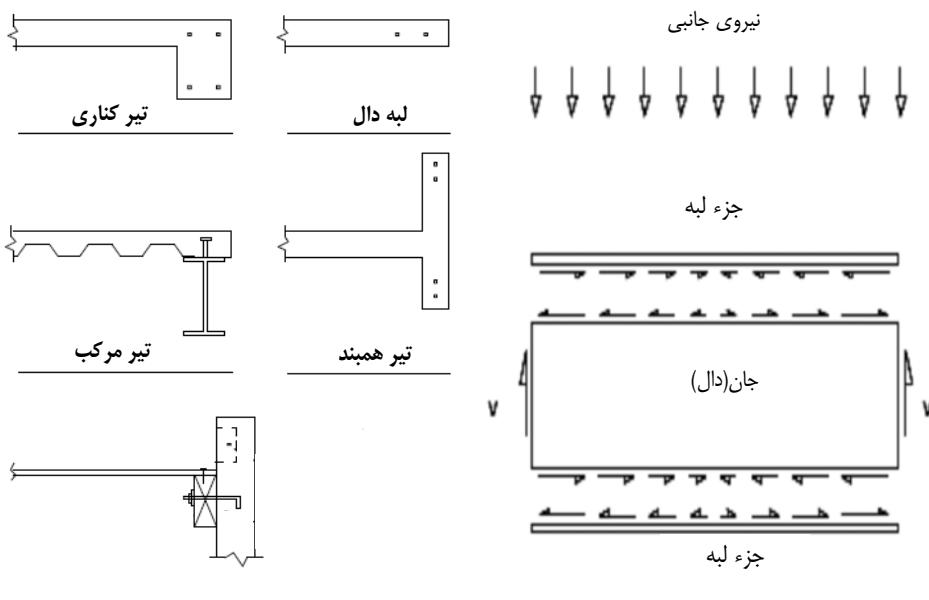


شکل (۱-۸) نمایش انواع اجزای لبه

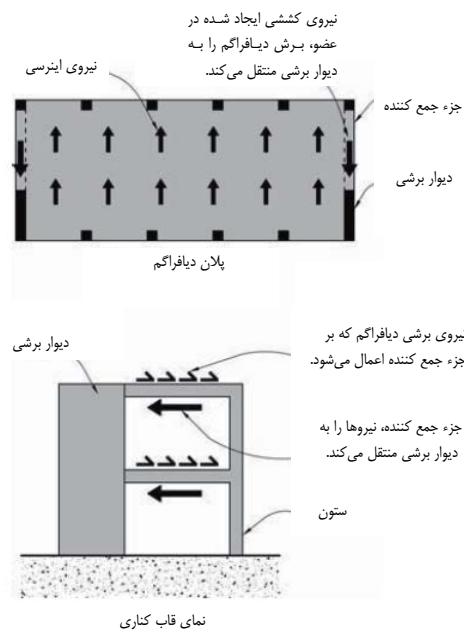

شکل (۲-۸) نمایش اجزای جمع کننده دیافراگم

#### ۴-۲-۲-۸- کلاف کششی دیافراگم

در دیافراگم باید از کلاف‌های کششی پیوسته مطابق شکل (۳-۸) که دو لبه مقابله دیافراگم یا تیرهای لبه را بهم وصل می‌کنند، استفاده نمود. فاصله کلاف‌ها از هم نباید از سه برابر طول کلاف‌ها زیادتر باشد. طول کلاف، فاصله بین دو نقطه متواالی انتقال نیروی آن به سایر اعضاء، مانند تیرها و ستون‌های قاب‌ها می‌باشد.

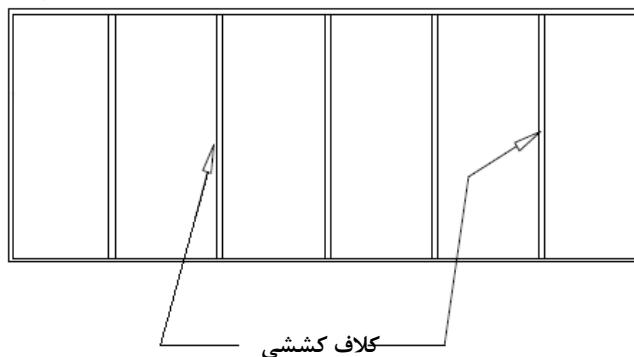

شکل (۳-۸) نمایش کلاف‌های کششی در پلان دیافراگم

#### ۳-۲-۸- دسته بندی دیافراگم از نظر صلیبت

دیافراگم‌ها به صورت صلب، نیمه‌صلب و یا نرم دسته‌بندی می‌شوند. چنانچه حداکثر تغییرشکل افقی دیافراگم بزرگ‌تر از ۲ برابر متوسط تغییرمکان جانبی نسبی آن طبقه باشد، آن دیافراگم نرم محسوب می‌شود. در دیافراگم صلب این نسبت باید کم‌تر از ۰/۵ باشد. دیافراگمی که نه صلب و نه نرم باشد، دیافراگم نیمه‌صلب نامیده می‌شود. منظور از تغییرمکان نسبی طبقه، تغییرمکان جانبی سیستم‌های قائم باربر جانبی آن طبقه نسبت به طبقه زیرین می‌باشد.

برای دسته‌بندی دیافراگم‌ها، محاسبه تغییرشکل‌ها باید بر مبنای بار معادل استاتیکی مطابق رابطه (۱۱-۳) انجام شود. به علاوه، تغییرشکل دیافراگم باید بر مبنای توزیع نیروی افقی متناسب با توزیع جرم در طبقه و همچنین نیروهای افقی ناشی از جابه‌جا شدن سیستم قائم باربر جانبی از طبقه‌ای به طبقه دیگر، محاسبه شوند.

#### ۴-۲-۸- سختی، مقاومت، معیار پذیرش و راهکار بهسازی

مدل تحلیلی یک دیافراگم باید در برگیرنده مقاومت، سختی و ظرفیت تغییرشکل پذیری کلیه اجزاء و جان دیافراگم در کل باشد. انهدام بالقوه در خمش، برش، کمانش و تأمین طول گیرایی کافی در هر مقطعی از دیافراگم باید مورد توجه قرار گیرد. مدل تحلیلی یک دیافراگم را می‌توان به صورت تیری ساده یا پیوسته که بر روی تکیه‌گاه‌هایی با سختی‌های متفاوت تکیه دارد، در نظر گرفت و نیروهای داخلی آن را محاسبه کرد. تیر را می‌توان صلب، با سختی زیاد و یا انعطاف‌پذیر در نظر گرفت. در این رابطه می‌توان راهنمایی‌های پیوست استاندارد ۲۸۰۰ را مورد استفاده قرار داد.

**۱-۴-۲-۸-جان****۱-۱-۴-۲-۸-دیافراگم‌های بتنی در جا**

جان این دیافراگم‌ها از کف‌های بتن مسلح درجا ریخته شده تشکیل می‌شود. نمونه‌ای از این نوع دیافراگم‌ها شامل دال بتنی مسلح، تیرچه بلوک با بتن مسلح مناسب رویه و ورق‌های موجودار فلزی با بتن مسلح رویه می‌باشد. ضوابط مربوط به دیافراگم‌ها که به صورت دال‌های بتنی بر روی عرشه‌های فولادی ساخته می‌شوند و با آنها عملکرد مشترکی دارند در بند (۱-۴-۲-۸) ارائه شده است.

**۱-۴-۲-۸-سختی**

سختی جان دیافراگم باید با مدل در نظر گرفته شده برای آن سازگار باشد. برای جان دیافراگم می‌توان مدل ارجاعی خطی را با منظور کردن مشخصات مقطع ترک نخورده و ضریب ارجاعی بتن مطابق آنچه در آبا توصیه شده است، به کار گرفت. در مواردی که بر اساس بند (۳-۲-۸) دیافراگم صلب محسوب می‌شود، می‌توان این رفتار را در توزیع نیروهای داخلی منظور کرد.

**۱-۱-۴-۲-۸- مقاومت**

مقاومت جان دیافراگم باید بر اساس ضوابط کلی بند (۲-۲-۶) و با رعایت الزامات زیر تعیین شود:

- در تعیین حداکثر مقاومت باید به مقاومت آن در خمش، برش، پیچش و ملاحظات مربوط به تأمین طول گیرایی در کلیه مقاطع توجه شود.
- مقاومت برشی باید طبق ضوابط فصل بیستم آبا تعیین گردد.

**۱-۱-۴-۲-۸-۳-معیارهای پذیرش**

معیارهای پذیرش در جان دیافراگم‌ها باید مطابق الزامات زیر در نظر گرفته شوند:

- برش و خمش، تلاش‌های تغییرشکل کنترل محسوب می‌شوند.
- معیارهای پذیرش برای جان‌ها مشابه دیوارهای برشی، بند (۶-۱-۴-۲-۶)، در نظر گرفته می‌شوند. مقادیر ضریب  $m$  طبق جداول (۱۵-۶) و (۱۶-۶) برای به کارگیری در معادله (۲۸-۳) برای اجزاء مشابه در نظر گرفته می‌شوند.
- اتصالات، اعضای نیروکنترل محسوب می‌شوند.

**۱-۱-۴-۲-۸-۴-راهکارهای بهسازی**

راهکارهای بهسازی جان دیافراگم‌ها که نیاز طرح را تأمین نمی‌کنند باید بر اساس ضوابط بند (۶-۲-۷) و سایر ضوابط این دستورالعمل تعیین شود.

**۱-۱-۴-۲-۸-۲-دیافراگم‌های بتنی پیش ساخته**

دیافراگم‌های بتنی پیش‌ساخته اعضاًی هستند که عمدتاً از قطعات پیش‌ساخته بتنی با یا بدون رویه بتنی ساخته می‌شوند و نیروی اینرسی ایجاد شده در سازه را به اجزای قائم مقاوم در برابر بار جانبی منتقل می‌نمایند.

دیافراگم‌های بتنی پیش‌ساخته به دیافراگم‌های با رویه و یا بدون رویه طبقه‌بندی می‌شوند. دیافراگم‌های رویه‌دار به دیافراگم‌هایی گفته می‌شود که بر روی قطعات پیش‌ساخته بتنی یک لایه بتن آرمه بطور درجا ریخته می‌شود. در دیافراگم‌های بدون رویه، لایه بتن آرمه درجا وجود ندارد. این دیافراگم‌ها معمولاً بوسیله اتصالات جوشی و یا مکانیکی به یکدیگر اتصال داده می‌شوند.

#### ۱-۴-۲-۱- سختی

تحلیل و مدل‌سازی این دیافراگم‌ها باید ضوابط کلی جان دیافراگم‌های بتنی درجا را شامل شود و علاوه بر آن باید به طبیعت قطعه‌ای بودن آنها نیز توجه گردد.

#### ۱-۴-۲-۲- مقاومت

مقاومت اجزاء باید طبق بند (۸-۱-۴-۲-۱) تعیین شود. مقاومت اتصالات جوشی باید با روش‌های شناخته شده تعیین شود و در آن به کم بودن ظرفیت شکل‌پذیری آنها توجه گردد، مگر آنکه بر اساس شواهد آزمایشگاهی بتوان شکل‌پذیری بیشتری برای آنها منظور کرد.

#### ۱-۴-۲-۳- معیارهای پذیرش

دیافراگم‌های با رویه را باید در برش و خمش، تغییرشکل‌کنترل به حساب آورد و ضرایب  $m$  برای آنها به ترتیب برابر با  $1/25$ ،  $1/10$  و  $1/5$  برای سطوح عملکرد IO، LS و CP منظور نمود. دیافراگم‌های بدون رویه را باید در گروه قطعات نیروکنترل طبقه‌بندی کرد.

#### ۱-۴-۲-۴- راهکارهای بهسازی

راهکارهای بهسازی در این دیافراگم‌ها بر اساس ضوابط بند (۶-۲-۷) و سایر ضوابط این دستورالعمل تعیین می‌شوند.

#### ۱-۴-۲-۵- دیافراگم‌های کف فلزی بدون پوشش

جان دیافراگم‌های کف فلزی، ورق‌های صاف یا موجدار فلزی هستند که به یکدیگر و به اسکلت فولادی تکیه‌گاه خود با جوش یا سایر وسایل اتصال متصل می‌شوند. جان این دیافراگم‌ها به تنها یی یا با کمک مهاربندی‌های قطری اضافی، بند (۸-۲-۴)، بار جانبی را تحمل می‌کنند.

اعضای قاب فولادی متصل به دیافراگم را می‌توان به عنوان اجزای لبه و جمع کننده‌ها در نظر گرفت. انتقال بار از دیافراگم به این اعضا باید با استفاده از اتصالات برشی، جوش و یا پیچ صورت گیرد.

#### ۱-۴-۲-۶- سختی

دیافراگم‌های کف فلزی را باید با توجه به ضوابط بند (۸-۲-۳) به انواع صلب، نیمه‌صلب و یا نرم دسته‌بندی کرد. میزان سختی این دیافراگم‌ها را باید با استفاده از روش‌های معتبر تعیین کرد و در تحلیل آنها بکار برد.

در تحلیل غیرارتجاعی سازه‌ها اگر اتصال دیافراگم ضعیف باشد، دیافراگم به صورت غیرارتجاعی مدل نمی‌شود. روش‌هایی مشابه آنچه برای مدل‌سازی غیرارتجاعی دیافراگم‌های چوبی در سازه‌های بنایی غیرمسلح استفاده می‌شود را می‌توان برای رفتار غیرارتجاعی دیافراگم، به کار برد. سختی بعد از مرحله ارجاعی را می‌توان ۳٪ در نظر گرفت.

### ۲-۳-۱-۴-۲-۸- مقاومت

- مقاومت دیافراگم‌های کف فلزی را باید با توجه به ضوابط بند (۲-۲-۵) و توصیه‌های کلی این بند تعیین نمود.
- مقاومت مورد انتظار،  $Q_{CE}$ ، این‌گونه دیافراگم‌ها را باید دو برابر مقدار مجاز داده شده در آیین‌نامه‌ها و استانداردهای مربوطه در نظر گرفت.
- مقاومت کرانه پایین،  $Q_{CL}$ ، اتصال دهنده‌های جوشی را باید طبق ضوابط آیین‌نامه‌های جوش تعیین نمود.

### ۲-۳-۱-۴-۲-۸- معیارهای پذیرش

- برای پذیرش این دیافراگم‌ها، معیارهای زیر باید مورد توجه قرار گیرند:
- رفتار اتصالات این نوع دیافراگم‌ها را باید نیروکنترل در نظر گرفت. ظرفیت اتصال باید به اندازه‌ای باشد که بتواند تمام نیروی عکس‌العمل دیافراگم را به قاب منتقل نماید. در مواردی که ظرفیت دیافراگم توسط ظرفیت اتصالش به قاب کنترل می‌شود، دیافراگم را باید عضو با رفتار نیروکنترل در نظر گرفت.
  - در مواردی که دیافراگم توسط ظرفیت اتصالش به قاب کنترل نمی‌شود، دیافراگم باید عضو با رفتار تغییرشکل کنترل در نظر گرفته شود. ضرایب  $m$  برای جاری‌شدن برشی یا کمانش ورق را می‌توان از جدول (۲-۵) بدست آورد.
  - برای سطح عملکرد سازه‌ای اینمی‌جانی، دیافراگم نباید سطح انکا یا مهار خود را از دست بدهد. برای سطوح عملکرد بالاتر میزان خسارت واردشده به اتصالات نباید به حدی باشد که انتقال بار بین دیافراگم و قاب را مختل نماید.
  - میزان تغییرشکل‌های ایجاد شده در دیافراگم نباید از حدی که در سایر اعضای سازه‌ای یا غیرسازه‌ای تغییرمکان‌های غیر قابل قبولی برای سطح عملکرد مورد نظر ایجاد کند، تجاوز نماید.

### ۲-۳-۱-۴-۲-۸- راهکارهای بهسازی

دیافراگم‌هایی که معیارهای پذیرش را برای سطح عملکرد موردنظر تامین نمی‌نمایند باید بهسازی شوند. راهکارهای بهسازی باید براساس ضوابط بند (۴-۲-۵) و سایر ضوابط این دستورالعمل باشد.

### ۲-۳-۱-۴-۲-۸- دیافراگم‌های کف فلزی با پوشش بتن سازه‌ای

دیافراگم‌های کف فلزی با پوشش بتن سازه‌ای به صورت مرکب، یا غیرمرکب، نیروی وارد شده بر دیافراگم را تحمل می‌کنند. در دیافراگم‌های مرکب، عرشه فلزی ناصاف و دندانه‌ای است. دال بتنی رویه می‌تواند از نوع بتن معمولی و یا بتن سیک باشد و در هر دو مورد باید با شبکه‌های سیمی و یا با آرماتورهای با قطر کم مسلح شده باشد.

در این دیافراگم‌ها معمولاً دیافراگم فلزی از ورق‌های فولادی موج دار به شکل‌های گوناگون ساخته می‌شود و ورق‌های فولادی به یکدیگر و به اسکلت فولادی تکیه‌گاه خود توسط جوش یا اتصالات مکانیکی متصل می‌گردند. برای ایجاد فشار مرکب در دیافراگم، برش گیرهای زبانه‌ای، قبل از ریختن بتن، به قاب‌های فولادی جوش می‌شوند.

#### ۱-۴-۲-۸- سختی

در دیافراگم‌های موجود اگر نسبت ابعاد دیافراگم کوچکتر از ۵ باشد، دیافراگم را می‌توان صلب فرض نمود. در دیافراگم‌های با نسبت‌های بزرگ‌تر یا با نامنظمی در پلان، اثر انعطاف‌پذیری دیافراگم باید مطابق بند (۳-۲-۸) در نظر گرفته شود. برای محاسبه سختی دیافراگم می‌توان از روش‌های معتبر و با در نظر گرفتن اثر بتن رویه استفاده کرد. سختی دیافراگم‌ها در تحلیل‌های غیرارتجاعی را باید با استفاده از ضوابط بند (۱-۳-۱-۴-۲-۸) تعیین نمود.

#### ۱-۴-۲-۸- مقاومت

مقاومت جان این دیافراگم‌ها را باید با استفاده از ضوابط مربوط به دیافراگم‌های کف فلزی بدون پوشش، بند (۲-۳-۱-۴-۲-۸)، تعیین نمود.

#### ۱-۴-۲-۸-۳- معیارهای پذیرش

معیارهای پذیرش در جان این دیافراگم‌ها مشابه دیافراگم‌های کف فلزی بدون پوشش، بند (۳-۱-۴-۲-۸)، است علاوه بر آن ضابطه زیر در ارتباط با برش گیرها باید رعایت شود. برش گیرهایی که برای تامین عملکرد مرکب بین تیرهای فولادی و دال بکار برده شده‌اند باید ظرفیت لازم جهت انتقال هر دو برش ناشی از عملکرد دیافراگمی و عملکرد مرکب با تیر را داشته باشند.

#### ۱-۴-۲-۸-۴- راهکارهای بهسازی

دیافراگم‌هایی که معیارهای پذیرش را برای سطح عملکرد موردنظر تامین نمی‌نمایند باید بهسازی شوند. راهکارهای بهسازی باید براساس ضوابط بند (۴-۲-۵) و سایر ضوابط این دستورالعمل باشد.

#### ۱-۴-۲-۸-۵- دیافراگم‌های کف فلزی با پوشش بتن غیرسازه‌ای

جان دیافراگم‌های کف فلزی با پوشش بتن غیرسازه‌ای را باید مانند جان دیافراگم‌های کف فلزی بدون پوشش ارزیابی نمود، مگر اینکه اثر بتن رویه، روی سختی و مقاومت دیافراگم توسط آزمایش تایید شده باشد. روش‌های تعیین سختی و مقاومت این دیافراگم‌ها عیناً نظیر دیافراگم‌های کف فلزی بدون پوشش است و معیارهای پذیرش و معیارهای بهسازی آنها نیز نظیر این دیافراگم‌هاست.

در تعیین سختی این دیافراگم‌ها باید احتمال عملکرد مرکب بین عرضه فولادی و بتن رویه را مورد بررسی قرار داد. همچنین در مواردی که بر روی بتن موجود بتن جدیدی برای بهسازی ریخته می‌شود، باید چگونگی عملکرد آنرا با بتن موجود با دقت بررسی کرد.

#### **۸-۲-۱-۴-۶-مهاربندی فولادی افقی (دیافراگم‌های خرپایی فولادی)**

مهاربندهای افقی فولادی را می‌توان به تنها یا به همراه دال‌های فلزی به عنوان جان دیافراگم بکار برد. در مواردی که روی دال فلزی با بتن سازه‌ای پر می‌شود، اثر سختی‌های نسبی مهاربندی افقی و سیستم بتتی باید در تحلیل در نظر گرفته شود. ضوابط این بخش، دیافراگم‌های خرپایی موجود، دیافراگم‌های مقاوم‌سازی شده، و دیافراگم‌های جدید را شامل می‌شود. در مواردی که مهاربندی فولادی افقی در برنامه بهسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد، لازم است اندرکنش اجزای جدید و موجود سیستم دیافراگم (سازگاری سختی) ارزیابی شده و نحوه انتقال نیرو بین اجزای جدید و موجود در تعیین انعطاف‌پذیری دیافراگم بهسازی شده در نظر گرفته شود.

در تعیین میزان انعطاف‌پذیری سیستم قاب-دیافراگم نیز باید به نحوه انتقال بار بین اعضای دیافراگم جدید و قاب‌های موجود توجه داشت.

#### **۸-۲-۱-۴-۶-۱-سختی**

سیستم‌های دیافراگم خرپایی باید مشابه قاب‌های مهاربندی شده فولادی با اعضای خرپایی افقی، که در آنها سختی محوری تعیین کننده تغییر‌شکل‌ها می‌باشند، مدل سازی شوند. اتصالات اجزای خرپا به یکدیگر معمولاً به صورت مفصل در نظر گرفته می‌شوند مگر آن که قادر به تحمل لنگر باشند و یا در اتصالات برون مرکزیت وجود داشته باشد. در این صورت سختی اتصالات نیز باید در مدل منظور شود. اثر انعطاف‌پذیری دیافراگم‌های خرپایی مشخصاً باید در نحوه توزیع بار جانبه بین اعضای قائم در نظر گرفته شود.

در روش‌های غیرارتاجاعی می‌توان یا از مشخصات ارتاجاعی دیافراگم‌های خرپایی استفاده کرد و یا روش غیرارتاجاعی مشابه قاب‌های فولادی مهاربندی شده را بکار برد.

#### **۸-۲-۱-۴-۶-۲- مقاومت**

ظرفیت‌های اعضای دیافراگم خرپایی را می‌توان مشابه آنچه در بخش (۴-۵) برای اعضای قاب‌های با مهاربندی فولادی بیان شده، به دست آورد. در تعیین این ظرفیت‌ها باید اثر تکیه‌گاه‌های جانبی تامین شده برای اعضای دیافراگم که توسط دال فلزی، با یا بدون بتن رویه تأمین شده، در نظر گرفته شود. در محاسبات مربوط به اعضای خرپا که بار ثقلی را تحمل می‌کنند باید اثر این بارها را نیز در نظر گرفت.

### ۸-۲-۱-۴-۳-معیارهای پذیرش

برای پذیرش این دیافراگم‌ها، معیارهای زیر باید مورد توجه قرار گیرند:

- نحوه انتقال نیرو بین اعضای مختلف خرپا در اتصالات و نیز بین اعضای خرپاها و قاب باید برای اطمینان از پیوستگی در مسیر بار، ارزیابی شود.
  - برای سطح عملکرد اینمی جانی، از دست رفتن تکیه‌گاه دیافراگم و یا مهار آن مجاز نمی‌باشد. برای سطح عملکرد بالاتر، مقدار خسارت واردہ به اتصالات یا اعضای مهاربندی نباید منجر به از دست رفتن انتقال بار بین دیافراگم و قاب فولادی شود.
  - میزان تغییرشکل‌های ایجاد شده در دیافراگم نباید از حدی که در سایر اعضای سازه‌ای یا غیرسازه‌ای تغییر مکان‌های غیر قابل قبولی برای سطح عملکرد مورد نظر ایجاد کند، تجاوز نماید.
- معیارهای پذیرش در روش‌های خطی برای اجزای دیافراگم‌های خرپایی افقی مشابه همان معیارهای مشخص شده در بخش (۳-۲-۴-۵) برای قاب‌های با مهاربندی همگرا می‌باشد، با این تفاوت که از معیارهای مربوط به تیر و ستون استفاده نمی‌شود. برای اجزای فشاری و کششی خرپا، به جای استفاده از ضرایب  $m$  تعیین شده برای اجزای تیر و ستون قاب‌های مهاربندی شده، می‌توان از ضرایب تعیین شده برای اجزای مهاربندی قطری استفاده نمود.
- معیارهای پذیرش در روش‌های غیرخطی برای اجزای دیافراگم‌های خرپایی افقی مشابه همان معیارهای مشخص شده در بند (۳-۲-۴-۵) برای قاب‌های با مهاربندی همگرا می‌باشد با این تفاوت که از معیارهای مربوط به تیر و ستون استفاده نمی‌شود. برای اعضای فشاری و کششی خرپا، به جای استفاده از تغییرشکل‌های پلاستیک تعیین شده برای اجزای تیر و ستون قاب‌های مهاربندی شده، می‌توان از تغییرشکل‌های پلاستیک تعیین شده برای اجزای مهاربندی قطری استفاده نمود.

### ۸-۲-۱-۴-۶-راهکارهای بهسازی

دیافراگم‌های خرپای فولادی که معیارهای پذیرش را برای سطح عملکرد مورد نظر تامین ننمایند، باید بهسازی شوند. راهکارهای بهسازی باید براساس ضوابط بند (۴-۲-۵) و سایر ضوابط این دستورالعمل باشد.

### ۸-۲-۱-۴-۷-دیافراگم‌های طاق ضربی

جان دیافراگم‌های طاق ضربی در ساختمان‌های فولادی بین تیرهای آجری بین تیرهای فولادی تشکیل شده‌اند و تیرها، مقاومت در برابر رانش طاق را تامین می‌نمایند. در بعضی از این طاق‌ها ممکن است یک لایه بتی کم مقاومت و تقویت نشده وجود داشته باشد.

### ۸-۲-۱-۴-۷-۱-سختی

جان دیافراگم‌های طاق ضربی موجود باید به صورت یک دیافراگم افقی با ضخامتی معادل ضخامت طاق آجری و بتن رویه، مدل‌سازی شود. این نوع دیافراگم‌ها را می‌توان به صورت خرپایی مت Shankل از تیرهای فولادی به عنوان اعضای کششی و طاق‌های

آجری به عنوان اعضای فشاری مدل نمود. در محاسبه توزیع بار جانبی بین اعضای باربر قائم باید اثر انعطاف‌پذیری دیافراگم در نظر گرفته شود. نتایج تحلیل‌ها باید مورد ارزیابی قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که دیافراگم رفتار خطی خود را حفظ کرده است. در مواردی که برای بهسازی دیافراگم‌های طاق‌ضربی از مهاربندی افقی فولادی استفاده می‌شود، باید اندرکنش بین اعضای جدید و موجود دیافراگم از طریق بررسی ساختی آن‌ها ارزیابی شود. مکانیزم انتقال بار بین اعضای موجود و جدید دیافراگم، در هنگام بررسی انعطاف‌پذیری دیافراگم بهسازی شده باید در نظر گرفته شود.

#### ۲-۷-۱-۴-۲-۸- مقاومت

در تعیین ظرفیت‌های اجزای دیافراگم‌های طاق‌ضربی باید فرض نمود که هیچ عضوی به جز تیرهای فولادی قادر به تحمل کشش نمی‌باشد. اثرات بارهای ثقلی باید برای اجزای دیافراگم در نظر گرفته شوند. نحوه انتقال بار بین اعضای مختلف و بین اعضای قاب باید بررسی شود تا از کامل بودن مسیر بار اطمینان حاصل گردد.

#### ۳-۷-۱-۴-۲-۸- معیار پذیرش

برای پذیرش این دیافراگم‌ها، معیارهای زیر باید مورد توجه قرار گیرند:

- دیافراگم‌های طاق‌ضربی باید به صورت نیروکنترل در نظر گرفته شوند.
- برای سطح عملکرد اینمی جانی، نباید تغییرشکل‌ها و تغییرمکان‌های دیافراگم باعث از دست رفتن تکیه گاه‌های طاق آجری شود. برای سطوح عملکرد بالاتر، تغییرشکل ناشی از کشش‌های قطری نباید منجر به از دست رفتن مسیر انتقال بار شود.
- میزان تغییر شکل‌های ایجاد شده در دیافراگم نباید از حدی که در سایر اعضای سازه یا غیرسازه‌ای تغییرمکان‌های غیر قابل قبولی برای سطح عملکرد مورد نظر ایجاد کند، تجاور نماید. برای تعیین این حدود باید الزامات مربوط به سازه‌های فولادی را مورد توجه قرار داد.

#### ۴-۷-۱-۴-۲-۸- راهکارهای بهسازی


دیافراگم‌های طاق‌ضربی که معیارهای پذیرش را برای سطوح عملکرد مورد نظر تامین ننمایند، باید بهسازی شوند. راهکارهای بهسازی باید براساس ضوابط بند (۴-۲-۵) و سایر ضوابط این دستورالعمل باشد.

#### ۴-۲-۴-۲-۸- جزء لبه

#### ۱-۲-۴-۲-۸- سختی

برای مدل‌سازی اجزای لبه بسته به نوع مصالح جزء لبه می‌توان فرضیات مدل‌سازی در فصل‌های ۵ و ۶ را که برای اعضای قاب فولادی و بتی ارائه شده است به کار گرفت.

در شکل (۴-۸) نمونه‌ای از روش مدل‌سازی و تعیین خمس وارد به دیافراگم ارائه شده است.

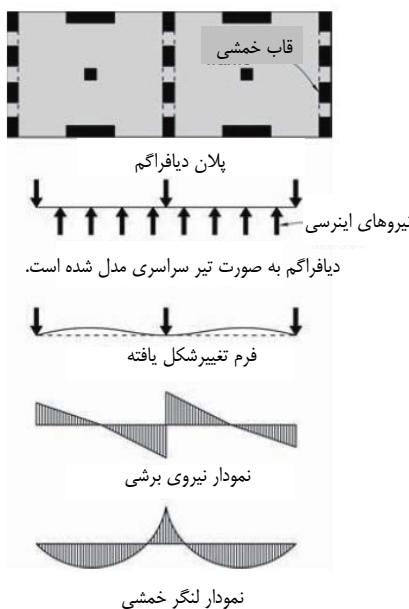

شکل (۴-۸) نمایش نمونه‌ای از مدل‌سازی اجزای لبه دیافراگم

#### ۲-۴-۲-۴- مقاومت

اجزای لبه باید برای نیروی کششی ناشی از خمش کلی دیافراگم، حاصل از نیروهای اینرسی وارد شده ارزیابی شوند. این نیروی کششی باید برای مجموع نیروهای محوری که در صفحه دیافراگم عمل می‌کنند و نیروی محوری ناشی از تقسیم لنگر خمشی موثر در مقطع دیافراگم به فاصله بین دو جزء لبه دیافراگم در آن مقطع تعیین گردد.

##### الف- اجزای لبه فولادی

در تعیین مقاومت اجزای لبه فولادی می‌توان از ضوابط بند (۳-۲-۵) مربوط به اعضای قاب استفاده نمود. مقاومت میلگردی‌های دال‌بتنی در سقف مرکب که به عنوان جزء لبه عمل می‌نمایند باید مطابق ضوابط فصل ۶ تعیین گردد.

##### ب- اجزای لبه بتنی

در تعیین مقاومت اجزای لبه بتنی می‌توان از ضوابط بند (۳-۲-۱-۳) برای اعضای قاب‌ها استفاده نمود.

#### ۲-۴-۳- معیارهای پذیرش

##### الف- اجزای لبه فولادی

در صورتی که در دیافراگم، رفتار غیراتجاعی پذیرفته شده باشد می‌توان رفتار غیراتجاعی در اجزای لبه را نیز پذیرفته دانست. در این صورت رفتار اجزای لبه، تغییرشکل کنترل محسوب می‌شوند. ضرایب  $m$  از جدول (۲-۵) و معیارهای پذیرش غیراتجاعی باید از ضوابط اجزای تیر و ستون قاب‌های خمشی با اتصالات صلب در بخش (۲-۳-۵) استفاده شوند.

در صورتی که رفتار غیراتجاعی پذیرفته نباشد، رفتار اجزای لبه به صورت نیروکنترل فرض می‌شود. در این صورت مقدار  $Q_{UF}$  لازم نیست از کل نیرویی که با درنظر گرفتن مقاومت مورد انتظار برای دیافراگم یا اعضای سیستم برابر جانبی قابل انتقال به اجزای

لبه موردنظر است، بیشتر باشد.

برای سطح عملکرد سازه‌ای ایمنی جانی، تغییرشکل‌ها و تغییرمکان‌های اجزای لبه نباید منجر به ازدسترفتن اتکای قائم شود. برای سطوح عملکرد بالاتر، اجزای لبه نباید در پیوستگی مسیر بار خلل ایجاد نمایند. رفتار جوش‌ها و اتصال‌دهنده‌هایی که دیافراگم را به اجزای لبه متصل می‌نمایند، به صورت نیروکنترل فرض می‌شوند. اگر تمام اتصالات شرایط پذیرش را تامین نمایند می‌توان فرض کرد که دیافراگم از کمانش اعضای تیر لبه در صفحه‌ی دیافراگم ممانعت می‌کند. در صورتی که اجزای لبه علاوه بر بارهای زلزله، بارثقلی نیز تحمل نمایند، رفتار آن‌ها باید با ضوابط بند (۴-۳-۵) برای اعضای تحت ترکیب بار محوری و خمس کنترل شود.

#### **ب-اجزای لبه بتنی**

معیارهای پذیرش اجزای لبه طبق بند (۴-۲-۱-۳-۶) برای اعضای قاب‌ها می‌باشند. اتصالات در اجزای لبه باید نیروکنترل فرض شود.

### **۴-۲-۴-۴-۲-۸-راهکارهای بهسازی**

اجزای لبه که معیارهای پذیرش را برای سطح عملکرد مورد نظر تامین نمی‌نمایند باید بهسازی شوند. راهکارهای بهسازی باید براساس ضوابط این دستورالعمل تعیین گردد.

### **۴-۲-۳-۴-۲-۸-جزء جمع‌کننده نیرو**

#### **۱-۳-۴-۲-۸-سختی**

برای مدل‌سازی اجزای جمع‌کننده می‌توان فرضیات مدل‌سازی ارائه شده برای اعضای قاب‌های فولادی و بتنی در فصل ۵ و ۶ را به کارگرفت.

### **۲-۳-۴-۲-۸- مقاومت**

اجزای جمع‌کننده نیرو باید برای نیروی فشاری ناشی از انتقال بار زلزله از دیافراگم به اجزای باربر جانبی قائم ارزیابی شوند.

#### **الف-اجزای جمع‌کننده فولادی**

در تعیین مقاومت اجزای جمع‌کننده فولادی می‌توان از ضوابط بند (۴-۲-۳-۵) مربوط به اعضای قاب استفاده نمود. ب-اجزای جمع‌کننده بتنی

در تعیین مقاومت اجزای جمع‌کننده بتنی می‌توان از ضوابط بند (۳-۲-۱-۴-۶) برای اعضای قاب استفاده نمود.

### **۴-۲-۳-۴-۲-۸-معیارهای پذیرش**

معیارهای پذیرش اجزای جمع‌کننده فولادی و بتنی مطابق بند (۳-۲-۴-۲-۸) می‌باشد.

### ۴-۳-۴-۲-۸- راهکارهای بهسازی

اجزای جمع‌کننده که معیارهای پذیرش را برای سطح عملکرد مورد نظر تامین نمی‌نمایند باید بهسازی شوند. راهکارهای بهسازی باید براساس ضوابط این دستورالعمل تعیین گردد.

### ۴-۴-۲-۸- کلاف کششی دیافراگم

کلاف‌ها باید برای حداقل بار محوری کششی رابطه (۱-۸)، به عنوان یک تلاش نیروکنترل، ارزیابی شوند.

$$F_p = 0.4 \times S_{xs} W \quad (1-8)$$

که در آن:

$F_p$ : نیروی محوری کششی برای طراحی کلاف‌های بین دیافراگم و تیرهای لبه و یا لبه‌های دیافراگم؛

$S_{xs}$ : مقدار شتاب طیفی در زمان تناوب کوتاه  $0.2$  ثانیه در سطح خطر مدنظر با نسبت میرایی  $5\%$  و در سنگ بستر مطابق ضوابط بند (۷-۱).

$W$ : وزن سطح بارگیر سهمیه کلاف کششی؛

در سقف‌های تیرچه بتنی و طاق ضربی، تیرها و تیرچه‌های سقف‌ها می‌تواند به عنوان کلاف کششی درنظر گرفته شود، برای این منظور لازم است تا این اعضا و اتصالات آنها برای نیروی کششی رابطه (۱-۸) ارزیابی گرددند.

### ۳-۸- میانقاب

#### ۱-۳-۸- کلیات

میانقاب به پانلی اطلاق می‌شود که به طور جزئی یا کامل دهانه‌ای از قاب فولادی، یا بتنی را پوشانده و توسط تیرها و ستون‌ها احاطه شده است.

میانقاب‌های موضوع این فصل شامل میانقاب‌های مصالح بنایی می‌باشند.

میانقابی جدا از قاب محیطی خود فرض می‌شود که در بالا و طرفین آن با قاب، درز به اندازه‌ای وجود داشته باشد که وقوع حداقل تغییرشکل‌های مورد انتظار قاب را به طور آزادانه امکان‌پذیر سازد. میانقاب جدا باید در امتداد عمود بر صفحه خود طوری مهار شده باشد که پایداری آن در مقابل بارهای وارد در آن امتداد تضمین شود. این نوع میانقاب به عنوان جزء غیرسازه‌ای محسوب می‌شود و باید مطابق با ضوابط فصل ۹ ارزیابی و بهسازی شود.

پانلی که در هر چهار ضلع به طور کامل با قاب محیطی خود در تماس باشد، میانقاب سازه‌ای است و عضو اصلی تلقی می‌شود. اعضا و اتصالات قاب محیطی میانقاب باید برای اثرات اندرکشی قاب و میانقاب ارزیابی شوند. این اثرات شامل نیروهای منتقل شده از میانقاب به تیرها و ستون‌ها در بخشی از طول آن‌ها و اتصالات قاب می‌باشد. اثر میانقاب جزئی که در تمام ارتفاع طبقه در تماس با قاب نباشد، در ستون‌های در تماس با میانقاب باید بررسی شود.

### ۴-۳-۸- میانقاب مصالح بنایی

میانقاب‌های مصالح بنایی سازه‌ای، متشکل از آجر یا بلوک سیمانی می‌باشند. میانقاب‌های ساخته شده از سنگ یا شیشه یا سفال، غیرسازه‌ای محسوب می‌شوند.

ضوابط این بخش قابل اعمال به میانقاب مصالح بنایی موجود، تقویت شده در مقابل زلزله، یا اضافه شده به ساختمان برای بهسازی عملکرد آن در زلزله می‌باشد. روش محاسبه سختی، مقاومت و تغییرشکل میانقاب مصالح بنایی که در این بخش داده شده است، به جز مواردی که تصریح شده، باید همراه با روش‌های تحلیلی و معیارهای پذیرش ارائه شده در فصل ۳ مورد استفاده قرار گیرد.

در ساختمان با سطح عملکرد آستانه فروپاشش، چنانچه تحلیل سازه (قاب و میانقاب) نشان دهد که قاب محیطی پس از خرابی میانقاب پایدار باقی می‌ماند، نیازی به کنترل ضوابط این بخش نمی‌باشد.

میانقاب‌های مصالح بنایی را می‌توان در سه گروه زیر دسته بندی نمود :

#### الف- میانقاب مصالح بنایی موجود

منظور از میانقاب موجود، پانل غیرمسلحی است که پیش از بهسازی در ساختمان موجود بوده است. میانقاب باید در مقابل نیروهای جانبی درون صفحه خود طبق بند (۳-۳-۸) و نیروهای جانبی عمود بر صفحه خود طبق بند (۴-۳-۸) به طور جداگانه بررسی شود.

اگر طبق ضوابط فصل ۲ این دستورالعمل نشان داده شود که میانقاب مصالح بنایی موجود شرایط کیفیت خوب و یا متوسط را دارا می‌باشد، می‌توان فرض کرد که رفتار آن با رفتار میانقاب مصالح بنایی جدید یکسان است.

#### ب- میانقاب مصالح بنایی جدید

منظور از میانقاب جدید، میانقابی است که برای بهسازی لرزه‌ای سیستم باربر جانبی موجود به آن اضافه شود.

#### پ- میانقاب مصالح بنایی تقویت شده

منظور از میانقاب تقویت شده، میانقاب موجودی است که در مقابل زلزله طبق یک روش معتبر تقویت شده است.

### ۴-۳-۸- ارزیابی درون صفحه میانقاب مصالح بنایی

سختی و مقاومت درون صفحه میانقاب مصالح بنایی را می‌توان با ایجاد یک مدل اجزای محدود غیرخطی یک قاب مرکب (قاب دارای میانقاب) و با درنظرگرفتن بازشوها و نیز ترک‌خوردگی میانقاب در اثر بارهای وارد محسوبه نمود. به جای روش فوق، از روش‌های ذکر شده در بندهای (۱-۳-۳-۸) و (۲-۳-۳-۸) نیز می‌توان استفاده کرد.

## ۱-۳-۳-۸- سختی

سختی ارجاعی درون صفحه یک میانقاب مصالح بنایی غیرمسلح قبل از ترک خوردن یک دستک قطری فشاری معادل به عرض  $a$  طبق معادله (۲-۸) محاسبه نمود. ضخامت و ضریب ارجاعی دستک فشاری معادل و میانقاب مربوطه یکسان می‌باشند. عرض  $a$  بر حسب میلیمتر عبارت است از:

(۲-۸)

$$a = 0.175 \left[ \lambda_l h_{col} \right]^{0.4} r_{inf}$$

که در آن:

$$\lambda_l = \left[ \frac{E_{me} t_{inf} \sin 2\theta}{4 E_{fe} I_{col} h_{inf}} \right]^{0.25}$$

و نیز:

 $h_{col}$ : ارتفاع مرکز تا مرکز تیر؛ mm $h_{inf}$ : ارتفاع میانقاب؛ mm $E_{fe}$ : ضریب ارجاعی مورد انتظار مصالح قاب؛ N/mm<sup>2</sup> $E_{me}$ : ضریب ارجاعی مورد انتظار مصالح میانقاب؛ N/mm<sup>2</sup> $I_{col}$ : لنگر اینرسی ستون؛ mm<sup>4</sup> $r_{inf}$ : طول قطری میانقاب؛ mm $t_{inf}$ : ضخامت میانقاب و دستک فشاری معادل؛ mm $\theta$  : زاویه‌ای که تاثرانت آن برابر ضریب تناسب پانل (نسبت ارتفاع به طول) می‌باشد؛ Radians


۱-۸: ضریبی که برای محاسبه‌ی عرض معادل دستک فشاری پانل به کار می‌رود.

در محاسبات فوق تنها بخشی از پانل باید درنظر گرفته شود که در کناره خود در تماس کامل با قاب است. در محاسبه سختی میانقاب تشکیل شده از چند لایه، باید تنها لایه‌ای موثر در نظر گرفته شود که در تماس کامل با قاب محیطی خود است مگر اینکه از وسائل و مهارهای مناسبی برای اتصال لایه‌های مختلف میانقاب به یکدیگر برای تامین عملکرد یکپارچه استفاده شود.

سختی میانقاب مصالح بنایی ترک خورده غیرمسلح باید توسط دستک فشاری معادلی مدل‌سازی شود که ویژگی‌های آن به روش تحلیلی با درنظر گرفتن رفتار غیرخطی سیستم قاب دارای میانقاب پس از ترک خوردن مصالح بنایی به دست می‌آید.

روش شبیه‌سازی سختی ارجاعی میانقاب با استفاده از دستک فشاری معادل را می‌توان برای به دست آوردن سختی ارجاعی یک میانقاب سوراخ‌دار غیرمسلح نیز به کار برد. دستک فشاری معادل در این حالت از تحلیل تنش دیوارهای میانقاب سوراخ‌دار قابل تعیین است(شکل (۵-۸)).

روش محاسبه سختی میانقاب، مستقل از موجود یا جدید بودن آن است.

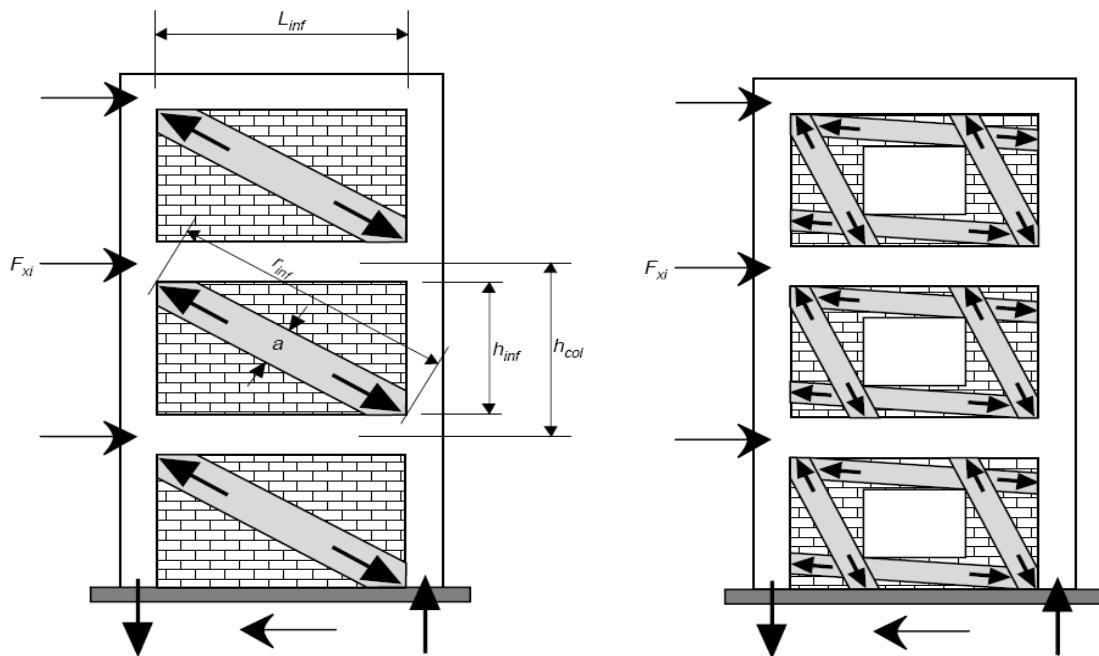

شکل(۸-۵): جایگزینی میانقاب با دستنک فشاری معادل

### ۲-۳-۳-۸ مقاومت

انتقال برش طبقه در طول یک میانقاب مصالح بنایی محصور شده در قاب بتونی یا فولادی، تغییر شکل کنترل در نظر گرفته می‌شود. مقاومت برشی مورد انتظار درون صفحه پانل باید با توجه به ضوابط این بند تعیین شود. مقاومت برشی مورد انتظار میانقاب،  $V_{ine}$ ، از معادله (۳-۸) به دست می‌آید:

$$Q_{CE} = V_{ine} = A_{ni} f_{vie} \quad (3-8)$$

که در آن:

$A_{ni}$ : سطح مقطع افقی خالص ملات بین دو رج میانقاب؛

$f_{vie}$ : مقاومت برشی مورد انتظار میانقاب مصالح بنایی. مقاومت برشی مورد انتظار میانقاب مصالح بنایی طبق استانداردهای معتبر قابل اندازه‌گیری می‌باشد.

مقاومت برشی مورد انتظار میانقاب موجود،  $f_{vie}$ ، نباید از مقاومت برشی مورد انتظار مصالح بنایی  $V_{me}$  موضوع بند (۲-۷-۴-۶-۲-۱) بیشتر باشد. در صورتی که انجام آزمایش مقاومت برشی مورد انتظار میانقاب مقدور نباشد، می‌توان  $V_{me}$  را در محاسبات به کار برد. مقاومت برشی میانقاب جدید،  $f_{vie}$ ، نباید از مقادیری که در استانداردهای معتبر تحت تنش فشاری صفر تعیین شده است، بیشتر منظور شود.

برای محاسبه مقاومت میانصفحه میانقاب تشکیل شده از چند لایه، تنها لایه‌ای از پانل که در تماس کامل با قاب محیطی خود است باید مؤثر در نظر گرفته شود، مگر آنکه لایه‌های میانقاب به وسیله مهارهای مناسبی که قادر به انتقال بار میانصفحه از اعضاي قاب به کلیه لایه‌ها باشند، به یکدیگر متصل شوند.

### ۳-۳-۳-۸- معیارهای پذیرش

#### ۱- مقاومت لازم برای ستون‌های مجاور میانقاب

مقاومت‌های خمشی و برشی مورد انتظار ستون‌های مجاور یک میانقاب باید بزرگتر از یکی از نیروهای حاصل از دو حالت زیر باشد:

۱- اعمال مولفه افقی نیروی مورد انتظار دستک معادل میانقاب در فاصله  $l_{eff}$  از بالا یا پایین میانقاب مطابق شکل (۶-۸) که در

آن  $l_{eff}$  از معادله (۴-۸) به دست می‌آید:

$$l_{eff} = \frac{a}{\cos \theta_c} \quad (4-8)$$

و  $\tan \theta_c$  از معادله (۵-۸) قابل محاسبه است:


$$\tan \theta_c = \frac{h_{inf} - \frac{a}{\cos \theta_c}}{L_{inf}} \quad (5-8)$$

طول افقی پانل می‌باشد.


۲- نیروی برشی ناشی از ایجاد مقاومت خمشی مورد انتظار در بالا و پایین ستون کوتاهی به ارتفاع  $l_{eff}$ .

در مورد ستونی که در جهت جانبی توسط یک میانقاب جزئی در بخشی از ارتفاع خود محصور شده باشد،  $l_{eff}$  باید مساوی با ارتفاع بازشوی دیوار (ارتفاع آزاد ستون) در نظر گرفته شود.

ضوابط این بند در صورتی که مقاومت برشی مورد انتظار مصالح بنایی،  $v_{me}$ ، اندازه‌گیری شده طبق ضوابط بند (۲-۷-۴-۱-۲-۴-۶-۱) از ۱۰۰ مگا پاسکال کمتر باشد کاربرد ندارد.

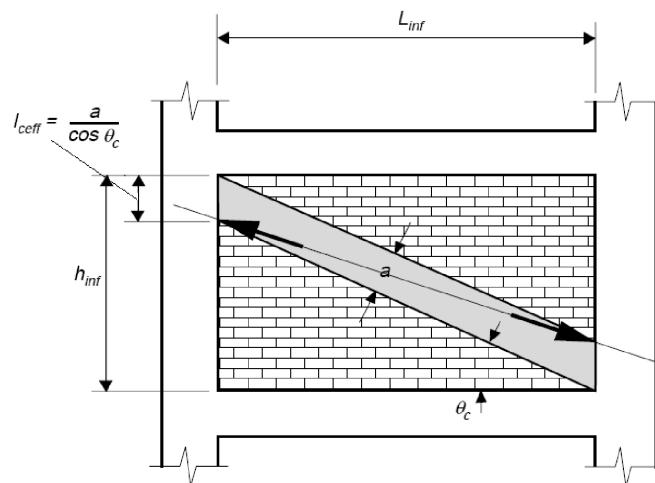

شکل (۶-۸): شبیه‌سازی نیروی وارد از میانقاب بر ستون

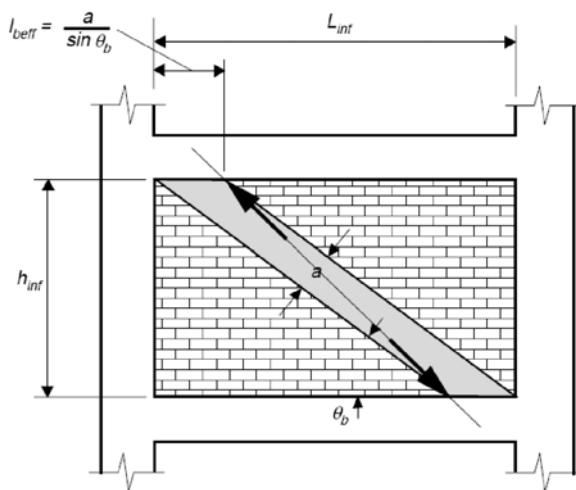

شکل(۷-۸): شبیه‌سازی نیروی وارد از میانقاب بر تیر

### ۳-۳-۲-۲- مقاومت لازم برای تیرهای مجاور میانقاب

مقاومت خمشی و برشی مورد انتظار تیرهای مجاور یک میانقاب باید بزرگتر از یکی از نیروهای حاصل از دو حالت زیر باشد:

- ۱- اعمال مؤلفه قائم نیروی مورد انتظار دستک فشاری معادل میانقاب در فاصله  $l_{eff}$  در بالا یا پایین میانقاب، که در آن توسط معادله (۶-۸) محاسبه می‌شود:

$$l_{eff} = \frac{a}{\sin \theta_b} \quad (6-8)$$

و  $\tan \theta_b$  از معادله (۷-۸) بدست می‌آید:

$$\tan \theta_b = \frac{h_{inf}}{L_{inf} - \frac{a}{\sin \theta_b}} \quad (7-8)$$

۲- نیروی برشی حاصل از ایجاد مقاومت خمشی مورد انتظار در دو انتهای تیر کوتاهی به طول  $l_{eff}$ .

ضوابط این بند در صورتی که مقاومت برشی مورد انتظار میانقاب مصالح بنایی،  $v_{me}$ ، اندازه‌گیری شده طبق ضوابط بند (۷-۲-۴-۱-۲-۴-۳-۵) از ۰ مگاپاسکال کمتر باشد کاربرد ندارد.

### ۳-۳-۳-۳- روش‌های خطی

هنگام به کارگیری روش‌های خطی، تلاش‌های داخلی میانقاب‌های مصالح بنایی تغییر شکل کنترل درنظر گرفته می‌شوند. هنگام استفاده از روش‌های خطی طبق بند (۳-۳)، تلاش‌های داخلی اجرا باید با ظرفیت‌های آن‌ها طبق بند (۳-۳-۱-۲-۴-۱-۲-۴-۳) مقایسه شوند. ضرایب  $m$  مورد استفاده در معادله (۱-۸) (۲۸-۳) باید طبق جدول (۱-۸) باشند. در مورد یک میانقاب،  $Q_E$ ، مؤلفه‌ی افقی نیروی محوری کاهش‌نیافته در دستک فشاری معادل است.

برای محاسبه ضریب  $m$  طبق جدول (۱-۸)، نسبت مقاومت‌های قاب به میانقاب،  $\beta$ ، باید با درنظرگرفتن مقاومت جانبی مورد انتظار هر جزء محاسبه شود.

### ۳-۳-۴-روش‌های غیرخطی


در مورد روش استاتیکی غیرخطی ارائه شده در بند (۳-۴-۳)، میانقاب باید ضوابط بند (۲-۲-۶-۳) را برآورده سازد. تغییرمکان‌های نسبی جانبی غیرخطی نباید از مقادیر داده شده در جدول (۲-۸) تجاوز نماید. متغیر  $d$ ، که نماینده ظرفیت تغییرشکل غیرخطی است، باید طبق آنچه که در شکل (۸-۸) تعریف شده است بر حسب نسبت تغییرمکان نسبی جانبی طبقه به درصد بیان شود.

برای محاسبه سطوح قابل قبول تغییرمکان نسبی جانبی در هنگام استفاده از جدول (۲-۸)، نسبت مقاومت‌های قاب به میانقاب،  $\beta$ ، باید با درنظرگرفتن مقاومت جانبی مورد انتظار هر جزء تعیین شود.

جدول (۱-۸): ضرایب  $m$  برای میانقاب مصالح بنایی در روش استاتیکی خطی

ضریب $m$			$\frac{L_{inf}}{h_{inf}}$	$\beta = \frac{V_{fre}}{V_{ine}}$
CP	LS	IO		
--	۴/۰	۱/۰	.۵	$\beta < 0.7$
--	۳/۵	۱/۰	۱/۰	
--	۳/۰	۱/۰	۲/۰	
--	۶/۰	۱/۵	.۵	$0.7 \leq \beta < 1.3$
--	۵/۲	۱/۲	۱/۰	
--	۴/۵	۱/۰	۲/۰	
--	۸/۰	۱/۵	.۵	$\beta \geq 1.3$
--	۷/۰	۱/۲	۱/۰	
--	۶/۰	۱/۰	۲/۰	

توجه: از درون بایی خطی برای مقادیر بین جدول باید استفاده شود.

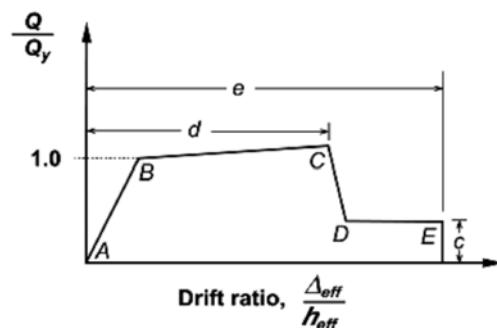

شکل ۸-۸-رابطه عمومی نیرو-تغییرمکان عضو یا جزء مصالح بنایی

جدول (۲-۸): روابط ساده‌شده نیرو- تغییرمکان برای میانقاب مصالح بنایی در روش استاتیکی غیرخطی

معیار پذیرش		e%	d%	c	$\frac{L_{inf}}{h_{inf}}$	$\beta = \frac{V_{fre}}{V_{ine}}$
CP%	LS%					
--	.۴	--	.۵	--	.۵	$\beta < 0.7$
--	.۳	--	.۴	--	.۰	
--	.۲	--	.۳	--	.۰	
--	.۸	--	.۰	--	.۵	$0.7 \leq \beta < 1.3$
--	.۶	--	.۸	--	.۰	
--	.۴	--	.۶	--	.۰	
--	.۱	--	.۵	--	.۵	$\beta \geq 1.3$
--	.۹	--	.۲	--	.۰	
--	.۷	--	.۹	--	.۰	

توجه: از درون یابی خطی برای مقادیر بین جدول باید استفاده شود.

اگر قاب محیطی پس از گسیختگی میانقاب بتواند پایدار بماند، محدودیت‌های مربوط به سطح عملکرد آستانه فروریزش نباید در مورد میانقاب اعمال شود.

در روش دینامیکی غیرخطی ارائه شده در بند (۳-۴-۳)، میانقاب باید ضوابط بند (۳-۲-۶) را برآورده سازد. روابط غیرخطی نیرو- تغییرمکان میانقاب باید با استفاده از اطلاعات داده شده در جدول (۲-۸) یا یک روش معتبر بر اساس ارزیابی جامع رفتار چرخه‌ای میانقاب بنا نهاده شود.

تغییرشکل‌های قابل قبول میانقاب‌های موجود و جدید باید یکسان فرض شود.

### ۳-۸-۴- ارزیابی عمود بر صفحه میانقاب مصالح بنایی

میانقاب غیرمسلح با نسبت  $h_{inf}/t_{inf}$  کمتر از مقادیر داده شده در جدول (۳-۸) که ضوابط مربوط به کنش قوسی را طبق بند (۳-۴-۳-۸) برآورده سازد، لازم نیست در برابر نیروهای زلزله در امتداد عمود بر صفحه ارزیابی نمود.

جدول (۳-۸): نسبت‌های حداقل

پهننهای لرزه‌ای با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد	پهننهای لرزه‌ای با خطر نسبی متوسط	پهننهای لرزه‌ای با خطر نسبی کم	سطح عملکرد
۸	۱۳	۱۴	IO
۹	۱۴	۱۵	LS
۱۰	۱۵	۱۶	CP

### ۳-۸-۱- سختی

میانقاب باید به عنوان عضوی مجزا از سیستم سازه در نظر گرفته شود. طول دهانه آن برای بار عمود بر صفحه در راستای قائم برابر با فاصله بین کف‌های طبقات مجاور و در راستای افقی برابر با طول دهانه قاب می‌باشد. از سختی عمود بر صفحه میانقاب در مدل تحلیلی سیستم سازه‌ای در هر دو امتداد باید صرف نظر نمود.

سختی خمی میانقاب مصالح بنایی ترکخورده تحت نیروهای جانبی عمود بر صفحه باید براساس حداقل سطح مقطع خالص ملات بین رجها تعیین شود. سختی خمی پانل ترکخورده غیرمسلح تحت نیروهای جانبی عمود بر صفحه باید مساوی صفر فرض شود؛ مگر آن که کنش قوسی منظور شود.

کنش قوسی را فقط هنگامی می‌توان منظور کرد که کلیه شرایط زیر برقرار باشد:

۱- پانل در تماس کامل با اجزای قاب محیطی خود باشد؛

۲- حاصل ضرب مدول ارتجاعی،  $E_f$ ، و لنگر اینرسی،  $I_f$ ، انعطاف‌پذیرترین جزء قاب از مقدار  $1 \times 10^{13} N \cdot mm^2$  بیشتر باشد؛

۳- اجزای قاب دارای مقاومت کافی برای تحمل نیروهای برون صفحه حاصل از کنش قوسی میانقاب باشند؛

۴- نسبت  $h_{inf}/t_{inf}$  کوچک‌تر یا مساوی ۲۵ باشد.

در مواردی که کنش قوسی میانقاب درنظر گرفته می‌شود، نسبت تغییر مکان وسط ارتفاع آن در امتداد عمود بر صفحه،  $\Delta_{inf}$ ، به ارتفاع پانل،  $h_{inf}$ ، باید طبق معادله (۸-۸) محاسبه شود.

$$\frac{\Delta_{inf}}{h_{inf}} = \frac{0.002 \left[ \frac{h_{inf}}{t_{inf}} \right]}{1 + \sqrt{1 - 0.002 \left[ \frac{h_{inf}}{t_{inf}} \right]^2}} \quad (8-8)$$

برای میانقابی که ضوابط کنش قوسی را برآورده ننماید، تغییر مکان میانقاب باید براساس بخش (۶-۶) تعیین گردد. سختی میانقاب‌های موجود و جدید باید یکسان فرض شود.

#### ۲-۴-۳-۸- مقاومت

در مواردی که کنش قوسی درنظر گرفته نمی‌شود، کرانه پایین مقاومت میانقاب مصالح بنایی غیرمسلح باید به کرانه پایین مقاومت کششی مصالح بنایی در خمی،  $f'_t$ ، محدود شود.  $f'_t$  باید  $7/0$  برابر مقاومت کششی مورد انتظار مصالح بنایی در خمی، که طبق بند (۳-۷-۲-۱-۲-۴-۳) تعیین می‌گردد، درنظر گرفته شود.

در مواردی که کشن قوسی درنظر گرفته می‌شود، کرانه پایین مقاومت عمود بر صفحه میانقاب براساس معادله (۹-۸) تعیین می‌شود:

$$Q_{CL} = q_{in} = \frac{0.7 f'_m \lambda_2}{\left[ \frac{h_{inf}}{t_{inf}} \right]} \quad (9-8)$$

که در آن:

$f'_m$ : کرانه پایین مقاومت فشاری مصالح بنایی؛  $N/mm^2$

$\lambda_2$ : پارامتر لاغری طبق جدول (۴-۸)

$q_{in}$ : کرانه پایین مقاومت عمود بر صفحه میانقاب؛  $N/mm^2$

جدول (۴-۸): پارامتر  $\lambda_2$  برای استفاده در معادله (۹-۸)

$25$	$15$	$10$	$5$	$\frac{h_{inf}}{t_{inf}}$
$0/013$	$0/034$	$0/060$	$0/129$	$\lambda_2$

توجه: از درون یابی خطی بین مقادیر جدول باید استفاده شود.

### ۳-۴-۳-۸-معیارهای پذیرش

میانقاب تحت بارگذاری عمود بر صفحه نباید توسط روش‌های استاتیکی خطی یا غیرخطی بیان شده در فصل ۳ تحلیل شود. کرانه پایین مقاومت عمود بر صفحه میانقاب مصالح بنایی غیرمسلح باید بیشتر از فشار عمود بر صفحه آن طبق بند (۳-۷-۲-۲) باشد.

اگر از روش دینامیکی غیرخطی استفاده شود، معیارهای عملکردی زیر باید براساس حداکثر تغییرمکان عمود بر صفحه میانقاب باشد:

- ۱- برای سطح عملکرد قابلیت استفاده بیوقفه‌ی سازه، نسبت تغییرمکان خارج از صفحه پانل به تغییر مکان جانبی نسبی طبقه باید کوچک‌تر یا مساوی ۲٪ باشد;
- ۲- برای سطح عملکرد ایمنی جانبی سازه، نسبت تغییرمکان خارج از صفحه پانل به تغییر مکان جانبی نسبی طبقه باید کوچک‌تر یا مساوی ۳٪ باشد;
- ۳- برای سطح عملکرد آستانه فروریزش سازه، نسبت تغییرمکان خارج از صفحه پانل به تغییر مکان جانبی نسبی طبقه باید کوچک‌تر یا مساوی ۵٪ باشد.

در صورتیکه نشان داده شود قاب پیرامونی پس از خرابی میانقاب پایدار باقی می‌ماند، محدودیتهای عملکرد آستانه فروریزش سازه برای میانقاب موضوعیت ندارد.

تغییرشکل‌های قابل قبول میانقاب موجود و جدید باید یکسان فرض شود.

# فصل ۹

---

---

بهمسازی اجزای غیرسازه‌ای



### ۱-۹- محدوده‌ی کاربرد

این فصل به دستورالعمل‌های بهسازی برای اجزای غیرسازه‌ای شامل اجزای معماری، مکانیکی، برقی و دیگر سیستم‌هایی می‌پردازد که به طور دائم در ساختمان نصب شده و یا جزئی از آن محسوب می‌شوند و در ارزیابی سازه دخالتی ندارند. ملزومات ارایه‌شده دربرگیرنده سطوح عملکرد قابلیت استفاده بی‌وقفه، اینمی جانی و اینمی جانی محدود برای اجزای غیرسازه‌ای می‌باشند. سطح عملکرد خدمت‌رسانی بی‌وقفه خارج از قلمرو این مجموعه می‌باشد و در صورت انتخاب نیاز به مطالعات ویژه جداگانه دارد.

### ۲-۹- روش کار

اجزای غیرسازه‌ای باید طی گام‌های زیر بهسازی شوند.

۱- هدف بهسازی، که شامل سطح عملکرد و سطح خطر زلزله می‌باشد، باید طبق بخش (۴-۱) تعیین شود. لرزه‌خیزی محل نیز با توجه به بند (۷-۱) تعیین می‌شود. اگر سطح عملکرد انتخابی ساختمان شامل سطح عملکرد لحاظنشده برای اجزای غیرسازه‌ای باشد، لزومی به رعایت ضوابط این فصل نیست.

۲- بازبینی کامل ساختمان برای تعیین وضعیت اجزا باید طبق بند (۱-۲-۹) انجام شود.

۳- ضرورت کنترل برای بهسازی برای سطح عملکرد انتخاب شده و رده‌بندی رفتاری مربوط باید با استفاده از جدول (۱-۹) یا (۲-۹) تعیین شود.

۴- اندرکنش اجزای سازه‌ای و غیرسازه‌ای باید طبق بخش (۵-۹) درنظر گرفته شود.

۵- رده‌بندی رفتاری هر جزء غیرسازه‌ای باید طبق بخش (۶-۹) انجام شود.

۶- ارزیابی باید با ملاحظه بند (۲-۳-۹) و طبق بخش (۷-۹) و با استفاده از رده‌بندی رفتاری مشخص شده در جدول (۱-۹) یا (۲-۹) صورت گیرد.

۷- اجزایی که معیارهای پذیرش موردنظر را برآورده نسازند باید طبق بخش (۸-۹) بهسازی شوند.

### ۱-۲-۹- بازرگانی و وضعیت موجود

بازرسی وضعیت موجود اجزای غیرسازه‌ای حداقل باید شامل موارد زیر باشد:

۱- پیکربندی انواع اجزای غیرسازه‌ای موجود و نحوه اتصال آن‌ها به سازه؛

۲- شرایط فیزیکی هر نوع جزء غیرسازه‌ای و اینکه فرسودگی رخ داده است یا خیر؛

۳- وجود اجزای غیرسازه‌ای که می‌توانند بالقوه بر عملکرد کل ساختمان تاثیر داشته باشند.

۴- وجود دیگر اجزای غیرسازه‌ای که خرابی آنها می‌تواند بر روی عملکرد جزء غیرسازه‌ای مورد نظر تاثیر داشته باشد.

### ۳-۹- ملاحظات تاریخچه‌ای و ارزیابی اجزا

#### ۱-۳-۹- اطلاعات تاریخچه‌ای

مدارک قابل دسترسی در مورد ساخت، مشخصات و داده‌های تجهیزات، اطلاعات و نقشه‌های اجراسده باید طبق ضوابط فصل ۲ تهیه شوند. این اطلاعات از لحاظ حصول اطمینان نسبت به ساخت و نصب تجهیزات و آئیننامه‌های زمان اجرا و شرایط ساخت باید جمع‌آوری شوند.

#### ۲-۳-۹- ارزیابی اجزا

اجزای غیرسازه‌ای باید برای رسیدن به اهداف انتخابی بهسازی بخش (۴-۱)، ارزیابی شوند. ملزومات تحلیل و بهسازی برای سطوح عملکرد ایمنی جانی محدود، ایمنی جانی و قابلیت استفاده بی‌وقفه برای پهنه لرزه‌خیزی مناسب باید براساس جداول (۱-۹) و (۲-۹) تعیین شوند. نیروهای طراحی باید طبق بندهای (۱-۲-۷-۹) یا (۲-۲-۷-۹) و تغییرشکل‌های طراحی طبق بند (۳-۲-۷-۹) محاسبه شوند. ملزومات تحلیل و بهسازی برای سطح عملکرد ایمنی جانی محدود باید از ملزومات سطح ایمنی جانی در اجزای غیرسازه‌ای پیروی نماید. ملزومات برای سطح عملکرد خدمت‌رسانی بی‌وقفه باید براساس آئیننامه‌های خاص انتخاب شود و در این مجموعه به آن پرداخته نمی‌شود.

معیارهای پذیرش برای اجزای غیرسازه‌ای مورد ارزیابی برای سطوح ایمنی جانی و قابلیت استفاده بی‌وقفه باید براساس معیارهای بیان شده در بخش‌های (۹-۹) و (۱۰-۹) باشد. نیروهای واردہ بر مهارها و اتصالات اجزای غیرسازه‌ای، محاسبه شده طبق بخش (۷-۹)، باید با ظرفیت اجزای متصل شونده مقایسه شده و جزء موردنظر براساس معیارهای پذیرش مربوط ارزیابی شود. در مورد اجزایی که برای سطح عملکرد ایمنی جانی محدود ارزیابی می‌شوند باید از معیارهای پذیرش سطح عملکرد ایمنی جانی استفاده نمود. برای سطح خدمت‌رسانی بی‌وقفه باید از معیارهای خاص استفاده شود که خارج از قلمرو این مجموعه است.

#### ۴-۹- اهداف بهسازی

اهداف بهسازی برای اجزای غیرسازه‌ای باید با توجه به سطوح عملکرد انتخابی مطابق بخش (۴-۱) تعیین شوند.

#### ۵-۹- اندرکنش سازه و اجزای غیرسازه‌ای

##### ۱-۵-۹- اصلاح پاسخ

اجزای غیرسازه‌ای باید در مدل‌سازی سازه طبق ضوابط بند (۲-۲-۳) درنظر گرفته شوند. اجزای غیرسازه‌ای درنظر گرفته شده در مدل سازه باید برای نیروها و تغییرشکل‌های تحمیل شده از طرف سازه برآن‌ها که طبق فصل ۳ محاسبه می‌شوند ارزیابی شوند.

### ۲-۵-۹- جداسازی لردهای

در ساختمان‌های دارای جداسازی لردهای، اجزای غیرسازه‌ای که واقع در تراز سیستم جداساز بوده و یا در سازه فوقانی قرار دارند باید ضوابط بند (۱-۲-۶-۲-۱۰) را برآورده سازند. اجزای غیرسازه‌ای که فصل مشترک جداسازها و سازه را قطع می‌کنند باید ضوابط بند (۲-۲-۶-۲-۱۰) را برآورده نمایند. اجزای غیرسازه‌ای واقع در پایین سیستم جداساز باید ضوابط این فصل را برآورده سازند.

### ۶-۹- رده‌بندی رفتاری اجزا

اجزای غیرسازه‌ای باید براساس نوع حساسیت پاسخشان طبق جدول‌های (۱-۹) و (۲-۹) رده‌بندی شوند.

### ۶-۹-۱- اجزای حساس به شتاب

این رده شامل اجزایی است که به تغییرشکل حساس نبوده اما به نیروهای اینرسی حساس هستند و خسارات وارد بر آن‌ها نیز ناشی از این نیروها می‌باشد. این اجزا باید برای نیروهای طراحی لردهای طبق بند (۱-۲-۷-۹) یا (۲-۲-۷-۹) کنترل شوند.

### ۶-۹-۲- اجزای حساس به تغییرشکل

این رده شامل اجزایی است که به تغییرشکل ناشی از تغییرمکان نسبی سازه نیز حساس هستند و خسارت وارد بر آن‌ها ناشی از این تغییرشکل می‌باشد. این اجزاء باید برای تغییرشکل طبق بند (۳-۲-۷-۹) کنترل شوند.

### ۶-۹-۳- اجزای حساس به شتاب و تغییرشکل

این رده شامل اجزایی است که به نیروهای اینرسی و به تغییرشکل ناشی از تغییرمکان نسبی سازه حساس هستند و خسارت وارد بر آن‌ها ناشی از نیروها و تغییرشکل می‌باشد. این اجزاء باید برای نیروهای طراحی لردهای طبق بند (۱-۲-۷-۹) یا (۲-۲-۷-۹) و برای تغییرشکل طبق بند (۳-۲-۷-۹) کنترل شوند.

### ۷-۹- روش‌های ارزیابی

دو روش زیر برای ارزیابی اجزای غیرسازه‌ای وجود دارد که باید براساس جداول (۱-۹) و (۲-۹) انتخاب شود.

- روش تجویزی

- روش تحلیلی

### ۷-۹-۱- روش تجویزی

روش تجویزی برای ارزیابی یک جزء به صورت استفاده از مشخصات ارائه شده برای آن جزء توسط کارخانه سازنده می‌باشد. استفاده از روش تجویزی در موارد مجاز دانسته شده در معیارهای پذیرش اجزا، مشروط بر آنکه جزء مورد بررسی توسط سازندگان معتبر و آشنا به مسائل لردهای منطقه، تولید یا ساخته شده باشد و این مسائل نیز در طراحی و ساخت اجزا ملحوظ شده باشد، مجاز می‌باشد.

در بخش‌های بعدی، در هر مورد که استفاده از روش تجویزی بلامانع بوده است، مستقیماً به این موضوع اشاره شده است.

### ۲-۷-۹- روشن تحلیلی

روشن تحلیلی باید براساس رده‌بندی رفتاری اجرا طبق جداول (۱-۹) و (۲-۹) انتخاب و همچنین نیروها و تغییرشکل‌های اجزای غیرسازه‌ای باید به ترتیب زیر محاسبه شوند.

۱- اگر رده‌بندی رفتاری جزء مطابق جدول‌های (۱-۹) یا (۲-۹) حساس به شتاب تعیین شده است و سطح عملکرد اینمی جانی محدود یا اینمی جانی برای اجزای غیرسازه‌ای انتخاب شده، معادلات ساده شده داده شده در بند (۱-۲-۷-۹) برای محاسبه نیروی وارد بر آن‌ها می‌تواند به کار رود.

۲- اگر رده‌بندی رفتاری جزء مطابق جدول‌های (۱-۹) یا (۲-۹) حساس به شتاب تعیین شده و سطح عملکرد اجزای غیرسازه‌ای بالاتر از اینمی جانی انتخاب شود، نیروهای طراحی لرزه‌ای باید طبق بند (۲-۲-۷-۹) محاسبه شوند.

۳- اگر رده‌بندی رفتاری جزء مطابق جدول‌های (۱-۹) یا (۲-۹) حساس به تغییرشکل تعیین شده است، نیروهای طراحی لرزه‌ای باید طبق بند (۲-۲-۷-۹) و نسبت‌های تغییرمکان نسبی باید طبق بند (۳-۲-۷-۹) محاسبه شوند.

۴- محاسبه‌ی نیروها و تغییرشکل‌های طراحی لرزه‌ای به روش‌های دیگر طبق بند (۹-۲-۷-۹) نیز اجازه داده می‌شود.

### ۱-۲-۷-۹- محاسبه نیرو با معادلات ساده شده

نیروهای طراحی لرزه‌ای وارد بر اجزای غیرسازه‌ای را می‌توان با رعایت ضوابط بند (۲-۷-۹) از روابط (۱-۹) و (۲-۹) محاسبه نمود. نیروی طراحی لرزه‌ای افقی را می‌توان از رابطه (۱-۹) محاسبه نمود. در مواردی که بر اساس ضوابط بند‌های (۹-۹) و (۱۰-۹) محاسبه نیروی لرزه‌ای قائم لازم است، برای طره‌های افقی باید از رابطه (۲-۹) استفاده شود و برای سایر اعضا می‌توان از رابطه (۳-۹) استفاده نمود.

$$F_P = 1.6 S_{xs} W_P \quad (1-9)$$

$$F_{PV} = \pm \frac{2}{3} F_P \quad (2-9)$$

$$F_{PV(\min)} = \pm 0.2 S_{xs} W_P \quad (3-9)$$

که در آن‌ها:

$F_P$ : نیروی طراحی لرزه‌ای که در راستای افقی در مرکز جرم جزء موردنظر اعمال یا براساس توزیع جرم جزء توزیع می‌شود.

$F_{PV}$ : نیروی طراحی لرزه‌ای که در راستای قائم در مرکز جرم جزء موردنظر اعمال یا براساس توزیع جرم جزء توزیع می‌شود.

$S_{xs}$ : مقدار شتاب طیفی در زمان تناوب کوتاه برای سطح خطر موردنظر مطابق ضوابط بند (۷-۱).

$W_P$ : وزن جزء موردنظر در حالت بهره‌برداری.

## ۲-۲-۷-۹- محاسبه‌ی نیرو با معادلات تفصیلی

## ۱-۲-۷-۹- نیروی افقی لرزه‌ای

## الف- سطح عملکرد ایمنی جانی

اگر طبق ضوابط بند (۲-۷-۹) برای محاسبه نیرو از معیارهای این بند استفاده شود، در این صورت نیرو از رابطه (۴-۹) محاسبه می‌شود.

$$F_p = \frac{0.4a_p S_{xs} I_p W_p \left[ 1 + \frac{2X}{h} \right]}{R_p} \quad (4-9)$$

در صورتی که  $F_p$  محاسبه شده از رابطه (۴-۹) بیش از مقدار حاصل از رابطه (۱-۹) باشد می‌توان مقدار حاصل از رابطه (۱-۹) را به کاربرد، مشروط برآنکه کمتر از مقدار حاصل از معادله (۵-۹) نباشد.

$$F_{p(\min)} = 0.3S_{xs} I_p W_p \quad (5-9)$$

در روابط (۴-۹) و (۵-۹) :

$F_p$ : نیروی طراحی لرزه‌ای که در راستای افقی در مرکز جرم جزء موردنظر اعمال و براساس توزیع جرم جزء توزیع می‌شود.  
 $S_{xs}$ : مقدار شتاب طیفی در زمان تنابوب کوتاه برای سطح خطر موردنظر مطابق ضوابط بند (۷-۷).

$a_p$ : ضریب بزرگنمایی پاسخ جزء غیرسازه‌ای، با استفاده از جدول‌های (۱-۹) یا (۲-۹).

$X$ : ارتفاع مرکز جرم جزء نسبت به تراز پایه ساختمان.

$h$ : ارتفاع متوسط بام سازه نسبت به تراز پایه ساختمان.

$R_p$ : ضریب اصلاح پاسخ جزء، با استفاده از جدول‌های (۱-۹) یا (۲-۹).

$I_p$ : ضریب عملکرد جزء مربوطه که برای سطح عملکرد ایمنی جانی برابر با  $1/0$  می‌باشد.

$W_p$ : وزن جزء موردنظر در حالت بهره‌برداری.

## ب- سطح عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه

نیروی لرزه‌ای طرح برای اجزای غیرسازه‌ای در سطح عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه باید با در نظر گرفتن رفتار دینامیکی سازه و جزء غیرسازه‌ای تعیین شود. زمان تنابوب اصلی ارتعاش جزء غیرسازه‌ای ( $T_p$ ) در هر امتداد از رابطه (۶-۹) محاسبه می‌شود.

$$T_p = 2\pi \sqrt{\frac{W_p}{K_p g}} \quad (6-9)$$

در این رابطه:

$T_p$ : زمان تنابوب اصلی جزء

$W_p$ : وزن جزء موردنظر در حالت بهره‌برداری

$g$ : شتاب نقل

$K_p$ : سختی تقریبی تکیه گاه جزء (سختی مهاربند و اتصالات براساس اعمال بار واحد در مرکز جرم جزء مورد نظر) نیروی طراحی، لرزاهاي جزء غيسازهاي از رابطه زير محاسبه شده است:

$$F_p = \frac{I_p a_p A_x W_p}{R_p} \quad (\text{V-9})$$

در این رابطه:

$I_P$ : ضریب عملکرد جزء مربوطه که برای سطح عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه برابر با  $1/4$  می باشد.

$a_p$ : ضریب بزرگ‌نمایی پاسخ جزء غیرسازه‌ای، با استفاده از جدول‌های (۱-۹) یا (۲-۹)

$R_P$ : ضریب اصلاح پاسخ چزء، با استفاده از جدول‌های (۱-۹) یا (۲-۹).

$A_x$ : شتاب طبقه در تراز X براساس تحلیل دینامیکی خطی ساختمان طبق بخش(۱-۷) محاسبه می شود. به جای استفاده از تحلیل دینامیکی خطی می توان مقدار  $A_x$  را با استفاده از معادله (۹-۸) تعیین نمود.

$$A_x = 0.4S_{xs} \left( 1 + \frac{2x}{h} \right) \quad (\text{A-9})$$

در این رابطه:

$h$ : میانگین ارتفاع تراز بام سازه نسبت به تراز پایه

x: ارتفاع تراز مرکز جرم جزء مورد بررسی نسبت به تراز پایه

۹-۷-۲-۲-۲-۲-۶-نیروی قائم لرزه‌ای

اگر طبق ضوابط بند (۹-۷-۲) برای محاسبه نیرو از معیارهای این بند استفاده شود، در این صورت نیرو از رابطه (۹-۹) محاسبه می‌شود.

$$F_{PV} = \frac{0.27 a_p S_{xs} I_p W_p}{R_p} \quad (\text{9-9})$$

در صورتی که  $F_{PV}$  محاسبه شده از رابطه (۹-۹) بیش از مقدار حاصل از رابطه (۲-۹) باشد می‌توان مقدار حاصل از رابطه (۲-۹) را به کار برد، مشروط برآنکه کمتر از مقدار حاصل از رابطه (۱۰-۹) نباشد.

$$F_{PV(\min)} = \pm 0.2 S_{xs} I_p W_p \quad (1+9)$$

$I_p$ : ضریب عملکرد جزء مربوطه که برای سطح عملکرد اینمی جانی برابر ۱ و برای سطح عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه برابر با  $1/5$  در نظر گرفته می شود.

۹-۷-۲-۳- محاسبه‌ی تغییرشکل

مقادیر تغییر مکان نسبی ( $D_p$ ) و نسبت های تغییر مکان نسبی ( $D_r$ ) باید بر اساس روابط این بند محاسبه شوند. اگر جزء غیر سازه ای، دو نقطه واقع در ترازه ای X و Y در یک ساختمان یا سیستم سازه ای را به هم متصل نماید باید از رابطه (۹-۱۱) و اگر جزء غیر سازه ای، دو نقطه هم تراز در دو ساختمان یا سیستم سازه ای مستقل را به هم وصل نماید باید از رابطه (۹-۱۲) استفاده شود.

$$D_r = \frac{\delta_{XA} - \delta_{YA}}{X - Y} \quad (11-9)$$

$$D_p = |\delta_{XA}| + |\delta_{XB}| \quad (12-9)$$

در این روابط :

$D_p$  : تغییرمکان نسبی لرزه‌ای.

$D_r$  : نسبت تغییرمکان نسبی.

X : ارتفاع اتصال تکیه‌گاه فوچانی (تراز X) نسبت به تراز پایه.

Y : ارتفاع اتصال تکیه‌گاه تحتانی (تراز Y) نسبت به تراز پایه.

$\delta_{XA}$  : تغییرمکان جانبی ساختمان A در تراز X، تعیین شده براساس روش‌های تحلیلی در فصل ۳.

$\delta_{YA}$  : تغییرمکان جانبی ساختمان A در تراز Y، تعیین شده براساس روش‌های تحلیلی در فصل ۳.

$\delta_{XB}$  : تغییرمکان جانبی ساختمان B در تراز X، تعیین شده براساس روش‌های تحلیلی در فصل ۳.

تأثیرات تغییرمکان‌های نسبی لرزه‌ای باید در ترکیب با تغییرمکان‌های ناشی از دیگر بارها به صورت مناسب درنظر گرفته شوند.

#### ۴-۲-۷-۹ روش‌های دیگر

به کارگیری سایر روش‌های معتبر برای تعیین حداکثر شتاب ساختمان در تکیه‌گاه هریک از اجزا و حداکثر نسبت‌های تغییرمکان نسبی و یا تغییرمکان‌های نسبی بین دو تکیه‌گاه هر یک از اجزا مجاز می‌باشد.

#### ۸-۹ روش‌های بهسازی

بهسازی اجزای غیرسازه‌ای باید با روش‌های قابل قبول بر اساس رده‌بندی رفتاری و سطح عملکرد مورد نظر برای جزء غیرسازه‌ای صورت گیرد.

۱- به منظور بهسازی اجزای غیرسازه‌ای که به شتاب حساس هستند، در سطوح عملکرد ایمنی جانی یا ایمنی جانی محدود، روش بهسازی باید به گونه‌ای باشد که موقعیت آن حفظ شود. این حفاظت باید با ایجاد مهاربند، اتصال، بست، یا سایر روش‌های قابل قبول و به گونه‌ای انجام شود که در هنگام زلزله جزء غیرسازه‌ای در موقعیت خود باقی بماند.

۲- برای بهسازی اجزای غیرسازه‌ای در سطح عملکرد قابلیت استفاده بی وقهه، علاوه بر حفظ موقعیت آن باید از آسیب رسیدن به اجزای مکانیکی و برقی که در خدمترسانی تأثیر دارند، جلوگیری شود.

۳- برای بهسازی اجزاء غیرسازه‌ای که به تغییر شکل حساس هستند، روش بهسازی باید امکان تغییرشکل کافی برای اجزاء غیرسازه‌ای را تامین نماید بهنحوی که جزء غیرسازه‌ای تحت تغییرشکل محاسبه شده، در موقعیت خود نیز بماند.

#### ۹-۹ اجزای معماری: تعریف، رفتار و معیارهای پذیرش

در مورد کلیه اجزا ابتدا تعریف و محدوده کاربرد و سپس نوع رفتار و روش‌های بهسازی مشخص می‌شود. سپس معیارهای پذیرش براساس سطوح عملکرد مختلف داده شده است. در این قسمت جزء یا اتصال آن تحت اثر نیروهای اینرسی برونو صفحه‌ای و

بسته به مورد، سیستم سازه‌ای نگهدارنده جزء برای تغییرشکل کنترل می‌شود. در انتهای خواص بازرسی ظاهری جزء و نیاز یا عدم نیاز به اصلاح آن مشخص می‌شود.

### ۱-۹-۹-۹-۱- سفت کاری دیوارهای خارجی

#### ۱-۱-۹-۹-۱- تعریف و محدوده کاربرد

خواص این بند قابل کاربرد در مورد سفت کاری دیوارهای خارجی با مصالح بنایی، اعم از آجرفشاری، آجرسفال، بلوک‌های سیمانی یا گچی است که با انواع ملات ساخته شده باشند.

#### ۱-۹-۹-۲- رفتار جزء و روش‌های بهسازی

soft کاری دیوارهای خارجی، حساس به تغییرشکل، مطابق بند (۲-۶-۹) محسوب می‌شود. این دیوارها باید مطابق با معیارهای پذیرش بند (۳-۱-۹-۹) ارزیابی شوند. در صورت عدم برقراری معیارهای پذیرش، این دیوارها باید مطابق بند (۸-۹) بهسازی شوند.

#### ۱-۹-۹-۳- معیارهای پذیرش

معیارهای پذیرش باید براساس خواص این بند و بند (۲-۳-۹) به کاربرد شوند.

۱- سطح عملکرد ایمنی جانی: سفت کاری دیوارهای خارجی در موارد لزوم طبق جدول (۱-۹) باید قادر به تحمل نیروهای برون‌صفحه‌ای، محاسبه شده طبق بند (۱-۷-۹) یا (۲-۲-۷-۹) باشد. نسبت تغییرمکان نسبی محاسبه شده طبق بند (۳-۲-۷-۹) حداقل برابر با ۰/۰۰۸ می‌باشد.

۲- سطح عملکرد قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه: در این سطح عملکرد سفت کاری دیوارهای خارجی باید قادر به تحمل نیروهای برون‌صفحه‌ای که طبق بند (۲-۲-۷-۹) محاسبه می‌شود، باشد. نسبت تغییرمکان نسبی محاسبه شده طبق بند (۳-۲-۷-۹) حداقل برابر با ۰/۰۰۴ می‌باشد.

#### ۱-۹-۹-۴- ملزمات ارزیابی

soft کاری دیوارهای خارجی باید جهت حصول اطمینان از پایداری، اجرای صحیح، دوام مصالح، جلوگیری از نفوذ رطوبت و عدم وجود ترک‌خوردگی و تغییرشکل به طور عینی بازرسی و در صورت لزوم اصلاح شود.

#### ۱-۹-۹-۵- سفت کاری دیوارهای داخلی

#### ۱-۹-۹-۶- تعریف و محدوده کاربرد

soft کاری دیوارهای داخلی شامل تیغه‌های غیرباربر قائم می‌باشد. تیغه‌های سنگین ساخته شده از مصالح بنایی و تیغه‌های سیک ساخته شده از فلز، چوب، گچ یا دیگر مصالح روکار بوده و خواص این بند در مورد آنها قابل اعمال می‌باشد.

**۲-۲-۹-۹- رفتار جزء و روش‌های بهسازی**

سفت کاری دیوارهای داخلی جداکننده، حساس به تغییر شکل، مطابق بند (۲-۶-۹) محسوب می‌شود. در صورت عدم برقراری معیارهای پذیرش بند (۳-۲-۹-۹) این دیوارها باید مطابق بخش (۸-۹) بهسازی شوند.

**۳-۲-۹-۹- معیارهای پذیرش**

معیارهای پذیرش باید براساس ضوابط این بند و بند (۲-۳-۹) بکاربرده شوند.

۱- سطح عملکرد اینمی جانی:

۱-۱- تیغه‌های سبک: این تیغه‌ها در موارد لزوم طبق جدول (۱-۹) باید قادر به تحمل نیروهای برونق صفحه‌ای محاسبه شده طبق بند (۱-۲-۷-۹) یا (۲-۲-۷-۹) باشند. نسبت تغییر مکان نسبی محاسبه شده طبق بند (۳-۲-۷-۹) حداقل برابر با ۰/۱۵ می‌باشد.

۱-۲- تیغه‌های سنگین: این تیغه‌ها در موارد لزوم طبق جدول (۱-۹) باید قادر به تحمل نیروهای برونق صفحه‌ای، محاسبه شده طبق بند (۱-۲-۷-۹) یا (۲-۲-۷-۹) باشند. نسبت تغییر مکان نسبی، محاسبه شده طبق بند (۳-۲-۷-۹) حداقل برابر با ۰/۰۱ می‌باشد.

۲- سطح عملکرد قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه:

۱-۲- تیغه‌های سبک: این تیغه‌ها در موارد لزوم طبق جدول (۱-۹) باید قادر به تحمل نیروهای برونق صفحه‌ای، محاسبه شده طبق بند (۲-۲-۷-۹) باشند. نسبت تغییر مکان نسبی، محاسبه شده طبق بند (۳-۲-۷-۹) حداقل برابر با ۰/۰۱ می‌باشد.

۱-۲- تیغه‌های سنگین: این تیغه‌ها باید قادر به تحمل نیروهای برونق صفحه‌ای، محاسبه شده طبق بند (۲-۲-۷-۹) باشند. نسبت تغییر مکان نسبی، محاسبه شده طبق بند (۳-۲-۷-۹) حداقل برابر با ۰/۰۰۵ می‌باشد.

**۴-۲-۹-۹- ملزمات ارزیابی**

سفت کاری دیوارهای داخلی باید برای حصول اطمینان از نوع مصالح به کار رفته، بازرسی و در صورت لزوم اصلاح شود.

**۳-۹-۹- نمای خارجی****۱-۳-۹-۹- نمای چسبانده شده****۱-۱-۳-۹-۹- تعریف و محدوده‌ی کاربرد**

این نوع نما می‌تواند روی مصالح بنایی، بتن، اندود سیمان، یا به قاب سازه‌ای با کمک چسب یا دیگر موارد مشابه نگهداشته شود. چند نوع معمول این نوع نما عبارتند از:

۱- کاشی، آجر و سنگ با ضخامت متعارف ۲/۵ سانتی‌متر؛

۲- موزاییک‌های شیشه‌ای با اندازه‌های متعارف  $۱ \times ۵ \times ۵$  سانتی‌متر؛

۳- قطعات سرامیکی؛

۴- اندود خارجی .

### ۱-۳-۹-۹-۲- رفتار جزء و روش‌های بهسازی

مصالح و اجزای چسبانده شده، حساس به تغییرشکل، طبق بند (۲-۶-۹) محسوب می‌شود. در صورت عدم برقراری معیارهای پذیرش بند (۱-۳-۹-۹) این اجزاء باید مطابق بخش (۸-۹) بهسازی شوند.

### ۱-۳-۹-۹-۳- معیارهای پذیرش

معیارهای پذیرش باید براساس ضوابط این بند و بند (۲-۳-۹) بکاربرده شوند.

۱- سطح عملکرد ایمنی جانی: اتصال و مهار پشت‌بندی در موارد لزوم طبق جدول (۱-۹) باید قادر به تحمل نیروهای محاسبه شده طبق بند (۱-۲-۷-۹) یا (۲-۲-۷-۹) باشد. حد نسبت تغییرمکان نسبی، محاسبه شده طبق بند (۳-۲-۷-۹) برابر با ۰٪ باشد.

۲- سطح عملکرد قابلیت استفاده بی‌وقفه: اتصال و مهار پشت‌بندی در موارد لزوم طبق جدول (۱-۹) باید قادر به تحمل نیروهای محاسبه شده طبق بند (۲-۲-۷-۹) باشد. حد نسبت تغییرمکان نسبی محاسبه شده طبق بند (۳-۲-۷-۹) برابر با ۱٪ باشد.

### ۱-۳-۹-۹-۴- ملزومات ارزیابی

نماهای چسبانده شده باید با مشاهده عینی و تقهزنی برای تعیین احتمالی لقی و ترک، بازرگانی شده و در صورتی که به طور مناسب چسبانده نشده و یا سازه نگهدارنده آن‌ها بیش از حد نرم باشد، اصلاح شوند.

### ۱-۳-۹-۹-۵- نمای دوخته شده

#### ۱-۳-۹-۹-۱- تعریف و محدوده کاربرد

این نما شامل آجرکاری یا سنگ‌کاری می‌شود که به صورت مکانیکی به سازه نگهدارنده متصل می‌شوند. سه نوع متداول این نما عبارتند از:

۱- آجرکاری و سنگ‌کاری با ضخامت اسمی متعارف ۱۲/۵ سانتی‌متر.

۲- سنگ‌کاری با ضخامت اسمی متعارف ۱۲/۵ تا ۲۵ سانتی‌متر.

۳- قواره‌های سنگی بزرگ با ضخامت اسمی متعارف ۵ سانتی‌متر.

تمهیدات این بخش برای قطعاتی که در ارتفاع حداقل ۱۲۰ سانتی‌متر نسبت به کف مجاور قرار گرفته‌اند الزامی هستند.

### ۱-۳-۹-۹-۲- رفتار جزء و روش‌های بهسازی

نمای دوخته شده، حساس به تغییرشکل و شتاب، طبق بند (۲-۶-۹) محسوب می‌شود. در صورت عدم برقراری معیارهای پذیرش مطابق بند (۱-۳-۹-۹) این اجزاء باید مطابق بخش (۸-۹) بهسازی شوند.

### ۱-۳-۹-۹-۳- معیارهای پذیرش

معیارهای پذیرش باید براساس ضوابط این بند و بند (۲-۳-۹) به کاربرده شوند.

- ۱- سطح عملکرد اینمنی جانی: پشت‌بندی نما در موارد لزوم طبق جدول (۱-۹) باید قادر به تحمل نیروهای محاسبه‌شده طبق بند (۱-۲-۷-۹) یا (۲-۲-۷-۹) باشد. نسبت تغییرمکان نسبی محاسبه‌شده طبق بند (۳-۲-۷-۹) حداکثر برابر با ۰/۰۲ می‌باشد.
- ۲- سطح عملکرد قابلیت استفاده بی‌وقفه: پشت‌بندی نما در موارد لزوم طبق جدول (۱-۹) باید قادر به تحمل نیروهای محاسبه‌شده طبق بند (۲-۲-۷-۹) باشد. نسبت تغییرمکان نسبی محاسبه‌شده طبق بند (۳-۲-۷-۹) حداکثر برابر با ۰/۰۱ است.

#### ۴-۲-۳-۹-۹- ملزمات ارزیابی

قطعات سنگ نما باید دارای اتصال کاملی به تکیه‌گاه خود جهت جلوگیری از سقوط آنها و با دوام مناسب در مقابل نفوذ رطوبت، که می‌تواند باعث از بین رفتن مهارها شود، باشد. وضعیت موجود مهارها باید به صورت عینی بررسی و بازرگانی و در صورت لزوم اصلاح شود.

#### ۳-۳-۹-۹- نمای آجر شیشه‌ای

##### ۱-۳-۹-۹- تعريف و محدوده کاربرد

این نما شامل آجرهای شیشه‌ای بوده که با مقاومت ذاتی خودشان می‌توانند بارهای قائم استاتیکی را تحمل نمایند. اجزای این نما توسط ملات به یکدیگر متصل بوده و از سازه پیرامون خود جدا می‌باشند.

##### ۲-۳-۹-۹- رفتار جزء و روش‌های بهسازی

نمای آجر شیشه‌ای حساس به شتاب و تغییرشکل، طبق بندۀای (۱-۶-۹) و (۲-۶-۹) محسوب می‌شود. بهسازی دیوارهای مجازی کمتر از ۱۳/۵ مترمربع یا با ابعاد حداکثر ۴/۵ متر در هر یک از امتدادها با استفاده از روش تجویزی ذکر شده در بند (۱-۷-۹) مجاز می‌باشد. برای دیوارهای بزرگتر از این ابعاد، باید از روش تحلیلی استفاده شود. در صورت عدم برقراری معیارهای پذیرش بند (۳-۳-۹-۹) این اجزا باید مطابق بند (۸-۹) بهسازی شوند.

##### ۳-۳-۹-۹- معیارهای پذیرش

معیارهای پذیرش باید بر اساس ضوابط این بند و بند (۲-۳-۹) اعمال شود.

۱- سطح عملکرد اینمنی جانی: نمای آجرهای شیشه‌ای متشکل از آجر شیشه‌ای و قاب پیرامون آنها، باید قادر به تحمل هر دو نیروی درون صفحه و برون صفحه لرزه‌ای محاسبه شده طبق بند (۱-۲-۷-۹) یا (۲-۲-۷-۹) باشد. نسبت تغییرمکان نسبی محاسبه شده طبق بند (۳-۲-۷-۹) باید حداکثر برابر ۰/۰۲ باشد.

۲- سطح عملکرد قابلیت استفاده بی‌وقفه: نمای آجرهای شیشه‌ای متشکل از آجر شیشه‌ای و قاب پیرامون آنها، باید قادر به تحمل هر دو نیروی درون صفحه و برون صفحه لرزه‌ای محاسبه شده طبق بند (۲-۲-۷-۹) باشد. نسبت تغییرمکان نسبی محاسبه شده طبق بند (۳-۲-۷-۹) باید حداکثر برابر با ۰/۰۱ باشد.

**۴-۳-۹-۹- ملزمات ارزیابی**

نمای آجر شیشه‌ای باید برای حصول اطمینان از نوع مصالح به کار رفته و اتصال به قاب پیرامون و پایداری آن بازرسی و در صورت لزوم اصلاح شود.

**۴-۳-۹-۹- پانل‌های پیش‌ساخته****۱- تعريف و محدوده کاربرد**

این نما شامل پانل‌های پیش‌ساخته‌ای است که با مقاومت سازه‌ای مناسب ذاتی خودشان می‌توانند نیروهای باد و زلزله و دیگر نیروها را تحمل نمایند. این قطعات عموماً در پیرامون خود به عناصر سازه اصلی متصل می‌شوند. چند نوع معمول این پانل‌ها عبارتند از:

- ۱- پانل‌های پیش‌ساخته بتنی، و پانل‌های بتنی با نمای سنگی متصل به آن.
- ۲- پانل‌های با نمای فلزی.
- ۳- پانل‌های با پشت بندهای فلزی (قاب فلزی) با نمای عایق در برابر نفوذ آب، یا سنگی دوخته شده به آن.

**۲- رفتار جزء و روش‌های بهسازی**

پانل‌های پیش‌ساخته، حساس به شتاب و تغییرشکل، طبق بند (۳-۶-۹) محسوب می‌شود. در صورت عدم برقراری معیارهای پذیرش مطابق بند (۳-۹-۳-۴) این اجزا باید مطابق بند (۸-۹) بهسازی شوند.

**۳- معیارهای پذیرش**

معیارهای پذیرش باید براساس ضوابط این بند و بند (۹-۳-۲) به کار برد شوند.

- ۱- سطح عملکرد ایمنی جانی: پانل‌های پیش‌ساخته و اتصالات آن‌ها در موارد لزوم طبق جدول (۱-۹) باید قادر به تحمل نیروهای درون‌صفحه‌ای و برون‌صفحه‌ای محاسبه شده طبق بند (۹-۷-۲) یا (۹-۷-۲-۲) باشند. حد نسبت تغییرمکان نسبی محاسبه شده طبق بند (۹-۷-۲-۳) برابر با ۰/۰٪ می‌باشد.
- ۲- سطح عملکرد قابلیت استفاده بی‌وقげ: پانل‌های پیش‌ساخته و اتصالات آن‌ها باید قادر به تحمل نیروهای محاسبه شده طبق بند (۹-۷-۲-۲-۲) باشند. حد نسبت تغییرمکان نسبی محاسبه شده طبق بند (۹-۷-۲-۳) برابر با ۰/۰٪ می‌باشد.

**۴- ملزمات ارزیابی**

اتصالات پانل‌ها باید به صورت عینی بازرسی شده و براساس قضاؤت مهندسی برای احتمال وجود هر گونه نشانه زوال آزمایش شده و در صورت لزوم اصلاح شوند.

### ۵-۳-۹-۹- نمای شیشه‌ای

#### ۱-۵-۳-۹-۹- تعریف و محدوده کاربرد

این نوع نما از جنس شیشه بوده و شامل انواع زیر می‌باشد:

۱- دیوارهای شیشه‌ای که خارج از لبه دال‌های سازه‌ای طبقات اجرا می‌شوند.

۲- پوشش‌های شیشه‌ای که ما بین کف سازه‌ای طبقات قرار گرفته و به آن‌ها متصل می‌شوند.

۳- دیوارهای شیشه‌ای که در آن‌ها از مواد سیلیکونی برای درزبندی شیشه در بازشو و همچنین انتقال بارها از شیشه به قاب پیرامونی استفاده می‌شود.

#### ۲-۵-۳-۹-۹- رفتار جزء و روش‌های بهسازی

نماهای شیشه‌ای، حساس به شتاب و تغییرشکل، طبق بند (۳-۶-۹) محسوب می‌شوند. اگر این نماها معیارهای پذیرش بند (۳-۵-۳-۹-۹) را برآورده نسازند باید مطابق بند (۸-۹) بهسازی شوند.

#### ۳-۵-۳-۹-۹- معیارهای پذیرش

معیارهای پذیرش باید بر اساس ضوابط این بند و بند (۲-۳-۹) به کار برده شوند.

۱- سطح عملکرد ایمنی جانی: دیوارهای شیشه‌ای و قاب تکیه گاهی آنها باید قادر به تحمل نیروهای طراحی لرزه‌ای محاسبه شده طبق بندۀای (۱-۲-۷-۹) یا (۲-۲-۷-۹) باشند.

اجزایی از این سیستم که یکی از معیارهای زیر را برآورده سازند نیاز به بهسازی در این سطح عملکرد و پایین‌تر از آن را ندارند.

۱-۱- جزء شیشه‌ای باید از قاب دارای فاصله کافی جهت تحمل تغییر مکان نسبی لرزه‌ای،  $D_c$ ، مطابق رابطه (۱۳-۹) باشد.

$$D_c \geq 1.25D_p \quad (13-9)$$

$$D_c = 2c_1 \left( 1 + \frac{h_p c_2}{b_p c_1} \right)$$

که در آن:

$h_p$ : ارتفاع شیشه مستطیلی

$b_p$ : عرض شیشه مستطیلی

$c_1$ : فاصله بین لبه‌های قائم شیشه و قاب

$c_2$ : فاصله بین لبه‌های افقی شیشه و قاب

$D_p$ : تغییرشکل لرزه‌ای نسبی که عضو باید با آن سازگاری داشته باشد. مقدار این پارامتر براساس رابطه (۱۲-۹) و ارتفاع جزء شیشه تعیین می‌شود.

۲-۱- جزء شیشه‌ای باید تغییرشکل نسبی حاصل از رابطه (۱۴-۹) را برآورده کند:

$$\Delta_f \geq \max(1.25D_p, 13mm) \quad (14-9)$$

$\Delta_f$ : تغییر مکان لرزه‌ای نسبی که باعث پرتاب شدن شیشه از قاب شود. این تغییر مکان باید با استفاده از روش تحلیلی معتبر تعیین گردد.

۲- سطح عملکرد قابلیت استفاده بی‌وقفه: دیوارهای شیشه‌ای خارجی و قاب تکیه‌گاهی آنها باید قادر به تحمل نیروهای طراحی لرزه‌ای محاسبه شده طبق بند (۲-۷-۹) باشد.

اجزای این سیستم که یکی از معیارهای زیر را برآورده سازند نیاز به بهسازی در این سطح عملکرد ندارند.

۱-۱- جزء شیشه‌ای باید از قاب دارای فاصله کافی جهت تحمل تغییر مکان نسبی لرزه‌ای مطابق رابطه (۱۳-۹) باشد.

۱-۲- جزء شیشه‌ای که تغییر شکل نسبی حاصل از رابطه (۱۵-۹) را برآورده کند:

$$\Delta_f \geq \max(1.5 \times 1.25 D_p, 13mm) \quad (15-9)$$

#### ۴-۵-۳-۹-۹- ملزومات ارزیابی

دیوارهای شیشه‌ای برای تطابق با معیارهای بند (۹-۳-۵-۳-۹) باید بازرسی و در صورت لزوم اصلاح شود.

#### ۴-۹-۹- نازک کاری دیوارهای داخلی

##### ۱-۴-۹- گچ و خاک

گچ و خاک معمولاً به علت خاصیت چسبندگی بالا به سفت کاری دیوارهای داخلی متصل می‌شوند. لذا بررسی رفتار جزء و روش‌های بهسازی و همچنین معیارهای پذیرش مستقل نداشته و می‌توانند با سفت کاری دیوارهای داخلی توأمًا بررسی شوند.

##### ۲-۴-۹- سنگ

##### ۱-۴-۹-۹- تعریف و محدوده کاربرد

نماهای موضوع این بند شامل آن دسته از نماهای داخلی هستند که بالاتر از ۱۲۰ سانتی‌متر نسبت به کف طبقه واقع شده‌اند.

##### ۲-۴-۹-۹- رفتار جزء و روش‌های بهسازی

نماهای داخلی، حساس به تغییر شکل، طبق بند (۶-۲-۹) محسوب می‌شوند. اگر این نماها معیارهای پذیرش بند (۹-۳-۴-۲-۹) را برآورد نسازند باید طبق بند (۸-۹) بهسازی شوند.

##### ۳-۴-۹-۹- معیارهای پذیرش

معیارهای پذیرش باید براساس ضوابط این بند و بند (۹-۳-۲) به کاربرده شوند.

۱- سطح عملکرد اینمی‌جانی: پشت‌بندی نما باید به طور مناسب متصل باشد تا در موارد لزوم طبق جدول (۹-۱) قادر به تحمل نیروهای طراحی لرزه‌ای، محاسبه شده طبق بندۀ (۹-۷-۲) یا (۹-۷-۲) باشد. نسبت تغییر مکان نسبی محاسبه شده طبق بند (۹-۷-۲) حداقل برابر با ۰/۰۲ می‌باشد.

۲- سطح عملکرد قابلیت استفاده بی‌وقفه: پشت‌بندی نما باید به طور مناسب متصل باشد تا در موارد لزوم جدول (۱-۹) قادر به تحمل نیروهای طراحی لرزه‌ای، محاسبه‌شده طبق بند (۲-۲-۷-۹) باشد. نسبت تغییرمکان نسبی محاسبه‌شده طبق بند (۳-۲-۷-۹) برابر با حداقل ۱۰٪ است.

#### ۴-۲-۴-۹-۹- ملزومات ارزیابی

دیوارهای پشت‌بند یا دیگر نگهدارنده‌ها و ملحقات آن‌ها و نیز وضعیت خود نما باید به صورت عینی بازرسی و در صورت لزوم اصلاح شود.

#### ۳-۴-۹-۹- چوب

##### ۱-۳-۴-۹-۹- تعریف و محدوده‌ی کاربرد

نماهای موضوع این بند شامل آن دسته از نماهای داخلی هستند که بالاتر از ۱۲۰ سانتی‌متری کف طبقه واقع شده‌اند.

##### ۲-۳-۴-۹-۹- رفتار جزء و روش‌های بهسازی

نماهای چوبی دیوارهای داخلی، حساس به تغییرشکل، طبق بند (۲-۶-۹) محسوب می‌شود. در صورت عدم برقراری ضوابط بند (۳-۴-۹-۹) این اجزاء باید مطابق بند (۸-۹) بهسازی شوند.

##### ۳-۴-۹-۹- معیارهای پذیرش

معیارهای پذیرش باید براساس ضوابط این بند و بند (۲-۳-۹) به کاربرده شوند.

۱- سطح عملکرد اینمی‌جانی: این نماها برای سطح عملکرد اینمی‌جانی نیازی به کنترل برای بهسازی ندارند.

۲- سطح عملکرد قابلیت استفاده بی‌وقفه: وسایل نگهدارنده نما در موارد لزوم طبق جدول (۱-۹) باید قادر به تحمل نیروهای طراحی لرزه‌ای محاسبه‌شده طبق بند (۲-۲-۷-۹) باشند. نسبت تغییرمکان نسبی محاسبه‌شده طبق بند (۳-۲-۷-۹) حداقل برابر ۱۰٪ می‌باشد.

##### ۴-۳-۴-۹-۹- ملزومات ارزیابی

وسایل نگهدارنده نما و وضعیت خود نما باید به صورت عینی بازرسی و در صورت لزوم اصلاح شود.

##### ۴-۹-۹- آینه

##### ۱-۴-۴-۹-۹- تعریف و محدوده کاربرد

نماهای موضوع این بند شامل آن دسته از نماهای داخلی هستند که بالاتر از ۱۲۰ سانتی‌متری کف طبقه واقع شده‌اند.

### ۴-۴-۹-۲- رفتار جزء و روش‌های بهسازی

نماهای دیوارهای داخلی آینه کاری شده، حساس به تغییرشکل، طبق بند (۲-۶-۹) محسوب می‌شود. در صورت عدم برقراری معیارهای پذیرش بند (۳-۴-۹-۹) این اجزا باید طبق بند (۸-۹) بهسازی شوند.

### ۴-۴-۹-۳- معیارهای پذیرش

معیارهای پذیرش باید براساس ضوابط این بند و بند (۲-۳-۹) به کاربرده شوند.

۱- سطح عملکرد ایمنی جانی: پشتبندی نما باید به طور مناسب متصل باشد تا در موارد لزوم طبق جدول (۱-۹) قادر به تحمل نیروهای طراحی لرزه‌ای، محاسبه شده طبق بند (۱-۲-۷-۹) یا (۲-۲-۷-۹) باشد. نسبت تغییرمکان نسبی محاسبه شده طبق بند (۳-۲-۷-۹) حداقل برابر ۰/۰ می‌باشد.

۲- سطح عملکرد قابلیت استفاده بی‌وقفه: پشتبندی نما باید به طور مناسب متصل باشد تا قادر به تحمل نیروهای لرزه‌ای، محاسبه شده طبق بند (۲-۲-۷-۹) باشد. نسبت تغییرمکان نسبی محاسبه شده طبق بند (۳-۲-۷-۹) حداقل برابر با ۰/۰۱ می‌باشد.

### ۴-۴-۹-۴- ملزومات ارزیابی

وضعیت نما باید با مشاهدات عینی و تقهزنی برای احتمال لقی ارزیابی و در صورت لزوم اصلاح شود.

### ۴-۹-۵- کاشی و سرامیک

### ۴-۹-۵-۱- تعریف و محدوده کاربرد

بررسی رفتار جزء و روش‌های بهسازی و همچنین معیارهای پذیرش برای این نوع نما به صورت مستقل ضرورت نداشته و می‌تواند به همراه سفت‌کاری دیوارهای داخلی بررسی شود.

### ۴-۹-۵-۲- ملزومات ارزیابی

وضعیت نما باید با مشاهدات عینی و تقهزنی برای احتمال لقی بازرگانی و در صورت لزوم اصلاح شود.

### ۴-۹-۵- سقف‌های کاذب

### ۴-۹-۱- تعریف و محدوده کاربرد

سقف‌های کاذب شامل قسمت‌های افقی یا شبکه‌دار می‌باشند که متصل به سازه و یا آویخته به آن هستند و یا توسط سازه مستقلی نگهداری می‌شوند. سقف‌های کاذب به صورت زیر دسته‌بندی می‌شوند.

الف: پوشش گچ و خاک و رابیتس؛

ب: پوشش با پانل‌های سبک؛

پ: پوشش با پانل‌های سنگین.

تبصره: استفاده از سقف‌های کاذب شیشه‌ای بدون تمهدیدات خاص مجاز نمی‌باشد.

**۲-۵-۹-۹- رفتار جزء و روش‌های بهسازی**

سقف‌های کاذب، حساس به شتاب و تغییرشکل، طبق بند (۳-۶-۹) محسوب می‌شود. هرگاه اجزای سقف‌ها معیارهای پذیرش بند (۳-۵-۹) را برآورده نسازند باید طبق بند (۸-۹) بهسازی شوند.

**۳-۵-۹-۹- معیارهای پذیرش**

معیارهای پذیرش باید براساس ضوابط این بند و بند (۲-۳-۹) به کار برد شوند.

۱- سطح عملکرد ایمنی جانی: اسکلت و پوشش سقف‌های کاذب در موارد لزوم طبق جدول (۱-۹) باید قادر به تحمل نیروهای لرزه‌ای، محاسبه شده طبق بند (۱-۲-۷-۹) یا (۲-۲-۷-۹) باشند. همچنین سقف‌های کاذب باید قادر به تحمل تغییرمکان نسبی محاسبه شده طبق بند (۳-۲-۷-۹) باشند.

۲- سطح عملکرد قابلیت استفاده بی‌وقفه: اسکلت و پوشش سقف‌های کاذب در موارد لزوم طبق جدول (۱-۹) باید قادر به تحمل نیروهای طراحی لرزه‌ای محاسبه شده طبق بند (۲-۲-۷-۹) باشند. همچنین سقف‌های کاذب باید قادر به تحمل تغییرمکان نسبی محاسبه شده طبق بند (۳-۲-۷-۹) باشند.

**۴-۵-۹-۹- ملزمات ارزیابی**

شرایط مصالح سقف، اتصال آن به سیستم نگهدارنده، مهاربندها و سیستم نگهدارنده سقف به سازه اصلی و اثر بالقوه سایر سیستم‌های غیرسازه‌ای بر سیستم سقف باید ارزیابی و در صورت لزوم اصلاح شوند.

**۵-۹-۹- جانپناه‌ها و سایهبان‌ها و دیوارهای طره‌ای****۶-۹-۹-۱- تعریف و محدوده کاربرد**


جانپناه‌ها و سایهبان‌ها قسمت‌هایی هستند که از بام ساختمان یا نمای آن بیرون زده‌اند. جانپناه‌ها و سایهبان‌ها فقط در موارد زیر نیاز به کنترل برای بهسازی دارند.

۱- جانپناه‌های بنایی غیرمسلح با نسبت ارتفاع به ضخامت بزرگ‌تر از ۱/۵ (شکل ۱-۹).

۲- جانپناه‌های بنایی مسلح با نسبت ارتفاع به ضخامت بزرگ‌تر از ۳/۰ (شکل ۱-۹).

۳- سایهبان‌های ساخته شده از سنگ، یا آجر، مگر اینکه با یک سازه فولادی یا بتُنی مسلح نگهداری شده باشند.

۴- سایهبان‌های دارای قاب بدون تمهدیدات لازم جهت مقاومت دربرابر بار جانبی.

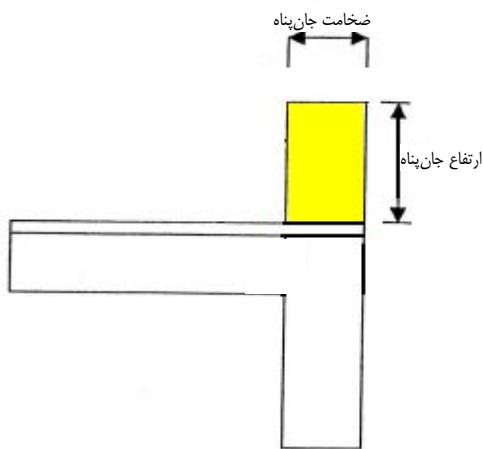

شکل ۱-۹- نسبت ابعادی جان پناه

### ۲-۶-۹- رفتار جزء و روش‌های بهسازی

جان‌پناه‌ها و سایه‌بان‌ها، حساس به شتاب، طبق بند (۱-۶-۹) محسوب می‌شوند. هرگاه این اجزا معیارهای پذیرش بند (۳-۶-۹-۹) را برآورده نسازند باید طبق بخش (۸-۹) بهسازی شوند.

### ۳-۶-۹- معیارهای پذیرش

معیارهای پذیرش باید طبق خوبایط این بند و بند (۲-۳-۹) به کاربرده شوند.

- ۱- سطح عملکرد ایمنی جانی: جان‌پناه‌ها و سایه‌بان‌ها در موارد لزوم طبق جدول (۱-۹) باید قادر به تحمل نیروهای طراحی لرزه‌ای محاسبه شده طبق بند (۱-۲-۷-۹) یا (۲-۲-۷-۹) باشند.
- ۲- سطح عملکرد قابلیت استفاده بی‌وقفه: جان‌پناه‌ها و سایه‌بان‌ها باید قادر به تحمل نیروهای طراحی لرزه‌ای محاسبه شده طبق بند (۲-۲-۷-۹) باشند.

### ۴-۶-۹- ملزمات ارزیابی

وضعیت ملات و مصالح بنایی، اتصال به نگهدارنده‌ها، نوع و پایداری سازه نگهدارنده و پیوستگی افقی سرپوش جان‌پناه باید بازرسی و در صورت لزوم اصلاح شود. در مورد سایه‌بان‌ها باید کمانش درمهارها، اتصال به تکیه‌گاه‌ها و وضعیت پایداری سازه نگهدارنده بازرسی و در صورت لزوم اصلاح شود.

### ۵-۶-۹- دودکش‌های ساختمانی

#### ۱-۷-۹-۹- تعریف و محدوده کاربرد

دودکش‌ها که به صورت طره‌ای بر بام ساختمان‌ها قرار می‌گیرند باید طبق خوبایط این بند برای بهسازی کنترل شوند. دودکش‌های ساخته شده از ورق نازک گالوانیزه نیاز به کنترل برای بهسازی ندارند.

**۲-۷-۹-۹- رفتار جزء و روش‌های بهسازی**

دودکش‌ها، حساس به شتاب، طبق بند (۱-۶-۹) محسوب می‌شوند. در صورت عدم برقراری معیارهای پذیرش بند (۳-۷-۹) این اجزاء باید طبق بند (۸-۹) بهسازی شوند.

**۳-۷-۹-۹- معیارهای پذیرش**

معیارهای پذیرش باید طبق ضوابط این بند و بند (۲-۳-۹) به کاربرده شوند.

۱- سطح عملکرد ایمنی جانی: دودکش‌ها در موارد لزوم طبق جدول (۱-۹) باید قادر به تحمل نیروهای لرزه‌ای محاسبه شده طبق بند (۱-۲-۷-۹) یا (۲-۲-۷-۹) باشند. در مورد دودکش‌های ساختمان‌های مسکونی استفاده از روش تجویزی ذکر شده در بند (۱-۷-۹) مجاز می‌باشد.

۲- سطح عملکرد قابلیت استفاده بی‌وقفه: دودکش‌ها در موارد لزوم طبق جدول (۱-۹) باید قادر به تحمل نیروهای لرزه‌ای محاسبه شده طبق بند (۲-۲-۷-۹) باشند. در مورد دودکش‌های ساختمان‌های مسکونی استفاده از روش تجویزی ذکر شده در بند (۱-۷-۹) مجاز می‌باشد.

**۴-۷-۹-۹- ملزمات ارزیابی**

وضعیت ملات و مصالح بنایی، اتصال به سازه مجاور و نوع پی‌ها و وضعیت پایداری آن‌ها باید بازرسی و در صورت لزوم اصلاح شود. بنن باید به لحاظ پوسته شدن و نمایان شدن میلگردها و فولاد باید برای خوردگی بازرسی و در صورت لزوم اصلاح شود.

**۸-۹-۹- راه‌پله‌ها****۱-۸-۹-۹- تعریف و محدوده کاربرد**

راه‌پله‌ها شامل کلیه اجزای تشکیل دهنده راه عبور بین دو طبقه می‌باشند. دست اندازها، درها و پنجره‌ها و بخش‌های ضد آتش مربوطه نیز جزء راه‌پله‌ها محسوب می‌شوند.

**۲-۸-۹-۹- رفتار جزء و روش‌های بهسازی**

هریک از اجزای راه پله براساس رفتار حاکم آن‌ها حساس به شتاب یا تغییر شکل، طبق بندۀای (۱-۶-۹) و (۲-۶-۹) محسوب می‌شوند. اجزایی که به کف‌های مجاور یا متواالی یا به قاب طبقه متصل هستند حساس به تغییر شکل محسوب می‌شوند. دیگر اجزای راه پله حساس به شتاب محسوب می‌شوند.

راه‌پله‌هایی که ضوابط بند (۳-۸-۹-۹) را برآورد نسازند باید طبق بند (۸-۹) بهسازی شوند.

**۳-۸-۹-۹- معیارهای پذیرش**

این معیارها باید طبق ضوابط این بند و بند (۲-۳-۹) به کاربرده شوند.

۱- سطح عملکرد اینمی جانی: راهپله‌ها در موارد لزوم طبق جدول (۱-۹) باید قادر به تحمل نیروهای طراحی لرزه‌ای، محاسبه شده طبق بند (۱-۲-۷-۹) یا (۲-۲-۷-۹) باشند. همچنین راهپله‌ها باید قادر به تحمل تغییرمکان نسبی محاسبه شده طبق بند (۳-۲-۷-۹) باشند.

۲- سطح عملکرد قابلیت استفاده بی‌وقفه: اجزای راهپله‌ها در موارد لزوم طبق جدول (۱-۹) باید قادر به تحمل نیروهای طراحی لرزه‌ای، محاسبه شده طبق بند (۲-۲-۷-۹) باشند. همچنین راهپله‌ها باید قادر به تحمل تغییرمکان نسبی محاسبه شده طبق بند (۳-۲-۷-۹) باشند.

#### **۴-۸-۹-۹- ملزومات ارزیابی**

مصالح و شرایط اجزای راهپله و اتصالات آن‌ها به تکیه‌گاهها و وضعیت پایداری دیوارهای نگهدارنده و مجاور پله‌ها، پنجره‌ها و دیگر قسمت‌های راهپله باید بازرسی و در صورت لزوم اصلاح شوند.

#### **۹-۱۰- اجزای مکانیکی، برقی و تجهیزات داخلی: تعریف، رفتار و معیارهای پذیرش**

در مورد کلیه اجزا ابتدا تعریف و محدوده کاربرد و سپس نوع رفتار و روش‌های بهسازی مشخص می‌شود. سپس معیارهای پذیرش براساس سطح عملکرد مختلف داده شده است. در این بخش جزء یا اتصال آن تحت اثر نیروهای لرزه‌ای کنترل می‌شود. علاوه بر آن در اجزای حساس به تغییرشکل، کنترل سیستم سازه‌ای نگهدارنده جزء نیز برای تغییرشکل ضرورت دارد. در انتهای ملزومات ارزیابی جزء و مهارهای آن و نیاز یا عدم نیاز به اصلاح آن ارائه می‌شود.

#### **۱۰-۹-۱- تجهیزات مکانیکی**

##### **۱۰-۹-۱-۱- تعریف و محدوده کاربرد**

ضوابط این بند قابل اعمال به تاسیسات سرمایش و گرمایش به جز مخازن مایعات، آبگرمکن‌ها و لوله‌ها (که در بندهای بعدی ارزیابی می‌شوند) می‌باشد. تاسیسات سرمایش و گرمایش مشمول این بند که یکی از معیارهای زیر را برآورده می‌سازند باید طبق ضوابط این بند برای بهسازی کنترل شوند.

۱- کلیه تجهیزاتی که وزن آن‌ها بیش از ۱۸۰ کیلوگرم باشد.

۲- تجهیزات مهارنشده با وزن بیش از ۴۵ کیلوگرم که ضریب اطمینان آن‌ها در برابر واژگونی تحت اثر بارهای طراحی، محاسبه شده، طبق بند (۱-۲-۷-۹) یا (۲-۲-۷-۹) کمتر از ۱/۵ باشد.

۳- تجهیزاتی که دارای وزن بیش از ۱۰ کیلوگرم باشند و به سقف، دیوار یا تکیه‌گاهی در ارتفاع بیش از ۱/۲۰ متر بالای کف طبقه متصل شده باشند.

۴- کلیه تجهیزات زیر:

۱-۱-۴- برج خنک‌کننده؛

۲-۲-۴- دستگاه‌های مرکزی مانند دیگ‌ها و کوره‌ها؛

- ۴- سیستم تهویه مطبوع با جداساز ارتعاشی؛
- ۴- سیستم تهویه مطبوع بدون جداساز ارتعاشی؛
- ۴- سیستم تهویه مطبوع مستقر بر مسیر کanal کشی؛

### ۱۰-۹-۲- رفتار جزء و روش‌های بهسازی

تجهیزات مکانیکی، حساس به شتاب، طبق بند (۱-۶-۹) محسوب می‌شود. در صورت عدم برقراری معیارهای پذیرش بند (۱۰-۹) این اجزاء باید طبق بند (۸-۹) بهسازی شوند.

### ۱۰-۹-۳- معیارهای پذیرش

معیارهای پذیرش باید طبق ضوابط این بند و بند (۲-۳-۹) به کاربرده شوند.

- ۱- سطح عملکرد اینی جانی: اجزای مهاری تجهیزات در موارد لزوم طبق جدول (۲-۹) باید قادر به تحمل نیروهای طراحی لرزه‌ای محاسبه شده طبق بند (۱-۲-۷-۹) یا (۲-۷-۹) باشد.
- ۲- سطح عملکرد قابلیت استفاده بی‌وقفه: اجزای مهاری تجهیزات در موارد لزوم طبق جدول (۲-۹) باید قادر به تحمل نیروهای طراحی محاسبه شده طبق بند (۲-۷-۹) باشد.

### ۱۰-۹-۴- ملزمات ارزیابی

تجهیزات باید برای تعیین نیروهای لرزه‌ای واردشده مورد تحلیل قرار گرفته و وضعیت تکیه‌گاه‌ها، کلاف‌ها و مهارها بازرسی شده و در صورت لزوم اصلاح شوند.

### ۱۰-۹-۵- مخازن مایعات و آبگرمکن‌ها

#### ۱۰-۹-۱- تعریف و محدوده کاربرد

آبگرمکن‌ها و مخازنی که محتوی مایعات هستند مشمول این بند می‌باشند و به دو دسته‌ی زیر تقسیم می‌شوند:

- ۱- مخازنی که کل محتوای آن‌ها توسط سازه نگهداری می‌شود و بدنه آن‌ها متکی بر پایه‌ها یا یک دیواره محیطی نگهدارنده می‌باشد.
- ۲- مخازن دارای کف مسطح که در آن‌ها وزن محتویات توسط کف، سقف، یا یک عرشه‌ی سازه‌ای نگهداری می‌شود.

### ۱۰-۹-۲- رفتار جزء و روش‌های بهسازی

مخازن مایعات و آبگرمکن‌ها اعم از دسته ۱ یا ۲، حساس به شتاب، طبق بند (۱-۶-۹) محسوب می‌شوند. هرگاه این اجزا معیارهای پذیرش بند (۱۰-۹) را برآورده نسازند باید طبق بند (۸-۹) بهسازی شوند.

### ۱۰-۹-۳- معیارهای پذیرش

این معیارها باید طبق ضوابط این بند و بند (۲-۳-۹) به کاربرده شوند.

۱- سطح عملکرد اینمی جانی: این تجهیزات و سیستم تکیه‌گاهی آنها در موارد لزوم طبق جدول (۲-۹) باید قادر به تحمل نیروهای لرزه‌ای محاسبه شده طبق بند (۱-۲-۷-۹) یا (۲-۲-۷-۹) باشند. آبگرمکن‌های ساختمان‌های مسکونی با ظرفیت کمتر از ۴۰۰ لیتر می‌توانند با روش تجویزی مطابق بند (۱-۷-۹) ارزیابی شوند.

۲- سطح عملکرد قابلیت استفاده بی‌وقفه: این تجهیزات و سیستم تکیه‌گاهی آنها باید قادر به تحمل نیروهای لرزه‌ای محاسبه شده طبق بند (۲-۲-۷-۹) باشند. آبگرمکن‌های ساختمان‌های مسکونی با ظرفیت کمتر از ۴۰۰ لیتر می‌توانند با روش تجویزی مطابق بند (۱-۷-۹) ارزیابی شوند.

#### ۴-۱۰-۹- ملزومات ارزیابی

تمام تجهیزات باید به لحاظ وضعیت کلافها، تکیه گاهها و مهارها مورد ارزیابی قرار گیرند و در صورت لزوم اصلاح شوند.

#### ۳-۱۰-۹- لوله‌ها

##### ۱-۳-۱۰-۹- لوله‌ای محتوی مواد خطرناک

###### ۱-۱۰-۹- تعریف و محدوده کاربرد

در این بند لوله‌های محتوی مواد خطرناک و مایعات آتش‌گیر که به خاطر ویژگی ذاتی‌شان به محض تماس با افراد، اینمی جانی را به خطر می‌اندازند مورد بررسی قرار می‌گیرد.

###### ۲-۱۰-۹- رفتار جزء و روش‌های بهسازی

لوله‌های محتوی مواد خطرناک، حساس به شتاب، طبق بند (۱-۶-۹) محسوب می‌شوند. لوله‌هایی که از طبقات یا درزهای انقطاع می‌گذرند، حساس به تغییرشکل نیز طبق بند (۲-۶-۹) محسوب می‌شوند. چنانچه لوله معیارهای پذیرش بند (۳-۱-۳-۱۰-۹) را برآورده نسازند باید طبق بند (۸-۹) بهسازی شوند.

###### ۳-۱۰-۹-۳- معیارهای پذیرش

این معیارها باید طبق ضوابط این بند و بند (۲-۳-۹) به کاربرده شوند.

۱- سطح عملکرد اینمی جانی: تکیه گاهها و مهاربندی این لوله‌ها باید قادر به تحمل نیروهای طراحی لرزه‌ای محاسبه شده طبق بند (۱-۲-۷-۹) یا (۲-۲-۷-۹) باشند. لوله‌هایی که از طبقات یا درزهای انقطاع می‌گذرند علاوه بر معیارهای فوق باید ضوابط مربوط به تغییرشکل طبق بند (۳-۲-۷-۹) را نیز تامین نمایند. استفاده از روش تجویزی ذکر شده در بند (۱-۷-۹) برای این لوله‌ها مجاز می‌باشد.

۲- سطح عملکرد قابلیت استفاده بی‌وقفه: تکیه گاهها و مهاربندهای این لوله‌ها باید قادر به تحمل نیروهای طراحی لرزه‌ای محاسبه شده طبق بند (۲-۲-۷-۹) باشند. لوله‌هایی که از طبقات یا درزهای انقطاع می‌گذرند علاوه بر معیار فوق باید ضوابط مربوط به تغییرشکل طبق بند (۳-۲-۷-۹) را نیز تامین نمایند. استفاده از روش تجویزی ذکر شده در بند (۱-۷-۹) برای این لوله‌ها مجاز می‌باشد.

**۹-۹-۱-۳-۴- ملزومات ارزیابی**

انعطاف‌پذیری تکیه‌گاهها و حفاظت لوله‌ها در محل درزهای لرزه‌ای باید بازرسی شود و در صورت لزوم، نفائص رفع شود.

**۹-۹-۱-۳-۲- لوله‌های تحت فشار****۹-۹-۱-۲-۳-۱- تعریف و محدوده کاربرد**

ملزومات این بخش باید برای لوله‌هایی که مایع حمل‌شونده توسط آن‌ها، در حالت بخار فشاری معادل با یک اتمسفر یا بیش‌تر را نشان دهد، به کار برده شود.

**۹-۹-۲-۳-۲- رفتار جزء و روش‌های بهسازی**

لوله‌های تحت فشار، حساس به شتاب، طبق بند (۶-۱) محسوب می‌شوند. لوله‌های گذرنده از طبقات یا درزهای انقطاع نیز حساس به تغییرشکل طبق بند (۶-۲) محسوب می‌شوند. چنانچه این لوله‌ها معیارهای پذیرش بند (۹-۳-۱-۰) را برآورده نسازند باید طبق بند (۹-۸) بهسازی شوند.

**۹-۹-۳-۲-۳-۱- معیارهای پذیرش**

معیارهای پذیرش باید طبق ضوابط این بند و بند (۹-۳-۲) به کاربرده شوند.

۱- سطح عملکرد ایمنی جانی: تکیه‌گاهها و مهاربندهای این لوله‌ها در موارد لزوم طبق جدول (۹-۲) باید قادر به تحمل نیروهای لرزه‌ای محاسبه شده طبق بند (۹-۷-۲) یا (۹-۷-۲-۱) باشند. لوله‌هایی که از طبقات یا درزهای انقطاع می‌گذرند علاوه بر معیارهای فوق باید ضوابط مربوط به تغییرشکل طبق بند (۹-۷-۲-۳) را نیز تامین نمایند. استفاده از روش تجویزی ذکر شده در بند (۹-۷-۱) برای این لوله‌ها مجاز می‌باشد.

۲- سطح عملکرد قابلیت استفاده بی‌وقفه: تکیه‌گاهها و مهاربندهای این لوله‌ها در موارد لزوم طبق جدول (۹-۲) باید قادر به تحمل نیروهای لرزه‌ای محاسبه شده طبق بند (۹-۷-۲-۲) باشند. لوله‌هایی که از طبقات یا درزهای انقطاع می‌گذرند علاوه بر معیارهای فوق باید ضوابط مربوط به تغییرشکل طبق بند (۹-۷-۲-۳) را نیز تامین نمایند. استفاده از روش تجویزی ذکر شده در بند (۹-۷-۱) برای این لوله‌ها مجاز می‌باشد.

**۹-۹-۳-۲-۴- ملزومات ارزیابی**

لوله‌های تحت فشار باید با یک روش تاییدشده آزمایش شوند و در صورت لزوم معايب رفع شود. کلیه خطوط لوله باید در شرایط هیدرواستاتیکی برای ۱/۵ برابر حداقل فشار مورد انتظار در سیستم آزمایش شوند.

انعطاف‌پذیری تکیه‌گاهها و حفاظت لوله‌ها در محل درزهای لرزه‌ای باید مورد بازرسی عینی قرار گیرد و در صورت لزوم، نفائص رفع شود.

### ۱۰-۹-۳-۱- لوله‌کشی‌های بدون فشار

#### ۱۰-۹-۳-۱- تعریف و محدوده کاربرد

لوله‌هایی که مایعات را به صورت ثقلی یا تحت فشار جو انتقال می‌دهند، از جمله لوله‌های فاضلاب، لوله‌های تهویه، لوله‌های آب گرم و سرد سیستم گرمایش و سرمایش و سایر لوله‌های مشابه باید ملزمومات این بند را برآورد سازند. این لوله‌ها محتوی موادی هستند که در صورت آسیب‌دیدن لوله‌ها تنها خسارات غیرجانی را به دنبال دارند.

#### ۱۰-۹-۲- رفتار جزء و روش‌های بهسازی

لوله‌کشی مایعات بدون فشار، حساس به شتاب، طبق بند (۱-۶-۹) محسوب می‌شوند. لوله‌هایی که از طبقات یا درزهای انقطاع می‌گذرند حساس به تغییرشکل نیز طبق بند (۲-۶-۹) محسوب می‌شوند. چنانچه لوله‌ها معیارهای پذیرش بند (۹-۳-۳) را برآورده نسازند باید طبق بند (۸-۹) بهسازی شوند.

#### ۱۰-۹-۳- معیارهای پذیرش

این معیارها باید طبق ضوابط این بند و بند (۲-۳-۹) بکاربرده شوند.

۱- سطح عملکرد ایمنی جانی: لوله‌هایی که تحت اثر مایعات بدون فشار می‌باشند لازم نیست برای سطح عملکرد ایمنی جانی برای بهسازی کنترل شوند.

۲- سطح عملکرد قابلیت استفاده بی‌وقفه: تکیه‌گاهها و مهاربندی‌های این لوله‌ها در موارد لزوم طبق جدول (۲-۹) باید قادر به تحمل نیروهای طراحی لرزه‌ای محاسبه شده طبق بند (۲-۲-۷-۹) باشد. لوله‌هایی که از طبقات یا درزهای انقطاع می‌گذرند علاوه بر معیار فوق باید ضوابط مربوط به تغییرشکل طبق بند (۳-۲-۷-۹) را نیز تامین نماید. استفاده از روش تجویزی ذکر شده در بند (۱-۷-۹) برای این لوله‌ها مجاز می‌باشد.

#### ۱۰-۹-۴- ملزمومات ارزیابی

اعطاف‌پذیری تکیه‌گاهها و حفاظت لوله‌ها در محل درزهای لرزه‌ای باید مورد بازرسی عینی قرار گیرد و در صورت لزوم معايب رفع شود.

#### ۱۰-۹-۵- کanal کشی

#### ۱۰-۹-۶- تعریف و محدوده کاربرد

کanal کشی شامل کanal‌های سیستم‌های تهویه مطبوع و تغییض هوا می‌باشد. برای کanal‌هایی که حامل مواد خطرناک نبوده و شرایط زیر را برآورده سازند، بسته‌های لرزه‌ای الزامی نمی‌باشد.

۱- کanal‌های تهویه مطبوعی که با آویزهای ۳۰ سانتیمتری یا کمتر از آن به تکیه‌گاههای سازه‌ای آویزان می‌باشند. آویزها باید به مرکز ثقل کanal و بدون خروج از مرکزیت نسبت به مرکز ثقل آن متصل باشند.  
۲- کanal‌های تهویه مطبوعی که مساحت مقطع آنها کمتر از ۵۵٪ مترمربع باشد.

**۹-۶-۳-۲- رفتار جزء و روش‌های بهسازی**

کانال‌های تهویه مطبوع، حساس به شتاب، طبق بند (۱-۶-۹) محسوب می‌شوند. کانال‌هایی که از طبقات یا درزهای انقطاع می‌گذرند حساس به تغییرشکل نیز طبق بند (۲-۶-۹) محسوب می‌شوند. چنانچه کانال‌ها معیارهای پذیرش بند (۳-۴-۳-۱۰-۹) را برآورده نسازند باید طبق بند (۸-۹) بهسازی شوند.

**۹-۳-۴-۳- معیارهای پذیرش**

این معیارها باید طبق ضوابط این بند و بند (۲-۳-۹) به کار برده شوند. در سطح عملکرد اینمی جانی و قابلیت استفاده بی‌وقفه، کانال‌کشی باید الزامات روش تجویزی ذکر شده در بند (۱-۷-۹) را تامین نماید.

**۹-۴-۳-۴- ملزمات ارزیابی**

در کانال کشی، مساحت مقطع، طول و نوع اتصال باید بازرگانی شده و در صورت لزوم معايب رفع شود.

**۹-۴-۱- تجهیزات برقی و مخابراتی****۹-۱-۴- تعریف و محدوده کاربرد**

سیستم‌های نگهدارنده تمام تجهیزات برقی و مخابراتی، شامل پانل‌های کنترل و تابلوهای برق، باطری، تجهیزات مراکز کنترل، کلیدهای برق و دیگر اجزای ثابت واقع در اتاق‌های برق و موتورخانه‌ها در ساختمان که دارای شرایط زیر باشند باید برای بهسازی کنترل شوند.

- ۱- تمام تجهیزاتی که وزن آن‌ها بیش از ۱۸۰ کیلوگرم باشد.
- ۲- تجهیزات مهارنشده با وزن بیش از ۴۵ کیلوگرم که ضریب اطمینان آن‌ها در برابر واژگونی محاسبه شده با نیروهای طراحی لرزه‌ای بند (۱-۲-۷-۹) یا (۲-۲-۷-۹) کمتر از ۱/۵ باشد.
- ۳- تجهیزات دارای وزن بیش از ۱۰ کیلوگرم که به سقف، دیوار، یا تکیه‌گاه در ارتفاع بیش از ۱/۲۰ متر از کف متصل باشند.

**۹-۲-۴- رفتار جزء و روش‌های بهسازی**

تجهیزات برقی، حساس به شتاب، طبق بند (۱-۶-۹) محسوب می‌شوند. اگر این تجهیزات معیارهای پذیرش بند (۳-۴-۱۰-۹) را برآورده نسازند باید طبق بند (۸-۹) بهسازی شوند.

**۹-۳-۴-۳- معیارهای پذیرش**

این معیارها باید طبق ضوابط این بند و بند (۲-۳-۹) به کار برده شوند.

۱- سطح عملکرد اینمی جانی: تجهیزات برقی در موارد لزوم طبق جدول (۲-۹) باید قادر به تحمل نیروهای طراحی لرزه‌ای محاسبه شده طبق بندھای (۹-۷-۲-۲-۱) یا (۹-۷-۲-۲-۱) باشند. استفاده از روش تجویزی ذکر شده در بند (۹-۷-۱) برای این تجهیزات مجاز نمی‌باشد.

۲- سطح عملکرد قابلیت استفاده بی‌وقفه: تجهیزات برقی در موارد لزوم طبق جدول (۹-۲) باید قادر به تحمل نیروهای طراحی لرزه‌ای محاسبه شده طبق بند (۹-۷-۲-۲-۲) باشند. استفاده از روش تجویزی ذکر شده در بند (۹-۷-۱) برای این تجهیزات مجاز نمی‌باشد.

#### ۴-۱۰-۹- ملزومات ارزیابی

تجهیزات باید به صورت عینی برای حصول اطمینان از وجود و وضعیت کلافها، تکیه‌گاهها و مهاربندها بازرسی شوند و در صورت لزوم معايب رفع شود.

#### ۵-۱۰-۹- سیم‌کشی‌ها و کابل‌کشی‌ها

##### ۱-۱۰-۹-۱- تعریف و محدوده کاربرد

تمام تجهیزات انتقال، مجاری و کابل‌های برقی و مخابراتی و تکیه‌گاههای آن‌ها باید با ملزومات این بند سازگار باشند.

##### ۲-۱۰-۹-۵- رفتار جزء و روش‌های بهسازی

تجهیزات انتقال برق، حساس به شتاب، طبق بند (۹-۶-۱) محسوب می‌شوند. سیم‌کشی‌ها و مجاری گذرنده از طبقات یا درزهای انقطاع، حساس به تغییرشکل نیز طبق بند (۹-۶-۲) محسوب می‌شوند. تجهیزاتی که معیارهای پذیرش بند (۹-۵-۱۰) را برآورده نسازند باید طبق بند (۹-۸) بهسازی شوند.

##### ۳-۱۰-۹-۵- معیارهای پذیرش

این معیارها باید طبق ضوابط این بند و بند (۹-۳-۲) به کاربرد شوند.

۱- سطح عملکرد اینمی جانی: سیم‌کشی و کابل‌کشی‌ها باید ملزومات روش تجویزی ذکر شده در بند (۹-۷-۱) را رعایت نمایند.

۲- سطح عملکرد قابلیت استفاده بی‌وقفه: سیم‌کشی و کابل‌کشی‌ها باید ملزومات روش تجویزی ذکر شده در بند (۹-۷-۱) را رعایت نمایند.

#### ۴-۱۰-۹-۵- ملزومات ارزیابی

تجهیزات باید به صورت عینی برای حصول اطمینان از وجود تکیه‌گاهها و مهاربندها بازرسی و در صورت نیاز تکیه‌گاهها و مهاربندهای لازم تأمین شوند.

**۶-۱۰-۹- چراغ‌ها و اجزای روشنایی****۶-۱۰-۹-۱- تعریف و محدوده کاربرد**

چراغ‌ها و اجزای روشنایی شامل انواع زیر می‌باشند:

۱- توکار و روکار

۲- لوسترها و چلچراغ‌ها

۳- سیستم‌های نورپردازی

**۶-۱۰-۹-۲- رفتار جزء و روش‌های بهسازی**

اگر اجزای تثبیت چراغ‌ها معیارهای بند (۶-۱۰-۹-۳) را برآورده نسازند باید طبق بند (۸-۹) بهسازی شوند.

**۶-۱۰-۹-۳- معیارهای پذیرش**

این معیارها باید طبق ضوابط این بند و بند (۶-۱۰-۹-۲) به کاربرده شوند.

۱- سطح عملکرد ایمنی جانی:

نوع ۱: اتصال به سقف یا دیوار باید بدون هیچ نشانه‌ای از لق شدگی باشد.

نوع ۲: اجزایی که وزن آن‌ها بیش از ۱۰ کیلوگرم باشد باید به صورت مناسبی بههم وصل شده باشند و اتصال آن‌ها به ساختمان باید شکل پذیر باشد. جزء باید برای تاب خوردن بدون برخورد به موانع اطراف آزاد باشد.

نوع ۳: مهاربندی سیستم و تکیه‌گاه‌های آن باید ضوابط روش تجویزی ذکر شده در بند (۹-۱۰-۶) را رعایت نمایند.

۲- سطح عملکرد قابلیت استفاده بی‌وقفه:

نوع ۱: اتصال به سقف یا دیوار باید بدون هیچ نشانه‌ای از لق شدگی باشد.

نوع ۲: اجزایی که وزن آن‌ها بیش از ۱۰ کیلوگرم باشد باید به صورت مناسبی بههم وصل شده باشند و اتصال آن‌ها به ساختمان باید شکل پذیر باشد و جزء باید برای تاب خوردن بدون برخورد به موانع اطراف آزاد باشد.

نوع ۳: مهاربندی سیستم و تکیه‌گاه‌های آن باید ضوابط روش تجویزی ذکر شده در بند (۹-۱۰-۶) را رعایت نمایند.

**۶-۱۰-۹-۴- ملزومات ارزیابی**

اجزای تثبیت چراغ‌ها باید برای تعیین نوع و مناسببودن اتصال به صورت عینی ارزیابی و در صورت نیاز مقائص رفع شوند.

**۶-۱۰-۹-۵- قفسه‌ها****۶-۱۰-۹-۶-۱- تعریف و محدوده کاربرد**

قفسه‌ها بسته به نوع مواد نگهداری شده در روی آن‌ها به چهار نوع تقسیم می‌شوند.

۱- قفسه مواد خطرناک:

۲- قفسه تجهیزات مخابراتی و رایانه‌ای:

۳- قفسه کتاب‌ها؛

۴- قفسه سایر مواد.

### ۱۰-۹-۲- رفتار جزء و روش‌های بهسازی

قفسه‌ها، حساس به شتاب، طبق بند (۶-۱) محسوب می‌شوند. چنانچه این قفسه‌ها معیارهای پذیرش بند (۹-۱۰) را برآورده نسازند باید طبق بند (۹-۸) بهسازی شوند.

### ۱۰-۹-۳- معیارهای پذیرش

این معیارها باید طبق ضوابط این بند و بند (۹-۳) به کاربرده شوند.

۱- سطح عملکرد ایمنی جانی: قفسه‌ها در موارد لزوم طبق جدول (۹-۲) باید قادر به تحمل نیروهای طراحی لرزه‌ای محاسبه شده طبق بند (۹-۷-۱) یا (۹-۷-۲) باشند. در مورد قفسه‌های نوع ۲ در صورت کاربرد روش تجویزی باید ملزمات این روش مطابق بند (۹-۷) رعایت شود.

۲- سطح عملکرد قابلیت استفاده بی‌وقفه: قفسه‌ها در موارد لزوم طبق جدول (۹-۲) باید قادر به تحمل نیروهای طراحی لرزه‌ای محاسبه شده طبق بند (۹-۷-۲) باشند. در مورد قفسه‌های نوع ۲ در صورت کاربرد روش تجویزی باید ملزمات این روش مطابق بند (۹-۷) رعایت شود.

### ۱۰-۹-۴- ملزمات ارزیابی

کمانش یا گسیختگی اجزای قفسه‌ها و اتصال آن‌ها به سازه نگهدارنده و وضعیت پایداری سازه نگهدارنده باید در ارزیابی درنظر گرفته شود. اثر گسیختگی قفسه بر تجهیزات نیز باید در ارزیابی آسیب‌پذیری درنظر گرفته شود و در صورت لزوم هرگونه نقصی رفع شود.

### ۱۰-۸-۱- کف‌های کاذب

#### ۱۰-۸-۱-۱- تعریف و محدوده کاربرد

کف‌های کاذب پانل‌بندی شده که جهت دسترسی به سیم‌ها یا فیبرهای نوری و دیگر تجهیزات مربوط به رایانه و یا وسایل الکترونیکی طراحی شده‌اند مشمول این بند می‌باشند.

### ۱۰-۸-۲- رفتار جزء و روش‌های بهسازی

کف‌های کاذب، حساس به شتاب و تغییرشکل، طبق بند (۹-۶-۳) محسوب می‌شوند. کف‌های کاذبی که معیارهای پذیرش بند (۹-۱۰-۳) را برآورده نسازند باید طبق بند (۹-۸) بهسازی شوند.

### ۱۰-۸-۳- معیارهای پذیرش

این معیارها باید طبق ضوابط این بند و بند (۹-۳) به کاربرده شوند.

- ۱- سطح عملکرد ایمنی جانی: کف‌های کاذب در سطح عملکرد ایمنی جانی نیاز به کنترل برای بهسازی ندارند.
- ۲- سطح عملکرد قابلیت استفاده بی‌وقفه: کف‌های کاذب در موارد لزوم طبق جدول (۲-۹) باید قادر به تحمل نیروهای طراحی لرزه‌ای مطابق بند (۲-۲-۷-۹) باشند. استفاده از روش تجویزی ذکر شده در بند (۱-۷-۹) برای این اجزا مجاز می‌باشد.

#### **۴-۸-۱۰-۹- ملزومات ارزیابی**

کمانش و گسیختگی تکیه‌گاه‌های کف‌های کاذب که متصل به سازه است و همچنین تاثیر اجزای واقع شده در روی کف‌ها باید در ارزیابی عینی مدنظر قرار گیرد و در صورت لزوم نفائص رفع شود.

#### **۵-۹-۱۰-۹- آسانسورها**

##### **۱-۹-۱۰-۹- تعریف و محدوده کاربرد**

آسانسور شامل اتاقک، شفت و تجهیزات برای بهره‌برداری آن از قبیل بالابر، وزنهای تعادل، کابل‌ها، کنترل کننده‌ها و اتاق تجهیزات می‌باشد.

##### **۲-۹-۱۰-۹- رفتار جزء و روش‌های بهسازی**

اجزای آسانسور، حساس به شتاب، طبق بند (۱-۶-۹) محسوب می‌شوند. شفت و ریل‌های بالابر که در طبقات متعدد ادامه می‌یابند، حساس به شتاب و تغییرشکل طبق بند (۳-۶-۹) محسوب می‌شوند. چنانچه این اجزاء معیارهای پذیرش بند (۳-۹-۱۰-۹) را برآورده نسازند باید طبق بند (۸-۹) بهسازی شوند.

##### **۳-۹-۱۰-۹- معیارهای پذیرش**

این معیارها باید طبق ضوابط این بند و بند (۲-۳-۹) به کاربرده شوند.

۱- سطح عملکرد ایمنی جانی: اجزای آسانسور در موارد لزوم طبق جدول (۲-۹) باید قادر به تحمل نیروهای طراحی لرزه‌ای محاسبه شده طبق بند (۱-۲-۷-۹) یا (۲-۲-۷-۹) باشند. شفت و ریل‌های بالابر علاوه بر معیار فوق باید ضوابط بند (۳-۲-۷-۹) را نیز برآورده نمایند. استفاده از روش تجویزی ذکر شده در بند (۱-۷-۹) برای این اجزا مجاز می‌باشد.

۲- سطح عملکرد قابلیت استفاده بی‌وقفه: اجزای آسانسور باید قادر به تحمل نیروهای طراحی لرزه‌ای محاسبه شده طبق بند (۲-۲-۷-۹) باشند. شفت و ریل‌های بالابر علاوه بر معیار فوق باید ضوابط بند (۳-۲-۷-۹) را نیز برآورده نمایند. استفاده از روش تجویزی ذکر شده در بند (۱-۷-۹) برای این اجزاء مجاز می‌باشد.

#### **۴-۹-۱۰-۹- ملزومات ارزیابی**

وضعیت ساختمانی شفت آسانسور باید در ارزیابی عینی مورد توجه قرار گیرد و در صورت لزوم اصلاح شود.

**۱۰-۹-۱- پله‌های برقی و نقاله‌ها****۱۰-۹-۱-۱- تعریف و محدوده کاربرد**

پله‌های برقی و نقاله‌ها شامل انتقال‌دهنده‌های مواد و مصالح با تمام ماشین‌آلات و کنترل‌کننده‌های لازم برای بهره‌برداری از آنها می‌باشد.

**۱۰-۹-۲- رفتار جزء و روش‌های بهسازی**

پله‌های برقی و نقاله‌ها، حساس به شتاب و تغییرشکل، طبق بند (۳-۶-۹) محسوب می‌شوند. چنانچه این اجزا معیارهای پذیرش بند (۳-۱۰-۹) را برآورده نسازند باید طبق بند (۸-۹) بهسازی شوند.

**۱۰-۹-۳- معیارهای پذیرش**

این معیارها باید طبق خواص این بند و بند (۲-۳-۹) به کاربرده شوند.

- ۱- سطح عملکرد ایمنی جانی: برای این سطح عملکرد کنترل برای بهسازی نقاله‌ها ضروری نیست.
- ۲- سطح عملکرد قابلیت استفاده بی‌وقفه: نقاله‌ها در موارد لزوم طبق جدول (۲-۹) باید قادر به تحمل نیروهای طراحی لرزه‌ای، محاسبه شده طبق بند (۲-۲-۷-۹) باشند. همچنین این نقاله‌ها باید تغییرمکان نسبی محاسبه شده طبق بند (۳-۲-۷-۹) را تحمل نمایند. استفاده از روش تجویزی ذکر شده در بند (۱-۷-۹) برای این اجزا مجاز می‌باشد.

**۱۰-۹-۴- ملزمات ارزیابی**

پایداری ماشین‌آلات نقاله‌ها باید در بازرگانی عینی درنظر گرفته شوند و در صورت لزوم معایب رفع شوند.

جدول (۹-۱): ملزومات بهسازی اجزای معماری، دیوارهای غیرباربر و راهپله‌ها براساس سطوح خطر و سطوح عملکرد

ضریب اصلاح پاسخ $\gamma R_p$	ضریب بزرگنمایی $a_p$	روش ارزیابی	رده‌بندی رفتاری	لرزه‌خیزی زیاد و خیلی زیاد			لرزه‌خیزی متوسط			لرزه‌خیزی کم			مشخصات مولفه‌ها	نوع مولفه
				استفاده بی‌وققه	ایمنی جانی	ایمنی جانی محدود	استفاده بی‌وققه	ایمنی جانی	ایمنی جانی محدود	استفاده بی‌وققه	ایمنی جانی	ایمنی جانی محدود		
الف- اجزا معماري														
۱/۵	۱	- نیرویی- تغییرمکانی	ش/ت	+	+	<sup>۱</sup> +	+	+	<sup>۱</sup> +	+	-	-	مصالح بنایی غیر مسلح	۱- سفت کاری دیوارهای خارجی (۱-۹-۹)
۲/۵	۱	- نیرویی- تغییرمکانی	ش/ت	+	+	<sup>۱</sup> +	+	+	<sup>۱</sup> +	+	-	-	انواع دیگر	
۲/۵	۱	- نیرویی- تغییرمکانی	ش/ت	+	+	+	+	-	-	-	-	-	سبک	۲- سفت کاری دیوارهای داخلی (۲-۹-۹)
۱/۵	۱	- نیرویی- تغییرمکانی	ش/ت	+	+	<sup>۱</sup> +	+	+	-	+	-	-	سنگین	
۱/۵	۱	- نیرویی- تغییرمکانی	ش/ت	+	+	<sup>۱</sup> +	+	+	-	-	-	-	چسبانده شده	۳- نمای خارجی (۳-۹-۹) (بند ۳)
۲/۵	۱	- نیرویی- تغییرمکانی	ش/ت	+	+	<sup>۱</sup> +	-	-	-	-	-	-	دوخته شده	
۳/۳	۱	- نیرویی- تغییرمکانی	ش/ت	+	+	<sup>۱</sup> +	+	+	<sup>۱</sup> +	+	-	-	پانل های پیش ساخته	
۲/۵	۱	- نیرویی- تغییرمکانی - تجویزی	ش/ت	+	+	<sup>۱</sup> +	+	+	<sup>۱</sup> +	+	-	-	آجر شیشه ای	
۲/۵	۱	- نیرویی- تغییرمکانی	ش/ت	+	+	<sup>۱</sup> +	+	+	<sup>۱</sup> +	+	-	-	نمای شیشه ای	
۱/۰	۱/۲۵	- نیرویی- تغییرمکانی	ش	+	+	<sup>۱</sup> +	+	+	<sup>۱</sup> +	+	-	-	ادوات اتصال	
۱/۵	۱	- نیرویی- تغییرمکانی - تجویزی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گچ و خاک و رایتس	
۱/۵	۱	- نیرویی- تغییرمکانی	ش/ت	+	+	<sup>۱</sup> +	+	-	-	-	-	-	سنگ	۴- نازک کاری دیوارهای داخلی (۴-۹-۹)
۱/۵	۱	- نیرویی- تغییرمکانی	ش/ت	+	-	-	-	-	-	-	-	-	چوب	
۲	۱	- نیرویی- تغییرمکانی - تجویزی	ش/ت	+	+	<sup>۱</sup> +	+	+	<sup>۱</sup> +	+	-	-	آینه	
۱/۵	۱	تجویزی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کاشی و سرامیک	

ادامه جدول (۹-۱): ملزومات بهسازی اجزای معماری، دیوارهای غیرباربر و راهپله‌ها براساس سطوح خطر و سطوح عملکرد

ضریب اصلاح پاسخ $\gamma R_p$	ضریب بزرگنمایی $a_p$	روش ارزیابی	ردیف رفتاری	لرزه‌خیزی زیاد و خیلی زیاد				لرزه‌خیزی متوسط				لرزه‌خیزی کم				مشخصات مولفه‌ها	نوع مولفه
				استفاده بی‌وققه	ایمنی جانی	ایمنی جانی محدود	استفاده بی‌وققه	ایمنی جانی	ایمنی جانی محدود	استفاده بی‌وققه	ایمنی جانی	ایمنی جانی محدود	استفاده بی‌وققه	ایمنی جانی	ایمنی جانی محدود		
۱/۵	۱	نیرویی	ش	+	+	<sup>۱</sup> +	+	+	-	-	-	-	شبکه‌های متصل به سازه اصلی	۵- سقف‌های کاذب (۵-۹-۹)			
۱/۵	۱	نیرویی	ش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گچ و خاک و رایتس				
۲/۵	۱	نیرویی	<sup>۵</sup> ش	+	+	<sup>۱</sup> +	+	<sup>۲</sup> -	-	-	-	-	پانل‌های سبک				
۱/۵	۱	نیرویی	<sup>۵</sup> ش	+	+	<sup>۱</sup> +	+	+	<sup>۱</sup> +	+	-	-	ستگین				
۲/۵ <sup>۸</sup>	۱	نیرویی	ش	+	+	<sup>۱</sup> +	+	+	<sup>۱</sup> +	+	-	-	مهار از بالا	۶- جانبناهای و سایهبانهای دیوارهای طره‌ای (بند ۶-۹-۹)			
	۲/۵												مهار از پایین				
۲/۵ <sup>۸</sup>	۱	نیرویی	ش	+	+	<sup>۱</sup> +	+	-	-	-	-	-	مهار از بالا	۷- دودکش‌های ساختمانی (بند ۷-۹-۹)			
	۲/۵												مهار از پایین				
۳	۱	نیرویی- تغییرمکانی	ش/ت	+	+	<sup>۱</sup> +	+	-	-	-	-	-	دستاندازها	۸- راهپله‌ها (۸-۹-۹)			
۳	۱	نیرویی- تغییرمکانی	ت	+	+	<sup>۱</sup> +	+	+	<sup>۱</sup> +	+	-	-	دال پله طاق ضربی				
۳	۱	نیرویی- تغییرمکانی	ت	+	+	<sup>۱</sup> +	-	-	-	-	-	-	سایر انواع دال پله				

## راهنمای جدول:

- + : کنترل برای بهسازی ضرورت دارد.
- : کنترل برای بهسازی ضرورت ندارد.
- ت : جزء غیرسازه‌ای به تغییرشکل حساس می‌باشد.
- ش : جزء غیرسازه‌ای به شتاب حساس می‌باشد.
- ۱- در صورتی که اجزای غیرسازه‌ای ستگین در محل‌های حضور یا خروج عمومی واقع باشد، باید برای این اجزا سطح عملکرد ایمنی جانی را برآورده نمود.
- ۲- در صورتی که وزن پانل‌ها بیش از ۱۰ کیلوگرم بر مترمربع بوده و یا هدف بهسازی ویژه مدنظر باشد بهسازی در سطح عملکرد ایمنی جانی باید منظور شود.
- ۳- این مقدار در صورتی که جزء متصفح شده با مصالح شکل‌پذیر طراحی و ساخته شده باشد به کار می‌رود و گرنه باید مقدار  $1/5$  به کار رود.
- ۴- آن قسمت از دودکش که بالاتر از تراز بام قرار بگیرد موردنظر می‌باشد. بخش داخلی دودکش مطابق با سفت‌کاری دیوارهای داخلی ستگین یا دیوارهای خارجی، بسته به مورد بررسی شود.
- ۵- در مواردی که بین سقف کاذب و دیوارها اتصال وجود دارد سقف کاذب حساس به تغییرشکل قلمداد می‌شود.
- ۶- مقدار کمتری برای  $a_p$  می‌تواند براساس تحلیل دینامیکی انتخاب شود. به هر حال مقدار آن نباید کمتر از ۱ باشد. وقتی که تکیه‌گاه جانی برای دیوارها و تیغه‌های جداگانه به وسیله دیافراگم نرم تامین شده باشد مقدار  $a_p$  برای نیمه میانی دهانه برابر  $2/۰$  در نظر گرفته می‌شود. مقدار  $a_p = 1$  عموماً برای اجزایی است که فرض می‌شود صلب هستند و به صورت صلب نیز به سازه اصلی متصفح شده‌اند. مقدار  $2.5 = a_p$  برای اجزای انعطاف‌پذیر که به صورت انعطاف‌پذیر نیز متصفح شده‌اند، می‌باشد.
- ۷- اگر مهار جزء توسط میل مهارهای بازشونده، یا مهارهای درجا کارگذاشته شده کوتاه (غیرشکل‌پذیر) تامین شده باشد و یا اگر جزء از مصالح غیرشکل‌پذیر ساخته شده باشد باید مقدار  $R_p$  بزرگتر از  $1/۵$  برابر با  $1/۵$  در نظر گرفته شود.
- ۸- مقدار  $R_p$  برای اتصالات نباید از  $1/۵$  بیشتر اختیار شود، مگر آنکه مولفه‌های مهاری از فولاد شکل‌پذیر باشد که در این صورت می‌توان مقدار آن را  $2/۵$  اختیار کرد.

جدول (٩-٢): ملزومات بهسازی اجزای مکانیکی - برقی و تجهیزات داخلی براساس سطوح خطر و سطوح عملکرد

نوع مولفه	مشخصات مولفه‌ها	لرزه خیزی کم	لرزه خیزی متوسط						لرزه خیزی زیاد و خیلی زیاد						روش ارزیابی	ضریب بزرگنمایی پاسخ	ضریب رفتاری	ردبهندی	اصلاح پاسخ
			استفاده بی‌وقعه	ایمنی جانی	محدود	استفاده بی‌وقعه	ایمنی جانی	محدود	استفاده بی‌وقعه	ایمنی جانی	محدود	استفاده بی‌وقعه	ایمنی جانی	محدود					
<b>الف- اجزای مکانیکی</b>																			
۳	۱	نیرویی	ش	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	برج خنک کن، مهار شده در تراز بالاتر از مرکز نقل خود					
۳	۲/۵	نیرویی	ش	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	برج خنک کن، مهار شده در تراز پایین‌تر از مرکز نقل خود					
۳	۱	نیرویی	ش	+	+	+	+	+	۱-	۱-	+	-	-	دستگاه‌های مرکزی مانند دیگ‌های، کوره‌ها، پمپ‌ها، چیلرهای و غیره	۱- تجهیزات مکانیکی (بند ۱۰-۹)				
۳	۱	نیرویی	ش	+	-	-	-	-	۱-	۱-	-	-	-	ملحقات مانند رادیاتورها، فن کویل‌ها و غیره					
۲	۲/۵	نیرویی	ش	+	+	+	+	+	۱-	۱-	+	-	-	تجهیزات مکانیکی با جداساز ارتعاشی					
۲/۵	۲/۵	-نیرویی- تجویزی	ش	+	+	+	+	+	۱-	۱-	+	-	-	تحت فشار و پایه‌دار					
۲/۵	۱	-نیرویی- تغییرمکانی- تجویزی	ش	+	+	+	+	+	۱-	۱-	+	-	-	تحت فشار و بدون پایه	۲- مخازن مایعات و آبگرمکن‌ها (بند ۱۰-۹)				
۲/۵	۱	-نیرویی- تغییرمکانی- تجویزی	ش	+	+	+	+	+	۱-	۱-	+	-	-	فشار اتمسفری					
۱	۲/۵	-نیرویی- تغییرمکانی- تجویزی	ش/ت	+	+	۲+	+	+	۲+	۲+	+	+	۲+	محتوی مواد خطناک					
۶	۲/۵	تجویزی	ش/ت	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	تحت فشار					
۶	۲/۵	-نیرویی- تغییرمکانی	ش/ت	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بدون فشار					
۶	۲/۵	تجویزی	ش/ت	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	کanal کشی					
۲/۵	۱	تجویزی	ش/ت	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فاضلاب					

## ب- اجزای برقی و مخابراتی

۱	۱	نیرویی	ش	+	+	-	+	<sup>۳</sup> -	-	-	-	-	از هر نوع	۱- تجهیزات برقی و مخابراتی (بند ۱۰-۹)
۱	۱	تجویزی	ش/ت	+	+	-	+	<sup>۴</sup> -	-	-	-	-	از هر نوع	۲- لوله و سیم کشی و کابل کشی و سینی (کابل بنده ۹-۱۰)
۱,۵	۱	تجویزی	ش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توکار و روکار	۳- چراغ‌ها و اجزای روشناهی (بند ۹-۱۰)
۱,۵	۱	نیرویی- تجویزی	ش	+	+	-	+	<sup>۵</sup> -	-	-	-	-	لوسترها و چلچراغ‌ها	
۱,۵	۱	تجویزی	ش	+	+	+	+	+	-	+	-	-	سیستم‌های نورپردازی	

## ادامه جدول (۲-۹): ملزومات بهسازی اجزای مکانیکی- برقی و تجهیزات داخلی براساس سطوح خطر و سطوح عملکرد

ضریب اصلاح پاسخ <sup>۹</sup> $R_p$	ضریب بزرگنمایی <sup>۸</sup> $a_p$	روش ارزیابی	رده‌بندی رفتاری	لرزه‌خیزی زیاد و خیلی زیاد				لرزه‌خیزی متوسط				لرزه‌خیزی کم				مشخصات مولفه‌ها	نوع مولفه
				استفاده بی‌وققه	ایمنی جانی	ایمنی محدود	استفاده بی‌وققه	ایمنی جانی	ایمنی محدود	استفاده بی‌وققه	ایمنی جانی	ایمنی محدود	استفاده بی‌وققه	ایمنی جانی	ایمنی محدود		
<b>پ- تجهیزات داخلی</b>																	
۱	۲,۵	نیرویی- تجویزی	ش	+	+	+	+	+	۲-	۲-	۲-	۲-	۲-	۲-	۲-	موارد خطرناک	۱- قفسه‌ها (۷-۱۰-۹) (بند)
۶	۲,۵	نیرویی- تجویزی	ش	+	+	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	تجهیزات مخابراتی و رایانه‌ای	
۳	۱	نیرویی	ش	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	قفسه کتاب‌ها	
۴	۲,۵	نیرویی- تجویزی	ش	+	<sup>۶</sup> +	<sup>۷</sup> +	+	-	-	-	-	-	-	-	-	سایر مواد	
۳	۱	نیرویی- تغییرمکانی- تجویزی	ش/ت	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	از هر نوع	۲- کف‌های کاذب (۸-۱۰-۹) (بند)
۳	۱	نیرویی- تغییرمکانی- تجویزی	ش/ت	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	از هر نوع	۳- آسانسورها (۹-۱۰-۹) (بند)
۳	۲,۵	نیرویی- تغییرمکانی- تجویزی	ش/ت	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴- پله‌های برقی و نقاله‌ها (۱۰-۱۰-۹) (بند)	

## راهنمای جدول:

- + : کنترل برای بهسازی ضرورت دارد.
  - : کنترل برای بهسازی ضرورت ندارد.
  - ت: جزء غیرسازه‌ای به تغییرشکل حساس می‌باشد.
  - ش: جزء غیرسازه‌ای به شتاب حساس می‌باشد.
- ۱- در شرایط زیر تجهیزات نامحدوده شده در مناطق با خطر لرزه‌خیزی زیاد و خیلی زیاد باید برای ایمنی جانی بهسازی شوند.
- تجهیزات دارای ارتفاع ۱/۸۰ متر یا بیشتر باشند.
  - تجهیزات تشكیل‌دهنده بخشی از سیستم برق اضطراری باشند.
  - تجهیزات از انواع گازسوز باشند.
- ۲- کنترل برای بهسازی در صورتی ضروری است که مواد در نزدیکی افراد قرار داشته باشد و نشت بتواند بالاصله سلامت افراد را تهدید نماید.
- ۳- کنترل برای بهسازی در سطح عملکرد ایمنی جانی در موارد زیر ضروری است:
- ارتفاع تجهیزات ۱۸۰ سانتی‌متر یا بیشتر باشد.
  - وزن تجهیزات بیش از ۱۰ کیلوگرم باشد.
  - تجهیزات بخشی از سیستم برق یا مخابرات اضطراری باشند.
- ۴- کنترل برای بهسازی در سطح عملکرد ایمنی جانی در صورتی که تجهیزات بخشی از سیستم برق یا مخابرات اضطراری باشد ضروری است.
- ۵- کنترل برای بهسازی در سطح عملکرد ایمنی جانی در صورتی که وزن متصول به هر اتصال بیش از ۱۰ کیلوگرم باشد ضروری است.
- ۶- کنترل برای بهسازی در قفسه‌بندی‌های موجود در فضاهایی که به ندرت افراد در آن‌ها حضور دارند ضروری نیست.
- ۷- کنترل برای بهسازی در صورتی ضروری است که قفسه‌بندی در محل تجمع عمومی واقع باشد.
- ۸- مقادیر کمتری برای  $a_p$  می‌تواند براساس تحلیل دینامیکی انتخاب شود. به هر حال مقدار آن نباید کمتر از ۱ باشد. وقتی که تکیه‌گاه جانی برای دیوارها و تیغه‌های جداگانه به وسیله دیافراگم نرم تأمین شده باشد مقدار  $a_p$  برای نیمه میانی دهانه برابر  $2/۰$  در نظر گرفته می‌شود. مقدار  $a_p = 1$  عموماً برای اجزایی است که فرض می‌شود صلب هستند و به صورت صلب نیز به سازه اصلی متصل شده‌اند. مقدار  $2.5 = a_p$  برای اجزای انعطاف‌پذیر که به صورت انعطاف‌پذیر نیز متصل شده‌اند، می‌باشد.
- ۹- اگر مهار جزء توسط میل مهارهای باشونده، یا مهارهای چسبی کوتاه، یا مهارهای درجا کار گذاشته شده کوتاه (غیرشکل‌پذیر) تأمین شده باشد و یا اگر جزء از مصالح غیرشکل‌پذیر ساخته شده باشد باید مقادیر  $R_p$  بزرگتر از  $1/۵$  برابر با  $1/۵$  در نظر گرفته شود.



# فصل ۱۰

---

---

سامانه‌های جداساز لرزه‌ای و اقلاف انرژی



## ۱-۱۰- محدوده‌ی کاربرد

این فصل به بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌ها با استفاده از سامانه جداساز لرزه‌ای و یا سامانه اتلاف انرژی اختصاص دارد. در این فصل روش‌های تحلیل و ضوابط طراحی سامانه جداساز لرزه‌ای و همچنین ضوابط تحلیل و طراحی سامانه اتلاف انرژی ارائه می‌شود. اجزا و اعضای ساختمان‌های با سامانه جداساز لرزه‌ای و سامانه اتلاف انرژی (به استثنای موارد ذکر شده در این فصل) باید ملزمات فصل‌های ۱ تا ۹ این دستورالعمل را برآورده نمایند.

## ۲-۱۰- سامانه جداساز لرزه‌ای

### ۲-۱۰-۱- کلیات

سامانه جداساز لرزه‌ای که به صورت بالشتک‌های الاستومر و لغزشی طبقه‌بندی می‌شوند، باید ضوابط این بخش را برآورده نمایند. تحلیل و طراحی سامانه جداساز لرزه‌ای در بند (۳-۲-۱۰) ارائه شده است. تحلیل به روش خطی و به روش غیرخطی بسته به مورد، آنگونه که در بند (۳-۲-۱۰) ذکر می‌شود، باید به ترتیب مطابق با بندهای (۱۰-۲-۴) و (۱۰-۲-۵) صورت پذیرد. اجزای غیرسازه‌ای در این گونه ساختمان‌ها باید مطابق با ضوابط بند (۶-۲-۱۰) بهسازی شوند. ضوابط اضافی در مورد سامانه جداساز لرزه‌ای باید به روشی که در بند (۷-۲-۱۰) بیان شده رعایت شود. کنترل طراحی سامانه جداساز لرزه‌ای و آزمایش‌های مربوط به آن‌ها باید مطابق با ضوابط بندهای (۸-۲-۱۰) و (۹-۲-۱۰) انجام شود.

سامانه جداساز لرزه‌ای در صورت نیاز، می‌تواند شامل اجزای مقاوم در برابر باد و واژگونی سازه و همچنین شامل میراگر برای اتلاف انرژی زلزله نیز باشد.

در مورد سازه‌های جداسازی شده ضرایب  $C_0$ ,  $C_1$ ,  $C_2$  و  $J$  که در فصل ۳ تعریف شده‌اند باید برابر یک اختیار شوند.

### ۲-۱۰-۲- مشخصات مکانیکی و نحوه مدل‌سازی سامانه جداساز لرزه‌ای

#### ۲-۱۰-۲-۱- کلیات

سامانه‌های جداساز لرزه‌ای به دو دسته‌ی الاستومری و لغزشی طبقه‌بندی می‌شوند. جداسازهای الاستومری به یکی از صورت‌های زیر می‌باشند.

- بالشتک‌های لاستیکی با میرایی زیاد<sup>۱</sup> ،
- بالشتک‌های لاستیکی با میرایی کم<sup>۲</sup> ،
- بالشتک‌های لاستیکی با میرایی کم و هسته‌ی سربی<sup>۳</sup> .

جداسازهای لغزشی شامل سطح صاف یا سطح منحنی، نظیر سامانه آونگ اصطکاکی<sup>۴</sup> (FPS) می‌باشند. سامانه‌های غلتکی نیز نوعی از سامانه‌های جداساز لرزه‌ای هستند که زیر مجموعه‌ی سامانه‌های لغزشی می‌باشند. جداسازهای غلتکی باید با سطح صاف،

<sup>1</sup> HDR:High Damping Rubber

<sup>2</sup> RB:Rubber Bearing

<sup>3</sup> LRB:Low-damping Rubber Bearing

منحنی یا مخروطی باشند. جداسازهایی که نتوان آن‌ها را الاستومری یا لغزشی طبقه‌بندی نمود، مشمول خصوصیات این دستورالعمل نمی‌باشند.

#### ۱۰-۲-۲-۳-۲-مشخصات مکانیکی جداسازهای لرزه‌ای

##### ۱۰-۲-۲-۱- جداسازهای الاستومری

منحنی نیرو- تغییرشکل جداسازهای الاستومری باید با درنظرگرفتن اندرکنش نیروی محوری و نیروی برشی، تغییرشکل در دو امتداد اصلی، تاریخچه‌ی بارگذاری شامل آثار حین ساخت جداسازهای الاستومری، حرارت و سایر بارهای محیطی، و آثار سن در طول عمر مفید جداسازها تعیین شود.

در مدل سازی تحلیلی جداسازهای الاستومری باید مشخصات جداسازها براساس تحلیل یا نتایج آزمایش مصالح آن تعیین شود. برای طراحی جداسازها، مشخصات نمونه‌هایی از جداسازهایی که برای بهسازی مورد نظر می‌باشد باید با انجام آزمایش طبق بند (۹-۲-۱۰) به دست آید.

##### ۱۰-۲-۲-۲-۱- جداسازهای لغزشی

منحنی نیرو- تغییرشکل جداسازهای لغزشی باید با درنظرگرفتن فشار تماسی، سرعت بارگذاری، تغییرشکل دوجهته، حرارت، سایر بارهای محیطی و آثار سن در طول عمر مفید جداسازها تعیین شود.

برای مدل سازی تحلیلی جداسازهای لغزشی باید مشخصات جداسازها براساس تحلیل یا نتایج آزمایش مصالح آن تعیین شود. برای طراحی جداسازها، مشخصات نمونه‌هایی از جداسازهایی که برای بهسازی مورد نظر می‌باشد باید با انجام آزمایش طبق بند (۹-۲-۱۰) به دست آید.

##### ۱۰-۲-۲-۳- مدل سازی جداسازها

###### ۱۰-۲-۳-۱- کلیات

اگر مشخصات مکانیکی جداسازهای لرزه‌ای به پارامترهایی نظیر نیروی محوری (ناشی از ثقل، آثار واژگونی زلزله، ارتعاش قائم زلزله)، سرعت بارگذاری، تغییرشکل در دو امتداد اصلی، حرارت و آثار سن بستگی داشته باشد، برای تعیین میزان حساسیت پاسخ به پارامترهای فوق باید کرانه‌ی بالا و کرانه‌ی پایین مقادیر سختی و میرایی در تحلیل‌های جداگانه سازه درنظرگرفته شوند.

###### ۱۰-۲-۳-۲- مدل‌های خطی

نیروی بازگرداننده‌ی جداساز از حاصل ضرب سختی موثر جداساز  $K_{eff}$  در پاسخ تغییرمکان D مطابق رابطه (۱-۱۰) به دست می‌آید.

$$F = K_{eff} D \quad (1-10)$$

<sup>4</sup> FPS: Friction Pendulum System

سختی موثر جداساز،  $K_{eff}$ ، از نتایج آزمایش طبق رابطه‌ی (۱۰-۱۲) محاسبه می‌شود. برای محاسبه‌ی میرایی موثر  $\beta_{eff}$  از سطح محصور شده توسط چرخه نیرو- تغییرمکان جداساز طبق رابطه‌ی (۱۰-۱۳) استفاده می‌شود. هر دو پارامتر سختی موثر و میرایی موثر تابع دامنه بوده و باید به‌ازای مقادیر مختلف تغییرمکان جداساز تعیین شوند.

#### ۱۰-۱-۲-۲-۳-۳-۴-۲-۲-۱۰ - مدل‌های غیرخطی

در روش‌های تحلیل غیرخطی، باید منحنی نیرو- تغییرشکل جداسازها مورد استفاده قرار گیرد. میرایی مورد استفاده در تحلیل غیرارتاجاعی جداسازها باید فقط شامل میرایی چرخه‌ای باشد. استفاده از میرایی لزج در مدل غیرخطی مجاز نیست مگر اینکه با انجام آزمایش جداسازها و درنظرگرفتن سرعت بارگذاری وجود آن تایید شود.

#### ۱۰-۱-۲-۲-۴-۲-۲-۱۰ - مدل‌سازی سامانه جداساز و سازه‌ی فوکانی

##### ۱۰-۱-۲-۲-۴-۱- کلیات

مدل‌سازی تحلیلی ساختمان‌هایی که در آن‌ها از جداساز لرزه‌ای استفاده شده شامل: سامانه جداساز، سامانه لرزه‌بر جانبی، دیگر اجزا و اعضای سازه‌ای و اتصالات بین سامانه جداساز و سازه‌ی فوکانی و زیرین آن باید ضوابط فصل ۳ و همچنین بندهای (۱۰-۲-۲-۴-۲-۳) و (۱۰-۲-۴-۲-۳-۴-۲-۱۰) را تامین نماید.

#### ۱۰-۱-۲-۲-۴-۲-۲-۱۰ - مدل‌سازی سامانه جداساز

سامانه جداساز باید با استفاده از مشخصه‌های تغییرشکل حاصل از نتایج آزمایش‌های بند (۱۰-۲-۹) و با رعایت نکات زیر مدل‌سازی شود.

الف- درنظرگرفتن نحوه‌ی توزیع جداسازها؛

ب- محاسبه‌ی حرکات جانبی و پیچشی سازه‌ی فوکانی با درنظرگرفتن بدترین وضعیت خروج از محوری جرم؛

پ- برآوردهای واژگونی و برکنش هر یک از جداسازها؛

ت- درنظرگرفتن اثرات بار قائم، بار جانبی (در هر دو جهت) و سرعت بارگذاری، در صورتی که منحنی نیرو- تغییرشکل سامانه جداساز به عوامل مزبور بستگی داشته باشد؛

ث- برآوردهای ناشی از آثار  $\Delta$ -P؛

ج- درنظرگرفتن اجزای غیرخطی. سامانه جداساز با اجزای غیرخطی شامل سامانه‌هایی هستند که ضوابط بند (۱۰-۲-۳-۴-۲-۱۰) مورد ۲ را تامین نمی‌کنند.

#### ۱۰-۱-۲-۲-۴-۳-۳-۴-۲-۱۰ - مدل‌سازی سازه‌ی فوکانی

حداکثر تغییرمکان طبقات و سامانه جداساز با استفاده از مدلی که منحنی نیرو- تغییرشکل اجزای غیرخطی را منظور می‌نماید باید محاسبه شود.

استفاده از مدل‌های خطی برای محاسبه‌ی نیروها و تغییرمکان‌های طراحی اجزای اصلی سامانه باربر جانبی سازه‌ی فوکانی در صورتی مجاز است که هر دو ضابطه‌ی زیر تأمین شوند.

**الف- منحنی نیرو- تغییرمکان خطی معادل برای اجزای غیرخطی سامانه جdasاز بر مبنای حداکثر سختی موثر این سامانه تعیین شود.**

**ب- سامانه باربر جانبی سازه در مقابل زلزله سطح خطر مورد نظر در محدوده‌ی ارجاعی خطی باقی بماند.** سامانه باربر جانبی در صورتی ارجاعی خطی در نظر گرفته می‌شود که هر دو ضابطه زیر در مورد آن صادق باشد:

**ب-۱- در مورد کلیه‌ی تلاش‌های تغییرشکل کنترل رابطه‌ی (۲۸-۳) به ازای  $m = 1$  برقرار باشد.**

**ب-۲- در مورد کلیه‌ی تلاش‌های نیرو کنترل رابطه‌ی (۲۹-۳) برقرار باشد.**

### ۱۰-۲-۳- ضوابط کلی برای طراحی سامانه جdasاز

#### ۱۰-۲-۳-۱- کلیات

تحلیل و طراحی سامانه جdasاز براساس ضوابط این بند انجام می‌گیرد.

#### ۱۰-۲-۱-۱- پایداری سامانه جdasاز

پایداری اعضای باربر قائم سامانه جdasاز به کمک تحلیل و آزمایش باید ارزیابی شود. این ارزیابی برای تغییرمکان جانبی باربر حداکثر تغییرمکان کل محاسبه شده طبق بند (۱۰-۳-۴-۲-۱۰) یا (۱۰-۵-۲-۱-۵-۳) و یا برای حداکثر تغییرمکان اجازه داده شده توسط وسائل محدود کننده‌ی تغییرمکان (در صورت وجود) انجام می‌شود.

#### ۱۰-۲-۱-۲- طبقه‌بندی ساختمان بر حسب شکل

طبقه‌بندی ساختمان جdasاز شده به صورت منظم یا نامنظم براساس طبقه‌بندی سازه‌ی فوکانی بر حسب شکل طبق ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ ایران انجام می‌شود.

#### ۱۰-۲-۳-۲- ضابطه‌ی حرکت زمین

ضابطه‌ی حرکت زمین برای زلزله‌ی طرح و زلزله‌ی حداکثر مطابق بند (۷-۱) و اصلاحات این قسمت انجام می‌گیرد. سطح خطر زلزله‌ی طرح توسط طراح تعیین می‌شود ولی می‌توان معادل سطح خطر ۱ انتخاب نمود. برای زلزله‌ی حداکثر می‌توان زلزله‌ی سطح خطر ۲ را در نظر گرفت.

#### ۱۰-۲-۳-۱- زلزله‌ی طرح

برای زلزله‌ی طرح ضوابط حرکت زمین به شرح زیر می‌باشد.

**الف- مقدار شتاب طیفی در زمان تناوب کوتاه ( $S_{xS}$ ) و شتاب طیفی در زمان تناوب  $1/0$  ثانیه ( $S_{x1}$ ) مطابق بند (۷-۱).**

ب- طیف پاسخ زلزله‌ی طرح برای ۵٪ میرایی، هنگامی که طیف پاسخ برای تحلیل طیفی مطابق بند (۱۰-۳-۲-۲) یا برای تعریف شتاب‌نگاشت مورد نیاز باشد.

پ- حداقل سه شتاب‌نگاشت سازگار با طیف زلزله‌ی طرح، هنگامی که شتاب‌نگاشتها برای تحلیل غیرخطی مطابق بند (۱۰-۳-۳-۲) موردنیاز باشد.

### ۲-۳-۲-۲- زلزله‌ی حداکثر

برای زلزله‌ی حداکثر ضوابط حرکت زمین به شرح زیر می‌باشد.

الف- مقدار شتاب‌طیفی در زمان تناوب کوتاه ( $S_{xS}$ ) و شتاب‌طیفی در زمان تناوب ۱/۰ ثانیه ( $S_{x1}$ ) مطابق بند (۷-۱).

ب- طیف پاسخ زلزله‌ی حداکثر برای ۵٪ میرایی، هنگامی که طیف پاسخ برای تحلیل طیفی مطابق بند (۱۰-۳-۲) یا برای تعریف شتاب‌نگاشت موردنیاز باشد؛

پ- حداقل سه شتاب‌نگاشت سازگار با طیف زلزله‌ی حداکثر، هنگامی که شتاب‌نگاشتها برای تحلیل غیرخطی مطابق بند (۱۰-۳-۳-۲) موردنیاز باشد.

### ۲-۳-۳-۳- انتخاب روش تحلیل

#### ۲-۱-۳-۳- روش‌های خطی

روش‌های خطی می‌تواند برای طراحی ساختمان‌های جداسازی شده به کار برد شود به شرطی که معیارهای زیر تامین شوند.

الف- ساختمان روی زمین نوع I یا II طبق استاندارد ۲۸۰۰ ایران قرار گرفته باشد؛

ب- سامانه جداساز دارای ضوابط زیر باشد:

ب-۱- سختی موثر سامانه جداساز در تغییرمکان طرح، بزرگ‌تر از  $\frac{1}{3}$  سختی موثر آن در تغییرمکانی برابر با ۲۰٪ تغییرمکان طرح باشد؛

ب-۲- سامانه جداساز قابلیت ایجاد نیروی بازگرداننده مطابق بند (۱۰-۲-۷-۴) را دارد باشد؛

ب-۳- منحنی نیرو- تغییرشکل سامانه جداساز مستقل از نرخ یا سرعت بارگذاری باشد؛

ب-۴- منحنی نیرو- تغییرشکل سامانه جداساز مستقل از بار قائم یا جهت بار جانبی در پلان باشد؛

ب-۵- سامانه جداساز، تغییرمکان در سطح خطر ۲ را به کمتر از حاصل ضرب تغییرمکان طراحی کل در نسبت شتاب طیفی ماکریم در زمان یک ثانیه، به شتاب طیفی طرح در همان زمان محدود نکند.

پ- سازه‌ی فوقانی سامانه جداساز تحت حرکات زلزله‌ی موردنظر ارجاعی باقی بماند.

#### ۲-۳-۲-۳- تحلیل طیفی

تحلیل طیفی برای طراحی ساختمان‌های جداسازی شده برای هریک از شرایط زیر الزامی است.

الف- ارتفاع ساختمان بیش از ۲۰ متر باشد؛

ب- زمان تناوب موثر سازه در تغییرمکان حداکثر،  $T_M$ ، مطابق بند (۱۰-۴-۳-۴) بزرگ‌تر از ۳ ثانیه باشد؛

- پ - زمان تناوب موثر سازه در تغییرمکان طرح،  $T_D$ ، مطابق بند (۲-۳-۴-۲-۱۰) کمتر یا مساوی سه برابر زمان تناوب سازه‌ی فوقانی با فرض پایه‌ی گیردار باشد؛  
ت - سازه‌ی فوقانی سامانه جdasاز، نامنظم باشد.

### ۲-۳-۳-۲-۱۰- روش‌های غیرخطی

- استفاده از روش‌های غیرخطی برای طراحی ساختمان‌های جdasاز شده برای هریک از شرایط زیر الزامی است.
- الف - سازه‌ی فوقانی برای زلزله‌ی موردنظر غیرخطی باشد؛  
ب - سامانه جdasاز تمام ضوابط مورد ب بند (۱-۳-۲-۱۰) را برآورده نکند.  
تحلیل دینامیکی غیرخطی برای طراحی ساختمان‌های جdasاز شده لرزه‌ای که شرایط الف و ب این بند را دارا هستند، الزامی است.

### ۲-۱۰- روش‌های تحلیل خطی

#### ۱-۲-۱۰- کلیات

- در صورت انتخاب روش تحلیل خطی مطابق بند (۱۰-۳-۲-۱۰)، ساختمان‌های جdasاز شده باید برای حداقل تغییرمکان‌ها و نیروهای لرزه‌ای معین شده در این قسمت طراحی شوند.

#### ۱۰-۲-۴- مشخصات تغییرشکل سامانه جdasاز

- مشخصات تغییرشکل سامانه جdasاز براساس نتایج آزمایش نمونه مطابق بند (۹-۲-۱۰) تعیین می‌شود.  
هر گاه در سامانه جdasاز از اجزای مقاوم در برابر باد، واژگونی و وسائل اتلاف انرژی برای تامین ضوابط این دستورالعمل استفاده شود، منحنی نیرو- تغییرمکان سامانه جdasاز باید آثار وجود این اجزا و وسائل را دربرداشته باشد.

#### ۱۰-۳-۴-۲- ۱- حداقل تغییرمکان جانبی

#### ۱۰-۱-۴-۲- ۳- تغییرمکان طرح

- سامانه جdasاز برای تحمل حداقل تغییرمکان جانبی زلزله در دو امتداد اصلی سازه طبق رابطه‌ی (۲-۱۰) طراحی و ساخته می‌شود.

$$D_D = \left[ \frac{g}{4\pi^2} \right] \frac{S_{x1} T_D}{B_1} \quad (2-10)$$

که در آن  $S_{x1}$  مقدار شتاب طیفی در زمان تناوب یک ثانیه برای زلزله‌ی طرح می‌باشد و  $B_1$  با توجه به جدول (۱۰-۱) برای  $\beta$  برابر  $D_D$  در رابطه‌ی (۱۰-۱۸) تعیین می‌شود.

جدول (۱۰-۱): ضرایب  $B_1$  و  $B_S$  بر حسب درصد میرایی مورد نظر (β)

$B_1$	$B_S$	β (درصد)
۰/۸	۰/۸	≤۲
۱/۰	۱/۰	۵
۱/۲	۱/۳	۱۰
۱/۵	۱/۸	۲۰
۱/۷	۲/۳	۳۰
۱/۹	۲/۷	۴۰
۲/۰	۳/۰	≥۵۰

#### ۱۰-۲-۳-۴-۲- زمان تناوب موثر در تغییر مکان طرح

زمان تناوب موثر ساختمان جداسازی شده در تغییر مکان طرح،  $T_D$ ، با استفاده از مشخصات تغییرشکل سامانه جداساز طبق رابطه‌ی (۳-۱۰) محاسبه می‌شود.

$$T_D = 2\pi \sqrt{\frac{W}{K_{D\min} g}} \quad (3-10)$$

که در آن  $W$  وزن مرده‌ی سازه‌ی واقع در بالای سامانه جداساز،  $K_{D\min}$  سختی موثر حداقل سامانه جداساز در تغییر مکان طراحی و در امتداد جانبی مورد نظر است.

#### ۱۰-۲-۴-۳-۴- تغییر مکان حداکثر

تغییر مکان حداکثر سامانه جداساز،  $D_M$ ، در بحرانی‌ترین امتداد پاسخ جانبی از رابطه‌ی (۴-۱۰) محاسبه می‌شود.

$$D_M = \left[ \frac{g}{4\pi^2} \right] \frac{S_{x1} T_M}{B_1} \quad (4-10)$$

که در آن  $S_{x1}$  مقدار شتاب طیفی در زمان تناوب یک ثانیه برای زلزله سطح خطر ۲ می‌باشد و  $B_1$  با توجه به جدول (۱۰-۱) و برای  $\beta$  برابر  $M$  طبق رابطه (۱۰-۱۹) محاسبه می‌شود.

#### ۱۰-۲-۴-۳-۴-۲- زمان تناوب موثر در تغییر مکان حداکثر

زمان تناوب موثر ساختمان جداسازی شده در تغییر مکان حداکثر،  $T_M$ ، از مشخصات تغییرشکل سامانه جداساز طبق رابطه‌ی (۵-۱۰) محاسبه می‌شود.

$$T_M = 2\pi \sqrt{\frac{W}{K_{M\min} g}} \quad (5-10)$$

که در آن  $K_{M\min}$  سختی موثر حداقل سامانه جداساز در تغییر مکان حداکثر و در امتداد جانبی مورد نظر می‌باشد.

### ۱۰-۲-۴-۳-۵- تغییر مکان کل

کل تغییر مکان طراحی،  $D_{TD}$ ، و کل تغییر مکان حداکثر،  $D_{TM}$ ، در اجزای سامانه جdasاز باید تغییر مکان اضافی ناشی از پیچش واقعی و اتفاقی را نیز شامل باشد. آثار پیچش با درنظر گرفتن توزیع مکانی سختی موثر سامانه جdasاز در تغییر مکان طرح و بحرانی ترین حالت خروج از محوری جرم محاسبه می‌شود.

کل تغییر مکان طراحی،  $D_{TD}$ ، و کل تغییر مکان حداکثر،  $D_{TM}$ ، اجزای یک سامانه جdasاز با توزیع یکنواخت مکانی سختی موثر در تغییر مکان طرح نباید کمتر از مقادیر به دست آمده از روابط (۶-۱۰) و (۷-۱۰) باشد.

$$D_{TD} = D_D \left[ 1 + y \frac{12e}{b^2 + d^2} \right] \quad (6-10)$$

$$D_{TM} = D_M \left[ 1 + y \frac{12e}{b^2 + d^2} \right] \quad (7-10)$$

که در روابط فوق  $b$  و  $d$  ابعاد پلان ساختمان،  $e$  بیان گر خروج از محوری واقعی یا اتفاقی مرکز جرم سازه‌ی فوقانی نسبت به مرکز سختی سامانه جdasاز و  $y$  فاصله‌ی مرکز جرم جزء مورد نظر تا مرکز سختی سامانه جdasاز، اندازه‌گیری شده در جهت عمود بر امتداد بارگذاری جانبی مورد نظر می‌باشد. کل تغییر مکان حداکثر،  $D_{TM}$ ، می‌تواند کمتر از رابطه‌ی (۷-۱۰) باشد، اما نباید کمتر از ۱/۱ برابر  $D_M$  باشد، به شرطی که محاسبات نشان دهد سامانه جdasاز پیچش مربوط را تحمل می‌کند.

### ۱۰-۲-۴-۴- حداقل نیروی جانبی

#### ۱۰-۲-۴-۴-۱- سامانه جdasاز و اجزای واقع در زیر آن

سامانه جdasاز، و تمام اجزای سازه‌ای واقع در زیر سامانه جdasاز، از جمله پی، باید برای تحمل حداقل نیروی جانبی لرزه‌ای ( $V_b$ ) طبق رابطه‌ی (۸-۱۰) طراحی و اجرا شود.

$$V_b = K_{D_{max}} D_D \quad (8-10)$$

که در آن  $K_{D_{max}}$  سختی موثر حداکثر سامانه جdasاز در تغییر مکان طراحی و در جهت جانبی مورد نظر می‌باشد.

#### ۱۰-۲-۴-۲- اجزای سازه‌ای واقع در بالای سامانه جdasاز

اجزای واقع در بالای سامانه جdasاز باید برای تحمل حداقل نیروی جانبی لرزه‌ای  $V_s$  برابر با  $V_b$  حاصل از رابطه‌ی (۸-۱۰) طراحی و اجرا شوند.

#### ۱۰-۲-۴-۳- محدودیت‌های حداقل نیروی جانبی لرزه‌ای، $V_s$

مقدار  $V_s$  نباید کمتر از مقادیر زیر درنظر گرفته شود.

الف- برش پایه‌ی مساوی با نیروی طراحی باد؛

ب- ۱/۵ برابر نیروی جانبی لرزه‌ای لازم برای فعال نمودن کامل سامانه جdasاز.

#### ۱۰-۲-۴-۴-۴-۲-۱۰- توزیع نیرو در ارتفاع ساختمان

تمام نیروی  $V_s$  در ارتفاع سازه‌ی واقع در بالای سامانه جداساز طبق رابطه‌ی (۹-۱۰) توزیع می‌شود.

$$F_i = \frac{W_i h_i}{\sum_{j=1}^n W_j h_j} V_s \quad (9-10)$$

در هر طبقه‌ای نظیر  $i$ ، نیروی  $F_i$  باید متناسب با وزن آن طبقه،  $W_i$ ، در امتداد افق توزیع شود.

#### ۱۰-۲-۴-۵- تحلیل طیفی

##### ۱۰-۲-۴-۵-۱- زلزله‌ی مورد استفاده

طیف زلزله‌ی طرح باید مطابق بند (۱۰-۳-۲-۱) برای محاسبه‌ی تغییرمکان طراحی کل سامانه جداساز، نیروها و تغییرمکان‌های جانبی سازه فوکانی به کار برد شود. طیف زلزله‌ی حداکثر سطح خطر ۲ نیز باید برای محاسبه‌ی تغییرمکان حداکثر کل سامانه جداساز به کار رود.

##### ۱۰-۲-۴-۵-۲- میرایی مودی

تحلیل طیفی باید به ازای مقادیر میرایی مودهای ارتعاشی معادل با کمترین دو مقدار: میرایی موثر سامانه جداسازی شده یا  $\%30$  میرایی بحرانی انجام گیرد. میرایی درنظرگرفته شده برای مودهای بالاتر باید متناسب با نوع مصالح و تراز تنفس سازه‌ی فوکانی باشد.

##### ۱۰-۲-۴-۵-۳- ترکیب مولفه‌های زلزله

در تحلیل طیفی برای محاسبه‌ی تغییرمکان طراحی کل و تغییرمکان حداکثر کل باید آثار تحریک همزمان مدل به صورت  $100\%$  حرکت زمین در امتداد بحرانی آن به علاوه‌ی حداقل  $30\%$  در امتداد متعامد درنظرگرفته شود. تغییرمکان حداکثر سامانه جداساز از ترکیب برداری دو مولفه‌ی متعامد به دست می‌آید.

##### ۱۰-۲-۴-۵-۴- مقیاس کردن نتایج

اگر تغییرمکان طراحی کل که از تحلیل طیفی به دست می‌آید، کمتر از  $D_{TD}$  مطابق رابطه (۶-۱۰) باشد و یا اگر تغییرمکان حداکثر کل که از تحلیل طیفی به دست می‌آید کمتر از  $D_{TM}$  مطابق رابطه (۷-۱۰) باشد، لازم است در فرآیند طراحی نیروهای داخلی و تغییرشکل‌ها نیز به همان نسبت افزایش یابند.

##### ۱۰-۲-۴-۶- نیروها و تغییرشکل‌های طراحی

اجزای ساختمان باید برای نیروها و تغییرشکل‌هایی طراحی شوند که از روش‌های خطی و معیارهای پذیرش بند (۳-۶-۲) حاصل شده‌اند، به استثنای اینکه برای طراحی اعضای تغییرشکل کنترل، ضریب  $m$  باید بزرگ‌تر از  $1/5$  درنظر گرفته شود.

### ۱۰-۵-۲-۱- روش‌های تحلیل غیرخطی

ارزیابی سازه‌های جداسازی شده با استفاده از روش‌های تحلیل غیرخطی باید براساس مدل‌های سه بعدی انجام گیرد به طوری که مشخصات غیرخطی سامانه جdasاز و سازه‌ی واقع در بالای آن، هر دو درنظر گرفته شوند.

### ۱۰-۵-۲-۱- روش استاتیکی غیرخطی

#### ۱۰-۵-۲-۱-۱- کلیات

روش استاتیکی غیرخطی برای ساختمان‌های جداسازی شده باید براساس ضوابط بند (۳-۴-۳) انجام گیرد به استثنای اینکه تغییرمکان هدف و توزیع بار جانبی باید براساس ضوابط زیر به دست آید.

#### ۱۰-۵-۲-۱-۲- تغییرمکان هدف

مدل‌سازی تحلیلی ساختمان باید به گونه‌ای انجام شود که در هر امتداد اصلی آن، اندازه‌ی معادل تغییرمکان هدف  $D'_D$  حاصل از طیف زلزله‌ی طرح و تغییرمکان هدف  $D'_M$  حاصل از طیف زلزله‌ی حداکثر سطح خطر ۲، که از روابط زیر محاسبه می‌شوند، در آن منظور شده باشد.

$$D'_D = \frac{D_D}{\sqrt{1 + \left[ \frac{T_e}{T_D} \right]^2}} \quad (10-10)$$

$$D'_M = \frac{D_M}{\sqrt{1 + \left[ \frac{T_e}{T_M} \right]^2}} \quad (11-10)$$

که در آن  $T_e$  زمان تناوب اصلی موثر سازه‌ی فوقانی با فرض پای گیردار می‌باشد که از رابطه (۱۶-۳) به دست می‌آید. تغییرمکان‌های هدف  $D'_D$  و  $D'_M$  باید در مرکز جرم اولین کف واقع در روی سامانه جdasاز تعیین شوند.

#### ۱۰-۵-۲-۱-۳- الگوی بار جانبی

الگوی بار جانبی اعمال شده متناسب با توزیع جرم ساختمان و شکل مود جداسازی شده ساختمان (مود اول) در تغییرمکان هدف می‌باشد.

### ۱۰-۵-۲-۲- روش دینامیکی غیرخطی

#### ۱۰-۵-۲-۲-۱- کلیات

روش دینامیکی غیرخطی در ساختمان‌های جداسازی شده باید براساس ضوابط بند (۴-۴-۳) صورت گیرد به استثنای اینکه در فرآیند طراحی لازم است نتایج مربوط براساس بند (۲-۲-۵-۲-۱۰) مقیاس شوند.

**۱۰-۵-۲-۲- مقیاس کردن نتایج**

اگر تغییرمکان به دست آمده از مدل تحلیلی کمتر از  $D'_D$  مطابق رابطه‌ی (۱۰-۱۰) باشد، یا اگر تغییرمکان حداکثر حاصل از مدل تحلیلی کمتر از  $D'_M$  مطابق رابطه‌ی (۱۱-۱۰) باشد، لازم است در فرآیند طراحی نیروهای داخلی و تغییرشکل‌ها نیز به همان نسبت افزایش یابند تا مقادیر  $D'_M$  و  $D'_D$  تامین شوند.

**۱۰-۵-۳- نیروها و تغییرشکل‌های طراحی**

اجزای ساختمان باید برای نیروها و تغییرشکل‌هایی طراحی شوند که از تحلیل غیرخطی و مطابق معیارهای پذیرش بند (۱-۲-۶-۳) و (۲-۲-۶-۳) حاصل شده‌اند.

**۱۰-۶-۲- اجزای غیرسازه‌ای****۱۰-۶-۱- کلیات**

اجزای غیرسازه‌ای دائمی و ملحقات آن‌ها باید برای تحمل نیروها و تغییرمکان‌های لرزه‌ای داده شده در این قسمت و ملزمات مربوط در فصل ۹ طراحی شوند.

**۱۰-۶-۲- نیروها و تغییرمکان‌ها****۱۰-۶-۲-۱- اجزای غیرسازه‌ای واقع در بالای سامانه جداساز**

اجزای غیرسازه‌ای که در بالای سامانه جداساز قرار دارند باید برای تحمل نیروی جانبی زلزله برابر با حداکثر پاسخ دینامیکی عضو مورد نظر طراحی شوند.

طرح اجزای غیرسازه‌ای برای تحمل بار جانبی زلزله برابر با پاسخ ساختمان‌های معمولی با فرض پای گیردار نیز طبق ضوابط فصل ۹ مجاز می‌باشد.

**۱۰-۶-۲-۲- اجزای غیرسازه‌ای که از سامانه جداساز عبور می‌کنند**

اجزای غیرسازه‌ای که از سامانه جداساز عبور می‌کنند را باید برای تحمل حداکثر تغییرمکان افقی و حداکثر تغییرمکان قائم سامانه جداساز طراحی نمود. این اعضا نباید قیدی برای تغییرمکان ساختمان جداسازی شده به وجود آورند یا محدودیتی در تامین هدف بهسازی ایجاد نمایند.

**۱۰-۶-۲-۳- اجزای غیرسازه‌ای واقع در زیر سامانه جداساز**

اجزای غیرسازه‌ای ساختمان‌های جداسازی شده لرزه‌ای که در زیر سامانه جداساز قرار دارند، مطابق ضوابط فصل ۹ طراحی و اجرا می‌شوند.

**۱۰-۲-۷-۷- جزییات مورد نیاز سامانه****۱۰-۲-۷-۱- کلیات**

سامانه جداساز و سامانه سازه‌ای لازم است ضوابط ارائه شده در بند (۲-۷-۲-۱۰) را به طور کامل تامین کنند.

**۱۰-۲-۷-۲- سامانه جداساز****۱۰-۲-۷-۲-۱- شروایط محیطی**

علاوه بر ضوابط بار قائم و بار جانبی ناشی از باد یا زلزله، سامانه جداساز باید برای شرایط محیطی دیگر مانند آثار گذشت زمان، خش، خستگی، حرارت، رطوبت و مواد زیان‌آور طراحی شود.

**۱۰-۲-۷-۲-۱- نیروهای باد**

ساختمان‌های جداسازی شده باید نیروهای طراحی باد (طبق آئین‌نامه‌های مربوط) را در تمام طبقات بالای سامانه جداساز تحمل کنند. لازم است در محل سامانه جداساز یک سامانه مقاوم در مقابل باد برای محدود نمودن تغییرمکان جانبی سامانه جداساز در حد تغییرمکان بین طبقه‌ای در نظر گرفته شود.

**۱۰-۲-۷-۳- مقاومت در برابر آتش‌سوزی**

مقاومت در برابر آتش‌سوزی برای سامانه جداساز مشابه سایر اعضای ساختمان که بارهای قائم و جانبی را تحمل می‌کنند باید در نظر گرفته شود.

**۱۰-۲-۷-۴- نیروی جانبی بازگرداننده**

سامانه جداساز باید طوری طراحی شود که نیروی بازگرداننده مطابق موارد زیر در آن ایجاد شود.

الف- نیرویی برابر با کل نیروی جانبی ساختمان در کل تغییرمکان جانبی طراحی آن، که کل نیروی جانبی ساختمان در این حالت حداقل  $W_{x1} / 0.0$  از نیروی جانبی ساختمان در  $50\%$  کل تغییرمکان جانبی طراحی بیشتر باشد.

ب- نیرویی حداقل برابر  $W_{x1} / 0.05$ ، هنگامی که کل تغییرمکان جانبی سامانه جداساز بیشتر از  $50\%$  کل تغییرمکان جانبی طراحی می‌باشد.

در مواردی که سامانه جداساز در برابر کل بار قائم پایدار مانده و تغییرمکان حداکثری را برابر با بزرگ‌ترین دو مقدار: سه برابر تغییرمکان طراحی، یا  $S_{x1} / 0.90$  (بر حسب سانتی‌متر) تامین نماید ( $S_{x1}$  برای زلزله سطح خطر ۲ محاسبه می‌شود)، رعایت ضوابط طراحی فوق برای سامانه جداساز ضروری نمی‌باشد.

**۱۰-۲-۷-۵- قید تغییر مکانی**

پیکربندی سامانه جداساز که شامل یک قید تغییر مکانی برای محدود کردن تغییرمکان جانبی ناشی از زلزله سطح خطر ۲ به تغییر مکانی که از طریق ضرب کردن در کمتر از نسبت پارامتر شتاب پاسخ طیفی در زمان تناوب یک ثانیه برای زلزله‌ی سطح

خطر ۲ به مقدار همان پارامتر برای زلزله‌ی طرح در کل تغییرمکان طراحی به دست می‌آید، به کار می‌رود تا ساختمان جداسازی شده مطابق با معیارهای زیر مشروط بر آنکه این معیارها محدودکننده‌تر از ضوابط بند (۱۰-۲-۳) باشند، طراحی شود.

الف - پاسخ ساختمان ناشی از زلزله‌ی سطح خطر ۲ مطابق با ضوابط روش تحلیل دینامیکی بند (۱۰-۲-۵) محاسبه شود و خصوصیات غیرخطی سامانه جداساز و سازه‌ی واقع در بالای آن نیز درنظر گرفته شود.

ب - ظرفیت نهایی سامانه جداساز و اجزای سازه‌ای واقع در زیر سامانه جداساز باید از نیروها و تغییرمکان‌های ناشی از زلزله سطح خطر ۲ بیشتر باشند.

پ - پایداری و شکل پذیری سازه‌ی واقع در بالای سامانه جداساز تحت زلزله‌ی سطح خطر ۲ کنترل شود.

ت - قید تغییرمکانی در تغییرمکان‌های کوچک‌تر از ۷۵/۰ کل تغییرمکان طراحی فعال نشود مگر اینکه با تحلیل نشان داده شود که فعال شدن زود هنگام منجر به عملکرد نامطلوب نمی‌شود.

#### ۶-۲-۷-۲-۱۰ - پایداری در برابر بارهای قائم

هر جزء از سامانه جداساز باید طوری طراحی شود که در برابر کل بار قائم حداکثر،  $|Q_E| - 0.8Q_D|$ ، بهایزی تغییرمکان جانبی برابر با کل تغییر مکان حداکثر پایدار بماند. بار قائم ناشی از زلزله روی هر واحد جداساز در این محاسبه،  $Q_E$ ، باید براساس حداکثر واکنش ساختمان ناشی از زلزله‌ی سطح خطر ۲ محاسبه شود.

#### ۷-۲-۷-۲-۱۰ - واژگونی

ضریب اطمینان در برابر واژگونی کلی سازه حول سطح تماس با سامانه جداساز نباید کم‌تر از یک باشد. کلیه‌ی شرایط محتمل برای بارهای ثقلی و زلزله باید درنظر گرفته شود. نیروهای زلزله در محاسبه‌ی واژگونی باید براساس زلزله‌ی سطح خطر ۲ محاسبه شود و نیروی مقاوم قائم باید با به کارگیری وزن ساختمان، واقع در بالای سامانه جداساز،  $W$ ، به دست آید.

ایجاد نیروی برکنش موضعی در اجزا و اعضای سامانه به شرطی مجاز است که تغییرشکل‌های حاصل، منجر به بروز تنش‌های زیاد یا ناپایداری در واحدهای سامانه جداساز یا سایر اجزای سامانه نشود. استفاده از مهار برای محدودکردن برکنش موضعی در هر یک از اجزا و اعضای سامانه مجاز است به این شرط که ساختمان جداسازی شده طبق معیارهای زیر وقتی این معیارها محدودکننده‌تر از ضوابط بند (۱۰-۲-۳) باشند طراحی شود.

الف - واکنش ساختمان به زلزله‌ی سطح خطر ۲ مطابق با ضوابط روش تحلیل دینامیکی بند (۱۰-۲-۵) محاسبه شده و در آن خصوصیات غیرخطی سامانه جداساز و سازه‌ی فوقانی نیز درنظر گرفته شود.

ب - ظرفیت نهایی مهار باید از نیروها و تغییرشکل‌های ناشی از زلزله‌ی سطح خطر ۲ بیشتر باشند.

ب - در طراحی سامانه جداساز که با نتایج آزمایش هم باید مورد تایید قرار گیرد، باید از پایداری سامانه مطابق بند (۱۰-۲-۹-۲-۴) در مقابل بارهای ناشی از زلزله‌ی سطح خطر ۲ و بار قائم اضافی ناشی از وجود مهار اطمینان حاصل نمود.

#### ۸-۲-۷-۲-۱۰ - بازرسی و جایگزینی

لازم است امکان دسترسی برای بازرسی و جایگزین کردن احتمالی هر یک از اجزای سامانه جداساز تامین شود.

**۹-۲-۷-۲-۱۰ - کنترل کیفیت تولید**

لازم است برنامه‌ای برای آزمایش‌های مربوط به کنترل کیفیت تولید واحدهای سامانه جdasاز توسط طراح ارائه شود.

**۱۰-۲-۷-۳ - سیستم سازه‌ای****۱۰-۳-۷-۲-۱ - توزیع افقی نیرو**

پیوستگی سازه در تراز روی سامانه جdasاز باید به وسیله دیافراگم افقی یا اجزای سازه‌ای دیگر تامین شود. این دیافراگم یا اجزای سازه‌ای دیگر باید دارای مقاومت و شکل‌پذیری کافی برای انتقال نیروها (در اثر حرکت غیریکنواخت زمین) از یک بخش از ساختمان به بخش دیگر آن بوده و سختی کافی برای ایجاد رفتار لرزه‌ای به صورت دیافراگم صلب در تراز روی سامانه جdasاز نیز داشته باشند.

**۱۰-۳-۷-۲-۲ - درزهای انقطاع**

عرض درزهای انقطاع موجود بین ساختمان جdasازی شده و دیوارهای حائل اطراف آن یا سایر موانع ثابت دیگر نباید کمتر از کل تغییرمکان حداقل باشد.

**۱۰-۲-۸-۱ - بازبینی طرح****۱۰-۲-۸-۱ - کلیات**

لازم است بازبینی طرح سامانه جdasاز و برنامه‌ی آزمایش‌های مربوط توسط یک تیم مهندسی مستقل صورت پذیرد. این تیم باید شامل افراد صاحب تجربه در روش‌ها و مبانی تئوری و تحلیل لرزه‌ای و کاربرد جdasازی لرزه‌ای باشد.

**۱۰-۲-۸-۲ - سامانه جdasاز**

بازبینی طرح سامانه جdasاز باید شامل مروار موارد زیر باشد.

الف - معیارهای لرزه‌ای ساختگاهی، شامل طیف و تاریخچه زمانی زلزله‌ی ویژه ساختگاه و کلیه معیارهای طراحی دیگری که بهطور خاص برای پروژه موردنظر ملحوظ شده است؛

ب - طراحی اولیه، شامل تعیین کل تغییرمکان حداقل سامانه جdasاز و تراز نیروی جانبی؛

پ - آزمایش نمونه‌هایی از سامانه جdasاز طبق بند (۹-۲-۱۰)؛

ت - طرح نهایی ساختمان جdasازی شده و مدارک تحلیلی مربوط؛

ث - آزمایش‌های کنترل کیفیت سامانه جdasاز طبق بند (۹-۲-۷-۲-۱۰).

## ۹-۲-۱۰- مشخصات لازم برای طراحی و آزمایش سامانه جداساز

### ۱-۹-۲-۱۰- کلیات

خصوصیات تغییرشکلی و مقادیر میرایی سامانه جداساز که در تحلیل و طراحی سازه‌های جداسازی شده به کار می‌رود باید براساس انجام آزمایش‌های زیر روی نمونه‌های منتخبی از اجزا، پیش از عملیات ساختمانی باشد.

اجزایی از سامانه جداساز که تحت آزمایش قرار می‌گیرند باید جداسازها، اجزای سامانه مقاوم در برابر باد و وسایل اتلاف انرژی تکمیلی (نظیر میراگرها) اگر در طرح موجود باشند را شامل شود.

با انجام آزمایش‌های مشخص شده در این بند تنها مشخصات سامانه جداساز برای طراحی تعیین می‌شود و باید آن‌ها را جایگزین آزمایش‌های کنترل کیفیت تولید تصریح شده در بند (۹-۲-۷-۲-۱۰) دانست.

### ۹-۲-۱۰- آزمایش‌های نمونه اصلی<sup>۵</sup>

#### ۱-۹-۲-۱۰- کلیات

آزمایش‌های نمونه اصلی باید به طور جداگانه روی دو نمونه با مقیاس واقعی برای هر نوع و اندازه از جداساز در سامانه انجام گیرد. در صورتی که از وسایل سامانه مقاوم در برابر باد استفاده شده باشد، این وسایل نیز علاوه بر جداسازها در نمونه‌های آزمایشی باید منظور شوند. وسایل اتلاف انرژی تکمیلی (میراگرها) باید طبق بند (۸-۳-۱۰) آزمایش شوند. نمونه‌های اصلی آزمایش شده را باید در ساختمان موردنظر به کار برد مگر اینکه کاربرد آن‌ها توسط طراح اجازه داده شود.

### ۹-۲-۹-۲-۱۰- ثبت نتایج

در هر چرخه‌ی بارگذاری، منحنی نیرو- تغییرشکل و رفتار چرخه‌ای نمونه‌ی مورد آزمایش باید ثبت شود.

### ۹-۲-۹-۲-۱۰- ترتیب مراحل و چرخه‌های بارگذاری

مراحل زیر باید به ترتیب در آزمایش جداسازها انجام شود و در هر مرحله تعداد مشخص شده از چرخه‌های بارگذاری جانبی تحت بار قائمی برابر با میانگین  $Q_D + 0.5Q_L$  وارد بر جداسازهایی از یک نوع و اندازه صورت پذیرد.

الف- بیست چرخه‌ی کامل رفت و برگشتی تحت بار جانبی مساوی با نیروی طراحی باد.

ب- سه چرخه‌ی کامل رفت و برگشتی بارگذاری برای هریک از تغییرمکان‌های:  $D_D$ ,  $0.5D_D$ ,  $0.25D_D$  و  $D_{TM}$ .

پ- سه چرخه کامل رفت و برگشتی تا کل تغییرمکان حداقل،  $D_{TM}$ .

ت- تعداد  $\frac{30S_{x1}}{S_{xs}B_1}$  چرخه ولی نه کمتر از ۱۰ چرخه‌ی کامل رفت و برگشتی بارگذاری تا تغییرمکان طراحی  $D_D$  مقادیر  $S_{x1}$  و  $S_{xs}$  باید مربوط به زلزله‌ی طرح باشند.

<sup>۵</sup> Prototype

#### ۱۰-۲-۹-۴- جداسازهای تحمل‌کننده‌ی بار قائم

اگر یک جداساز لرزه‌ای وظیفه تحمل بارهای قائم را نیز به عهده داشته باشد، آنگاه مورد ب مراحل بارگذاری چرخه‌ای ذکر شده در بند (۱۰-۲-۹-۳) باید برای دو حالت اضافی دیگر از ترکیبات بار قائم نیز انجام شود که عبارت‌اند از:

$$1.2Q_D + 0.5Q_L + |Q_E| \quad \text{ب-۱}$$

$$0.8Q_D - |Q_E| \quad \text{ب-۲}$$

بار قائم وارد بر جداساز باید شامل اضافه بار قائم ناشی از بار واژگونی تحت بار زلزله  $Q_E$  باشد. مقدار این بار باید برابر یا بزرگ‌تر از حداقل نیروی زلزله قائم متناظر با تغییرمکان آزمایش باشد. در این آزمایش‌ها، بار قائم حاصل از ترکیبات بار باید برابر با میانگین نیروی رو به پایین وارد بر جداسازهای از یک نوع و اندازه باشد.

#### ۱۰-۲-۹-۵- جداسازهای با خصوصیات وابسته به نرخ بارگذاری

اگر خصوصیات منحنی نیرو-تغییرمکان جداسازها وابسته به نرخ بارگذاری باشند، آنگاه هر سری از آزمایش‌های مشخص شده در بندۀای (۱۰-۲-۹-۳) و (۱۰-۲-۹-۴) باید به طور دینامیکی در فرکانسی برابر معکوس زمان تنابوب موثر  $T_D$  سازه‌ی جداسازی شده انجام گیرد.

اگر از نمونه‌هایی با مقیاس کاهش یافته یعنی کوچک‌تر از نمونه واقعی برای اندازه گیری خصوصیات وابسته به نرخ بارگذاری جداسازها استفاده شود، این نمونه‌های با مقیاس کاهش یافته باید از نوع، مصالح و ساخته‌شده تحت روند و کیفیتی مشابه با نمونه‌های واقعی بوده و باید در فرکانسی آزمایش شوند که نشان‌دهنده‌ی نرخ بارگذاری نمونه‌ی واقعی باشد.

در صورتی که در دو حالت زیر اگر بیش از  $\pm 10\%$  در سختی موثر یک جداساز (در تغییرمکان طراحی) اختلاف باشد، خصوصیات منحنی نیرو-تغییرمکان یک جداساز باید وابسته به نرخ بارگذاری در نظر گرفته شود.

الف- وقتی جداساز در فرکانسی برابر معکوس زمان تنابوب سازه‌ی جداسازی شده آزمایش شود؛

ب- وقتی جداساز در هر فرکانسی بین  $1/0$  تا  $2$  برابر معکوس زمان تنابوب موثر سازه‌ی جداسازی شده آزمایش شود.

#### ۱۰-۲-۹-۶- جداسازهای با خصوصیات وابسته به بارگذاری در دو امتداد

اگر خصوصیات منحنی نیرو-تغییرمکان جداسازها وابسته به بارگذاری در دو امتداد باشد، آنگاه مقدار آزمایش‌های ذکر شده در بندۀای (۱۰-۲-۹-۳) و (۱۰-۲-۹-۵) باید به نحو زیر افزایش داده شود. از یک امتداد بارگذاری متناظر با کل تغییرمکان طراحی همان امتداد و از امتداد دیگر بارهایی متناظر با  $0/05$ ،  $0/075$  و  $1$  برابر کل تغییرمکان طراحی امتداد دیگر در چهار حالت مختلف اعمال شود.

اگر از نمونه‌هایی با مقیاس کاهش یافته برای اندازه گیری خصوصیات وابسته به بارگذاری در دو امتداد استفاده شود، آنگاه این نمونه‌های مقیاس شده باید از نوع، مصالح و ساخته شده تحت روند و کیفیتی مشابه با نمونه‌های واقعی باشند.

هرگاه با بررسی منحنی نیرو-تغییرمکان در دو امتداد و در یک امتداد، بیش از  $\pm 15\%$  اختلاف در سختی موثر نظری تغییرمکان طراحی بین این دو حالت مشاهده شود، خصوصیات منحنی نیرو-تغییرمکان جداساز باید وابسته به بارگذاری در دو امتداد منظور شود.

**۷-۲-۹-۲-۱۰- حداکثر و حداقل بار قائم**

جداسازهایی که بار قائم را تحمل می‌کنند باید به طور استاتیکی تحت حداکثر و حداقل بار قائم در تراز کل تغییرمکان حداکثر آزمایش شوند. در این آزمایش‌ها، ترکیب بار قائم  $|Q_E| + Q_D + |Q_L| = 1.2Q_D$  باید به عنوان حداکثر بار قائم و ترکیب بار قائم  $|Q_E| - 0.8Q_D$  باید به عنوان حداقل بار قائم روی هر جداساز از یک نوع و اندازه در نظر گرفته شود. بار قائم زلزله روی یک جداساز مشخص،  $Q_E$ ، باید براساس حداکثر واکنش ساختمان ناشی از زلزله سطح خطر ۲ محاسبه شود.

**۸-۲-۹-۲-۱۰- سامانه‌های فیوزی در برابر باد**

اگر یک سامانه فیوزی در برابر باد در سامانه جداساز موجود باشد، ظرفیت نهایی باید با انجام آزمایش طبق ضوابط این بند تعیین شود.

**۹-۲-۹-۲-۱۰- آزمایش روی واحدهای مشابه**

آزمایش یک نمونه‌ی جداساز در حالتی که این نمونه در مقایسه با نمونه‌ی آزمایش شده‌ی دیگری شرایط زیر را دارا باشد لازم نیست.

الف- دارای ابعاد مشابهی باشد؛

ب- از همان نوع و مصالح باشد؛

پ- به همان روش ساخته شده و کنترل کیفیت شده باشد.

معافیت از آزمایش باید توسط تیم بازبینی کننده طبق بند (۸-۲-۱۰) تایید شود.

**۱۰-۲-۹-۲-۳- تعیین خصوصیات منحنی نیرو- تغییرمکان**

خصوصیات منحنی نیرو- تغییرمکان سامانه جداساز باید براساس آزمایش‌های بارگذاری چرخه‌ای نمونه‌های جداساز مشخص شده در بند (۱۰-۲-۹-۲-۳) صورت گیرد.

سختی موثر هر واحد جداساز،  $K_{eff}$ ، در هر چرخه‌ی تغییرشکلی باید توسط معادله (۱۰-۱۰) محاسبه شود.

$$K_{eff} = \frac{|F^+| + |F^-|}{|\Delta^+| + |\Delta^-|} \quad (10-10)$$

در رابطه‌ی فوق  $F^+$  و  $F^-$ ، نیرو در سامانه جداساز در تغییرمکان‌های نظیر  $\Delta^+$  و  $\Delta^-$  می‌باشد.

میرایی موثر هر واحد جداساز،  $\beta_{eff}$  باید برای هر چرخه تغییرشکلی از معادله (۱۰-۱۰) محاسبه شود.

$$\beta_{eff} = \frac{2}{\pi} \left[ \frac{E_{loop}}{K_{eff} [|\Delta^+| + |\Delta^-|]^2} \right] \quad (10-10)$$

در رابطه‌ی فوق  $E_{loop}$  عبارت است از انرژی تلف شده در هر چرخه و  $K_{eff}$  منحنی موثر می‌باشد. این مقادیر هنگامی که تغییرمکان‌ها در آزمایش برابر  $\Delta^+$  و  $\Delta^-$  هستند محاسبه می‌شوند.

#### ۴-۹-۲-۱۰- کفايت سامانه

عملکرد نمونه‌های آزمایشی در صورت برآورده شدن شرایط زیر کافی تلقی می‌گردد.

الف- منحنی نیرو- تغییرمکان در تمامی آزمایش‌های مشخص شده در بند (۲-۹-۲-۱۰) نشان دهنده نمو غیر منفی در ظرفیت باربری باشد.

ب- در هر نمو تغییرمکان در آزمایش مشخص شده در بند (۳-۲-۹-۲-۱۰)، ردیف ب و بهازای هر حالت ترکیب بار قائم ذکر شده در بند (۳-۲-۹-۲-۱۰)، معیارهای زیر برآورده شود.

ب-۱- اختلافی بیش از  $\pm 15\%$  بین سختی‌های موثر در هر یک از سه چرخه آزمایش در مقدار متوسط سختی موثر هر نمونه آزمایشی موجود نباشد.

ب-۲- اختلافی بیش از  $\pm 15\%$  در میانگین سختی موثر در دو نمونه آزمایشی یک واحد جداساز از یک نوع و اندازه در سه چرخه لازم آزمایش موجود نباشد.

پ- در سختی موثر اولیه هر نمونه آزمایشی در تعداد چرخه‌ای برابر با  $\frac{30S_{x1}}{S_{xs}B_1}$  (حداقل ۱۰ چرخه) در آزمایش مشخص شده در ردیف پ از بند (۳-۲-۹-۲-۱۰) بیش از  $\pm 20\%$  تغییر نباشد.  $S_{x1}$  و  $S_{xs}$  باید مربوط به زلزله طرح باشند.

ت- در میرایی موثر اولیه نمونه در تعداد چرخه‌ای برابر با  $\frac{30S_{x1}}{S_{xs}B_1}$  (حداقل ۱۰ چرخه) در آزمایش مشخص شده در ردیف ت از بند (۳-۲-۹-۲-۱۰) بیشتر از  $20\%$  کاهش نباشد.  $S_{x1}$  و  $S_{xs}$  باید مربوط به زلزله طرح باشند.

ث- کلیه نمونه‌های مربوط به اجزای باربر قائم سامانه جداساز به ازای کل تغییرمکان حداکثر تحت بار استاتیکی ذکر شده در بند (۶-۲-۹-۲-۱۰) پایدار بمانند.

ج- سختی موثر و میرایی موثر نمونه‌های آزمایشی، در محدوده مشخص شده توسط طراح، قرار گیرند.

#### ۵-۹-۲-۱۰- مشخصات طراحی سامانه جداساز

##### ۱-۵-۹-۲-۱۰- حداکثر و حداقل سختی موثر

حداکثر و حداقل سختی موثر سامانه جداساز بهازای تغییرمکان طرح،  $K_{Dmax}$  و  $K_{Dmin}$  باید براساس آزمایش‌های چرخه‌ای مذکور در بند (۲-۹-۲-۱۰) و طبق روابط (۱۰-۱۰) و (۱۰-۱۴) محاسبه شود.

$$K_{Dmax} = \frac{\sum |F_D^+|_{max} + \sum |F_D^-|_{max}}{2D_D} \quad (14-10)$$

$$K_{Dmin} = \frac{\sum |F_D^+|_{min} + \sum |F_D^-|_{min}}{2D_D} \quad (15-10)$$

در تراز تغییرمکان حداکثر، بیشترین و کمترین سختی موثر سامانه جداساز باید براساس آزمایش‌های چرخه‌ای بند (۲-۹-۲-۱۰) و روابط (۱۰-۱۰) و (۱۰-۱۶) محاسبه شود.

$$K_{M\max} = \frac{\sum |F_M^+|_{\max} + \sum |F_M^-|_{\max}}{2D_M} \quad (16-10)$$

$$K_{M\min} = \frac{\sum |F_M^+|_{\min} + \sum |F_M^-|_{\min}}{2D_M} \quad (17-10)$$

### ۲-۵-۹-۲- میرابی موثر

میرابی موثر سامانه جداساز در تراز تعییرمکان طرح،  $\beta_D$  باید براساس آزمایش‌های چرخه‌ای بند (۲-۹-۲-۱۰) و با استفاده از رابطه (۱۸-۱۰) محاسبه شود.

$$\beta_D = \frac{1}{2\pi} \left[ \frac{\sum E_D}{K_{D\max} D_D^2} \right] \quad (18-10)$$

در رابطه (۱۸-۱۰) کل انرژی تلف شده در سامانه جداساز در هر چرخه تعییر مکانی،  $\sum E_D$ ، باید برابر مجموع انرژی تلف شده در تمامی جداسازها در هر چرخه از آزمایشی که در آن  $\Delta^+$  و  $\Delta^-$  برابر با تعییرمکان طرح  $D_D$  گرفته شده است به دست آید. میرابی موثر سامانه جداساز در تعییر مکانی برابر تعییرمکان حداکثر،  $\beta_M$  باید براساس آزمایش‌های چرخه‌ای بند (۲-۹-۲-۱۰) و طبق رابطه (۱۹-۱۰) محاسبه شود.

$$\beta_M = \frac{1}{2\pi} \left[ \frac{\sum E_M}{K_{M\max} D_M^2} \right] \quad (19-10)$$

در رابطه (۱۹-۱۰) کل انرژی تلف شده در سامانه جداساز در هر چرخه تعییر مکانی،  $\sum E_M$ ، باید برابر با مجموع انرژی تلف شده در کلیه‌ی جداسازها در هر چرخه از آزمایشی که در آن  $\Delta^+$  و  $\Delta^-$  برابر با تعییرمکان حداکثر  $D_M$  گرفته شده است، به دست آید.

### ۳-۱۰- سامانه‌های اتلاف انرژی

#### ۳-۱- ضوابط کلی

سامانه‌های اتلاف انرژی که به صورت وابسته به تعییر مکان، وابسته به سرعت یا صورت‌های دیگر طبق بند (۳-۳-۱۰) دسته‌بندی می‌شوند، باید با ضوابط این بخش سازگار باشند. تحلیل به روش خطی و غیرخطی هرجا لازم باشد باید به ترتیب طبق بند (۱۰-۴-۳-۱۰) و (۵-۳-۱۰-۴) انجام شود. ضوابط تکمیلی مربوط به سامانه‌های اتلاف انرژی که در بند (۶-۳-۱۰) تعریف شده نیز باید برآورده شود. سامانه‌های اتلاف انرژی باید طبق بندهای (۱۰-۳-۱۰) و (۷-۳-۱۰-۸) به ترتیب بازبینی و آزمایش شوند.

وسایل اتلاف انرژی باید با درنظرگرفتن شرایط محیطی شامل باد، آثار گذشت زمان (سن)، خش، خستگی، دمای محیط، دمای حین بهره‌برداری و مجاورت با رطوبت یا مواد مضر طراحی شوند.

در مدل ریاضی ساختمان بهسازی شده باید توزیع وسایل اتلاف انرژی در پلان و در ارتفاع ساختمان در نظر گرفته شود. در تحلیل باید وابستگی این وسایل به فرکانس ارتعاش، دمای محیطی و بهره برداری، سرعت، بارهای وارد و در دو امتداد بودن بارها به حساب آورده شود. با انجام چندین تحلیل روی ساختمان باید حدود آثار تغییر هریک از مشخصات مکانیکی این وسایل تعیین شود. وسایل اتلاف انرژی باید قادر به تحمل تغییرمکان‌های بزرگ‌تر (برای وسایل وابسته به تغییر مکان) و سرعت‌های بزرگ‌تر (برای وسایل وابسته به سرعت) از حداکثر نظیر، محاسبه شده تحت زلزله سطح خطر ۲ طبق معیارهای زیر باشد.

الف- اگر تعداد وسایل اتلاف انرژی در یک طبقه‌ی مفروض و در یک جهت اصلی ساختمان چهار یا بیشتر بوده و حداقل دو وسیله در هر سمت مرکز صلبیت طبقه در جهت موردنظر قرار داشته باشد، کلیه‌ی وسایل اتلاف انرژی باید قادر به تحمل تغییرمکان‌هایی برابر با ۱۳۰٪ حداکثر تغییرمکان محاسبه شده برای آن وسیله تحت زلزله سطح خطر ۲ باشند. هر وسیله‌ی وابسته به سرعت که در بند (۳-۱۰-۳) تعریف شده نیز باید قادر به تحمل نیروی متناظر با سرعتی برابر با ۱۳۰٪ حداکثر سرعت محاسبه شده برای این وسیله تحت زلزله سطح خطر ۲ باشد.

ب- اگر کمتر از چهار عدد وسیله‌ی اتلاف انرژی در یک طبقه‌ی مفروض و در یک جهت اصلی ساختمان موجود بوده، یا کمتر از دو وسیله در هر سمت مرکز صلبیت طبقه در امتداد مورد بررسی واقع باشد، کلیه‌ی وسایل اتلاف انرژی باید قادر به تحمل تغییرمکان‌هایی برابر با ۲۰۰٪ حداکثر تغییرمکان محاسبه شده در آن وسیله تحت زلزله سطح خطر ۲ باشند. اگر وسیله وابسته به سرعت باشد نیز باید قادر به تحمل نیروی متناظر با سرعتی برابر با ۲۰۰٪ حداکثر سرعت محاسبه شده برای این وسیله تحت زلزله سطح خطر ۲ باشد.

اجزا و اتصالاتی که نیروها را بین وسایل اتلاف انرژی انتقال می‌دهند باید طوری طراحی شوند که به ازای نیروهای توصیف شده در ردیف‌های الف و ب بالا در محدوده ارجاعی خطی باقی بمانند.

### ۱۰-۳-۲- به کار گیری وسایل اتلاف انرژی

وسایل اتلاف انرژی باید طبق ضوابط فصل‌های ۱ تا ۳ با در نظر گرفتن اصلاحات ذکرشده در بخش‌های بعدی این فصل به کار گرفته شوند.

### ۱۰-۳-۳- مدل سازی وسایل اتلاف انرژی

وسایل وابسته به تغییرمکان مشتمل بر وسایلی هستند که رفتار چرخه‌ای صلب- خمیری (وسایل اصطکاکی)، دوخطی (وسایل فلزی جاری شونده)، یا سه‌خطی از خود نشان دهند. پاسخ وسایل وابسته به تغییرمکان باید مستقل از سرعت و فرکانس ارتعاش باشد. وسایل وابسته به سرعت مشتمل بر وسایل لزج- ارجاعی جامد، لزج- ارجاعی مایع و وسایل لزج مایع می‌شوند. وسایلی که نه در ردیف وسایل وابسته به تغییرمکان و نه در ردیف وسایل وابسته به سرعت قرار می‌گیرند، در ردیف «سایر وسایل» خواهند بود. در مدل‌های سامانه اتلاف انرژی باید سختی اجزای سازه‌ای که بخشی از مسیر انتقال بار بین وسایل اتلاف انرژی و زمین هستند و انعطاف‌پذیری آن‌ها بر عملکرد سامانه اتلاف انرژی تاثیر می‌گذارد، شامل اجزای پی، مهاربندهایی که با وسایل اتلاف انرژی به صورت سری کار می‌کنند و اتصالات بین مهاربندها و وسایل اتلاف انرژی، در نظر گرفته شود.

وسایل اتلاف انرژی باید به صورتی که در بندهای بعدی ذکر می‌شود مدل شوند، مگر اینکه از روش‌های تاییدشده‌ی دیگری استفاده شود.

### ۱۰-۳-۱-۱- وسایل وابسته به تغییر مکان

یک وسیله‌ی وابسته به تغییرمکان باید رابطه‌ی نیرو-تغییرمکانی از خود نشان بدهد که تابعی از سرعت نسبی بین دو انتهای وسیله باشد. پاسخ یک وسیله‌ی وابسته به تغییرمکان باید مستقل از سرعت نسبی بین دو انتهای وسیله و فرکانس ارتعاش باشد. وسایل وابسته به تغییرمکان باید با جزییات کافی مدل‌سازی شوند به طوری که منحنی نیرو-تغییرمکان آن‌ها به طور کامل درنظر گرفته شود و نیز در صورت وجود اندرکنش نیروی محوری با برش و خمش یا وجود تغییرشکل دوطرفه این موارد نیز به حساب آید.

برای ارزیابی واکنش یک وسیله‌ی وابسته به تغییرمکان براساس اطلاعات آزمایشگاهی، نیروی موجود در آن باید از رابطه‌ی محاسبه شود.

$$F = K_{\text{eff}} D \quad (20-10)$$

که در آن سختی موثر وسیله،  $K_{\text{eff}}$ ، توسط رابطه‌ی (۲۱-۱۰) به دست می‌آید.

$$K_{\text{eff}} = \frac{|F^+| + |F^-|}{|D^+| + |D^-|} \quad (21-10)$$

نیروهای موجود در وسیله که  $F^+$  و  $F^-$  می‌باشند، باید به ترتیب به ازای تغییرمکان‌های  $D^+$  و  $D^-$  محاسبه شده باشند.

### ۱۰-۳-۲-۱- وسایل وابسته به سرعت

#### ۱۰-۳-۲-۱-۱- وسایل لزج-ارتجاعی جامد

وسایل لزج-ارتجاعی جامد باید با استفاده از یک فر و میراگر موازی (مدل کلوین) مدل‌سازی شوند. وابستگی ثابت‌های فر و میراگر وسیله به فرکانس و دما باید با درنظر گرفتن فرکانس اصلی ساختمان بهسازی شده ( $f_1$ ) و حدود دمای کاری وسیله، محاسبه شود. اگر واکنش چرخه‌ای یک وسیله‌ی لزج-ارتجاعی جامد را نتوان با تخمین منحصر به فردی از ثابت‌های فر و میراگر به دست آورد، پاسخ ساختمان بهسازی شده را باید با چند بار تحلیل قاب ساختمان با استفاده از مقادیر حدی بالا دست و پایین دست ثابت‌های فر و میراگر تخمین زد.

نیروی یک وسیله‌ی لزج-ارتجاعی باید از رابطه‌ی (۲۲-۱۰) محاسبه شود.

$$F = K_{\text{eff}} D + C \dot{D} \quad (22-10)$$

که در آن  $C$  ضریب میراگر وسیله‌ی لزج-ارتجاعی،  $D$  تغییر مکان نسبی بین دو انتهای وسیله،  $\dot{D}$  سرعت نسبی بین دو انتهای وسیله و  $K_{\text{eff}}$  سختی موثر وسیله است که از رابطه‌ی (۲۳-۱۰) به دست می‌آید.

$$K_{\text{eff}} = \frac{|F^+| + |F^-|}{|D^+| + |D^-|} = K' \quad (23-10)$$

که در آن  $K'$  سختی ذخیره شده نامیده می‌شود.

ضرایب میرایی وسیله باید از رابطه‌ی (۲۴-۱۰) به دست آید.

$$C = \frac{W_D}{\pi \omega_1 D_{ave}^2} = \frac{K''}{\omega_1} \quad (24-10)$$

که در آن  $K''$  سختی تلف شده،  $\omega_1$  فرکانس زاویه‌ای برابر با  $2\pi f_1$ ،  $D_{ave}$  میانگین مقادیر مطلق تغییرمکان‌های  $W_D$ ،  $D^-$  و  $D^+$  سطح محصور شده توسط یک چرخه‌ی کامل منحنی نیرو-تغییرمکان وسیله می‌باشد.

### ۱۰-۳-۲-۲-۳-۱۰-وسایل لزج - ارجاعی مایع

وسایل لزج-ارجاعی مایع باید با استفاده از یک فنر و میراگر سری (مدل ماکسول) مدل‌سازی شوند. وابستگی ثابت‌های فنر و میرایی وسیله به فرکانس و دما باید با در نظر گرفتن فرکانس اصلی ساختمان بهسازی شده ( $f_1$ ) و حدود دمای کاری وسیله، محاسبه شود. اگر واکنش چرخه‌ای یک وسیله‌ی لزج-ارجاعی مایع را نتوان با تخمین منحصر به فردی از ثابت‌های فنر و میراگر به دست آورد، پاسخ ساختمان بهسازی شده را باید با چند بار تحلیل قاب ساختمان با استفاده از مقادیر حدی بالادست و پایین دست ثابت فنر و میراگر تخمین زد.

### ۱۰-۳-۲-۳-۱۰-وسایل لزج مایع

میراگرهای خطی لزج مایع که در محدوده‌ی فرکانسی  $0.5f_1$  تا  $2f_1$  سختی از خود نشان می‌دهند، باید وسیله‌ی لزج مایع به حساب آیند. اگر این وسایل در محدوده‌ی فرکانسی  $0.5f_1$  تا  $2f_1$  قادر سختی باشند به صورت لزج مایع رفتار کرده و نیروی آن‌ها را باید از رابطه‌ی (۲۵-۱۰) به دست آورد.

$$F = C_0 |\dot{D}|^\alpha \operatorname{sgn}[\dot{D}] \quad (25-10)$$

که در آن  $C_0$  ضریب میرایی وسیله،  $\alpha$  توان عددی سرعت وسیله،  $\dot{D}$  سرعت نسبی بین دو انتهای وسیله، و  $\operatorname{sgn}$  تابع علامت است که در اینجا علامت جمله‌ی سرعت نسبی را نشان می‌دهد.

### ۱۰-۳-۳-۱۰-سایر انواع وسایل

وسایل اتلاف انرژی که نه در رده‌ی وسایل وابسته به تغییرمکان و نه در رده‌ی وسایل وابسته به سرعت قرار گیرند را باید با استفاده از روش‌های مورد تایید مدل‌سازی نمود. در چنین مدل‌هایی باید منحنی‌های نیرو-سرعت-تغییرمکان وسیله در اثر تمامی عوامل بارگذاری شامل آثار ثقلی، لرزه‌ای و حرارتی به دقت تعریف شود.

### ۱۰-۳-۴-روش‌های خطی

استفاده از روش‌های خطی تنها در صورت برآورده شدن معیارهای زیر مجاز است.

الف- کل سامانه قاب‌بندی ساختمان به جز وسایل اتلاف انرژی تحت سطح خطر انتخابی زلزله با به حساب آوردن آثار میرایی اضافه شده، به صورت ارجاعی خطی باقی بماند.

ب- میرایی موثر تامین شده توسط عمل اتلاف انرژی در مود اصلی از ۳۰٪ مقدار بحرانی تجاوز ننماید.

پ- سختی هر وسیله‌ی اتلاف انرژی در مدل تحلیلی ساختمان بهسازی شده، برابر سختی سکانت در تغییرمکان حداکثر وسیله منظور شود.

ت- در هنگام ارزیابی وضعیت ساختمان از نظر منظم بودن، وسایل اتلاف انرژی نیز در مدل تحلیلی در نظر گرفته شده باشند.

ث- مودهای بالاتر تاثیر قابل توجهی بر رفتار سازه نداشته باشند.

### ۱۰-۳-۴-۱- روشن استاتیکی خطی

#### ۱۰-۳-۱-۱- وسایل وابسته به تغییر مکان

استفاده از روشن استاتیکی خطی برای تحلیل وسایل اتلاف انرژی وابسته به تغییرمکان به شرطی مجاز است که علاوه بر ضوابط بند (۱۰-۳-۴)، ضوابط زیر نیز برآورده شوند.

الف- نسبت حداکثر مقاومت در هر طبقه و در جهت مورد بررسی، به برش طبقه‌ای که بر مبنای رابطه (۱۱-۳) قابل محاسبه می‌باشد، باید بین  $80\%$  و  $120\%$  مقدار میانگین همین نسبت برای تمامی طبقات باشد. در محاسبه‌ی حداکثر مقاومت طبقه باید مشارکت کلیه‌ی اجزا از جمله وسایل اتلاف انرژی درنظر گرفته شود.

ب- حداکثر مقاومت تمامی وسایل اتلاف انرژی در یک طبقه و در جهت مورد بررسی، باید از  $50\%$  مقاومت بقیه‌ی قاب (بدون این وسایل) در طبقه بیشتر باشد. این مقاومت باید به ازای تغییرمکان‌های مورد انتظار تحت زلزله‌ی سطح خطر ۲ محاسبه شود. آثار سن و محیط باید در محاسبه‌ی حداکثر مقاومت وسایل اتلاف انرژی محسوب شود.

بار جانبی استاتیکی معادل حاصل از رابطه (۵-۳) باید توسط ضرایب اصلاح برای میرایی موجود در جدول (۱-۱۰) کاهش داده شود تا اتلاف انرژی (میرایی) تامین شده توسط وسایل اتلاف انرژی به حساب آید. اثر میرایی باید توسط رابطه (۲۶-۱۰) محاسبه شود.

$$\beta_{eff} = \beta + \frac{\sum W_j}{4\pi W_K} \quad (26-10)$$

که در آن  $\beta$  عبارت است از میرایی سیستم قاب‌بندی ساختمان که باید مساوی  $5\%$  فرض شود مگر اینکه میرایی دیگری مورد نظر باشد،  $W_j$  عبارت است از کار انجام شده توسط وسیله‌ی  $j$  در یک چرخه کامل تحت تغییرمکان‌های  $\delta$  کف‌های طبقات، عمل جمع‌زن روی کلیه‌ی وسایل  $j$  انجام می‌گیرد، و  $W_K$  حداکثر انرژی کرنشی قاب است که از رابطه (۲۷-۱۰) به دست می‌آید.

$$W_K = \frac{1}{2} \sum_i F_i \delta_i \quad (27-10)$$

که در آن  $F_i$  نیروی اینرسی در کف طبقه‌ی  $i$  بوده و عمل جمع روی کلیه‌ی کف‌های  $i$  انجام می‌گیرد.

#### ۱۰-۳-۱-۴- وسایل وابسته به سرعت

استفاده از روشن استاتیکی خطی برای تحلیل وسایل اتلاف انرژی وابسته به سرعت مجاز است به شرط اینکه علاوه بر ضوابط بند (۱۰-۳-۴)، ضوابط زیر نیز برآورده شوند.

الف- حداکثر مقاومت تمامی وسایل اتلاف انرژی در یک طبقه و در جهت مورد بررسی نباید از ۵۰٪ مقاومت بقیه قاب بیشتر باشد. این مقاومت باید به‌ازای تغییر مکان‌های مورد انتظار تحت زلزله‌ی سطح خطر ۲ محاسبه شود. آثار سن و محیط باید در محاسبه‌ی حداکثر مقاومت وسایل اتلاف انرژی درنظر گرفته شود.

ب- بار جانبی استاتیکی معادل حاصل از رابطه‌ی (۵-۳) باید توسط ضرایب اصلاح برای میرایی حاصل از جدول (۱-۱۰) کاهش داده شود تا اتلاف انرژی (میرایی) تامین شده توسط وسایل اتلاف انرژی به حساب آید. اثر میرایی باید از رابطه‌ی (۲۸-۱۰) محاسبه شود.

$$\beta_{\text{eff}} = \beta + \frac{\sum W_j}{4\pi W_K} \quad (28-10)$$

که در آن  $\beta$  عبارت است از میرایی قاب سازه‌ای که باید مساوی ۵٪ فرض شود مگر آنکه میرایی دیگری موردنظر باشد،  $W_j$  کار انجام شده توسط وسیله  $j$  در یک چرخه‌ی کامل به‌ازای تغییر مکان‌های  $\delta$  کف‌های ساختمان است، عمل جمع روی تمامی وسایل انجام می‌گیرد و  $W_K$  حداکثر انرژی کرنشی قاب می‌باشد که از رابطه‌ی (۲۷-۱۰) بدست می‌آید.

کار انجام شده توسط وسیله‌ی خطی لزج  $j$  در یک چرخه‌ی کامل بارگذاری را باید توسط معادله (۲۹-۱۰) محاسبه کرد.

$$W_j = \frac{2\pi^2}{T} C_j \delta_{rj}^2 \quad (29-10)$$

که در آن  $T$  زمان تناوب اصلی ساختمان بهسازی شده است که در محاسبه‌ی آن سختی وسایل وابسته به سرعت نیز محسوب شده است،  $C_j$  ثابت میرایی وسیله‌ی  $j$  و  $\delta_{rj}$  تغییر مکان نسبی بین دو انتهای وسیله‌ی  $j$  در امتداد محور این وسیله می‌باشد.

محاسبه میرایی موثر با استفاده از رابطه (۳۰-۱۰) به جای رابطه (۲۸-۱۰) برای وسایل خطی لزج مجاز می‌باشد.

$$\beta_{\text{eff}} = \beta + \frac{T \sum C_j \cos^2 \theta_j \phi_{rj}^2}{4\pi \sum_i \left[ \frac{W_i}{g} \right] \phi_i^2} \quad (30-10)$$

که در آن  $\theta_j$  زاویه‌ی شب وسیله‌ی  $j$  با افق،  $\phi_{rj}$  تغییر مکان نسبی بین دو انتهای وسیله‌ی  $j$  در مود اول درجهت افقی،  $W_i$  وزن (موجود) طبقه‌ی  $i$  و  $\phi_i$  تغییر مکان طبقه‌ی  $i$  در مود اول بوده و سایر نمادها قبلًا تعریف شده‌اند.

### ۱۰-۳-۳-۱-۴-۳- نیروهای داخلی طرح

نیروهای داخلی برای طراحی ساختمان بهسازی شده باید در سه مرحله‌ی مجزای تغییرشکلی، به ترتیب زیر محاسبه شوند. از بین این مقدادر، حداکثر را باید برای طراحی به کار برد.

الف- در مرحله‌ی حداکثر تغییر مکان نسبی (رانش): نیروهای جانبی در هر تراز از ساختمان باید با استفاده از رابطه‌ی (۱۱-۳) محاسبه شوند که در آن  $V$  برش پایه اصلاح شده معادل می‌باشد.

ب- در مرحله‌ی سرعت حداکثر و تغییر مکان نسبی صفر: مؤلفه‌ی لرجی نیرو در هر وسیله‌ی اتلاف انرژی باید با استفاده از روابط (۲۲-۱۰) یا (۲۵-۱۰) محاسبه شود که در آن سرعت نسبی  $\dot{D}$  برابر  $2\pi f_l D$  و  $D$  تغییر مکان نسبی بین دو انتهای وسیله می‌باشد که در هر مرحله حداکثر تغییر مکان نسبی محاسبه شده است. نیروهای لرجی محاسبه شده باید به مدل تحلیلی ساختمان در نقاط

اتصال وسایل و در جهات سازگار با فرم تغییرشکل یافته‌ی ساختمان در هنگام حداکثر تغییرمکان نسبی اعمال شود. نیروهای افقی اینرسی در تراز هر کف ساختمان باید همزمان با نیروهای لزجی اعمال شوند به طوری که تغییرمکان افقی هر یک از کف‌ها برابر صفر شود.

پ- در مرحله‌ی ایجاد حداکثر شتاب در کف طبقه: نیروهای داخلی طراحی ساختمان بهسازی شده باید با جمع‌زننی نیروهای داخلی محاسبه شده در مرحله‌ی حداکثر تغییرمکان نسبی ضربدر  $CF_1$  رابطه (۳۱-۱۰) و نیروهای داخلی محاسبه شده در مرحله‌ی حداکثر سرعت ضربدر  $CF_2$  رابطه (۳۲-۱۰) به‌دست آیند.

$$CF_1 = \cos[\tan^{-1}(2\beta_{\text{eff}})] \quad (31-10)$$

$$CF_2 = \sin[\tan^{-1}(2\beta_{\text{eff}})] \quad (32-10)$$

که در آن  $\beta_{\text{eff}}$  توسط رابطه (۳۰-۱۰) یا (۲۸-۱۰) تعریف می‌شود.

#### ۱۰-۳-۴-۲- روشن دینامیکی خطی

اگر روشن دینامیکی خطی براساس ضوابط بند (۳-۲-۱۰) و بخش (۱-۲-۳) انتخاب شود، از روشن دینامیکی خطی ذکر شده در بند (۴-۳-۳) به جز موارد اصلاح شده در این بخش باید استفاده شود.

استفاده از روشن طیف پاسخ هنگامی که میرایی موثر در مود اصلی ساختمان بهسازی شده در هر جهت اصلی از ۳۰٪ مقدار بحرانی تجاوز نمی‌کند، مجاز می‌باشد.

#### ۱۰-۳-۴-۲-۱- وسایل وابسته به تغییرمکان

اعمال روشن دینامیکی خطی برای تحلیل ساختمان‌های بهسازی شده دارای وسایل وابسته به تغییرمکان باید با محدودیت‌های ذکر شده در بند (۱۰-۳-۱-۴-۳-۱) سازگار باشد.

برای تحلیل به روشن طیف پاسخ، اصلاح طیف پاسخ با ۵٪ میرایی برای احتساب میرایی تامین شده توسط وسایل اتلاف انرژی وابسته به تغییرمکان مجاز می‌باشد. مقادیر طیف شتاب با ۵٪ میرایی باید توسط ضریب اصلاح برای میرایی مودی B مساوی  $B_1$  یا  $B_2$  برای زمان تناوب‌های واقع در محدوده‌ی مود مورد بررسی کاهش داده شود که مقدار B در هر مود ارتعاشی متفاوت خواهد بود. ضریب اصلاح برای میرایی در هر مود مهم باید با استفاده از جدول (۱-۱۰) و میرایی موثر محاسبه شده در آن مود تعیین شود. میرایی موثر باید با استفاده از روشنی مشابه با آنچه که در بند (۱-۱-۴-۳-۱۰) ذکر شده محاسبه شود.

اگر حداکثر نیروی برش پایه محاسبه شده توسط تحلیل دینامیکی کمتر از ۸۰٪ برش پایه اصلاح شده معادل ذکر شده در بند (۱-۴-۳-۱۰) باشد، نیروهای داخلی و تغییرشکل‌های اعضا باید همگی به یک نسبت افزایش داده شود تا برش پایه‌ی حاصل برابر ۸۰٪ برش پایه اصلاح شده‌ی معادل شود.

#### ۱۰-۳-۴-۲-۲- وسایل وابسته به سرعت

برای تحلیل به روشن طیف پاسخ، اصلاح طیف پاسخ با ۵٪ میرایی به منظور احتساب میرایی تامین شده توسط وسایل اتلاف انرژی وابسته به سرعت مجاز می‌باشد. مقادیر طیف شتاب با ۵٪ میرایی باید توسط ضریب اصلاح برای میرایی مودی B برابر با  $B_1$

یا  $B_1$  برای زمان تناوب‌های محدوده‌ی مود مورد بررسی کاهش داده شود که مقدار  $B$  برای هر مود ارتعاشی متفاوت خواهد بود. در این مورد مقدار  $B$  برابر  $B_s$  منظور می‌گردد هرگاه زمان تناوب مود مورد نظر کمتر از  $T_s$  باشد و برابر  $B_1$  خواهد بود اگر زمان تناوب مورد نظر از  $T_s$  بزرگتر باشد. مقدار  $T_s$  از بخش (۷-۱) محاسبه می‌شود و مقادیر  $B_s$  و  $B_1$  برای میرایی در هر مود مهم باید با استفاده از جدول (۱۰-۱) و بر اساس میرایی موثر محاسبه شده در آن مود تعیین شود. میرایی موثر در مود  $m$ -ام ارتعاش ( $\beta_{eff-m}$ ) باید طبق رابطه (۱۰-۳۳) تعیین شود.

$$\beta_{eff-m} = \beta_m + \frac{\sum W_{mj}}{4\pi W_{mk}} \quad (33-10)$$

که در آن  $\beta_m$  عبارت است از میرایی مود  $m$ -ام در قاب ساختمان،  $W_{mj}$  کار انجام شده توسط وسیله‌ی  $j$  در یک چرخه‌ی کامل تحت تغییرمکان‌های مودال طبقات  $\delta_{mi}$ ،  $W_{mk}$  حداکثر انرژی کرنشی قاب در مود  $m$ -ام است که توسط رابطه‌ی (۱۰-۳۴) تعیین می‌شود.

$$W_{mk} = \frac{1}{2} \sum_i F_{mi} \delta_{mi} \quad (34-10)$$

که در آن  $F_{mi}$  و  $\delta_{mi}$  به ترتیب نیروی اینرسی افقی و تغییرمکان افقی مود  $m$ -ام در تراز کف  $i$ -ام می‌باشد. کار انجام شده توسط وسیله‌ی لرج خطی  $j$  در یک چرخه‌ی کامل بارگذاری در مود  $m$ -ام را می‌توان از رابطه‌ی (۱۰-۳۵) محاسبه نمود.

$$W_{mj} = \frac{2\pi^2}{T_m} C_j \delta_{mrj}^2 \quad (35-10)$$

که در آن  $T_m$  زمان تناوب مود  $m$ -ام ساختمان بهسازی شده است که در محاسبه‌ی آن سختی وسایل وابسته به سرعت نیز منظور گردیده است.  $C_j$  ثابت میرایی وسیله‌ی  $j$ -ام و  $\delta_{mrj}$  تغییرمکان نسبی مود  $m$ -ام بین دو انتهای وسیله‌ی  $j$  در امتداد محور وسیله‌ی  $j$ -ام می‌باشد.

علاوه بر اعمال مستقیم روش طیف پاسخ مطابق با این بخش برای دستیابی به نیروهای داخلی اعضا در حداکثر تغییرمکان نسبی، نیروهای داخلی اعضا در حداکثر سرعت و حداکثر شتاب در هر مود مهم باید با استفاده از روش ذکر شده در بند (۱۰-۳-۲-۱-۴-۳) تعیین شود. ضرایب ترکیب  $CF_1$  و  $CF_2$  باید براساس روابط (۱۰-۳۱) و (۱۰-۳۲) با استفاده از  $\beta_{eff-m}$  برای مود  $m$ -ام محاسبه شود.

اگر حداکثر نیروی برش پایه‌ی محاسبه شده توسط تحلیل دینامیکی کمتر از ۸۰٪ برش پایه‌ی اصلاح شده معادل طبق بند (۱۰-۳-۱-۴-۱) باشد، نیروهای داخلی و تغییرشکل‌های اعضا باید همگی به یک نسبت افزایش داده شوند به طوری که برش پایه‌ی حاصل به ۸۰٪ برش پایه‌ی اصلاح شده معادل برسد.

### ۱۰-۳-۵-۵- روشهای غیرخطی

#### ۱۰-۳-۵-۱- روشناسیکی غیرخطی

اگر روش استاتیکی غیرخطی طبق ضوابط بند (۱۰-۳-۲-۱-۳) و بخش (۳-۲-۱) انتخاب شود، روش استاتیکی غیرخطی بند (۳-۴-۳) به جز موارد اصلاح شده در این بند باید دنبال شود. مدل تحلیلی غیرخطی ساختمان بهسازی شده باید به طور صریح

در برگیرنده‌ی مشخصات منحنی‌های غیرخطی نیرو-سرعت-تغییرمکان وسایل اتلاف انرژی و مشخصات مکانیکی اجزای تکیه‌گاهی این وسایل باشد. مشخصات سختی مربوط باید سازگار با تغییرشکل‌های موجود در تغییرمکان هدف و فرکانسی برابر با معکوس زمان تناوب  $T_e$  که در بند (۳-۴-۱) تعریف شده باشد.

مدل تحلیلی غیرخطی ساختمان بهسازی شده باید دربرگیرنده مشخصات منحنی های غیرخطی نیرو- سرعت- تعییرمکان وسایل اتلاف انرژی و مشخصات مکانیکی اجزای تکیه گاهی این وسایل باشد. وسایل اتلاف انرژی با سختی و میرایی وابسته به فرکانس ارتعاش و درجه حرارت باید با مشخصاتی مدل شود که آن مشخصات با شرایط زیر سازگار باشد.

الف- تغییر شکا های موعد انتظار در تغییر مکان هدف:

ب- فرکانس، برابر با عکس، زمان، تناوب موثر.

برای محاسبه تغییر مکان، هدف باید از رابطه‌ی  $(3-17)$  استفاده شود.

## ۱-۱-۵-۳-۱۰- مکان تغییر یه واپسی و سایل

مشخصات سختی، وسایل، اتلاف انرژی باید در مدل، تحلیلی، در نظر گرفته شود.

## ۱۰-۳-۵-۱-۲- وسایل و ابسته به سرعت

تغییر مکان هدف و شتاب طیفی در رابطه‌ی (۳-۱۷) باید به منظور احتساب میرایی اضافه شده توسط وسایل اتلاف انرژی وابسته به سرعت کاهش داده شود. میرایی موثر باید طبق رابطه‌ی (۱۰-۳۶) محاسبه شود.

$$\beta_{\text{eff}} = \beta + \frac{\sum W_j}{4\pi W_k} \quad (38-1+)$$


که در آن  $\beta$  میرایی قاب ساختمان است که باید مساوی ۵٪ فرض شود. مگر آنکه میرایی دیگری موردنظر باشد،  $W_k$  کار انجام شده توسط وسیله‌ی  $Z - A^*$  در یک چرخه کامل به‌ازای تغییرمکان‌های  $\delta$  طبقات ساختمان است، عمل جمع روی کل وسایل  $Z$  صورت می‌گیرد،  $W_k$  حداکثر انرژی کرنشی قاب است که طبق معادله‌ی  $(10-27)$  محاسبه می‌شود.

$$W_j = \frac{2\pi^2}{T_s} C_j \delta_{rj}^2 \quad (37-1)$$

که در آن  $T$ ، زمان تناوب اصلی سکانت ساختمان بهسازی شده است که در محاسبه‌ی آن سختی وسایل وابسته به سرعت (اگر موجود باشند) باید منظور شود. این زمان تناوب با استفاده از رابطه‌ی (۳-۱۶) محاسبه می‌شود که در آن سختی موثر،  $K_s$ ، با سختی سکانت،  $K$ ، در تغییرمکان هدف جایگزین می‌شود. مقادیر اخیر در شکل (۱-۱۰) نشان داده شده است. ثابت میرایی وسیله‌ی  $C_j$  ز-آم بوده و  $r_j\delta$ ، تغییرمکان نسبی بین دو انتهای وسیله‌ی ز-آم در امتداد محور وسیله‌ی ز-آم بهارای تغییرمکان بام در تغییرمکان هدف می‌باشد.

معیارهای پذیرش بند (۳-۶-۲) در مورد ساختمان‌هایی که دارای وسایل اتلاف انرژی هستند نیز صادق است. در کنترل نیروهای داخلی که به ازای آن‌ها رفتار عضو تغییرمکان کنترل است باید از تغییرشکل‌های ایجادشده به ازای تغییرمکان هدف استفاده کرد. در

کنترل نیروهای داخلی که به ازای آن‌ها رفتار عضو نیروکنترل است باید نیروهای داخلی به دست آمده در سه حالت حدی زیر را مورد استفاده قرار داد: حداکثر تغییرمکان نسبی، حداکثر سرعت و حداکثر شتاب. حداکثر نیروهای به دست آمده را باید در طراحی مورد استفاده قرار داد. آثار مودهای بالاتر باید به دقت ارزیابی شود.

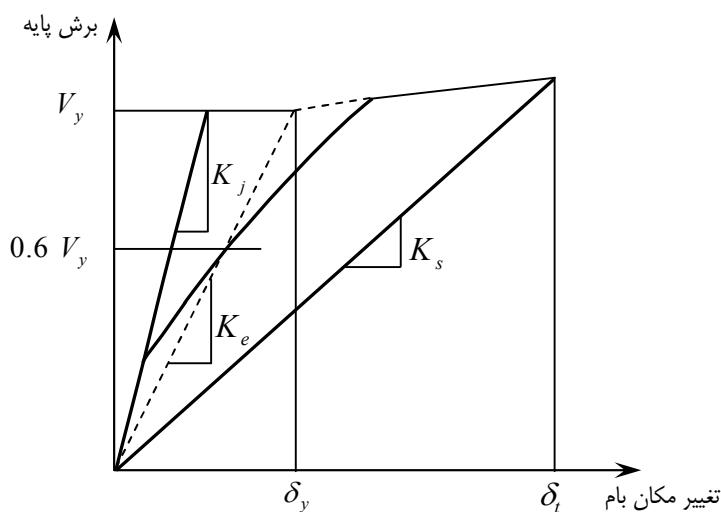

شکل (۱-۱۰) : محاسبه‌ی سختی سکانت،  $K_s$

### ۱۰-۳-۵-۲-روش دینامیکی غیرخطی

اگر روش دینامیکی غیرخطی طبق ضوابط بند (۱-۱۰) و بخش (۳-۲-۳-۲-۱) انتخاب شود، باید از تحلیل تاریخچه‌ی زمانی غیرخطی آن‌گونه که در بند (۳-۴-۳) بیان شده است، استفاده کرد به جز مواردی که در این بند اصلاح می‌شود.

الف- در مدل تحلیلی باید توزیع وسایل اتلاف انرژی هم در پلان و هم در ارتفاع ساختمان بهسازی شده در نظر گرفته شود. اگر مشخصات وسایل اتلاف انرژی به فرکانس ارتعاش، دمای کاری (شامل افزایش حرارت ناشی از ارتعاش)، تغییرشکل (یا کرنش)، سرعت، بارهای وارد و در دو امتداد بودن بارها بستگی داشته باشد، این وابستگی باید با فرض مقادیر حدی بالادست و پایین دست مشخصات مربوط برای یافتن حدود نتایج در تحلیل در نظر گرفته شود.

ب- نیروهای لزجی در وسایل اتلاف انرژی وابسته به سرعت باید در محاسبه‌ی نیروهای داخلی و تغییرشکل‌های طراحی در نظر گرفته شود. جایگزینی آثار لزجی در وسایل اتلاف انرژی با میرایی کلی سازه در تحلیل تاریخچه‌ی زمانی غیرخطی مجاز نمی‌باشد.

### ۱۰-۳-۶-ضوابط تفصیلی سامانه‌ها

#### ۱۰-۳-۶-۱-کلیات

سامانه اتلاف انرژی و بقیه‌ی سامانه باربر جانبی باید با ضوابط تکمیلی داده شده در این بند سازگار باشند.

**۱۰-۳-۶-۲- دمای کاری**

در تحلیل یک ساختمان بهسازی شده باید تغییرات منحنی نیرو- تغییرمکان وسایل اتلاف انرژی ناشی از تغییر دمای محیط و افزایش دمای حاصل از ارتعاشات چرخه‌ای در زلزله درنظر گرفته شود. عمل تحلیل باید چند بار انجام شود تا حدود بالا و پایین مقادیر پاسخ ساختمان در طی زلزله‌ی طرح مشخص شده و نیز حدود پاسخ قابل قبول وسایل و نمونه‌های آزمایشی آن‌ها تعریف شود.

**۱۰-۳-۶-۳- شرایط محیطی**

علاوه بر درنظر گرفتن ضوابط مربوط به بارهای قائم و جانبی ناشی از باد و زلزله در طراحی وسایل اتلاف انرژی، باید سایر شرایط محیطی شامل اثرات سن، خزش، خستگی، دمای محیطی و قرارگرفتن در معرض رطوبت و مواد زیان آور را نیز در نظر داشت.

**۱۰-۳-۶-۴- نیروی باد**

عمر خستگی وسایل اتلاف انرژی و اجزای آن‌ها شامل آب‌بندها در یک وسیله‌ی لزج مایع، باید بررسی شده و نشان داده شود که حداقل به میزان عمر مفید طراحی وسایل می‌باشد. وسایلی که در معرض خرابی در اثر خستگی دامنه‌ی کم هستند باید نیروهای باد را با رفتار ارتقایی خطی تحمل نمایند.

**۱۰-۳-۶-۵- بازررسی و جایگزینی**

لازم است امکان دسترسی برای بازررسی و جایگزینی وسایل اتلاف انرژی فراهم شود.

**۱۰-۳-۶-۶- کنترل کیفیت ساخت**

برنامه‌ای برای کنترل کیفیت تولید وسایل اتلاف انرژی باید توسط طراح تهیه شود. این برنامه باید شامل توصیف روند ساخت وسایل، روش بازررسی و آزمایش‌های لازم برای تضمین کیفیت وسایل تولیدی باشد.

**۱۰-۳-۶-۷- نگهداری**

طرح باید برنامه‌ی زمان‌بندی بازبینی و آزمایش وسایل اتلاف انرژی را برای تضمین قابلیت اعتماد واکنش وسایل در طول دوره‌ی عمر مفید طراحی آن‌ها تهیه نماید. میزان بازبینی و آزمایش‌های مربوط باید متناسب با مدت زمان طی شده از شروع به کارگیری وسایل باشد.

**۱۰-۳-۷- بازبینی طرح****۱۰-۳-۷-۱- کلیات**

بازبینی طراحی کلیه‌ی ساختمان‌های بهسازی شده‌ای که دارای وسایل اتلاف انرژی هستند باید مطابق با ضوابط بخش‌های (۲-۳) و (۳-۷) صورت پذیرد، به جز مواردی که توسط ضوابط این بند اصلاح شده است. بازبینی طراحی سامانه اتلاف انرژی و برنامه‌های آزمایش‌های مربوط باید توسط یک گروه مهندسی مستقل صورت گیرد. این گروه باید متشکل از افراد دارای تجربه در زمینه‌ی تحلیل لرزه‌ای و نظریه و کاربرد روش‌های اتلاف انرژی باشد. موارد زیر باید در بازبینی طرح کنترل شود.

الف- طرح اولیه شامل تعیین ابعاد وسایل؛

ب- آزمایش نمونه‌ها که طبق بند (۱۰-۳-۸-۲) انجام شده است؛

پ- طرح نهایی ساختمان بهسازی شده و تحلیل‌های مربوط؛

ت- برنامه‌ی کنترل کیفیت تولید وسایل اتلاف انرژی.

### ۱۰-۳-۸-آزمایش‌های لازم برای وسایل اتلاف انرژی

#### ۱۰-۳-۸-۱-کلیات

روابط نیرو- تغییرمکان و مقادیر میرایی فرض شده در طراحی سامانه اتلاف انرژی باید توسط آزمایش‌های تشریح شده در این بند قبل از تولید وسایل به منظور نصب در ساختمان تایید شود. اگر آزمایش‌های تجویز شده در این بند قبل از مرحله طراحی پرتوزه انجام گیرند، باید نتایج آن را در طراحی به کار برد.

آزمایش‌های مشخص شده در این بند باید به‌این منظور انجام شود که:

الف- منحنی نیرو- تغییرمکان فرض شده برای وسایل اتلاف انرژی در طراحی را تایید نماید؛

ب- توانایی هر یک از وسایل را در تحمل ارتعاشات شدید ناشی از زلزله نشان دهد.

این آزمایش‌ها را نباید جایگزین برنامه کنترل کیفیت تولید وسایل طبق بند (۱۰-۳-۶-۶) نمود.

طراح باید معیارهای پذیرش مشخصی را برای مقادیر سختی و میرایی موثر نتیجه شده از آزمایش نمونه‌های اصلی تهیه نماید. این معیارها باید منعکس‌کننده‌ی مقادیر مفروض در طراحی بوده و تغییرات احتمالی در خواص مصالح را ملحوظ نماید و مقادیر حدی واکنش را که در ورای آن‌ها وسایل مربوط مردود اعلام می‌شوند مشخص کند.

طراح باید معیارهای پذیرش مشخصی را برای مقادیر سختی و میرایی موثر نتیجه شده از آزمایش نمونه‌های تولید طبق بند (۱۰-۳-۶-۶) تهیه نماید. نتایج آزمایش نمونه‌های اصلی باید مبنای معیارهای پذیرش مربوط به آزمایش نمونه‌های تولیدی قرار گیرد

مگر اینکه مبنای جایگزینی توسط طراح در مشخصات فنی طرح قید شود. در این معیارهای پذیرش باید تاثیر تاریخچه‌ی بارگذاری روی واکنش هریک از وسایل با مقررداشتن انجام آزمایش روی وسایل تولید قبل از آزمایش نمونه‌های اصلی در نظر گرفته شود.

روش‌های ساخت و کنترل کیفیت به کار گرفته شده برای کلیه نمونه‌های اصلی و تولیدی باید یکسان باشد. این روش‌ها باید توسط طراح پیش از ساخت نمونه‌های اصلی تصویب شود.

#### ۱۰-۳-۸-۲-آزمایش نمونه‌های اصلی

#### ۱۰-۳-۸-۲-۱-کلیات

آزمایش‌های زیر روی نمونه‌ها باید به طور جداگانه روی دو وسیله در ابعاد واقعی از هر نوع و اندازه‌ای که در طرح به کار رفته انجام گیرد. به شرط تایید طراح، برگزیدن نمونه‌هایی با ابعاد و اندازه‌هایی که نماینده ابعاد و اندازه هر نوع از وسایل است برای انجام آزمایش روی نمونه‌ها مجاز می‌باشد. این کار می‌تواند جایگزین انجام آزمایش روی وسایلی از هر نوع و اندازه شود به این شرط که روش‌های ساخت و کنترل کیفیت برای وسایلی از هر نوع و اندازه که در ساختمان بهسازی شده به کار رفته یکسان باشد.

نمونه‌های آزمایش شده را نباید در ساختمان به کار برد مگر اینکه توسط طراح به طور کتبی تایید شود.

### ۱۰-۳-۲-۲-۸-۳- ثبت داده‌ها

رابطه‌ی نیرو- تغییرمکان در هر چرخه از هر آزمایش باید به صورت الکترونیکی ثبت شود.

### ۱۰-۳-۲-۸-۳- ترتیب و دوره‌های آزمایش

آزمایش‌های ذکر شده در زیر حداقل تعداد لازم بوده که در آن‌ها هر وسیله‌ی اتلاف انرژی باید به منظور شبیه سازی بارهای نقلی وارد بر وسیله‌ی هنگامی که در ساختمان نصب شده است و حداکثر درجه حرارت محیطی مورد انتظار بارگذاری شود.

الف- هر یک از وسایل باید به تعداد چرخه‌ای بارگذاری شود که در هنگام وقوع بار ناشی از توفان طرح مورد انتظار است، اما نه کمتر از ۲۰۰۰ چرخه معکوس کامل باز (در مورد وسایل وابسته به تغییرمکان و لزج- ارتجاعی) یا تغییرمکان (در مورد وسایل لزج) تحت دامنه مورد انتظار در توفان طرح و با فرکانسی برابر با عکس زمان تناوب اصلی ساختمان بهسازی شده.

چنانچه وسایل در معرض نیروها یا تغییرمکان‌های ناشی از باد نباشند، نیازی به انجام آزمایش‌های ذکر شده نمی‌باشد.

ب- هر وسیله باید تحت ۲۰ چرخه معکوس کامل تغییر مکانی برابر با تغییرمکان وسیله اتلاف انرژی در زلزله سطح خطر ۲ و فرکانسی برابر با عکس زمان تناوب اصلی ساختمان بهسازی شده قرار داده شود.

انجام آزمایش روی وسایل اتلاف انرژی به روش‌هایی به جز آنچه در بالا ذکر شده با حفظ شرایط زیر مجاز می‌باشد.

الف- معادل بودن روش پیشنهادی با روش آزمایش چرخه‌ای نشان داده شود؛

ب- روش پیشنهادی واکنش وابستگی و اتلاف انرژی به دمای محیط، فرکانس بارگذاری و افزایش درجه حرارت در حین آزمایش را دربرگیرد؛

پ- روش پیشنهادی توسط طراح تایید شود.

### ۱۰-۳-۲-۸-۴- وسایل وابسته به سرعت و یا فرکانس ارتعاش

اگر مشخصات نیرو- تغییرشکل وسایل اتلاف انرژی در هر تغییر مکانی کوچک‌تر یا مساوی تغییرمکان کل طرح با تغییر در فرکانس آزمایش از  $f_1/5$  تا  $f_1/10$  بیش از ۱۵٪ تغییر نماید، آزمایش‌های متوالی باید به‌ازای فرکانس‌هایی برابر با  $f_1/5$ ،  $f_1/10$  و  $f_1/20$  صورت پذیرد.

اگر نمونه‌هایی از مقیاس کاهش یافته برای تعیین کمیت خواص وابسته به نرخ بارگذاری وسایل اتلاف انرژی استفاده شود، نمونه‌های با مقیاس کاهش یافته باید از همان نوع و مصالح و تولید شده با همان روند تولید و روش کنترل کیفیتی باشند که در مورد نمونه‌های با مقیاس واقعی به کاررفته و باید تحت فرکانس مقیاس شده‌ای آزمایش شوند که نماینده نرخ بارگذاری نمونه با اندازه واقعی باشد.

### ۱۰-۳-۲-۸-۵- وسایل وابسته به تغییرمکان در دو امتداد

اگر وسایل اتلاف انرژی تحت تغییرشکل در دو امتداد قرار داشته باشد، آزمایش‌های متوالی باید هم در تغییرمکان دو امتداد صفر و هم در تغییرمکان جانبی حداقلی تحت زلزله‌ی سطح خطر ۲ انجام گیرد.

اگر نمونه‌های با مقیاس کاهش یافته برای تعیین کمیت خواص وسایل اتلاف انرژی در تغییرمکان دو امتداد به کار گرفته شوند، این نمونه‌ها باید از همان نوع و مصالح و تولید شده با همان روند تولید و روش کنترل کیفیتی باشند که در مورد نمونه‌های با مقیاس واقعی به کار رفته و تحت تغییرمکان‌های مقیاس شده‌ای آزمایش شوند که نماینده تغییرمکان‌های در مقیاس واقعی باشند.

#### ۱۰-۳-۲-۶-آزمایش وسایل مشابه

وسایل اتلاف انرژی که اولاً با اندازه‌ی مشابه و از مصالح، ساختار داخلی و فشارهای داخلی استاتیکی و دینامیکی (در صورت وجود) یکسان بوده و دوماً تحت روند تولید و روش کنترل کیفیت یکسانی ساخته شده و قبل از تغییرمکان مستقلی تحت سلسه مراتب ذکر شده در بالا آزمایش شده باشند، نیازی به آزمایش ندارند به شرطی که:

- ۱- تمامی اطلاعات آزمایش‌های مربوط در دسترس طراح قرار داده شده و توسط طراح تایید شوند؛
- ۲- سازنده بتواند مشابهت وسایل آزمایش شده قبلی را با وسایل مورد نظر فعلی برای طراح اثبات نماید؛
- ۳- استفاده از اطلاعات مربوط به آزمایش‌های قبلی به صورت کتبی توسط طراح تایید شود.

#### ۱۰-۳-۲-۳-تعیین مشخصات منحنی نیرو- تغییرمکان

مشخصات منحنی نیرو- تغییرمکان یک وسیله‌ی اتلاف انرژی باید براساس آزمایش‌های چرخه‌ای بار و تغییرمکان وسایل نمونه‌ی اصلی ذکر شده در بند (۱۰-۳-۲-۸-۳) باشد.

هر جا لازم باشد، سختی موثر ( $K_{eff}$ ) یک وسیله‌ی اتلاف انرژی دارای سختی، باید در هر چرخه از تغییرشکل طبق رابطه (۳۸-۱۰) محاسبه شود.

$$K_{eff} = \frac{|F^-| + |F^+|}{|\Delta^-| + |\Delta^+|} \quad (38-10)$$

که در آن نیروهای  $F^+$  و  $F^-$  باید به ترتیب در تغییرمکان‌های  $\Delta^+$  و  $\Delta^-$  محاسبه شوند. سختی موثر یک وسیله اتلاف انرژی باید به ازای تغییرمکان‌هایی در آزمایش تعیین شود که در بند (۱۰-۳-۲-۸-۳) داده شده است.

میرایی لزج معادل برای یک وسیله اتلاف انرژی ( $\beta_{eff}$ ) دارای سختی، باید برای هر چرخه از تغییرشکل طبق رابطه (۳۹-۱۰) محاسبه شود.

$$\beta_{eff} = \frac{1}{2\pi} \frac{W_D}{K_{eff} \Delta_{ave}^2} \quad (39-10)$$

که در آن  $K_{eff}$  باید طبق رابطه‌ی (۳۸-۱۰) تعیین شده و  $W_D$  سطح محصور شده توسط یک چرخه‌ی کامل منحنی نیرو- تغییرمکان در یک وسیله‌ی اتلاف انرژی به ازای تغییرمکان نمونه اصلی در آزمایش به میزان  $\Delta_{ave}$  برابر با میانگین مقادیر مطلق تغییرمکان‌های  $\Delta^+$  و  $\Delta^-$  می‌باشد.

#### ۱۰-۳-۲-۴-کفایت سامانه

اگر تمامی شرایط زیر برآورده شوند، عملکرد یک نمونه اصلی را می‌توان مناسب دانست.

الف- منحنی‌های نیرو- تغییرمکان در آزمایش‌های بند (۱۰-۳-۲-۸-۳) دارای ظرفیت حمل بار، با نمو غیر منفی باشند.

وسایل اتلاف انرژی که رفتاری وابسته به سرعت را به نمایش می‌گذارند لازم نیست از ضابطه‌ی بالا پیروی نمایند.

ب- در هر آزمایش از آزمایش‌های بند (۱۰-۳-۲-۸)، سختی موثر،  $K_{eff}$ ، یک وسیله‌ی اتلاف انرژی نمونه اصلی در هر چرخه به میزانی بیش از  $\pm 15\%$  نسبت به سختی موثر میانگین محاسبه شده از کلیه‌ی چرخه‌های آن آزمایش تفاوت ننماید.

ب-۱- حد  $15\%$  توسط طراح در مشخصات فنی طرح قابل افزایش است، به این شرط که در تحلیل نشان داده شود که این حد افزایش یافته اثر نامطلوب روی واکنش ساختمان بهسازی شده ندارد.

ب-۲- وسایل اتلاف انرژی لزج مایع و سایر وسایلی که دارای سختی موثری نیستند، لازم نیست که از این ضابطه پیروی نمایند.

پ- در هر یک از آزمایش‌های بند (۱۰-۳-۲-۸)، حداکثر نیرو و حداقل نیرو در تغییرمکان صفر در یک نمونه اصلی در هر چرخه به میزانی بیش از  $\pm 15\%$  نسبت به نیروهای میانگین حداکثر و حداقلی که از کلیه‌ی چرخه‌های آن آزمایش محاسبه شده تفاوت ننماید.

حد  $15\%$  توسط طراح در مشخصات فنی طرح قابل افزایش است، به این شرط که توسط تحلیل نشان داده شود که این حد افزایش یافته اثر نامطلوب روی واکنش ساختمان بهسازی شده ندارد.

ت- در هر یک از آزمایش‌های بند (۱۰-۳-۲-۸-۳)، سطح چرخه ( $W_D$ ) یک وسیله‌ی اتلاف انرژی نمونه در هر چرخه به میزانی بیش از  $\pm 15\%$  نسبت به میانگین مساحت زیر منحنی چرخه محاسبه شده از کلیه‌ی چرخه‌های آن آزمایش تفاوت ننماید. حد  $15\%$  توسط طراح در مشخصات فنی طرح قابل افزایش است، به این شرط که توسط تحلیل نشان داده شود که این حد افزایش یافته اثر نامطلوب روی واکنش ساختمان بهسازی شده ندارد.

ث- در مورد وسایل وابسته به تغییرمکان، سختی موثر میانگین، میانگین حداکثر و حداقل نیرو در تغییرمکان صفر، میانگین سطح چرخه ( $W_D$ ) که برای هریک از سلسله آزمایش‌های توصیف شده در بند (۱۰-۳-۲-۸-۳) محاسبه شده، باید بین حدود تعیین شده توسط طراح در مشخصات فنی طرح قرار گیرد. سطح چرخه در انتهای آزمایش چرخه‌ای نباید به میزانی بیش از  $\pm 15\%$  نسبت به سطح میانگین  $20\%$  چرخه آزمایش تفاوت داشته باشد.

ج- در مورد وسایل وابسته به سرعت، نیروی میانگین حداکثر و حداقل در تغییرمکان صفر، سختی موثر ( فقط در مورد وسایل لزج - ارجاعی) و میانگین چرخه ( $W_D$ ) که برای هریک از سلسله آزمایش‌های ذکر شده در بند (۱۰-۳-۲-۸-۳) محاسبه شده باید بین حدود تعیین شده توسط طراح در مشخصات فنی طرح قرار گیرد.

#### ۱۰-۴- سایر سامانه‌های کنترل پاسخ

تحلیل و طراحی سایر سامانه‌های کنترل پاسخ باید توسط یک گروه مهندسی مستقل طبق ضوابط بند (۱۰-۳-۷) مورد بازبینی قرار گیرد. این گروه بازبین باید توسط کارفرما پیش از انجام طرح اولیه انتخاب شود.



## فصل ۱۱

---

---

بهسازی ساده



## ۱-۱۱- محدوده کاربرد

مطلوب این فصل به منظور ساده‌سازی مطالعات ارزیابی و تهیه طرح بهسازی ساختمان‌ها با هدف بهسازی مبنا و پایین‌تر با محدودیت‌های مندرج در بند (۱۱-۳-۱) تنظیم شده است.

در بند (۱۱-۲) ضوابط تعیین مشخصات مصالح و بازرسی وضعیت موجود ساختمان و در بند (۱۱-۳) ضوابط کلی روش‌های بهسازی ساده شامل محدودیت‌ها و مراحل انجام بهسازی ساده مشخص گردیده است. برای ساختمان‌های فولادی و بتی در بندۀای (۱۱-۴) و (۱۱-۵) ضوابط ارزیابی مرحله ۱ و مرحله ۲ و در بند (۱۱-۶) ضوابط ارزیابی ساختمان‌های بنایی غیرمسلح ارائه شده است. ضوابط ارزیابی اجزای غیر سازه‌ای در بند (۱۱-۴-۳) ارائه شده است.

### ۱-۲- مشخصات مصالح و بازرسی وضعیت موجود ساختمان

اطلاعات لازم برای تعیین نوع ساختمان و وضعیت موجود پیکربندی و مشخصات مصالح باید طی بازرسی و درصورت لزوم با انجام آزمایش جمع‌آوری گردد.

#### ۱-۲-۱- مشخصات مصالح

۱- اگر مستندات و مدارک ساختمان در دسترس باشد، از آن مشخصات می‌توان برای تعیین مقاومت استفاده کرد.

۲- اگر مستندات و مدارک ساختمان در دسترس نباشد، می‌توان به یکی از دو حالت زیر زیر عمل کرد :

الف- مشخصات مصالح به صورت پیش فرض به شرح زیر درنظر گرفته شود :

$$\text{برای فولاد سازه‌ای} \quad F_y = 240 \text{ MPa}$$

$$\text{برای میلگرد ساده} \quad f_y = 240 \text{ MPa}$$

$$\text{برای میلگرد آجر} \quad f_y = 300 \text{ MPa}$$

برای تعیین مشخصات مصالحی که در این قسمت به صورت پیش فرض ارائه نشده است، باید مطابق قسمت ب این بند عمل گردد.

ب- مشخصات مصالح مطابق ضوابط فصل ۲ برای سطح اطلاعات حداقل جمع‌آوری گردد.

#### ۱-۲-۲- بازرسی وضعیت موجود ساختمان

بازرسی وضعیت موجود ساختمان و شرایط ساختگاه باید مطابق ضوابط فصل ۲، برای سطح اطلاعات حداقل بسته به وجود مستندات و مدارک ساختمان یا عدم وجود آن، انجام گیرد.

#### ۱-۳-۳- ضوابط کلی

##### ۱-۳-۱- محدودیت‌های روش بهسازی ساده

در این بند محدودیت‌های استفاده از روش بهسازی ساده بر اساس نوع دیافراگم، سیستم‌سازه‌ای مجاز و تعداد طبقات مطابق بندۀای (۱۱-۳-۱) تا (۱۱-۳-۳) ارائه می‌شود.

**۱۱-۳-۱-۱- دیافراگم**

ساختمان موردارزیابی با روش بهسازی ساده نباید دارای ترکیبی از دو نوع دیافراگم صلب و نرم در طبقات مختلف باشد. ساختمان‌های چند طبقه با دیافراگم صلب در همه ترازها به استثنای بام‌های با وزن طبقه بام کمتر از ۳۰ درصد وزن طبقه زیر آن، ساختمان با دیافراگم صلب درنظر گرفته می‌شوند. دیافراگم‌های ساخته شده از بتن مسلح درجا، ورق‌های موجدار یا قطعات پیش‌ساخته همراه با بتن رویه می‌توانند به شرط رعایت ضوابط صلیبیت استاندارد ۲۸۰۰ جزء دیافراگم‌های صلب محسوب گردند.

**۱۱-۳-۱-۲- سیستم سازه‌ای**

ساختمان موردارزیابی با روش بهسازی ساده باید دارای یکی از مشخصات ارائه شده در بندهای (۱۱-۳-۱-۲-۱) تا (۱۱-۳-۱-۲-۱) در رابطه با نوع سیستم سازه‌ای باشد.

**۱۱-۳-۱-۲-۱- ساختمان‌های فولادی**

الف- قاب خمی فولادی: این ساختمان‌ها از قاب‌های متشكل از تیر و ستون فولادی ساخته شده اند. نیروی جانبی توسط قاب خمی فولادی با اتصالات صلب تحمل می‌شود. در صورتیکه بخشی از اتصالات صلب باشند، تنها قاب‌های با اتصالات صلب، مقاوم در برابر بار جانبی منظور خواهند شد.

ب- قاب مهاربندی شده فولادی: این ساختمان‌ها متشكل از قاب‌هایی است که از تیر، ستون و مهاربندهای فولادی مطابق موارد ارائه شده در جدول (۱۱-۵) ساخته شده است.

پ- قاب فولادی با میانقاب مصالح بنایی: این ساختمان‌ها شامل قاب‌های فولادی ساده یا خمی و میانقاب‌های ساخته شده از مصالح بنایی می‌باشد.

میانقاب‌ها باید دارای مشخصات زیر باشند:

- ۱- از آجر یا آجر سوراخدار (غیر سفالی) ساخته شده باشند؛
- ۲- بطور کامل در تماس با اعضای قاب باشند؛
- ۳- صفحه میانقاب مستوی بوده و دارای انحنای نباشد.

**۱۱-۳-۱-۲-۲- ساختمان‌های بتن مسلح**

الف- قاب خمی بتی: این ساختمان‌ها از قاب‌های متشكل از تیر و ستون بتی که دارای اتصالات یکپارچه می‌باشند ساخته شده اند. نیروهای جانبی توسط قاب خمی بتی تحمل می‌شود.

ب- ساختمان با دیوار برشی بتی: در این ساختمان‌ها نیروی جانبی توسط دیوارهای برشی بتی درجا تحمل می‌شود.

پ- قاب بتی با میانقاب مصالح بنایی: این ساختمان‌ها علاوه بر قاب بتی میانقاب‌هایی نیز دارند.

میانقاب‌ها باید دارای مشخصات زیر باشند:

- ۱- از آجر یا آجر سوراخدار (غیر سفالی) ساخته شده باشند؛
- ۲- بطور کامل در تماس با اعضای قاب باشند؛
- ۳- صفحه میانقاب مستوی بوده و دارای انحنای نباشد.

### ۱۱-۳-۲-۳-ساختمان‌های بنایی غیرمسلح

ساختمان‌های مصالح بنایی بدون کلاف و ساختمان‌های مصالح بنایی کلافدار، که در آنها تمام بارهای جانبی و تمام یا قسمت عمده بارهای قائم توسط دیوارهای بنایی تحمل می‌شود، جزء این ساختمان‌ها می‌باشد.

الف- ساختمان‌های مصالح بنایی بدون کلاف: این ساختمان‌ها از دیوارهای مصالح بنایی آجری، بلوک سیمان یا سنگی ساخته می‌شوند. ملات مورد استفاده در این دیوارها از نوع ملات ماسه سیمان یا ملات باتارد می‌باشد.

ب- ساختمان‌های مصالح بنایی کلافدار: این ساختمان‌ها با استفاده از دیوار مصالح بنایی و کلاف ساخته می‌شوند. دیوارها از نوع آجر، بلوک سیمانی یا سنگ با ملات ماسه سیمان یا باتارد می‌باشند. در اجرای این نوع ساختمان‌ها از کلاف فولادی یا بتقی استفاده می‌گردد.

### ۱۱-۳-۱-۳-حداکثر تعداد طبقات

در جدول (۱-۱۱)، محدودیت‌های ساختمان بر اساس حداکثر تعداد طبقات روی فونداسیون برای استفاده از روش بهسازی ساده در پهنه‌های مختلف خطر لرزه ای ارائه شده است.

جدول (۱-۱۱): محدودیت استفاده از روش بهسازی ساده

حداکثر تعداد طبقات روی فونداسیون بر حسب منطقه خطر نسبی <sup>۱</sup> برای بهسازی ساده				نوع ساختمان
پهنه با خطر نسبی زیاد	پهنه با خطر نسبی متوسط	پهنه با خطر نسبی کم	پهنه با خطر نسبی بسیار زیاد	
<b>قاب خمشی فولادی</b>				
۳	۳	۴	۴	دیافراگم صلب
۲	۲	۳	۳	دیافراگم نرم
<b>قاب مهاربندی شده فولادی</b>				
۴	۴	۵	۵	دیافراگم صلب
۳	۳	۳	۳	دیافراگم نرم
<b>قاب فولادی با میانقاب بنایی</b>				
۲	۲	۳	۳	دیافراگم صلب
۲	۲	۳	۳	دیافراگم نرم
۲	۲	۳	۳	قاب خمشی بتقی
<b>قاب بتقی با دیوار برشی بتقی</b>				
۴	۴	۵	۵	دیافراگم صلب
۲	۲	۳	۳	دیافراگم نرم
<b>قاب بتقی با میانقاب بنایی</b>				
۲	۲	۳	۳	دیافراگم صلب
۲	۲	۳	۳	دیافراگم نرم
۳	۳	۳	۳	ساختمان بنایی غیرمسلح (کلاف دار و بدون کلاف)

۱- منطقه خطر نسبی با توجه به بند (۱-۷) تعیین گردد.

### ۱۱-۳-۲-مراحل انجام مطالعات بهسازی ساده

مراحل انجام مطالعات بهسازی ساده ساختمان‌ها مطابق نمودار شکل (۱-۱۱) به شرح زیر است :

۱-کنترل محدودیت‌های استفاده از روش بهسازی ساده طبق ضوابط بند (۱-۳-۱۱).

۲-انجام ارزیابی:

الف- برای ساختمان‌های فولادی و بتی، ارزیابی در دو مرحله قابل انجام است :


مرحله ۱: ارزیابی این مرحله مطابق ضوابط بند (۴-۱۱) انجام می‌گردد.

مرحله ۲: برای اعضایی که ضوابط مرحله ۱ را برآورده نکرده‌اند، ارزیابی مرحله ۲ طبق ضوابط بند (۱۱-۵) انجام می‌گردد.

ب- برای ساختمان‌های مصالح بنایی ارزیابی مطابق ضوابط بند (۶-۱۱) انجام می‌گردد.

۳-ارائه طرح بهسازی :

در صورت عدم کفايت اعضا در مرحله ارزیابی، یا باید برای ساختمان بر اساس ضوابط این فصل طرح بهسازی ساده شده ارائه گردد یا ساختمان مطابق ضوابط فصول دیگر این دستورالعمل، ارزیابی تفصیلی گردد.

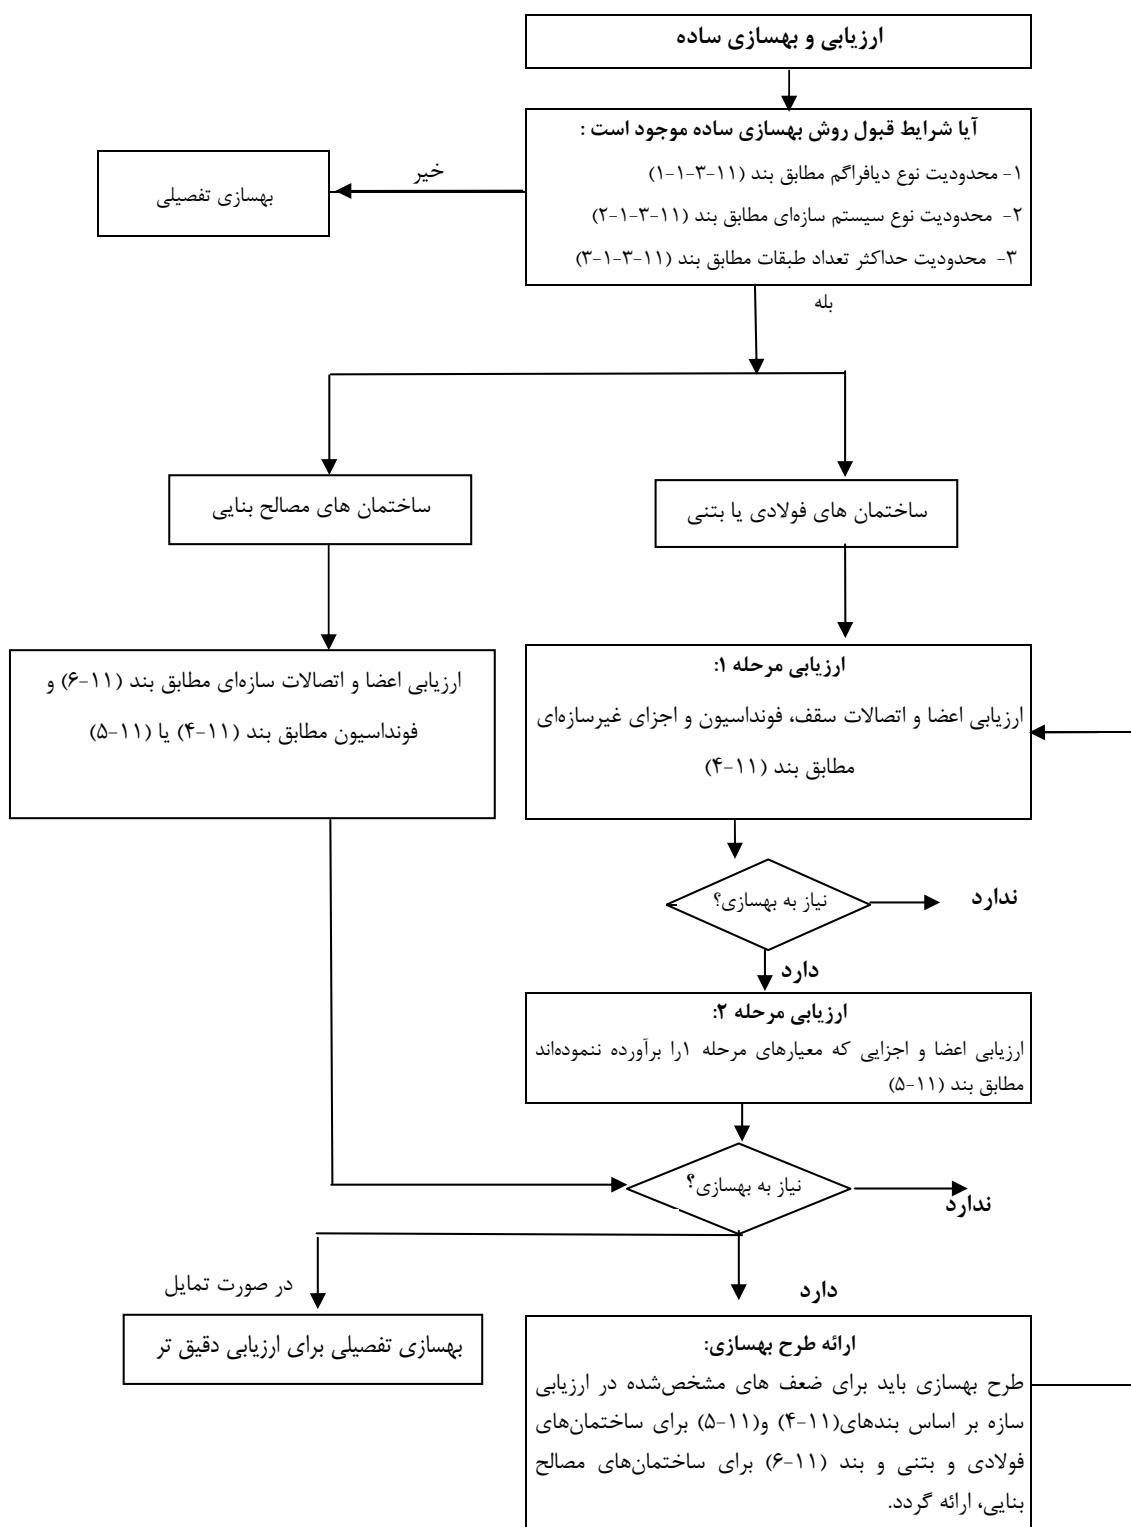

شکل (۱۱-۱)-نمودار جریان ارزیابی و بهسازی ساده ساختمن

## ۱-۴-۴- ارزیابی مرحله ۱

ضوابط ارزیابی مرحله ۱ برای ساختمان‌های بتنی و فولادی به شرح زیر است :

- ۱- ساختمان با توجه به نوع سیستم سازه‌ای مطابق ضوابط بندهای (۱-۴-۱۱) تا (۶-۴-۱۱) ارزیابی گردد.
  - ۲- در صورت عدم برقراری هر یک از ضوابط ارزیابی مرحله ۱، مورد برای عضو یا اعضایی که ضوابط مرحله ۱ را برآورده نکرده‌اند، مطابق ضوابط نظیر در مرحله ۲ بند (۵-۱۱) کنترل گردد.
- در صورتی که نیاز به تعیین مقاومت در این مرحله باشد، مقاومتها را می‌توان با استفاده از مقاومتهای اسمی مطابق بند (۲-۵-۱۱) محاسبه نمود.

## ۱-۴-۱- شرایط استفاده از ارزیابی مرحله ۱

### ۱-۱-۱- نظم هندسی در ارتفاع

تعییرات در بعد افقی سیستم باربر جانبی هر طبقه (به استثنای خرپشته) نسبت به طبقات مجاور نباید از ۳۰٪ بیشتر باشد.

### ۱-۱-۲- نظم در پلان

- الف- نامنظمی پیچشی: فاصله بین مرکز سختی و مرکز جرم هر طبقه در هر یک از دو امتداد اصلی باید کمتر از ۲۰٪ بعد ساختمان در آن امتداد باشد.
- ب- پلان ساختمان متقارن و یا تقریباً متقارن باشد. همچنین در صورت وجود فرورفتگی یا پیشآمدگی در پلان، اندازه آن در هر امتداد از ۲۵٪ بعد خارجی ساختمان در آن امتداد تجاوز ننماید.

### ۱-۱-۳- نظم در جرم

جرم موثر لرزه‌ای یک طبقه به استثنای بام، خرپشته و نیم‌طبقه، نسبت به جرم موثر لرزه‌ای طبقات مجاور نباید بیش از ۵۰٪ تعییر داشته باشد.

### ۱-۱-۴- طبقه نرم

سختی جانبی در هیچ طبقه‌ای نباید کمتر از ۷۰ درصد سختی جانبی طبقه روی خود و یا کمتر از ۸۰٪ متوسط سختی سه طبقه روی خود باشد.

### ۱-۱-۵- تعییرمکان جانبی نسبی طبقه

تعییرمکان جانبی نسبی هر طبقه در قاب‌های خمی مطابق رابطه (۱-۱۱) باید کمتر از  $0.25h$  باشد.

$$\Delta_r = \left( \frac{k_b + k_c}{k_b k_c} \right) \left( \frac{h}{12E} \right) V_c \quad (1-11)$$

$\Delta_r$ : تعییرمکان جانبی نسبی طبقه برای قاب‌های خمی منظم با ستون‌های پیوسته در بالا و پایین طبقه موردنظر؛ در صورت مفصل‌بودن پای ستون در محل اتصال به پی، باید این مقدار دو برابر گردد.

$$k_b \text{ و } k_c: \text{برابر نسبت } \frac{I}{L} \text{ بهترتب برای ستون و تیر نماینده در طبقه مورد نظر}$$

$I$ : ممان اینرسی تیر یا ستون

$L$ : طول آزاد تیر یا ارتفاع آزاد ستون

$h$ : ارتفاع طبقه

$V_c$ : برش ستون

نیروی برشی ستون بر اساس نیروی برشی طبقه مطابق بندهای (۱۱-۵-۲-۱-۱-۵) و (۱۱-۵-۲-۱-۲-۵) با استفاده از یکی از روش‌های تقریبی محاسبه گردد.

در صورت زیادتر بودن تغییر مکان جانبی نسبی طبقه از مقدار داده شده، در ارزیابی مرحله ۲، کفايت تیرها و ستون‌ها با درنظر گرفتن اثرات  $\Delta-P$  با استفاده از ضرایب  $m$  جداول (۱۱-۵) یا (۱۱-۶) ارزیابی گردد.

#### ۱۱-۴-۲-سیستم سازه‌ای

برای کفايت ارزیابی آسیب‌پذیری در مرحله ۱، سیستم سازه‌ای ساختمان باید حائز شرایط زیر باشد:

#### ۱۱-۴-۱-مسیر بار

در هر راستا باید حداقل یک سیستم کامل مقاوم در برابر نیروی جانبی که بتواند نیروی ناشی از زلزله را از طبقات به پی منتقل کند، بین دیافراگمهای طبقات و پی وجود داشته باشد. در غیر اینصورت، آسیب‌پذیری فوق در طرح بهسازی رفع گردد.

#### ۱۱-۴-۲- فاصله از ساختمان مجاور

ساختمان باید حائز یکی از شرایط زیر باشد:

الف-حداقل فاصله آزاد بین ساختمان‌ها بیش از ۱٪ ارتفاع ساختمان کوتاهتر باشد.

ب- در صورتی که تراز دیافراگمهای ساختمان موردنظر با ساختمان مجاور یکی باشد و تفاوت ارتفاع کل دو ساختمان کمتر از ۵٪ ارتفاع ساختمان کوتاهتر باشد، نیازی به رعایت ضوابط حداقل فاصله آزاد نمی‌باشد.

در غیر اینصورت در ارزیابی مرحله ۲، فاصله ساختمان‌های مجاور با توجه به تغییر مکان جانبی ساختمان‌های مجاور کنترل گردد.

#### ۱۱-۴-۳-نظم در ارتفاع

ضوابط بررسی انواع نامنظمی در ارتفاع شامل طبقه ضعیف، عدم پیوستگی قائم و وجود نیم طبقه مطابق تعاریف این بند می‌باشد.

#### ۱۱-۴-۳-۱- طبقه ضعیف

مقاومت برشی هیچ طبقه‌ای نباید از ۸۰٪ مقاومت برشی طبقه فوقانی آن کمتر باشد. منظور از مقاومت برشی طبقه، مقاومت کل اعضای سهیم در برابری لردهای آن طبقه می‌باشد. در غیر اینصورت باید در ارزیابی مرحله ۲، کفايت اعضای مقاوم در برابر زلزله در طبقاتی که شرایط فوق را برآورده نمی‌نمایند، برای مقاومت در برابر نصف برش جانبی استاتیکی کنترل گردد.

**۱۱-۴-۲-۳-۲-۴- عدم پیوستگی سیستم باربر جانبی در صفحه (امتداد قائم)**

کلیه عناصر مقاوم در برابر نیروی جانبی باید تا پی پیوسته باشند.

**۱۱-۴-۳-۳- نیم طبقه**

در ساختمان نباید نیم طبقه وجود داشته باشد. در غیر اینصورت در ارزیابی مرحله ۲ نشان داده شود که نیم طبقه موجود در ساختمان بصورت مستقل از سازه اصلی، سیستم باربری جانبی داشته و یا به اعضای لرزه‌بر سازه اصلی مهار شده است.

**۱۱-۴-۳- ساختمان‌های فولادی****۱۱-۴-۳-۱- کیفیت مصالح فولادی**

اعضا و اتصالات در سیستم باربر جانبی یا قائم باید قادر خوردگی، زنگزدگی یا دیگر موارد زوال مشهود باشد. در غیر اینصورت مصالح به لحاظ کیفیت نامناسب می‌باشد و در ارزیابی مرحله ۲ باید تأثیرات این موارد زوال بر سیستم باربر جانبی در نظر گرفته شود.

**۱۱-۴-۳-۲- قاب خمشی فولادی****۱۱-۴-۳-۱- دیوارهای محاط در قاب**

کلیه دیوارهای محاط در قاب باید از سیستم باربر لرزه‌ای جدا باشند تا میانقاب محسوب نگردند. در غیر اینصورت با داشتن شرایط بند (۱۱-۴-۳-۴-۵) باید در ارزیابی مرحله ۲، میانقابها مدل شده و بر اساس نیروهای بدست آمده کفايت دیوارها و قاب ارزیابی گردد یا به صورت قاب با میانقاب طبق بند (۱۱-۴-۳-۴) بررسی گردد.

**۱۱-۴-۲-۳- تنش محوری فشاری در ستون‌ها**

برای ستون‌های باربر جانبی، تنش محوری ستون‌های کناری ناشی از بار تقلی باید کمتر از ۱۰٪ تنش تسلیم باشد و تنش محوری آن ستون‌ها فقط ناشی از نیروهای جانبی مطابق رابطه (۱۱-۲-۳) باید کمتر از ۳۰٪ تنش تسلیم باشد.

$$P_{ot} = \frac{1}{3} \left( \frac{Vh_n}{Ln_f} \right) \left( \frac{1}{A_{col}} \right) \quad (۱۱-۲-۳)$$

$n$ : تعداد قاب‌ها در راستای موردنظر

$A_{col}$ : سطح مقطع ستون انتهایی قاب

$h_n$ : ارتفاع ساختمان از تراز پایه

$V$ : نیروی جانبی ناشی از زلزله مطابق بند (۱۱-۲-۵-۱-۱)

$L$ : طول کل قاب

در غیر اینصورت در ارزیابی مرحله ۲، بارهای ثقلی و لرزه‌ای برای ستون‌هایی که کنترل تنش محوری فوق را برآورده نکرده، محاسبه گردیده و کفايت این ستون‌ها برای مقاومت در برابر این نیروها با استفاده از ضرایب  $m$  جدول (۱۱-۵) ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۳-۲-۳-اتصالات خمشی**

کلیه اتصالات باید دارای مقاومتی بیشتر از کمترین مقدار مقاومت اعضا مجاور یا چشمeh اتصال باشد. در غیراینصورت در ارزیابی مرحله ۲، کفايت اعضا و اتصالات با استفاده از ضرایب  $m$  جدول (۱۱-۵) ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۳-۲-۴-چشمeh اتصال**

چشمeh اتصال باید دارای ظرفیت برشی لازم برای مقاومت در برابر نیاز برشی متناظر با  $\geq 80\%$  مجموع مقاومت خمشی تیر یا تیرهای طرفین اتصال باشد. در غیراینصورت در ارزیابی مرحله ۲، برای چشمeh اتصالاتی که کنترل فوق را برآورده نکرده، کفايت چشمeh اتصال برای برش وارد به جان با استفاده از ضرایب  $m$  جدول (۱۱-۵) ارزیابی گردد. مقاومت برشی چشمeh اتصال باید مطابق ضوابط مبحث دهم مقررات ملی تعیین گردد.

**۱۱-۴-۳-۵-وصله ستون**

بالها و جانها با جزئیات و کیفیت مناسبی بصورت مستقیم و یا با واسطه به یکدیگر در دو ستون بالا و پایین متصل شده باشند. در غیراینصورت در ارزیابی مرحله ۲، تقاضای ثقلی و لرزمهای وصله‌ها محاسبه و کفايت آنها ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۳-۶-تیر ضعیف-ستون قوی**

در صد گرههای اقناع‌کننده شرط تیر ضعیف-ستون قوی در هر طبقه از قاب خمشی باید از  $\geq 20\%$  بیشتر باشد. در غیراینصورت در ارزیابی مرحله ۲، کفايت ستون‌ها برای مقاومت در برابر نیاز لرزمهای با استفاده از ضرایب  $m = 2/5$  ارزیابی می‌گردد. مقاومت طبقه باید برای ظرفیتی برابر نصف نیروی جانبی کلی محاسبه و ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۳-۷-اعضای فشرده لرزمهای**

همه اعضا قاب باید ضوابط مربوط به فشردگی لرزمهای مطابق مبحث دهم مقررات ملی را رعایت کنند. در غیراینصورت در ارزیابی مرحله ۲، تیرها و ستون‌هایی که کنترل فوق را برآورده نکرده با استفاده از ضرایب  $m$  جدول (۱۱-۵) ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۳-۸-اتصال ستون‌ها به سازه پی**

ستون‌های باربر جانبی باید به نحو مناسب به سازه پی ساختمان مهار شده باشند.

**۱۱-۴-۳-۹-قاب ساده با مهاربند فولادی****۱۱-۴-۳-۱۰-بار محوری در ستون‌ها**

تنش محوری در ستون‌های فولادی باید مطابق بند (۱۱-۴-۳-۲-۲) ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۳-۱۱-تنش محوری در اعضا مهاربند**

تنش متوسط محوری مطابق رابطه (۱۱-۳) در اعضا مهاربند باید کمتر از  $50\%$  تنش تسليیم باشد.

$$f_j^{\text{avg}} = \frac{1}{m} \left( \frac{V_j}{sN_{br}} \right) \left( \frac{L_{br}}{A_{br}} \right) \quad (۱۱-۳)$$

s: متوسط طول دهانه‌های مهاربندی شده

$A_{br}$ : سطح مقطع متوسط مهاربندها

m: ضریب اصلاح اعضای مهاربند با توجه به جدول (۱۱-۲)

$N_{br}$ : تعداد مهاربندها در کشش و فشار، در صورتی که مهاربندها برای کشش طراحی شده‌اند، تنها تعداد مهاربندهای کششی ملحوظ گردد.

$V_j$ : برش طبقه در تراز مورد نظر طبق بندهای (۱۱-۵-۲-۱) و (۱۱-۵-۲-۱)

$L_{br}$ : متوسط طول مهاربندها

در غیراینصورت در ارزیابی مرحله ۲، کفايت مهاربندها با استفاده از ضرایب m جدول (۱۱-۵) ارزیابی گردد.

جدول (۱۱-۲): ضرایب m برای اعضای اصلی مهاربندی

اعضای اصلی m	$d/t$	شرایط اعضا
۶	$\leq 0.5 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$	قوطی
۳	$> \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$	قوطی
۶	$\leq 0.05 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$	لوله
۳	$> 0.2 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$	لوله
۳		مهاربند طراحی شده در کشش
۶		سایر موارد

-۱-  $d/t$  برابر نسبت بعد به ضخامت می‌باشد.

-۲-  $F_{ye}$  تنش تسلیم مورد انتظار که برابر  $1.25 F_y$  در نظر گرفته می‌شود.

-۳- شامل میلگرد، کابل و مهاربندهایی که فقط برای کشش طراحی شده‌اند.

### ۱۱-۴-۳-۳-۳-۴-۱۱- اعضای فشرده لرزه‌ای

شرایط فشردگی تیرها و ستون‌ها باید مطابق بند (۱۱-۳-۴-۱۱-۷-۲-۳-۴) ارزیابی گردد.

### ۱۱-۴-۳-۳-۴-۴-۱۱- لاغری اعضا مهاربند

lagueri اعضا مهاربند باید برای اعضای فشاری کمتر از ۱۲۰ باشد. در غیراینصورت نیاز فشاری مهاربندهایی که شرایط فوق را برآورده نکرده در ارزیابی مرحله ۲، محاسبه و کفايت آنها با استفاده از ضرایب m جدول (۱۱-۵) برای کمانش ارزیابی گردد.

### ۱۱-۴-۳-۳-۵-۱۱- اتصالات مهاربندی

مقاومت اتصالات مهاربندها باید بیشتر از نیروی متناظر با مقاومت تسلیم اعضا مهاربند در کشش باشد. در غیراینصورت نیاز اتصالاتی که شرط فوق را برآورده نکرده در ارزیابی مرحله ۲، محاسبه و کفايت آنها ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۳-۶-مهاربند K شکل**

در ساختمان نباید از مهاربند K شکل استفاده شده باشد. در غیراينصورت مطابق خواباط ارزیابی مرحله ۲، کفايت آنها ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۳-۷-اتصال ستون‌ها به سازه پی**

ستون‌های مجاور دهانه‌های مهاربندی باید به نحو مناسب به سازه پی ساختمان مهار شده باشند. در غیراينصورت نیاز ستون شامل بار محوری ناشی از واژگونی با توجه به ارزیابی مرحله ۲، تعیین و کفايت اتصالات برای انتقال بار به سازه پی ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۳-۴-قاب ساده فولادی با میانقاب بنایی****۱۱-۴-۳-۴-۱-واحدهای بنایی میانقاب**

واحدهای بنایی باید سالم، بدون شکستگی و فاقد ترکخوردگی باشند و از نظر ظاهری از کیفیت مطلوبی برخوردار باشند. در غیراينصورت مصالح به لحاظ کیفیت نامناسب می‌باشد و در ارزیابی مرحله ۲ تاثیرات این موارد زوال بر سیستم باربر جانی باید در نظر گرفته شود.

**۱۱-۴-۳-۴-۲-ملات میانقاب**

ملات نباید به آسانی خراشیده شده و مصالح آن فرسوده باشد. ملات دیوارها باید دارای مقاومت برشی بیش از ۰/۱ مگاپاسکال باشد. در ارزیابی کفايت سیستم باربر جانی، میانقاب‌های با ملات ضعیف باید از ارزیابی حذف گردد.

**۱۱-۴-۳-۴-۳-ترک میانقاب‌ها**

میانقاب‌ها باید فاقد ترک‌های قطری سرتاسری با عرض ترک بیشتر از ۳ میلی‌متر باشد. در غیراينصورت مصالح به لحاظ کیفیت نامناسب می‌باشد و در ارزیابی مرحله ۲ تاثیرات این موارد زوال بر سیستم باربر جانی باید در نظر گرفته شود.

**۱۱-۴-۳-۴-۴-تنش برشی در میانقاب**

تنش برشی میانقاب که مطابق رابطه(۱۱-۴) محاسبه می‌شود باید کمتر از ۰/۲ مگاپاسکال باشد.

$$v_j^{\text{avg}} = \frac{2}{3} \left( \frac{V_j}{A_w} \right) \quad (۱۱-۴)$$

$A_w$ : مجموع سطح مقطع میانقاب‌ها در راستای بار؛

$V_j$ : برش طبقه در تراز موردنظر.

در غیراينصورت در ارزیابی مرحله ۲، باید کفايت میانقاب‌ها با استفاده از ضرایب  $m$  جدول (۱۱-۵) ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۳-۴-۵-اتصالات میانقاب در جهت خارج از صفحه**

میانقاب باید شرایط زیر را برآورده نماید:

- میانقاب باید در تماس کامل و مهار کامل با قاب باشد؛
- با جزئیات مناسب از پرتاب خارج از صفحه میانقاب جلوگیری شده باشد؛

- ۳- درز قائم با ملات پر شده باشد؛
  - ۴- رج آخر میانقاب‌ها به تیر قاب مهر شده باشد؛
  - ۵- میانقاب باید از جنس واحدهای بنایی آجر برابر باشد.
- در غیراینصورت در ارزیابی مرحله ۲، موارد زیر باید انجام گردد:
- ۱- کفايت اتصال به قاب در جهت خارج از صفحه ارزیابی گردد.
  - ۲- نیاز برشی متناظر با ظرفیت خمی ستون در ارتفاع آزاد بالای میانقاب محاسبه و کفايت ستون برای تحمل آن ارزیابی گردد.

#### **۱۱-۴-۳-۶-نسبت ارتفاع به ضخامت میانقاب**

نسبت ارتفاع به ضخامت باید کمتر از ۱۲ باشد.

#### **۱۱-۴-۳-۷-دیوار چندلایه**

در صورتیکه دیوارهای میانقاب دارای فضای خالی باشند، در ارزیابی مرحله ۲، برای ارزیابی میانقاب در جهت داخل صفحه سطح مقطع خالص دیوار(با کاهش فضای خالی) برای مقاومت در برابر نیروها مورد نظر قرار گیرد و برای جهت خارج از صفحه هر لایه بصورت مستقل ارزیابی گردد.

#### **۱۱-۴-۳-۸-اتصال ستون‌ها به سازه پی**

ستون‌های مجاور میانقاب باید به سازه پی ساختمان مهار شده باشند. در غیراینصورت نیاز ستون شامل بار محوری ناشی از واژگونی با توجه به ارزیابی مرحله ۲، تعیین و کفايت اتصالات برای انتقال بار به سازه پی ارزیابی گردد.

#### **۱۱-۴-۳-۹-بار محوری در ستون‌ها**

تنش محوری در ستون‌های اطراف میانقاب باید مطابق بند (۱۱-۳-۴-۲-۲) ارزیابی گردد.

#### **۱۱-۴-۴-ساختمان‌های بتني**

##### **۱۱-۴-۴-۱-کيفيت مصالح بتني**

بن و آرماتورها در اعضای سیستم باربر جانبی یا ثقلی باید قادر خرابی مشهود باشد. در غیراینصورت مصالح به لحاظ کيفيت نامناسب می‌باشد و در ارزیابی مرحله ۲ تاثيرات اين موارد زوال بر سیستم باربر جانبی باید در نظر گرفته شود.

##### **۱۱-۴-۴-۲-قاب خمسي بتني**

##### **۱۱-۴-۴-۳-ميانقاب‌ها**

كليه ميانقاب‌ها باید از سیستم باربر لرزه‌ای جدا باشند. در غیراینصورت باید در ارزیابی مرحله ۲، نیروهای وارد به دیوارهای جدانشده و قاب مشخص و کفايت ميانقاب‌ها و قاب ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۲-۲-تنش برشی ستون‌ها**

تنش برشی متوسط در ستون‌های هر طبقه مطابق رابطه (۱۱-۵) باید کمتر از  $0.17\sqrt{f'_c}$  (هر کدام که کوچکترند) باشد.

$$v_j^{\text{avg}} = \frac{1}{2} \left( \frac{n_c}{n_c - n_f} \right) \left( \frac{V_j}{A_c} \right) \quad (۱۱-۵)$$

در این رابطه :

$n_f$ : تعداد کل قاب‌ها در راستای بار جانبی

$n_c$ : تعداد ستون‌ها در طبقه  $j$  ام

$A_c$ : مجموع سطح مقطع ستون‌ها در طبقه  $j$  ام

$V_j$ : برش در طبقه  $j$  ام

در غیراینصورت در ارزیابی مرحله ۲، باید کفایت اعضايی قاب‌ها با استفاده از ضرایب  $m$  جدول (۱۱-۶) ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۳-۲-بار محوری در ستون‌ها**

تنش محوری ناشی از بار ثقلی در ستون‌های باربر جانبی باید کمتر از  $10\%$  مقاومت فشاری بتن باشد و تنش محوری ستون‌ها ناشی از نیروهای جانبی مطابق رابطه (۱۱-۲) باید کمتر از  $30\%$  مقاومت فشاری بتن باشد.

در غیراینصورت در ارزیابی مرحله ۲، بارهای ثقلی و جانبی برای ستون‌هایی که کنترل تنش محوری فوق را برآورده نکرده، محاسبه گردیده و کفایت این ستون‌ها برای مقاومت در برابر نیروهای فوق با استفاده از ضرایب  $m$  جدول (۱۱-۶) ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۲-۴-ستون‌های کوتاه<sup>۱</sup>**

ستون‌هایی هستند که به علیه از قبیل وجود رامپ یا دیوارهای بنایی، قسمتی از ارتفاع آنها درگیر و در مقابل تغییرشکل جانبی در داخل صفحه قاب مقید شده است.

نسبت ارتفاع آزاد به بعد مقطع در راستای قاب هر یک این ستون‌ها در یک تراز نباید کمتر از  $50\%$  نسبت ارتفاع اسمی به بعد مقطع در راستای قاب ستون‌های تیپ در آن تراز باشد.

در غیراینصورت در ارزیابی مرحله ۲ کفایت ستون‌ها برای نیروی برشی مورد نیاز برای رسیدن به ظرفیت خمشی در بالا و پایین ارتفاع آزاد ستون ارزیابی گردد. ستون باید بعنوان عضو نیروکنترل در نظر گرفته شود.

**۱۱-۴-۲-۵-شکست برشی**

مقاومت برشی اعضايی قاب باربر جانبی باید برابر یا بزرگتر از برش نظیر مقاومت خمشی دو انتهای عضو باشد.

در غیراینصورت در ارزیابی مرحله ۲، نیاز برشی اعضايی که شرط فوق را برآورده نکرده، محاسبه و کفایت آن ارزیابی گردد.

<sup>۱</sup> - Captive Columns

**۱۱-۴-۲-۶-تیر ضعیف-ستون قوی**

در گره‌های قاب‌های باربر جانبی، نسبت مجموع مقاومت خمثی ستون‌ها به مجموع مقاومت خمثی تیرها باید بزرگتر یا مساوی ۱/۲ باشد.

میزان گره‌های تامین کننده شرط تیر ضعیف-ستون قوی هر طبقه از قاب خمثی باید بیش از ۲۰٪ باشد. در غیراینصورت در ارزیابی مرحله ۲، کفايت ستون‌ها برای مقاومت در برابر نیاز لرزه‌ای با استفاده از ضرایب  $m$  برابر ۲/۰ ارزیابی گردد. مقاومت طبقه باید برای ظرفیتی برابر نصف نیروی جانبی کلی محاسبه و ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۲-۷-میلگرددهای تیر**

تیر قاب باید دارای حداقل دو ردیف آرماتور طولی در بالا و پایین بصورت پیوسته در طول تیر باشد. حداقل باید ۲۵٪ میلگرددهای طولی در گره‌ها برای لنگر خمثی منفی و مثبت در سرتاسر طول عضو پیوسته باشند. در غیراینصورت در ارزیابی مرحله ۲، نیاز خمثی اعضايی که شرط فوق را برآورده نکرده، در انتهای وسط محاسبه و کفايت آن با استفاده از ضرایب  $m$  برابر ۱/۰ ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۲-۸-وصله میلگرددهای ستون**

طول وصله‌های پوششی ستون باید بیشتر از ۳۵ برابر قطر میلگرد طولی کوچکتر باشد و فواصل خاموت‌ها در محل وصله باید کمتر از ۸ برابر قطر میلگرددهای طولی باشد. به روش دیگر، میلگرد ستون‌ها می‌توانند با ادوات مکانیکی با ظرفیت حداقل ۱/۵ برابر مقاومت تسلیم میلگرد وصله شده باشند. در غیراینصورت در ارزیابی مرحله ۲، نیاز خمثی وصله ستون که شرط فوق را برآورده نکرده، محاسبه و کفايت آن با استفاده از ضرایب  $m$  جدول (۱۱-۶) ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۲-۹-وصله میلگرد تیرها**

وصله‌های پوششی یا وصله مکانیکی برای میلگرددهای طولی نباید در یک چهارم طول تیر از تکیه‌گاه و در مجاورت مفاصل پلاستیک واقع شده باشد. در غیراینصورت در ارزیابی مرحله ۲، نیاز خمثی وصله تیر که شرط فوق را برآورده نکرده، محاسبه و کفايت آن با استفاده از ضرایب  $m$  جدول (۱۱-۶) ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۲-۱۰-فاصله خاموت ستون**

فاصله خاموت‌ها در ستون‌ها باید کمتر از یک چهارم ارتفاع موثر کوچکتر مقطع ستون یا ۸ برابر قطر میلگرددهای طولی باشد. در غیراینصورت در ارزیابی مرحله ۲، نیاز خمثی ستون که شرط فوق را برآورده نکرده، محاسبه و کفايت آن با استفاده از ضرایب  $m$  جدول (۱۱-۶) ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۲-۱۱-فوائل خاموت تیر**

کلیه تیرها باید دارای خاموت‌هایی با فاصله کمتر از نصف عمق موثر تیر در سرتاسر تیر باشند. در غیراینصورت در ارزیابی مرحله ۲، نیاز خمثی تیرهایی که شرط فوق را ارضانکرده، محاسبه و کفايت آن با استفاده از ضرایب  $m$  جدول (۱۱-۶) ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۲-۱۲-تسلیح گره**


فاصله خاموت های ستون در محل گره تیر-ستون از ۸ برابر قطر میلگردهای طولی ستون بیشتر نشود. در غیراینصورت در ارزیابی مرحله ۲، نیاز برشی گره محاسبه و کفایت آن برای رسیدن به نیروهای اعضای مجاور ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۲-۱۳-سازگاری تغییرشکلها**

اعضای غیراصلی باید دارای ظرفیت برشی متناظر با مقاومت خمی عضو باشد. در غیراینصورت در ارزیابی مرحله ۲، نیاز خمی و برشی در تغییرمکان جانبی نسبی برای اعضای که شرط فوق را برآورده نکرده، محاسبه و کفایت ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۲-۱۴-دال تخت**

دال های تختی که جزئی از سیستم باربر جانبی نمی باشند، باید دارای فولادهای تحتانی پیوسته در عرض ستون در محل اتصال ستون باشد. در صورتی که در محل اتصال، میلگردها از طول وصله پوششی، اتصال دهنده های مکانیکی یا طول مهاری کافی برخوردار باشند، می توانند پیوسته در نظر گرفته شوند. در غیراینصورت در ارزیابی مرحله ۲، برش سوراخ کننده ناشی از بارهای لرزه ای و ثقلی و برش انتقالی ناشی از خمی لرزه ای ارزیابی گردد.

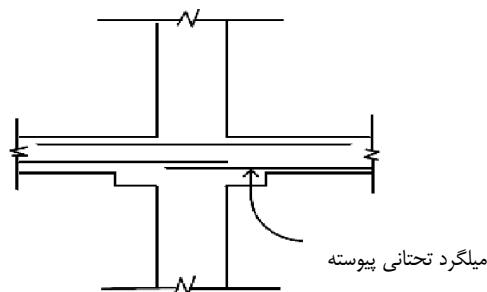

شکل(۲-۱۱): فولاد تحتانی پیوسته

**۱۱-۴-۲-۱۵-اتصال ستون ها به سازه پی**

ستون های باربر جانبی باید به سازه پی ساختمان مطابق ضوابط آبا یا مبحث نهم مهار شده باشند. در غیراینصورت نیاز ستون شامل بار محوری ناشی از واژگونی با توجه به ارزیابی مرحله ۲، تعیین و کفایت اتصالات برای انتقال بار به سازه پی ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۳-دیوار برشی****۱۱-۴-۳-۱-وضعیت دیوارهای بتنی**

ترک های قطری موجود در دیوارها باید با عرض ترک کمتر از ۳ میلی متر باشد و نباید در یک محل متمرکز یا با شکل ضربدری باشند. در غیراینصورت مصالح به لحاظ کیفیت نامناسب می باشد و در ارزیابی مرحله ۲ تاثیرات این موارد زوال بر سیستم باربر جانبی باید در نظر گرفته شود.

**۱۱-۴-۳-۲-قاب کامل**

قاب‌های بتنی و فولادی که جزیی از سیستم باربر جانبی نمی‌باشند، باید سیستم باربری ثقلی را تشکیل دهند. قابی کامل است که در آن دیوار برشی دارای عناصر مرزی تیر و ستون باشد، در غیراینصورت قاب ناکامل بوده و دیوار برشی در باربری قائم مشارکت می‌کند.

در این حالت در ارزیابی مرحله ۲، نیاز لرزه‌ای و ثقلی دیوار برشی محاسبه و کفایت آن ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۳-۳-تنش برشی دیوارها**

تنش برشی در دیوارها که با استفاده از رابطه (۱۱-۴) محاسبه می‌شود، باید کمتر از  $0.7 \sqrt{f_c} / 0.17$  باشد. در غیراینصورت در ارزیابی مرحله ۲، کفایت دیوار برشی با استفاده از ضرایب  $m$  جدول (۱۱-۶) ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۴-میلگرد مقطع دیوار**

آرماتورهای دیوار باید محدودیت‌های زیر را برآورده نمایند:

- ۱- نسبت سطح مقطع آرماتورهای افقی به سطح مقطع کل بتن در امتداد عمود بر محور آرماتورها، باید کمتر از  $0.0025 / 0.0020$  باشد.
- ۲- نسبت سطح مقطع آرماتورهای قائم به سطح مقطع کل بتن در امتداد عمود بر محور آرماتورها، باید کمتر از  $0.0015 / 0.0010$  باشد.
- ۳- فاصله آرماتورهای افقی و قائم باید بیشتر از  $450$  میلیمتر باشد.

در غیراینصورت در ارزیابی مرحله ۲، کفایت اجزای دیوار برشی با استفاده از ضرایب  $m$  جدول (۱۱-۶) ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۵-سازگاری تغییرشکل‌ها**

اعضای غیراصلی باید دارای ظرفیت برشی متناظر با مقاومت خمی عضو باشند. در غیراینصورت در ارزیابی مرحله ۲، نیاز خمی و برشی در حداکثر تغییرمکان جانبی نسبی طبقه برای اعضايی که شرط فوق را برآورده نکرده، محاسبه و کفایت آن ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۶-دال تخت**

دال‌های تختی که بعنوان قسمتی از سیستم باربر جانبی نمی‌باشد، باید شرایط بند (۱۱-۱۱-۴-۳-۲) را برآورده نمایند.

**۱۱-۴-۷-تیرهای همبند**

خاموت‌ها در تیرهای همبند باید دارای حداکثر فاصله برابر نصف عمق موثر باشند. این خاموت‌ها باید به درون هسته‌ی محصور شده با قلاب  $135$  درجه یا بیشتر مهار شده باشند. در غیراینصورت در ارزیابی مرحله ۲، نیاز خمی و برشی برای تیرهایی که شرط فوق را برآورده نکرده، محاسبه و کفایت آن ارزیابی گردد. اگر تیرهای همبند از کفایت لازم برخوردار نباشند، باید دیوارهای طرفین با فرض رفتار مستقل ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۴-۳-۸-مهار برای نیروهای خارج از صفحه**

دیوارهای بتنی که دیافراگم به عنوان تکیه‌گاه جانبی آنها می‌باشد، باید برای مقاومت در برابر نیروهای خارج از صفحه به دیافراگم مطابق ضوابط آبا یا مبحث نهم مهار گردد، در غیراینصورت کفایت اتصالات موجود دیوار در دهانه مهارنشده باید با استفاده از ارزیابی مرحله ۲، ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۹-۳-اتصال دیوار برشی به سازه پی**

آرماتورهای دیوار باید در سازه پی مطابق ضوابط آبا یا مبحث نهم مهار شده باشند، در غیراینصورت نیاز دیوار با توجه به ارزیابی مرحله ۲، تعیین و کفایت اتصالات برای انتقال نیاز دیوار به سازه پی ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۱۰-۳-ستون‌های مرزی دیوار برشی**

ستون‌های مرزی دیوار برشی باید به سازه پی مطابق ضوابط آبا یا مبحث نهم مهار شده باشند، در غیراینصورت با توجه به ارزیابی مرحله ۲، مقاومت واژگونی دیوار برشی با درنظر گرفتن بار مرده روی پی و قسمتی از بار مرده سازه پی که می‌تواند به وسیله اتصال ستون مرزی دیوار منتقل شود، ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۱۱-۴-قب بتنی با میانقاب****۱۱-۴-۱۱-۴-۱-ارزیابی میانقاب**

میانقاب‌ها باید شرایط بندهای (۱۱-۴-۳-۴-۱) تا (۱۱-۴-۳-۴-۷) را برآورده نمایند.

**۱۱-۴-۲-ترک ستون‌های مرزی**

ترک‌های قطری موجود در ستون‌های قاب محصور کننده میانقاب بنایی باید با عرض ترک کمتر از ۳ میلی‌متر باشد. در غیراینصورت مصالح به لحاظ کیفیت نامناسب می‌باشد و در ارزیابی مرحله ۲ تاثیرات این موارد زوال بر سیستم باربر جانبی باید در نظر گرفته شود.

**۱۱-۴-۳-۱۱-دال تخت**

دال‌های تختی که عنوان قسمتی از سیستم باربر جانبی نمی‌باشد، باید شرایط بند (۱۱-۴-۲-۴-۱۱) را برآورده نمایند.

**۱۱-۴-۴-۴-سازگاری تغییرشکل‌ها**

اعضای غیراصلی باید دارای ظرفیت برشی متناظر با مقاومت خمشی آن عضو باشند. در غیراینصورت در ارزیابی مرحله ۲، نیاز خمشی و برشی در حداقل تغییرمکان جانبی نسبی طبقه برای اعضایی که شرط فوق را برآورده نکرده، محاسبه و کفایت آنها ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۵-۴-اتصال ستون‌ها به سازه پی**

اتصال ستون‌ها به سازه پی باید مطابق بند (۱۱-۴-۲-۴-۱۱) ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۴-۶-بار محوری در ستون‌ها**

تنش محوری در ستون‌های اطراف میانقاب باید مطابق بند (۱۱-۴-۲-۳) ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۵-مخاطرات ساختگاهی****۱۱-۴-۱-روانگرایی**

خاک‌های مستعد روانگرایی، اشباع و دانه‌ای سست که می‌توانند سطح عملکرد لرزه‌ای ساختمان را به خطر بیندازند، نباید تا عمق ۱۵ متری وجود داشته باشد. در غیر اینصورت باید مقدار نشست ناشی از روانگرایی تعیین گردد و کفايت سازه در ارزیابی مرحله ۲ برای نیروهای ثقلی و لرزه‌ای در ترکیب با نیروهای ناشی از نشست پی ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۲-لغزش شیب‌ها**

ساختمان باید از مواردی نظیر لغزش یا ریزش سنگ به حد کافی دور باشد. در غیر اینصورت باید پتانسیل نشست تعیین و کفايت سازه در ارزیابی مرحله ۲، برای نیروهای ثقلی و لرزه‌ای در ترکیب با نیروهای ناشی از نشست پی ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۳-گسلش**

شکست گسل و تغییرمکان سطحی در سایت ساختمان نباید وجود داشته باشد. در غیر اینصورت باید گسل‌های فعال شناسایی گردد و پتانسیل شکست سطح این گسل‌ها و مقدار شکست تعیین گردد. کفايت سازه در ارزیابی مرحله ۲، باید برای نیروهای ثقلی و لرزه‌ای در ترکیب با نیروهای ناشی از نشست پی ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۶-اجزای مشترک انواع ساختمان‌ها****۱۱-۴-۶-۱-دیافراگم**

در ارزیابی دیافراگم ضوابط این بند به شرح زیر باید کنترل شود:

**۱۱-۴-۶-۱-۱-بازشو دیافراگم**

طول بازشوی دیافراگم در مجاورت با قاب‌های مهاربندی شده، دیوار برشی بتی و میانقاب باید کمتر از ۲۵ درصد طول عضو لرزه‌بر باشد. در غیر اینصورت در ارزیابی مرحله ۲، نیاز برشی برای قاب‌های مهار بندی شده یا دیوار برشی بتی یا میانقاب اطراف بازشو که شرط فوق را برآورده نکرده، محاسبه و کفايت دیافراگم برای انتقال بار به دیوار یا قاب با درنظر گرفتن طول در دسترس و مهارها ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۶-۱-۲-پیوستگی دیافراگم**

دیافراگم باید دارای اختلاف سطح یا درز انساط باشد. در غیر اینصورت مسیر بار در قسمت ناپیوستگی مشخص و دیافراگم با توجه به ارزیابی مرحله ۲، تحلیل و کفايت اعضا در مسیر بار ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۳-انتقال برش**

دیافراگم باید از اتصال مناسب جهت انتقال بار به قاب فولادی مهاربندی شده یا قاب‌های فولادی با میانقاب و ساختمان‌های بتنی با میانقاب یا دیوار برشی برخوردار باشد، در غیر اینصورت نیاز دیوار ، قاب فولادی یا بتنی و دیافراگم با توجه به ارزیابی مرحله ۲، تعیین و کفایت اتصالات موجود برای انتقال برش به دیوار یا قاب ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۲-پی****۱۱-۴-۲-بررسی وضعیت پی**

الف- شواهدی مبنی بر خوردگی یا سولفاته شدن یا شکست مصالح سازه پی یا هر مورد دیگری که بر یکپارچگی یا مقاومت سازه تاثیر بگذارد، نباید وجود داشته باشد. در غیر اینصورت در ارزیابی مرحله ۲، دلیل و وسعت خرابی و تاثیر این خرابی بر سیستم باربر جانبی باید مشخص گردد و کفایت اعضای باربر جانبی خسارت دیده با درنظر گرفتن وسعت خرابی روی ظرفیت آن عضو ارزیابی گردد.

ب- شواهدی مربوط به نشست یا جابجایی زیاد پی که بر یکپارچگی یا مقاومت سازه تاثیر بگذارد وجود نداشته باشد. در غیر اینصورت باید مقدار نشست تعیین شود و کفایت سازه در ارزیابی مرحله ۲، برای نیروهای ثقلی و لرزمای در ترکیب با نیروهای ناشی از نشست پی ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۲-ظرفیت باربری پی**

الف- واژگونی: نسبت بعد افقی سیستم باربر جانبی در تراز پی به ارتفاع ساختمان باید از ۶٪ برابر شتاب طیفی بیشتر باشد.

ب- کلافهای بین اعضای سازه پی: در موارد زیر باید کلافهایی برای مقاومت در برابر نیروهای جانبی وجود داشته باشد:

- جابجایی‌های بین پی‌های نواری یا منفرد یا شمع‌ها و پایه‌ها به وسیله تیر یا دال محدود نشده باشد؛

- سازه روی زمین نوع ۱، ۲ یا باشد.

در غیر اینصورت باید مقدار جابجایی‌های متفاوت در پی مشخص و کفایت سازه در ارزیابی مرحله ۲، برای نیروهای ثقلی و لرزمای در ترکیب با نیروهای ناشی از جابجایی متفاوت پی ارزیابی گردد.

پ- سازه پی مصالح بنایی: در صورتی که پی دیوارهای باربر، از بتن غیرمسلح و یا شفتہ و لاشه سنگ ساخته شده باشد، عمق و عرض پی باید هر کدام حداقل دو برابر ضخامت دیوار باشد. همچنین پی باید به صورت یک شبکه پیوسته در زیر دیوارهای باربر قرار داشته باشد. در غیر اینصورت ساختمان به لحاظ نامناسب بودن پی آسیب‌پذیر است.

**۱۱-۴-۳-اجزای غیرسازه‌ای**

در ارزیابی آسیب‌پذیری اجزای غیرسازه‌ای لازم است موارد این بند به شرح زیرکنترل شود. چنانچه در جزء غیرسازه‌ای خوابط مربوطه رعایت نشده باشد، آن جزء غیرسازه‌ای آسیب‌پذیر تلقی می‌شود.

**۱۱-۳-۶-۱- اتصال تیغه‌ها**

تیغه‌ها با آجر سفال سوراخدار یا بنایی غیرمسلح باید در فواصل طولی کمتر از ۳ متر مهار شده باشد. همچنین تیغه‌ها باید ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ را برآورده نمایند.

در ساختمان‌های بنایی در صورتی که دیوار و تیغه‌ی متکی به آن به طور همزمان و یا به صورت لاریز و یا به صورت هشتگیر چیده شده باشد، اتصال تیغه به دیوار باربر کافی تلقی می‌شود. ولی چنانچه تیغه بعد از احداث دیوار و بدون رعایت ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ ساخته شده باشد، اتصال تیغه و دیوار آسیب‌پذیر می‌باشد.

**۱۱-۳-۶-۲- سیستم سقف کاذب**

سقف‌های کاذب باید شرایط زیر را برآورده نمایند، در غیراین صورت آسیب‌پذیر تلقی می‌شوند.

۱- سیستم سقف کاذب باید به عنوان تکیه گاه فوقانی دیوارهای جداکننده بنایی، سفالی یا گچی باشد.

۲- پانل سقف در محل خروجی‌ها یا راهروهای ساختمان باید با نبشی نگهداشته شوند.

۳- سقف‌های کاذب در محل خروجی‌ها یا راهروهای ساختمان یا سقف‌های کاذب با وزن بیشتر از ۱۰ کیلوگرم بر مترمربع باید با استفاده از حداقل ۴ سیم قطری یا عضو صلب به سازه بالایی به منظور انتقال بارجانبی مهار گردند. فاصله این مهارها نباید از ۱ متر بیشتر باشد.

۴- سقف‌های کاذب با نبشی و انود گچی باید در حداقل مساحتی برابر ۱ مترمربع به سیستم باربر لرزه‌ای مهار گردند.

۵- سقف کاذب از شیشه و یا اجزای ترد ساخته نشده باشد.

**۱۱-۳-۶-۳- تجهیزات روشنایی**

برای جلوگیری از سقوط تجهیزات روشنایی اضطراری در طی زلزله، این اجزا باید به اعضای سازه‌ای مجاور مهار شده باشند. این تجهیزات در سقف‌های کاذب باید بصورت مستقل از سقف کاذب با حداقل ۲ سیم قطری متصل به دو انتهای تجهیزات نگهداشته شود.

**۱۱-۳-۶-۴- نما**

شواهدی مبني بر خسارت، خرابی یا فرسایش اتصالات نما نباید وجود داشته باشد، علاوه بر این، نماها باید ضوابط زیر را برآورده نمایند:

**۱- نمای ورقه‌ای فلزی و قطعات بتتی**

الف- تعداد اتصالات نما باید حداقل ۲ مورد برای هر قطعه باشد.

ب- نمای فلزی با وزن بیش از ۵۰۰ نیوتن بر مترمربع باید با استفاده از ادوات مکانیکی با حداقل فاصله ۱/۲ متر به قاب خارجی مهار گردند.

پ- در مواردی که از این وسایل مکانیکی برای اتصالات بتتی استفاده شده است، این ادوات باید به میلگردها مهار گردند.

ت- جزئیات اتصالات این پانل‌ها در ساختمان‌های قاب خمشی بتتی و فولادی باید برای تغییرمکان نسبی طبقه برابر ۰/۰۲ مناسب باشد.

**۲- نمای شیشه‌ای**

- الف- در نماهای شیشه‌ای با مساحت بیش از  $1/5$  مترمربع و در ارتفاع بیش از ۳ متر باید از محافظ برای شیشه یا از شیشه‌ی جنس مناسب که بعد از ترک نیز در قاب باقی بماند، استفاده گردد.
- ب- تعداد اتصالات نما باید حداقل ۲ مورد برای هر قطعه باشد.

**۳- نمای بنایی**

نماهای بنایی باید ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ را برآورده نماید.

**۱۱-۴-۳-۵-جان‌پناه و دودکش**

- ۱- **جان‌پناه بنایی:** در صورتیکه ضخامت دیوار جان‌پناه ۱۰ یا ۲۰ سانتی‌متر باشد، حداکثر ارتفاع آن به ترتیب  $50^{\circ}$  و  $70^{\circ}$  سانتی‌متر است.

۲- **جان‌پناه بتنی:** جان‌پناه با نسبت ارتفاع به ضخامت بیش از  $2/5$ ، باید دارای میلگرد قائم باشد.

۳- **دودکش بنایی:** حداکثر نسبت ارتفاع به حداقل بعد دودکش نباید از ۲ بیشتر باشد.

**۱۱-۴-۳-۶-سایهبان**

در صورت وجود سایهبان، حداکثر فواصل مهار به قاب سازه‌ای نباید بیش از ۲ متر باشد.

**۱۱-۴-۳-۷-پله**

راه پله از لحاظ سازه‌ای باید به ساختمان متصل بوده یا سیستم باربر جانبی مستقل داشته باشد.

- ۱- **دیوارهای بنایی:** دیوارهای بنایی اطراف پله نباید از آجر سفال توخالی یا بنایی غیرمسلح با نسبت ارتفاع به ضخامت بیشتر از ۱۲ باشد.

- ۲- **اجزای پله:** اتصالات بین پله و سازه باید بر مهارهای با طول پوششی کافی متکی باشند. همچنین اجزای پله باید توانایی مقاومت در تغییرمکان محاسبه شده طبق رابطه (۱-۱۱) بدون درنظر گرفتن کشش در مهارها را دارا باشند.

**۱۱-۴-۳-۸-وسایل داخل ساختمان**

- وسایل داخل ساختمان در ارتفاع بیشتر از  $1/2$  متر و با نسبت ارتفاع به عمق یا ارتفاع به عرض بیشتر از ۳ باید به اعضای سازه‌ای مجاور مهار شده باشند.

**۱۱-۴-۳-۹-تجهیزات مکانیکی و برقی**

- ۱- **خرابی:** شواهدی مبنی بر خسارت، خرابی یا فرسایش اتصال یا مهار این تجهیزات نباید وجود داشته باشد.
- ۲- **تجهیزات اضطراری:** این تجهیزات برای عملکرد پیوسته بعد از زلزله باید بصورت مناسب نصب گردد.
- ۳- **ثبت تجهیزات:** تجهیزات با وزن بیشتر از  $100$  نیوتون ( $10$  کیلوگرم)، در صورت اتصال به سقف، دیوار یا دیگر تکیه‌گاهها در ارتفاع  $1/2$  متر بالای تراز طبقه، باید مهار گردد.

**۱۱-۴-۳-۶-۱۰-تجهیزات توزیع و انبار مواد خطرناک**

برای جلوگیری از سقوط مواد سمی و خطرناک انبارشده در مخازن، این مخازن باید با استفاده از روش مناسب مهار گردد.

**۱۱-۵-ارزیابی مرحله ۲****۱۱-۵-۱-کلیات**

درصورتی که مطابق ضوابط بند (۱۱-۴)، نیاز به ارزیابی اعضا در ساختمان‌های بتني یا فولادی با استفاده از ضوابط ارزیابی مرحله ۲ باشد، ارزیابی مرحله ۲ مطابق این بند انجام می‌گردد. ارزیابی مرحله دوم می‌تواند به طور کامل برای تمام سازه و یا تنها برای نواقص مشخص شده در ارزیابی مرحله ۱ انجام گردد.

لازم به ذکر است بعضی از ضوابط ارزیابی ارائه شده در مرحله ۱ فاقد ضابطه ارزیابی متناظر در مرحله ۲ می‌باشد، در این موارد ساختمان تنها براساس ضابطه مرحله ۱ ارزیابی شده و در صورت عدم کفايت آسيب‌پذير تلقی می‌گردد. برای ارزیابی ساختمان‌ها در مرحله ۲ باید از روش استاتیکی خطی مطابق بند (۱۱-۵-۲) استفاده گردد. مقاومت و معیارهای پذیرش برای روش تحلیل استاتیکی خطی در بندھای (۱۱-۵-۲-۲) و (۱۱-۵-۲-۳) ارائه شده است.

**۱۱-۵-۲-تحلیل ساختمان‌های فولادی یا بتني(روش استاتیکی خطی)****۱۱-۵-۱-۲-مدل‌سازی**

ضوابط کلی تحلیل شامل پیچش مطابق بند (۳-۲-۲)، اعضاي اصلی و غیراصلی مطابق بند (۳-۲-۲-۲) و اثر همزمان مولفه‌های زلزله طبق بند (۳-۲-۷) باید در مدل‌سازی منظور گردد.

**۱۱-۵-۱-۱-تعیین نیروی جانبی**

نیروی جانبی ناشی از زلزله،  $V$ ، به صورت ضربی از وزن کل ساختمان،  $W$ ، با توجه به روابط (۱۱-۶) و (۱۱-۷) قابل محاسبه می‌باشد.

$$V = CS_a W \quad (۱۱-۶)$$

که در آن:

$W$ : وزن کل ساختمان، شامل وزن مرده ساختمان و درصدی از سربار زنده براساس استاندارد ۲۸۰۰ می‌باشد؛

$S_a$ : شتاب طیفی به ازای زمان تناوب اصلی  $T$  (مساوی حاصلضرب  $AB$  طبق استاندارد ۲۸۰۰)؛

$C$ : ضربی تصحیح برای اعمال تغییرمکان‌های غیرارتفاعی سیستم است که در جدول (۱۱-۴) ارائه شده است؛

جدول (۱۱-۴): مقادیر ضریب C

تعداد طبقات				نوع ساختمان
۵ یا ۴	۳	۲	۱	
۱	۱	۱/۱	۱/۳	قاب خمشی
۱	۱/۱	۱/۲	۱/۴	قاب مهاربندی شده یا ساختمان‌های با دیوار برشی

برای ساختمان‌های کوتاه (تا ۲ طبقه) واقع در مناطق با خطر نسبی زیاد یا بسیار زیاد، با فونداسیون سطحی و بدون زیرزمین می‌توان از رابطه (۷-۱۱) استفاده کرد:

$$V = 0.75W \quad (7-11)$$

در صورت استفاده از رابطه (۷-۱۱)، برای تعیین معیارهای پذیرش در بند (۱۱-۵-۲-۳)، ضریب  $m$  باید یک در نظر گرفته شود.

### ۱۱-۵-۲-۱-۲-توزیع نیروی جانبی

برای ساختمان‌های با دیافراگم انعطاف‌پذیر، نیروهای طبقات باید برای هر قاب بصورت جداگانه بر حسب سطح بارگیر قاب محاسبه گردد.

$$F_i = \frac{w_i h_i^k}{\sum_{j=1}^n w_j h_j^k} \quad (8-11)$$

$F_i$ : نیروی جانبی وارد به طبقه

$w_i$ : وزن موثر طبقه  $i$ -ام

$h_i$ : ارتفاع طبقه  $i$ -ام از تراز پایه طبق استاندارد ۲۸۰۰

$k$ : برای زمان تنابو اصلی کوچکتر از  $5/0$  ثانیه برابر ۱ و برای زمان تنابو  $2/5$  ثانیه برابر ۲ می‌باشد. برای مقادیر دیگر زمان تنابو از درون‌یابی خطی استفاده گردد.

نیروی وارد به سازه باید با استفاده از رابطه (۸-۱۱) محاسبه شود.

### ۱۱-۵-۲-۳-تلاش اعضا

تلاش اعضا باید با توجه به ظرفیت شکل پذیری اعضا بصورت تغییرشکل‌کنترل یا نیرو کنترل تقسیم‌بندی گردد.

#### ۱۱-۵-۲-۱-۳-۱-تلاش‌های تغییرشکل‌کنترل

تلاش‌های طراحی در اعضا باید رفتار آنها تغییرشکل‌کنترل است ( $Q_{UD}$ )، با ترکیب زیر محاسبه می‌شوند:

$$Q_{UD} = Q_G \pm Q_E \quad (9-11)$$

که در آن:

$Q$ : تلاش‌های ناشی از بارهای ثقلی که حد بالا و پایین آن باید از روابط زیر محاسبه شود.

$$\begin{aligned} Q_G &= 1.1 [Q_D + Q_L] \\ Q_G &= 0.9 Q_D \end{aligned} \quad (10-11)$$

$Q_D$ : بار مرده

$Q_L$ : بار زنده

$Q_E$ : تلاش‌های ناشی از نیروی زلزله که براساس بند (۱۱-۵-۲-۱) محاسبه می‌شوند.

### ۱۱-۵-۲-۳-۱-۲-۳-تلاش‌های نیروکنترل

تلاش‌های طراحی در اعضایی که رفتار آنها نیروکنترل است،  $Q_{UF}$ ، باید به یکی از دو روش زیر تعیین شود:

۱- تلاش ناشی از بار ثقلی و حداکثر نیرویی که از اعضای تغییرشکل کنترل می‌تواند به عضو وارد شود.

۲- تلاش‌های حاصل از ترکیب تلاش‌های  $Q_G$  و  $Q_E$  مطابق رابطه (۱۱-۱۱)

$$Q_{UF} = Q_G \pm \frac{Q_E}{CJ} \quad (11-11)$$

C: ضریب تصحیح برای اعمال تغییرمکان‌های غیرارتگاعی سیستم است که در جدول (۱۱-۴) ارائه شده است.

J: ضریب کاهش انتقال نیرو است که از رابطه (۱۱-۱۲) تعیین و حداکثر مقدار آن برابر  $2/5$  می‌باشد.

$$J = 1.5 + AB_m \quad (12-11)$$

که در آن:

A : شتاب مبنای طرح مطابق استاندارد ۲۸۰۰

B<sub>m</sub>: مقدار ضریب بازتاب در ناحیه شتاب ثابت مطابق استاندارد ۲۸۰۰

تبصره: در صورت استفاده از رابطه (۱۱-۷)، در رابطه (۱۱-۱۱) باید C برابر ۱ در نظر گرفته شود.

### ۱۱-۵-۲-۴- مقاومت اعضا

مقاومت اعضا برای کلیه تلاش‌ها،  $Q_C$ ، مطابق این بند در نظر گرفته می‌شود. جهت تعیین این مقاومت باید از مقاومت‌های اسمی،  $Q_n$ ، به دست آمده از آینه‌نامه‌های طراحی (مبحث نهم و دهم مقررات ملی ساختمان یا آبآ) استفاده گردد.

مقاومت  $Q_C$  بدون توجه به نوع مصالح را می‌توان  $1/1$  برابر مقاومت اسمی،  $Q_n$ ، در نظر گرفته شود. برای تعیین مقاومت اسمی با استفاده از آینه‌نامه‌های طراحی، ضرایب اینمی جزئی مقاومت برابر یک در نظر گرفته می‌شود.

### ۱۱-۵-۲-۳-معیارهای پذیرش برای روش‌های خطی

#### ۱۱-۵-۲-۳-۱-۱-تلاش‌های تغییرشکل کنترل

تلاش‌ها در اعضای اصلی و غیراصلی که تغییرشکل کنترل هستند، باید رابطه (۱۱-۱۳) را برآورده نمایند:

$$Q_C \geq \frac{Q_{UD}}{m} \quad (13-11)$$

در این رابطه:

m: ضریب اصلاح برمنای رفتار غیرخطی عضو مطابق جدول (۱۱-۵) برای اعضای سازه‌های فولادی و جدول (۱۱-۶) برای

اعضای سازه های بتن مسلح:

تلاش های طراحی در اعضای تغییر شکل کنترل مطابق بند (۱۱-۵-۲-۱-۳-۱)؛  $Q_{UD}$

مقاومت عضو مطابق بند (۱۱-۵-۲-۲)؛  $Q_c$

### ۱۱-۵-۲-۳-۲-تلاش های نیرو کنترل

تلاش ها در اعضای اصلی و غیر اصلی که نیرو کنترل هستند، باید رابطه (۱۱-۱۴) را برآورده نمایند.

$$Q_c \geq Q_{UF} \quad (14-11)$$

که در آن  $Q_{UF}$  با توجه به بند (۱۱-۳-۱-۲-۵-۲) محاسبه می شود.

جدول(۱۱-۵): خرایب  $m$  برای اعضای فولادی

اعضای غیراصلی	اعضای اصلی	شرایط اعضا	
تیرها			
		$L_b < L_P$ -۱	
۱۲	۸	$\frac{b_f}{2t_f} \leq 0.3 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ الف-	
۴	۳	$\frac{b_f}{2t_f} > 0.55 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ ب-	
	با استفاده از درون‌بایی خطی و کوچک‌ترین مقدار حاصل	پ- برای مقادیر $\frac{b_f}{2t_f}$ بین مقادیر داده شده در ردیف الف و ب	
نیروکنترل			
		$L_b > L_r$ -۲ یا مقطع غیرفسرده	
ستون‌ها در خمسه ۳۹۲			
برای $P_{UF} / P_{CL} \leq 0.2$			
۱۲	۸	$\frac{b_f}{2t_f} \leq 0.3 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ الف-	
۳	۲	$\frac{b_f}{2t_f} > 0.55 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ ب-	
	با استفاده از درون‌بایی خطی و کوچک‌ترین مقدار حاصل	پ- برای مقادیر $\frac{b_f}{2t_f}$ بین مقادیر داده شده در ردیف الف و ب	
$0.2 \leq P_{UF} / P_{CL} \leq 0.5$			
$20(1 - 1.7 \frac{P_{UF}}{P_{CL}})$	$12(1 - 1.7 \frac{P_{UF}}{P_{CL}})$	$\frac{b_f}{2t_f} \leq 0.3 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ الف-	
۳	۲	$\frac{b_f}{2t_f} > 0.55 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ ب-	
	با استفاده از درون‌بایی خطی و کوچک‌ترین مقدار حاصل	پ- برای مقادیر $\frac{b_f}{2t_f}$ بین مقادیر داده شده در ردیف الف و ب	
۱۴	۱۰	چشممه اتصال	
۲	۲	اتصالات خمی جوشی <sup>۱</sup>	
ستون‌های قاب‌های مهاربندی شده یا با میانقاب یا $\frac{P_{UF}}{P_{CL}} > 0.5$			
قاب مهاربندی واگرا			
تیر پیوند همانند تیرهای قاب خمی			
مهاربند، ستون و تیر خارج پیوند			
قاب مهاربندی همگرا			
مهاربند در فشار			
۹	۶	$\frac{d}{t} \leq 0.05 \frac{E}{F_{ye}}$ و لوله $\frac{d}{t} \leq 0.52 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ قوطی $^5 \times ^3$	
۳	۳	$\frac{d}{t} > 0.2 \frac{E}{F_{ye}}$ و لوله $\frac{d}{t} > 1.1 \sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ قوطی $^5 \times ^3$	
۹	۶	سایر مقطاع با دو محور تقارن، نیشی زوج و تک نیشی	

شرایط اعضا	اعضای اصلی	اعضای غیراصلی
مهاربند در کشش		
مهاربند طراحی شده براساس کشش و فشار	۶	۱۱
مهاربند طراحی شده براساس کشش	۳	۱۱

۱- در صورتی که جان اتصال بتواند برش ناشی از حداکثر ظرفیت تیر را تحمل کند، اتصالات نیروکنترل باید درنظر گرفته شوند.

۲- نیروی محوری ناشی از بار ثقلی و زلزله در تلاش‌های نیروکنترل

$$F_{ye} = 1.25 F_y$$

۴- برای مقادیر  $m_e < L_b < L_r$  به جای  $m_e$  از  $m$  استفاده گردد که از رابطه تعیین می‌گردد، مقدار  $m$  در این

رابطه، همان مقادیر  $m$  برای حالت  $L_b < L_r$  می‌باشد.

۵-  $d/t$  نسبت بعد به ضخامت برای مقاطع قوطی و نسبت قطر به ضخامت برای مقاطع لوله‌ای می‌باشد.

۶- مطابق ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان تعیین می‌شود.

جدول (۱۱-۶): ضرایب  $m$  برای اعضای بتنی

اعضای غیراصلی	اعضای اصلی	شرایط اعضا
تیرها-خمس		
الف: شکل پذیر <sup>۱</sup>		
۸	۸	$V \leq 0.25\sqrt{f_c' b_w d}$
۴	۴	$V \geq 0.25\sqrt{f_c' b_w d}$
۳	۲/۵	ب-غیرشکل پذیر ستون ها <sup>۲</sup> - خمس
الف: شکل پذیر <sup>۱</sup>		
۵	۵	$\frac{P_{UF}}{A_g f_c'} \leq 0.1$
۲	۲	$\frac{P_{UF}}{A_g f_c'} \geq 0.4$
ب-غیرشکل پذیر		
۳	۲/۵	$\frac{P_{UF}}{A_g f_c'} \leq 0.1$
۱/۵	۱/۵	$\frac{P_{UF}}{A_g f_c'} \geq 0.4$
۳/۵	۲	تیرهای کنترل شونده توسط برش
اتصال تیر به ستون		
ستون های قابهای با میانقاب		
۵	۴	محصور شده در کل طول
۱/۵	۱/۵	محصور نشده
دیوارهای برشی کنترل شونده توسط خمس		
با المان مرزی محصور شده		
۶	۵	$\left[ (A_s - A_s') f_y + P_{UF} \right] / A_w f_c' \leq 0.1$
۴	۳	$\left[ (A_s - A_s') f_y + P_{UF} \right] / A_w f_c' \geq 0.25$
با المان مرزی محصور نشده		
۴	۳	$\left[ (A_s - A_s') f_y + P_{UF} \right] / A_w f_c' \leq 0.1$
۲/۵	۲	$\left[ (A_s - A_s') f_y + P_{UF} \right] / A_w f_c' \geq 0.25$
۴	۲/۵	دیوارهای برشی کنترل شونده توسط برش
۳	۲/۵	تیرهای کوبله
--	۳	میانقاب

۱- تیرها و ستون‌های شکل پذیر می‌باشند که: الف- خواص بندهای (۱۱-۱۱)، (۸-۲-۴-۴-۱۱)، (۹-۲-۴-۴-۱۱) و (۱۰-۲-۴-۴-۱۱) را برآورده نمایند.

ب- در محدوده مفصل خمیزی در عضو فاصله تنگ‌ها از هم کمتر با مساوی با  $\frac{d}{3}$  باشد، پ- مقاومت تأمین شده توسط تنگ‌ها،  $V_s$ ، لااقل برابر

با  $\frac{3}{4}$  برش طراحی باشد، ت- آرماتور طولی در محل تشکیل مفصل پلاستیک نباید قطع گردد، ث-  $0.5 \leq \frac{\rho - \rho'}{\rho_{bal}}$  و ج- ظرفیت خمیزی ستون‌ها از تیرها بیشتر باشد.

۲-  $P_{UF}$  نیروی محوری ناشی از بار ثقلی و زلزله در تلاش‌های نیروکنترل می‌باشد.

۳- مقاومت مشخصه بر حسب  $f'_C$  MPa

**۱۱-۵-۳-سیستم سازه‌ای**

در ارزیابی سیستم سازه‌ای ساختمان موارد زیر باید بررسی شود:

**۱۱-۵-۳-۱-مسیر بار**

در صورتی که ساختمان شرایط بند (۱۱-۴-۲) را برآورده ننماید، ساختمان از لحاظ مسیر بار آسیب‌پذیر می‌باشد.

**۱۱-۵-۳-۲-فاصله از ساختمان مجاور**

در صورتی که ساختمان شرایط بند (۱۱-۴-۲) را برآورده ننماید، باید در هر تراز تغییرمکان جانبی سازه با استفاده از روش استاتیکی خطی محاسبه و تغییرمکان جانبی ساختمان مجاور درصورت عدم دسترسی به اطلاعات تخمین زده شود، ترکیب SRSS این دو تغییرمکان جانبی باید از فاصله دو ساختمان در هر تراز کمتر باشد.

درصورت عدم توانایی در تخمین تغییرمکان جانبی ساختمان مجاور، فاصله دو ساختمان نباید کمتر از  $1/4$  برابر تغییرمکان ساختمان موردمطالعه باشد.

**۱۱-۵-۳-۳-نظم در ارتفاع**

نامنظمی در ارتفاع شامل طبقه ضعیف، وجود نیم‌طبقه و عدم پیوستگی قائم می‌باشد.

**۱۱-۵-۳-۱-طبقه ضعیف**

کفايت اعضاي مقاوم در برابر زلزله در طبقاتی که شرایط بند (۱۱-۴-۲-۴) را برآورده نمی‌نمایند، برای مقاومت در برابر نصف برش جانبی استاتیکی آن طبقه کنترل گردد.

**۱۱-۵-۳-۲-عدم پیوستگی سیستم باربر جانبی در صفحه (امتداد قائم)**

در صورت وجود ناپیوستگی، کفايت اعضاي واقع در زير ناپیوستگی قائم برای نieroهاي ثقلی و جانبی، ناشی از ناپیوستگی اعضاي بالايی ارزیابی شود. کفايت دیافراگمهای و اعضاي رابط برای انتقال بار جانبی به اعضاي باربر جانبی مجاور بررسی گردد.

**۱۱-۵-۳-۳-نیم طبقه**

درصورت وجود نیم طبقه در ساختمان، نیم‌طبقه موجود باید بصورت مستقل از سازه اصلی، سیستم باربری جانبی داشته و یا به اعضاي لرزه‌بر سازه اصلی مهار شده باشد. برای ارزیابی باید مسیر بار نیم طبقه مشخص گردد و این مسیر با استفاده از روش تحلیلی مناسب با درنظر گرفتن مقدار و موقعیت نieroهاي وارد توسط نیم‌طبقه به سازه اصلی ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۵-ساختمان‌های فولادی****۱۱-۴-۵-۱-کيفيت مصالح فولادی**

در صورتی که مطابق بند (۱۱-۴-۳) مصالح از لحاظ کيفيت نامناسب باشند، تاثيرات اين موارد بر سیستم باربر جانبی و ثقلی باید در نظر گرفته شود.

**۱۱-۵-۴-۲- قاب خمشی فولادی****۱۱-۵-۴-۲- دیوارهای محاط در قاب**

دیوارهایی که شرایط بند (۱۱-۴-۳-۲) را برآورده نمی‌نمایند، مدل شده و بر اساس نیروهای بدست آمده کفایت دیوارها و قاب مطابق بند (۱۱-۵-۴-۴) ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۴-۲- تغییرمکان جانبی نسبی**

کفایت تیرها و ستون‌های طبقه‌ای که شرایط بند (۱۱-۴-۵) را برآورده نمی‌نمایند، با درنظر گرفتن اثرات  $\Delta - P$  با استفاده از ضرایب  $m$  جدول (۱۱-۵) ارزیابی گردد.

**۱۱-۳-۴-۲- تنش محوری فشاری در ستون‌ها**

بارهای ثقلی و لرزه‌ای برای ستون‌هایی که شرایط بند (۱۱-۴-۲-۳) را برآورده نمی‌نمایند، محاسبه گردیده و کفایت این ستون‌ها برای مقاومت در برابر این نیروها با استفاده از ضرایب  $m$  جدول (۱۱-۵) ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۴-۲- اتصالات خمسي**

کفایت اعضا و اتصالاتی که شرایط بند (۱۱-۴-۳-۲) را برآورده نمی‌نمایند، با استفاده از ضرایب  $m$  جدول (۱۱-۵) ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۴-۲- چشمeh اتصال**

برای چشمeh اتصالاتی که شرایط بند (۱۱-۴-۳-۲-۳) را برآورده نکرده، کفایت چشمeh اتصال برای برش واردہ به جان با استفاده از ضرایب  $m$  جدول (۱۱-۵) ارزیابی گردد.  
مقاومت برشی چشمeh اتصال باید مطابق خوبایت مبحث دهم مقررات ملی تعیین گردد.

**۱۱-۵-۴-۲- وصله ستون**

تقاضای ثقلی و لرزه‌ای وصله‌هایی که شرایط بند (۱۱-۴-۳-۲-۳) را برآورده نمی‌نمایند، محاسبه و کفایت آنها ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۴-۲- ۷- تیر ضعیف-ستون قوی**

کفایت ستون‌های طبقه‌ای که شرایط بند (۱۱-۴-۳-۲-۳) را برآورده نمی‌نماید، برای مقاومت در برابر نیاز لرزه‌ای با استفاده از ضرایب  $m$  برابر  $2/5$  ارزیابی می‌گردد، مقاومت طبقه باید برای ظرفیتی برابر نصف نیروی جانبی کلی محاسبه و ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۴-۲- ۸- اعضای فشرده لرزه‌ای**

تیرها و ستون‌هایی که شرایط فشردگی بند (۱۱-۴-۳-۲-۳) را برآورده نکرده با استفاده از ضرایب  $m$  جدول (۱۱-۵) ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۴-۲- ۹- اتصال ستون‌ها به سازه پی**

در ستون‌هایی که شرایط بند (۱۱-۴-۳-۲-۳-۸) را برآورده نمی‌نمایند، نیاز ستون شامل بار محوری ناشی از واژگونی، تعیین و کفایت اتصالات برای انتقال بار به سازه پی ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۴-۳-قاب ساده با مهاربند فولادی****۱۱-۵-۴-۳-۱-بار محوری در ستون‌ها**

تنش محوری در ستون‌هایی که شرایط بند (۱۱-۳-۴-۳-۱) را برآورده نکرده‌اند، محاسبه گردیده و کفایت این ستون‌ها برای مقاومت در برابر این نیروها با استفاده از ضرایب  $m$  جدول (۱۱-۵) ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۴-۲-تنش محوری در اعضای مهاربند**

کفایت مهاربند‌هایی که شرایط بند (۱۱-۳-۴-۲-۳-۲) را برآورده نمی‌نمایند، با استفاده از ضرایب  $m$  جدول (۱۱-۵) ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۳-۳-اعضای فشرده**

تیرها و ستون‌هایی که شرایط فشرده‌گی بند (۱۱-۳-۴-۳-۳-۴) را برآورده نمی‌نمایند، باید با استفاده از ضرایب  $m$  جدول (۱۱-۵) ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۳-۴-لاغری اعضای مهاربند**

نیاز فشاری مهاربند‌هایی که شرایط بند (۱۱-۴-۳-۳-۴-۱) را برآورده نمی‌نمایند، محاسبه و کفایت آنها با استفاده از ضرایب  $m$  جدول (۱۱-۵) برای کمانش ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۳-۵-اتصالات مهاربندی**

نیاز اتصالاتی که شرایط بند (۱۱-۴-۳-۳-۵) را برآورده نمی‌نمایند، محاسبه و کفایت آنها ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۳-۶-مهاربند K شکل**

در صورت وجود این نوع مهاربند، باید کفایت ستون‌ها برای کلیه نیازها شامل اثر همزمان نیروهای نامتوازن که توسط مهاربند به ستون وارد می‌شود، ارزیابی گردد. نیروهای نامتوازن باید به عنوان مولفه افقی ظرفیت کششی یک مهاربند با فرض اینکه دیگر مهاربندها در فشار کماتش کنند، در نظر گرفته شود. برای این منظور از ضرایب  $m$  جدول (۱۱-۵) استفاده گردد.

**۱۱-۴-۳-۷-اتصال ستون‌ها به سازه پی**

در ستون‌هایی که شرایط بند (۱۱-۴-۳-۴-۷) را برآورده نمی‌نمایند، نیاز ستون شامل بار محوری ناشی از واژگونی تعیین و کفایت اتصالات برای انتقال بار به سازه پی ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۴-۳-قاب ساده فولادی با میانقاب بنایی****۱۱-۴-۴-۱-وحدهای بنایی میانقاب**

مصالحی که شرایط بند (۱۱-۴-۳-۴-۱) را برآورده نمی‌نمایند، از لحاظ کیفیت، نامناسب می‌باشد و باید تاثیرات این موارد بر سیستم برابر جانبی در نظر گرفته شود.

**۱۱-۵-۴-۲-ملاط میانقاب**

ملاط نباید به آسانی خراشیده شده و مصالح آن فرسوده باشد. دیوارها نباید دارای ملاط با مقاومت برشی کمتر از  $0.2 \text{ MPa}$  باشد. در ارزیابی کفايت سیستم باربر جانبی، میانقاب‌های با ملاط ضعیف باید از ارزیابی حذف گردد.

**۱۱-۵-۴-۳-ترک میانقاب‌ها**

در صورتی که مطابق بند (۱۱-۳-۴-۳) مصالح به لحاظ کیفیت، نامناسب باشند، باید تأثیرات این موارد بر سیستم باربر جانبی در نظر گرفته شود.

**۱۱-۵-۴-۴-تنش برشی در میانقاب**

کفايت میانقاب‌هایی که شرایط بند (۱۱-۳-۴-۳) را برآورده نمی‌نمایند، با استفاده از ضرایب  $m$  جدول (۱۱-۶) ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۴-۵-اتصالات میانقاب در جهت خارج از صفحه**

در صورتیکه اتصالات میانقاب شرایط بند (۱۱-۳-۴-۵) را برآورده نمی‌نمایند، موارد زیر باید انجام گردد :

۱-کفايت اتصال به قاب در جهت خارج از صفحه ارزیابی گردد.

۲-نیاز برشی متناظر با ظرفیت خمی ستون در ارتفاع آزاد بالای میانقاب محاسبه و کفايت ستون ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۴-۶-نسبت ارتفاع به ضخامت میانقاب**

در صورتیکه میانقاب‌ها شرایط بند (۱۱-۳-۴-۶) را برآورده ننمایند، میانقاب‌ها از لحاظ پرتاب خارج از صفحه آسیب‌پذیر می‌باشند.

**۱۱-۵-۴-۷-دیوار چند لایه**

در صورتیکه دیوارهای میانقاب دارای فضای خالی باشند، برای ارزیابی میانقاب در جهت داخل صفحه تنها سطح مقطع خالص دیوار(با کاهش فضای خالی) برای مقاومت در برابر نیروها مورد نظر قرار گیرد و برای جهت خارج از صفحه کلیه لایه‌ها بصورت مستقل ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۴-۸-اتصال ستون‌ها به سازه پی**

در ستون‌هایی که شرایط بند (۱۱-۳-۴-۸) را برآورده نمی‌نمایند، نیاز ستون شامل بار محوری ناشی از واژگونی، تعیین و کفايت اتصالات برای انتقال بار به سازه پی ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۴-۹-بار محوری در ستون‌ها**

کفايت ستون‌هایی که شرایط بند (۱۱-۳-۴-۹) را برآورده نمی‌نمایند با استفاده از ضرایب  $m$  جدول (۱۱-۵) ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۵-ساختمان‌های بتنی****۱۱-۵-۵-۱-کیفیت مصالح بتنی**

در صورتیکه مطابق بند (۱۱-۴-۴) مصالح از لحاظ کیفیت، نامناسب باشند، تاثیرات این موارد بر سیستم باربر جانبی باید در نظر گرفته شود.

**۱۱-۵-۵-۲-قاب خمشی بتنی****۱۱-۵-۵-۲-۱-میانقاب‌ها**

نیروهای واردہ به دیوارهایی که شرایط بند (۱۱-۴-۲) را برآورده نمی‌نمایند و قاب احاطه کننده آن مشخص و کفایت دیوارها و قاب با استفاده از بند (۱۱-۵-۵-۴) ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۵-۲-۲-تنش برشی ستون‌ها**

کفایت اعضايی که شرایط بند (۱۱-۴-۲-۴) را برآورده نمی‌نمایند، با استفاده از ضرایب  $m$  جدول (۱۱-۶) ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۵-۳-۲-بار محوری در ستون‌ها**

بارهای ثقلی و جانبی برای ستون‌هایی که شرایط بند (۱۱-۴-۳) را برآورده نمی‌نمایند، محاسبه گردیده و کفایت این ستون‌ها برای مقاومت در برابر نیروهای فوق با استفاده از ضرایب  $m$  جدول (۱۱-۶) ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۵-۴-۲-ستون‌های کوتاه**

کفایت ستون‌هایی که شرایط بند (۱۱-۴-۴-۲) را برآورده نمی‌نماید، برای نیاز برشی متناظر با ظرفیت خمشی در بالا و پایین ارتفاع آزاد ستون ارزیابی گردد. ستون باید بعنوان عضو نیروکنترل در نظر گرفته شود.

**۱۱-۵-۵-۵-شکست برشی**

نیاز برشی اعضايی که شرایط بند (۱۱-۴-۲-۴-۵) را برآورده نمی‌نمایند، محاسبه و کفایت آن ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۵-۶-تیر ضعیف-ستون قوی**

کفایت ستون‌هایی که شرایط بند (۱۱-۴-۴-۲-۶) را برآورده نمی‌نمایند، برای مقاومت در برابر نیاز لرزه‌ای با استفاده از ضرایب  $m$  برابر ۰/۰ ارزیابی گردد. مقاومت طبقه باید برای ظرفیتی برابر نصف برش طبقه محاسبه و ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۵-۷-میلگردهای تیر**

نیاز خمشی اعضايی که شرایط بند (۱۱-۴-۴-۲-۷) را برآورده نمی‌نمایند، در انتهای و وسط محاسبه و کفایت آن با استفاده از ضرایب  $m$  برابر ۱/۰ ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۵-۸-وصله میلگردهای ستون**

نیاز خمشی وصله ستون‌هایی که شرایط بند (۱۱-۴-۴-۲-۸) را برآورده نمی‌نمایند، محاسبه و کفایت آن با استفاده از ضرایب  $m$  جدول (۱۱-۶) ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۲-۹-۵-وصله میلگرد تیرها**

نیاز خمثی وصله تیرهایی که شرایط بند (۱۱-۴-۲-۴-۹) را برآورده نمی‌نمایند، محاسبه و کفایت آن با استفاده از ضرایب  $m$  جدول (۱۱-۶) ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۲-۱۰-۵-فاصله خاموت ستون**

نیاز خمثی ستون‌هایی که شرایط بند (۱۱-۴-۲-۴-۱۰) را برآورده نمی‌نماید، محاسبه و کفایت آن با استفاده از ضرایب  $m$  جدول (۱۱-۶) ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۲-۱۱-۵-فوائل خاموت تیر**

نیاز خمثی تیرهایی که شرایط بند (۱۱-۲-۴-۴-۱۱) را برآورده نمی‌نماید، محاسبه و کفایت آن با استفاده از ضرایب  $m$  جدول (۱۱-۶) ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۲-۱۲-۵-تسليح گره**

نیاز برشی گره‌هایی که شرایط بند (۱۲-۲-۴-۴-۱۱) را برآورده نمی‌نمایند، محاسبه و کفایت آن برای رسیدن به نیروهای اعضاي مجاور ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۲-۱۳-۵-سازگاری تغييرشكل ها**

نیاز خمثی و برشی در تغييرمكان جانبی نسبی برای اعضاي غيراصلی که شرایط بند (۱۱-۴-۴-۱۱) را برآورده نمی‌نمایند، محاسبه و کفایت آن ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۲-۱۴-۵-دال تخت**

دال‌هایی که شرایط بند (۱۴-۲-۴-۴-۱۱) را برآورده نمی‌نمایند، باید برای برش سوراخ‌کننده ناشی از بارهای لرزه‌ای و ثقلی و برش انتقالی ناشی از خمش لرزه‌ای ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۲-۱۵-۵-اتصال ستون‌ها به سازه پی**

در ستون‌هایی که شرایط بند (۱۵-۲-۴-۴-۱۱) را برآورده نمی‌نمایند، نیاز ستون شامل بار محوری ناشی از نیروهای جانبی تعیین و کفایت اتصالات برای انتقال بار به سازه پی ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۳-۵-دیوار برشی****۱۱-۵-۳-۵-۱-مصالح دیوار**

در صورتی که مطابق بند (۱۱-۳-۴-۴-۱۱) مصالح از لحاظ کيفيت نامناسب باشند، تاثيرات اين موارد بر سیستم باربر جانبی باید در نظر گرفته شود.

**۱۱-۵-۳-۵-۲-قب کامل**

در صورتی که قاب شرایط بند (۱۱-۴-۴-۲-۳-۴-۱۱) را برآورده ننماید، نیاز لرزه‌ای و ثقلی دیوار برشی موجود در قاب محاسبه و کفایت آن ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۳-۳-تنش برشی دیوارها**

کفایت دیوار برشی‌هایی که شرایط بند (۱۱-۴-۳-۴-۳) را برآورده نمی‌نماید، با استفاده از ضرایب  $m$  جدول (۶-۱۱) ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۴-میلگرد مقاطع دیوار**

کفایت اجزای دیوار برشی که شرایط بند (۱۱-۴-۳-۴-۳) را برآورده نمی‌نماید، با استفاده از ضرایب  $m$  جدول (۶-۱۱) ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۵-سازگاری تغییرشکل‌ها**

نیاز خمشی و برشی در حداکثر تغییرمکان جانبی نسبی طبقه برای اعضای غیراصلی که شرایط بند (۱۱-۴-۳-۴-۵) را برآورده نمی‌نمایند، محاسبه و کفایت آن ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۶-دال تخت**

دال‌های تختی که شرایط بند (۱۱-۴-۳-۴-۶) را برآورده نمی‌نمایند، باید برای برش سوراخ‌کننده ناشی از بارهای لرزه‌ای و ثقلی و برش انتقالی ناشی از خمش لرزه‌ای ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۷-تیرهای همبند**

نیاز خمشی و برشی برای تیرهای همبند که شرایط بند (۱۱-۴-۳-۴-۷) را برآورده نمی‌نمایند، محاسبه و کفایت آن ارزیابی گردد. اگر تیرهای همبند از کفایت لازم برخوردار نباشند، باید دیوارهای طرفین به صورت مستقل ارزیابی گرددند.

**۱۱-۵-۸-مهار برای نیروهای خارج از صفحه**

کفایت اتصالات موجود دیوار در دهانه مهارنشده‌ای که شرایط بند (۱۱-۴-۳-۴-۸) را برآورده نمی‌نمایند، باید با استفاده از ضوابط این مرحله، ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۹-اتصال دیوار برشی به سازه پی**

نیاز دیوار برشی تعیین و کفایت اتصالاتی که شرایط بند (۱۱-۴-۳-۴-۹) را برآورده نمی‌نمایند، برای انتقال نیاز دیوار به سازه پی ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۱۰-ستون‌های مرزی دیوار برشی**

در دیوارهایی که شرایط بند (۱۱-۴-۳-۴-۱۰) را برآورده نمی‌نمایند، مقاومت جانبی دیوار برشی با درنظر گرفتن بار مرده روی پی و قسمتی از بار مرده سازه پی که می‌تواند به وسیله اتصال ستون مرزی دیوار منتقل شود، ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۴-۵-قاب بتنی با میانقاب****۱۱-۵-۵-۱-ارزیابی میانقاب**

میانقاب باید شرایط بندهای (۱۱-۴-۵-۵-۱) تا (۱۱-۴-۴-۵-۷) را برآورده نمایند.

**۱۱-۵-۵-۲-ترک ستون‌های مرزی**

ستون‌های مرزی ای که شرایط بند (۱۱-۴-۴-۴-۲) را برآورده نمی‌نمایند، از لحاظ کیفیت نامناسب می‌باشند و باید تاثیرات این موارد بر سیستم باربر جانبی در نظر گرفته شود.

**۱۱-۳-۴-۵-۵-دال تخت**

دال‌هایی که شرایط بند (۱۱-۴-۴-۴-۳) را برآورده نمی‌نمایند، باید برای برش سوراخ‌کننده ناشی از بارهای لرزه‌ای و ثقلی و برش انتقالی ناشی از خمس لرزه‌ای ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۵-۴-سازگاری تغییرشکل ها**

نیاز خمثی و برشی در تغییرمکان جانبی نسبی طبقه برای اعضای غیراصلی که شرایط بند (۱۱-۴-۴-۴-۴) را برآورده نمی‌نمایند، محاسبه و کفایت آن ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۵-۵-اتصال ستون‌ها به سازه پی**

در ستون‌هایی که شرایط بند (۱۱-۴-۴-۴-۵) را برآورده نمی‌نمایند، نیاز ستون شامل بار محوری ناشی از نیروهای جانبی تعیین و کفایت اتصالات برای انتقال بار به سازه پی ارزیابی گردد.

**۱۱-۴-۵-۶-بار محوری در ستون‌ها**

کفایت ستون‌هایی که شرایط بند (۱۱-۴-۴-۴-۶) را برآورده نمی‌نمایند با استفاده از ضرایب  $m$  جدول (۱۱-۵) ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۶-مخاطرات ساختگاهی****۱۱-۵-۶-۱-روانگرایی**

در صورت وجود روانگرایی مطابق بند (۱۱-۴-۴-۱-۵)، مقدار نشست ناشی از پتانسیل روانگرایی تعیین گردد و کفایت سازه برای نیروهای ثقلی و لرزه‌ای در ترکیب با نیروهای ناشی از نشست پی ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۶-۲-لغزش شبیه‌ها**

در صورت وجود لغزش مطابق بند (۱۱-۴-۲-۵)، پتانسیل نشست ناشی از آن تعیین گردد و کفایت سازه برای نیروهای ثقلی و لرزه‌ای در ترکیب با نیروهای ناشی از نشست پی ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۶-۳-گسلش**

گسل‌های فعال شناسایی و پتانسیل شکست سطح این گسل‌ها و مقدار شکست تعیین گردد. کفايت سازه باید برای نیروهای ثقلی و لرزه‌ای در ترکیب با نیروهای ناشی از نشست پی ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۷-اجزای مشترک انواع ساختمان‌ها****۱۱-۵-۷-۱-دیافراگم**

در ارزیابی دیافراگم خوابط این بند به شرح زیر باید کنترل شود:

**۱۱-۵-۷-۱-۱-بازشو دیافراگم**

نیاز برشی برای قاب خمی یا دیوار برشی بتی یا میانقاب اطراف بازشو که شرایط بند (۱۱-۴-۶-۱) را برآورده نمی‌نماید، محاسبه و کفايت دیافراگم برای انتقال بار به دیوار یا قاب با درنظر گرفتن طول در دسترس و مهارها ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۷-۱-۲-پیوستگی دیافراگم**

در صورت وجود ناپیوستگی در دیافراگم، مسیر بار در قسمت ناپیوستگی مشخص و دیافراگم تحلیل و کفايت اعضا در مسیر بار ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۷-۱-۳-انتقال برش**

نیاز دیوار یا قاب فولادی، بتی با میانقاب و دیافراگم که شرایط بند (۱۱-۴-۶-۳-۱) را برآورده نمی‌نمایند، تعیین و کفايت اتصالات موجود برای انتقال برش به دیوار یا قاب ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۷-۲-پی****۱۱-۵-۷-۲-۱-بررسی وضعیت پی**

الف- در صورت وجود خرابی مطابق بند (۱۱-۴-۶-۲-۱-الف)، دلیل و وسعت خرابی و تاثیر این خرابی بر سیستم باربر جانبی باید مشخص گردد و کفايت اعضای باربر جانبی خسارت دیده با درنظر گرفتن وسعت خرابی روی ظرفیت آن عضو ارزیابی گردد.

ب- در صورتی که پی شرایط بند (۱۱-۴-۶-۲-۱-ب) را برآورده ننماید، باید مقدار نشست آن تعیین شود و کفايت سازه برای نیروهای ثقلی و لرزه‌ای در ترکیب با نیروهای ناشی از نشست پی ارزیابی گردد.

**۱۱-۵-۷-۲-۲-ظرفیت باربری پی**

الف- واژگونی: در صورتی که پی شرایط بند (۱۱-۴-۶-۲-۲-الف) را برآورده ننماید، باید کفايت پی برای نیروهای ثقلی و لرزه‌ای واژگونی ارزیابی گردد.

**ب- کلاف‌های بین اعضای سازه پی:**

در صورت عدم وجود کلاف بین اعضای سازه پی مطابق بند (۱۱-۴-۶-۲-۲-ب)، مقدار جابجایی‌های متفاوت در پی مشخص و کفایت سازه برای نیروهای تلقی و لرزه‌ای در ترکیب با نیروهای ناشی از جابجایی متفاوت پی ارزیابی گردد.

**پ- سازه پی مصالح بنایی:**

در صورتی که ساختمان شرایط بند (۱۱-۴-۶-۲-۲-ب) را برآورده ننماید، ساختمان از لحاظ پی آسیب‌پذیر می‌باشد.

**۱۱-۵-۷-۳-اجزای غیرسازه‌ای**

چنانچه جزء غیرسازه‌ای ضوابط بند (۱۱-۴-۶-۳) را برآورده ننمایند، آن جزء غیرسازه‌ای آسیب‌پذیر تلقی می‌شود.

**۱۱-۶-ساختمان‌های بنایی غیرمسلح****۱۱-۶-۱- کلیات**

ضوابط این بند مربوط به ساختمان‌های با دیوارهای بنایی غیرمسلح با و یا بدون کلاف با دیافراگم صلب و یا انعطاف‌پذیر می‌باشد، استفاده از این ضوابط برای ساختمان‌های بنایی غیرمسلح موسوم به نیمه‌اسکلت که در آن تنها عناصر باربر جانبی، دیوارهای بنایی می‌باشند، مجاز است.

در ارزیابی ساختمان‌های بنایی باید ضوابط بند‌های (۱۱-۴-۱۱)، (۱۱-۴-۶-۲)، (۱۱-۴-۶-۳) و ضوابط این بند برآورده گردد.

**۱۱-۶-۲- دیوارهای بنایی**

در ارزیابی آسیب‌پذیری دیوارهای باربر لازم است موارد این بند به شرح زیر کنترل شود.

**۱۱-۶-۲-۱- کیفیت مصالح بنایی****۱۱-۶-۲-۱-۱- واحدهای بنایی**

واحدهای بنایی باید سالم، بدون شکستگی و فاقد ترک‌خوردگی باشند و از نظر ظاهری از کیفیت مطلوبی برخوردار باشند. در غیر اینصورت مصالح به لحاظ کیفیت، نامناسب می‌باشد و باید تاثیرات این موارد بر سیستم باربر جانبی در نظر گرفته شود.

**۱۱-۶-۲-۱-۲- ملات**

ملات نباید به آسانی خراشیده شده و مصالح آن فرسوده باشد. ملات دیوارها باید دارای مقاومت برشی بیش از ۱/۰ مگاپاسکال باشد.

**۱۱-۶-۲-۳- ترک دیوارها**


دیوارها باید فاقد ترک‌های قطری سرتاسری با عرض ترک مورب بیشتر از ۳ میلی‌متر باشد و شکل ترک‌ها نباید ضربدری باشد. در غیر اینصورت مصالح به لحاظ کیفیت نامناسب می‌باشد و باید تاثیرات این موارد بر سیستم باربر جانبی در نظر گرفته شود.

## ۱۱-۶-۲-وضعیت اجرای دیوارهای سازه‌ای

### ۱۱-۶-۲-۱- واحدهای بنایی

دیوارهای مصالح بنایی باید به لحاظ چیدمان واحدهای بنایی شرایط زیر را برآورده نمایند:

- ۱- دیوارهایی که با آجر یا بلوك ساخته شده‌اند، باید طوری چیده شده باشند که همپوشانی افقی مناسبی بین واحدهای بنایی برقرار بوده و درزهای قائم روی هم قرار نگیرند.
- ۲- حداقل ۱۰٪ از سطح دیوار باید شامل واحدهای بنایی باشد که رج‌های طرفین دیوار را به یکدیگر متصل نماید. فاصله بین این واحدها در طول و ارتفاع دیوار،  $b$ ، در طول و ارتفاع دیوار باید از ۶۰۰ میلیمتر تجاوز نماید.

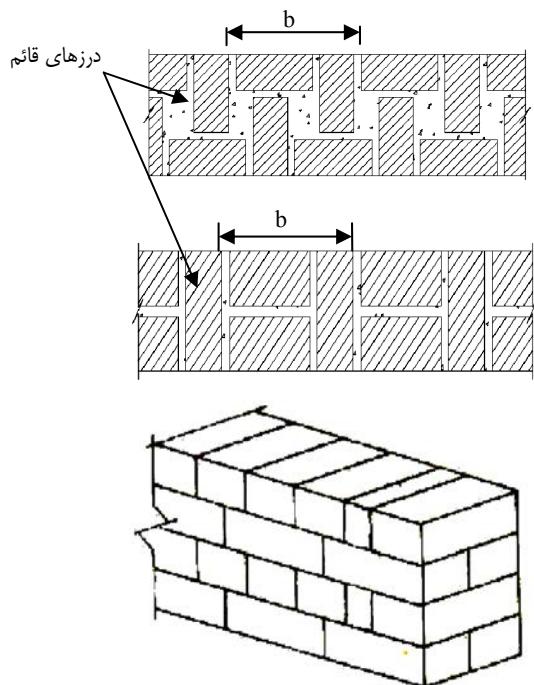

شکل(۱۱-۲): وضعیت رج‌های طرفین دیوار

- ۳- واحدهای بنایی در دیوار باید یک سطح پیوسته و صاف ایجاد کرده باشند و دیوار قادر شکمدادگی یا کج‌شدگی باشد. در غیراینصورت دیوار به لحاظ اجرای نامناسب آسیب‌پذیر می‌باشد و باید تأثیرات فوق بر سیستم باربر جانبی درنظر گرفته شود.

### ۱۱-۶-۲-۲- درزهای قائم بین واحدهای بنایی

درزهای قائم بین واحدهای بنایی باید کاملاً با ملات پرشده باشد، در غیراینصورت درزهای قائم دیوارهای چند لایه‌ای باید ناچیز فرض گردد. برای ارزیابی دیوارها در داخل صفحه، سطح مقطع خالص دیوارها (با کاهش فضای خالی) برای مقاومت در برابر نیروها مدنظر قرار گیرد و برای خارج از صفحه، کلیه لایه‌ها بصورت مستقل ارزیابی گردد.

**۱۱-۶-۲-۳-۲-۶- وجود هشتگیر**

اگر در اجرای قسمت‌های مختلف یک دیوار باربر و یا گوشه‌ی دو دیوار متقاطع باربر از روش هشتگیر استفاده شده باشد، محل اجرای هشتگیر به عنوان نقطه‌ی انفال در دیوار آسیب‌پذیر می‌باشد.

**۱۱-۶-۲-۳- هندسه دیوار****۱۱-۶-۲-۳-۱- ارتفاع دیوار**

چنانچه ارتفاع آزاد دیوار مصالح بنایی از ۴ متر بیشتر باشد، دیوار آسیب‌پذیر تلقی می‌شود.

**۱۱-۶-۲-۳-۲- طول آزاد دیوار**

چنانچه طول آزاد دیواری از ۵ متر بیشتر باشد، دیوار آسیب‌پذیر تلقی می‌شود.

**۱۱-۶-۳-۲-۳- نسبت ارتفاع به ضخامت**

برای پایداری و مقاومت خارج از صفحه‌ی دیوار، نسبت ارتفاع به ضخامت آن باید از مقادیر جدول (۷-۱۱) تجاوز کند، در غیر اینصورت دیوار به لحاظ پایداری و مقاومت خارج از صفحه آسیب‌پذیر می‌باشد.

**جدول (۷-۱۱): نسبت ارتفاع به ضخامت مجاز**

$\frac{h}{t}$	دیوار
۱۲	آخرین طبقه ساختمان‌های چند طبقه
۱۵	اولین طبقه ساختمان‌های چند طبقه
۱۳	سایر موارد

**۱۱-۶-۴-۲-۶- بازشوها****۱۱-۶-۴-۲-۶-۱- نسبت بازشوها**

اندازه و موقعیت بازشوها در دیوار باید با ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ به شرح زیر مطابقت داشته باشد. در غیر این صورت دیوار آسیب‌پذیر تلقی می‌شود:

۱- مجموع سطح بازشوها در هر دیوار باربر از  $\frac{1}{3}$  سطح دیوار بیشتر نباشد؛

۲- مجموع طول بازشوها در هر دیوار باربر از  $\frac{1}{2}$  طول دیوار بیشتر نباشد؛

۳- فاصله افقی دو بازشو از  $\frac{2}{3}$  ارتفاع کوچک‌ترین بازشوی طرفین خود و همچنین از  $\frac{1}{6}$  مجموع طول آن دو بازشو بیشتر باشد.

در غیر این صورت دیوار بین دو بازشو جزیی از بازشو منظور می‌شود و نباید آن را به عنوان دیوار باربر به حساب آورد. بنابراین نعل درگاه روی بازشوها نیز باید به صورت یکسره با دهانه‌ای برابر مجموع طول بازشوها به اضافه‌ی طول جزء بین آن‌ها محاسبه گردد؛

۴- هیچ یک از ابعاد بازشو از  $2/5$  متر بیشتر نباشد. در غیر این صورت باید در طرفین بازشو کلاف‌های قائمی که به کلاف‌های افقی بالا و پایین آن طبقه متصل‌اند، تعییه شده باشد. همچنین باید نعل درگاه بازشو نیز در کلاف‌های قائم طرفین مهار باشد.

**۱۱-۶-۲-۴- فاصله‌ی بازشوها از انتهای دیوار**

فاصله‌ی اولین بازشو در دیوار از بر خارجی ساختمان، نباید کمتر از  $\frac{2}{3}$  ارتفاع بازشو باشد. در غیر اینصورت دیوار آسیب‌پذیر می‌باشد، مگر اینکه در طرفین بازشو کلاف قائم قرار گرفته باشد.

**۱۱-۶-۵- رانش در سقف‌های قوسی**

در دهانه‌های خارجی ساختمان اگر نسبت ارتفاع سقف قوسی از  $\frac{1}{2}$  قطر قاعده‌ی آن کمتر باشد و در صورتی که کلاف چوبی، فلزی و یا بتنی برای مهار سقف استفاده نشده باشد، دیوار خارجی حامل وزن سقف، به جهت نیروی رانش سقف آسیب‌پذیر می‌باشد.

**۱۱-۶-۶- لوله و دودکش درون دیوار برابر**

اگر قطر لوله و یا دودکشی که از درون دیوار عبور می‌نماید، بیش از  $\frac{1}{6}$  ضخامت دیوار باشد، محل لوله به عنوان نقطه‌ی انفصال در دیوار تلقی شده و دیوار آسیب‌پذیر می‌باشد.

**۱۱-۶-۳- شرایط انسجام****۱۱-۳-۶- سیستم کلاف**

در دیوارهای باربر باید کلاف افقی و قائم مطابق ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ وجود داشته باشد. چنانچه هر یک از این ضوابط برآورده نگردد، ساختمان به لحاظ نامناسب بودن سیستم کلاف‌بندی آسیب‌پذیر تلقی می‌شود. وجود کلاف قائم در ساختمان‌های یک طبقه در کلیه پهن‌بندی‌ها و دوطبقه در پهن‌بندی با خطر لرزه‌ای متوسط و کم الزاماً نیست.

**۱۱-۳-۲- اتصالات****۱۱-۲-۳-۱- اتصال سقف و تکیه‌گاه**

الف- در ساختمان نیمه اسکلت، اتصال شاهتیر به ستون، اتصال منسجمی با استفاده از ورق‌ها، نبشی، میلگرد انتظار، یراق آلات اتصال یا تسمه‌هایی بین شاهتیرها و تکیه‌گاه ستون باشد.

ب- اتصال تکیه‌گاهی سقف باید ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ را با توجه به نوع سقف برآورده نماید، در غیر اینصورت سقف به لحاظ عدم اتصال مناسب آسیب‌پذیر می‌باشد.

پ- اتصال بین دیوارها و دال در امتداد عمود بر صفحه‌ی دیوار؛ برای اینکه نیروهای عمود بر صفحه دیوار بتواند به دال منتقل شود، اتصال دیوار و دال باید بتواند نیروی عمود بر صفحه‌ی دیوار را که از رابطه‌ی (۱۱-۱۵) محاسبه می‌شود، تحمل نماید.

(۱۱-۱۵)

$$F_P = 0.9 S_m W_P$$

$F_P$ : نیروی عمود بر صفحه‌ی دیوار؛

$W_P$ : وزن دیوار و ملحقات آن؛

S<sub>m</sub>: حداکثر شتاب طیفی مساوی حاصل ضرب  $AB_m$  طبق استاندارد ۲۸۰۰؛

A: نسبت شتاب مبنای طرح؛

B<sub>m</sub>: حداکثر مقدار ضریب بازتاب B براساس استاندارد ۲۸۰۰؛

در غیر این صورت، اتصال دیوار و دال آسیب‌پذیر تلقی می‌شود.

ت- اتصال بین دیوارهای باربر مصالح بنایی و دال برای انتقال برش: دیوارهای باربر مصالح بنایی باید در تراز طبقات مطابق ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ به دال متصل شده باشد تا نیروهای زلزله به دیوار باربر انتقال یابد. در غیر این صورت اتصال بین دیوار باربر و دال به لحاظ نداشتن مقاومت کافی آسیب‌پذیر تلقی می‌شود.

#### ۱۱-۶-۳-۲-۲-۳- اتصال بین دیوارهای سازه‌ای متقطع

در صورتی که تقاطع دیوارهای سازه‌ای با لحاظ بند (۱۱-۶-۳-۱)، ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ را برآورده نماید و یا در اجرای آن‌ها از کلاف‌های بتنی، فلزی و چوبی گوشی استفاده نشده باشد، اتصال تقاطع آسیب‌پذیر می‌باشد.

#### ۱۱-۶-۳-۲-۳- اتصال دیوار و کلاف

در صورتی که بین دیوار و کلاف با لحاظ بند (۱۱-۶-۳-۱)، اتصال مناسبی مطابق استاندارد ۲۸۰۰ وجود نداشته باشد، این اتصال آسیب‌پذیر می‌باشد.

#### ۱۱-۶-۳-۳- دیافراگم

دیافراگم‌ها در ساختمان‌های بنایی باید علاوه بر ضوابط بند (۱۱-۶-۴-۱)، شرایط این بند را برآورده نمایند.

#### ۱۱-۶-۳-۱- بازشوی دیافراگم

بازشوی دیافراگم در مجاورت با دیوار بنایی باید شرایط زیر را برآورده نماید.

الف- طول بازشوی دیافراگم در مجاورت با دیوار بنایی باید کمتر از ۲۵٪ طول همان دیوار باشد، در غیر این صورت نیاز برشی برای دیوار بنایی اطراف بازشو که شرط فوق را برآورده نکرده، محاسبه و کفایت دیافراگم برای انتقال بار به دیوار با درنظر گرفتن طول در دسترس و مهارها ارزیابی گردد.

ب- بازشوی دیافراگم‌های مجاور دیوار باربر بنایی نباید بیشتر از ۲/۵ متر باشد. در غیر این صورت کفایت دیوار مجاور بازشو بین نقاط مهار و همچنین کفایت اتصالات دیافراگم، برای مقاومت در برابر بارهای خارج از صفحه دیوار باید ارزیابی گردد.

#### ۱۱-۶-۳-۲-۳- یکنواختی و انسجام سقف

دیافراگم‌ها باید ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ را در خصوص انسجام سقف با توجه به نوع آن برآورده نمایند، در غیر این صورت ساختمان به لحاظ عدم انسجام سقف آسیب‌پذیر می‌باشد.

#### ۱۱-۶-۳-۳- نسبت طول دهانه به عرض دال

چنانچه نسبت طول دهانه به عرض دیافراگم در سقف‌های غیرصلب بیش از ۳ باشد، دال به لحاظ تغییرشکل زیاد آسیب‌پذیر می‌باشد.

### ۱۱-۶-۴- ارزیابی دیوارها در امتداد خارج صفحه

درصورتی که دیوار شرایط بند (۱۱-۳-۲-۶) را برآورده ننماید، لازم است لنگر خارج از صفحه‌ی ناشی از اینرسی دیوار محاسبه شده و تنش کششی ایجاد شده با مقاومت کششی دیوار کنترل شود. نیروی اینرسی عمود بر صفحه دیوار باید از رابطه زیر بدست آید.

$$F_P = 0.4 S_m W_P \quad (۱۶-۱۱)$$

$F_P$ : نیروی عمود بر صفحه‌ی دیوار؛

$W_P$ : وزن دیوار و ملحقات آن؛

$S_m$  = حداقل شتاب طیفی مساوی حاصلضرب  $AB_m$  طبق استاندارد ۲۸۰۰؛

$A$ : نسبت شتاب مبنای طرح؛

$B_m$  : حداقل مقدار ضریب بازتاب B براساس استاندارد ۲۸۰۰؛

مقاومت کششی دیوار مطابق بند (۲-۴-۷-۲) درنظر گرفته شود.

### ۱۱-۶-۵- ارزیابی دیوارها در امتداد داخل صفحه

#### ۱۱-۶-۵-۱- ساختمان‌های با دیافراگم صلب

#### ۱۱-۶-۵-۱-۱- تلاش‌ها

نیروی جانبی وارد به ساختمان‌های بنایی با دیافراگم صلب باید مطابق بند (۱۱-۵-۲-۵-۱) تعیین گردد. در رابطه (۱۱-۶)، باید برابر مقدار شتاب طیفی در ناحیه شتاب ثابت طیف و ضریب C برابر ۱ منظور گردد.

نیروی وارد به طبقات باید مطابق بند (۱۱-۵-۲-۱-۲) تعیین و با توجه به سختی برشی دیوارها، بین آنها توزیع گردد.

#### ۱۱-۶-۵-۲- سختی برشی دیوارها

در تحلیل ساختمان‌های بنایی باید تنها سختی برشی دیوارهای سازه‌ای با مقاومت برشی بیش از ۱/۰ مگاپاسکال درنظر گرفته شود. سختی برشی دیوار براساس سطح مقطع افقی دیوار با کاهش سطح بازشوها لحاظ گردد.

$$K = \frac{1}{\frac{h_{eff}}{A_v G_m}}$$

در رابطه فوق:

$h_{eff}$ : ارتفاع موثر دیوار مطابق شکل (۱-۷)

$A_v$ : سطح برشی دیوار

$$G_m = 0.4 E_m \quad (۱۷-۱۱)$$

$$E_m = 550 f'_m \quad (۱۸-۱۱)$$

در ارزیابی این ساختمان‌ها، ضوابط کلی تحلیل شامل پیچش مطابق بند (۳-۲-۳) و بارگذاری ثقلی طبق بند (۱۱-۵-۲-۱-۳) درنظر گرفته شود.

در موارد زیر دیوار سازه‌ای محسوب نمی‌گردد:

۱- دیوارهای با ضخامت کمتر از ۲۰ سانتیمتر

۲- پایه‌های بین دو بازشو با عرض کمتر از  $\frac{2}{3}$  ارتفاع کوچکترین بازشو و یا  $\frac{1}{6}$  مجموع طول دو بازشوی طرفین پایه

### ۱۱-۵-۶-۳-۱-۵-۶- مقاومت

تشن مقاوم برشی دیوار سازه‌ای باید با توجه به رابطه زیر تعیین گردد.

$$\nu_{me} = 0.56 \nu_t + 0.75 \sigma_c \quad (19-11)$$

$\nu_t$ : مقاومت برشی ملات مطابق فصل ۲؛

$\sigma_c$ : تنش ناشی از بار ثقلی در بالای دیوار.

حداکثر مقدار  $\nu_t$  در رابطه (۱۹-۱۱) برابر  $0.6$  مگاپاسکال می‌باشد.

### ۱۱-۴-۶-۱-۵-۶- معیارهای پذیرش

پاسخ‌ها و تلاش‌ها باید مطابق بند (۱۱-۳-۲-۵-۶) با مقاومت مقایسه شوند، ضریب  $m$  در رابطه (۱۳-۱۱) باید برابر  $1/5$  انتخاب شود.

علاوه بر این مجموع نسبت سطح مقطع دیوارها(دیوار نسبی) در هر طبقه و در هریک از امتدادهای طولی و عرضی نباید از  $75\%$  مقدار مندرج در استاندارد  $2800$  کمتر باشد.

### ۱۱-۵-۶-۲- ساختمان‌های با دیافراگم انعطاف‌پذیر

ساختمان‌های مذکور باید دارای مشخصات ذیل باشند:

- دیافراگم‌ها در همه ترازها انعطاف پذیر باشند.

- حداقل  $2$  خط دیوار در طرفین مرکز جرم به استثنای ساختمان یک طبقه باشند.

### ۱۱-۵-۶-۱-۲- تلاش‌ها

در ارزیابی این ساختمان‌ها بارگذاری ثقلی طبق بند (۱۱-۳-۱-۲-۵-۶) و توزیع نیروی طبقه بین دیوارها مطابق زیر انجام می‌گردد.

$$F_{wi} = 0.8 S_l (W_{wi} + 0.5 W_d) \quad (20-11)$$

برش دیوار  $j$  باید با توجه به رابطه (۲۱-۱۱) تعیین گردد:

$$V_{wj} = \sum_{i=j}^n F_{wi} \quad (21-11)$$

وزن کل دیافراگم‌های پیرامون دیوار طبقه  $i$  :

$W_{ni}$  وزن دیوار طبقه  $i$  :

$S_i$  = شتاب طیفی به ازای زمان تناوب یک ثانیه مساوی حاصلضرب  $AB$  طبق استاندارد  $2800$ ؛

$B_1$  : مقدار ضریب بازتاب در زمان تناوب  $1$  ثانیه براساس استاندارد  $2800$ ؛

$A$  : شتاب مبنای طرح براساس استاندارد  $2800$ .

**۱۱-۶-۵-۲-۲- سختی**

سختی دیوارها باید مطابق بند (۱۱-۵-۶-۱-۲) تعیین گردد.

**۱۱-۶-۵-۲-۳- مقاومت**

مقاومت برشی دیوار باید با توجه به رابطه زیر تعیین گردد.

$$V_a = \frac{2(0.56v_t + 0.75\sigma_c)}{3} A_{wi} \quad (۲۲-۱۱)$$

$A_{wi}$ : سطح مقطع دیوار طبقه i در امتداد مورد نظر

مقاومت برشی حرکت گهواره‌ای دیوار باید با استفاده از روابط زیر تعیین گردد.

الف- برای دیوارهای بدون بازشو

$$V_r = 0.9(P_D + 0.5P_W) \frac{D}{h_{eff}} \quad (۲۳-۱۱)$$

ب- برای دیوارهای با بازشو

$$V_r = 0.9P_D \frac{D}{h_{eff}} \quad (۲۴-۱۱)$$

$P_D$ : بار مرده سربار در بالای دیوار مورد نظر

$P_W$ : وزن دیوار مورد نظر

D: بعد افقی دیوار در راستای درون صفحه ( طول دیوار یا پایه )

$h_{eff}$ : حداقل ارتفاع موثر دیوار مطابق شکل (۱-۷)

**۱۱-۶-۵-۴-۲- معیارهای پذیرش**

در صورتی که  $V_r < V_a$

$$0.7V_{wj} < \sum V_r \quad (۲۵-۱۱)$$

$V_{wj}$ : برش دیوار j مطابق بند (۱-۲-۵-۶-۱۱)

در صورتی که  $V_r > V_a$

$V_{wj}$  باید بین پایه‌های دیوار بصورت جداگانه توزیع گردد و نیروی برشی واردہ به دیوار،  $V_p$ ، باید روابط (۲۶-۱۱) و (۱۱) را برآورده نماید.

$$V_p < V_r \quad (۲۶-۱۱)$$

$$V_p < V_a \quad (۲۷-۱۱)$$

اگر  $V_r < V_p < V_a$  برای هر پایه، پایه باید از تحلیل حذف و روش مجدداً تکرار شود.



# پیوست الف

راهنمای تعیین هدف

بهسازی لرزمای



این پیوست به منظور ارائه راهنمایی کلی برای تعیین هدف بهسازی و سطوح عملکردی در ساختمان‌های عمومی و دولتی مهم تهیه شده است. جدول پ-الف مقادیری اولیه برای تعیین هدف بهسازی و سطوح عملکردی بر حسب کاربری‌های گوناگون ساختمان‌های عمومی و دولتی ارائه می‌نماید. از آنجا که انتخاب هدف بهسازی از مراحل حائز اهمیت در فرآیند مطالعات بهسازی است، لازم است مهندس محاسب با بررسی، انجام مطالعات لازم، اخذ دیدگاه‌های بهره‌بردار و کارفرمای پروژه، توجه به میزان اهمیت و وضعیت کاربری حاضر و پس از بهسازی ساختمان، هدف بهسازی را ضمن ارائه گزارش فنی پیشنهاد نماید.

استفاده صرف از جدول این پیوست از مسئولیت مهندس محاسب در تعیین هدف بهسازی و سطوح عملکرد ساختمان نمی‌کاهد.

جدول پ-الف: راهنمای تعیین اهداف بهسازی برای ساختمان‌های عمومی و دولتی مهم

سطح خطر ۲	سطح خطر ۱	هدف بهسازی	کاربری	نوع ساختمان
A-2	A-1	ویژه	ساختمان‌های اصلی و استقرار برای: نهاد رهبری، نهاد ریاست جمهوری، فرماندهی کل یا فرماندهی ستاد مشترک نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی، وزارت‌خانه‌های کشور، نفت، امورخارجه، مخابرات و ارتباطات، صدا و سیما، تاسیسات ویژه ناوی بری فرودگاه و بنادر	استراتژیک
C-3	B-1	ویژه	ساختمان‌های مرکزی: قوه مقننه، قوه قضاییه، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، وزارت‌خانه‌ها، بانک مرکزی، خزانه	سیاسی
C-2	B-1	ویژه	الف- ساختمان‌های بیمارستان و درمانگاه‌های بزرگ شامل قسمت‌های اورژانس، جراحی و خدمات پزشکی وابسته به آنها، مرکز اورژانس پزشکی*	امدادی
C-3	B-1	ویژه	ب- ساختمان‌های مرکزی: امداد و نجات، آتش‌نشانی، هلال احمر، نیروی انتظامی (پلیس) و بسیج	
C-4	B-2	ویژه	بخشداری‌ها، مرکز فرماندهی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی در استان‌ها، مرکز مخابراتی	ستادی
C-2	B-1	ویژه	ساختمان‌های اصلی و استقرار برای تأسیسات: آبرسانی، برق‌رسانی، گازرسانی، رادیو و تلویزیون، برج‌های مراقبت فرودگاه	شریان‌های حیاتی
C-3	B-2	ویژه	موزه‌ها، بنای‌های تاریخی، کتابخانه‌های نفیس نظری ملی، مجلس و مراکز اسناد ملی	ساختمان‌های تراز اول میراث فرهنگی
C-3	B-1	ویژه	ساختمان‌های اصلی و عملیاتی پالایشگاه، نیروگاه، مجتمع‌های پتروشیمی، کارخانجات تولید مواد شیمیایی	تاسیسات زیربنایی
E-5	C-3	مطلوب	الف- دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، مدارس، سازمان‌های مهندسی و موسسات تحقیقاتی	مهندسی
E-5	B-2	مطلوب	ب- ادارات کل وزارت‌خانه‌ها و ادارات مرکزی سازمان‌های مهم در استان‌ها	
E-5	C-3	مطلوب	مسجد و مصلی‌ها، ساختمان‌های تجمعی فرهنگی شهرداری‌ها، سینما و تئاتر، استادیوم‌های ورزشی، کتابخانه‌ها، پایانه‌های مسافربری، فروشگاه‌های بزرگ و مراکز تجمعی بیش از ۳۰۰ نفر	عمومی
—	C-3	مبنا	ساختمان‌های مسکونی، اداری-تجاری، هتل‌ها، پارکینگ‌های چندطبقه، ساختمان‌های صنعتی	
—	D-4	مبنا یا محدود	ساختمان‌های انبارهای کشاورزی، سالن‌های مرغداری و ساختمان‌های با بهره‌برداری موقت	

\* در این موارد سطح عملکرد خدمت‌رسانی بی‌وقفه A-1 تحت زلزله با دوره بازگشت ۷۲ ساله نیز کنترل می‌شود.



پیوست ب


راهنمای کلی مراحل

ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای



این پیوست به منظور ارائه راهنمایی کلی مراحل ارزیابی و بهسازی لرزاهاي تهیه شده است. نمودار پ-ب مراحل ارزیابی و بهسازی لرزاهاي را به طور کلی نمایش می دهد.

### نمودار پ-ب: مراحل ارزیابی و بهسازی لرزاهاي

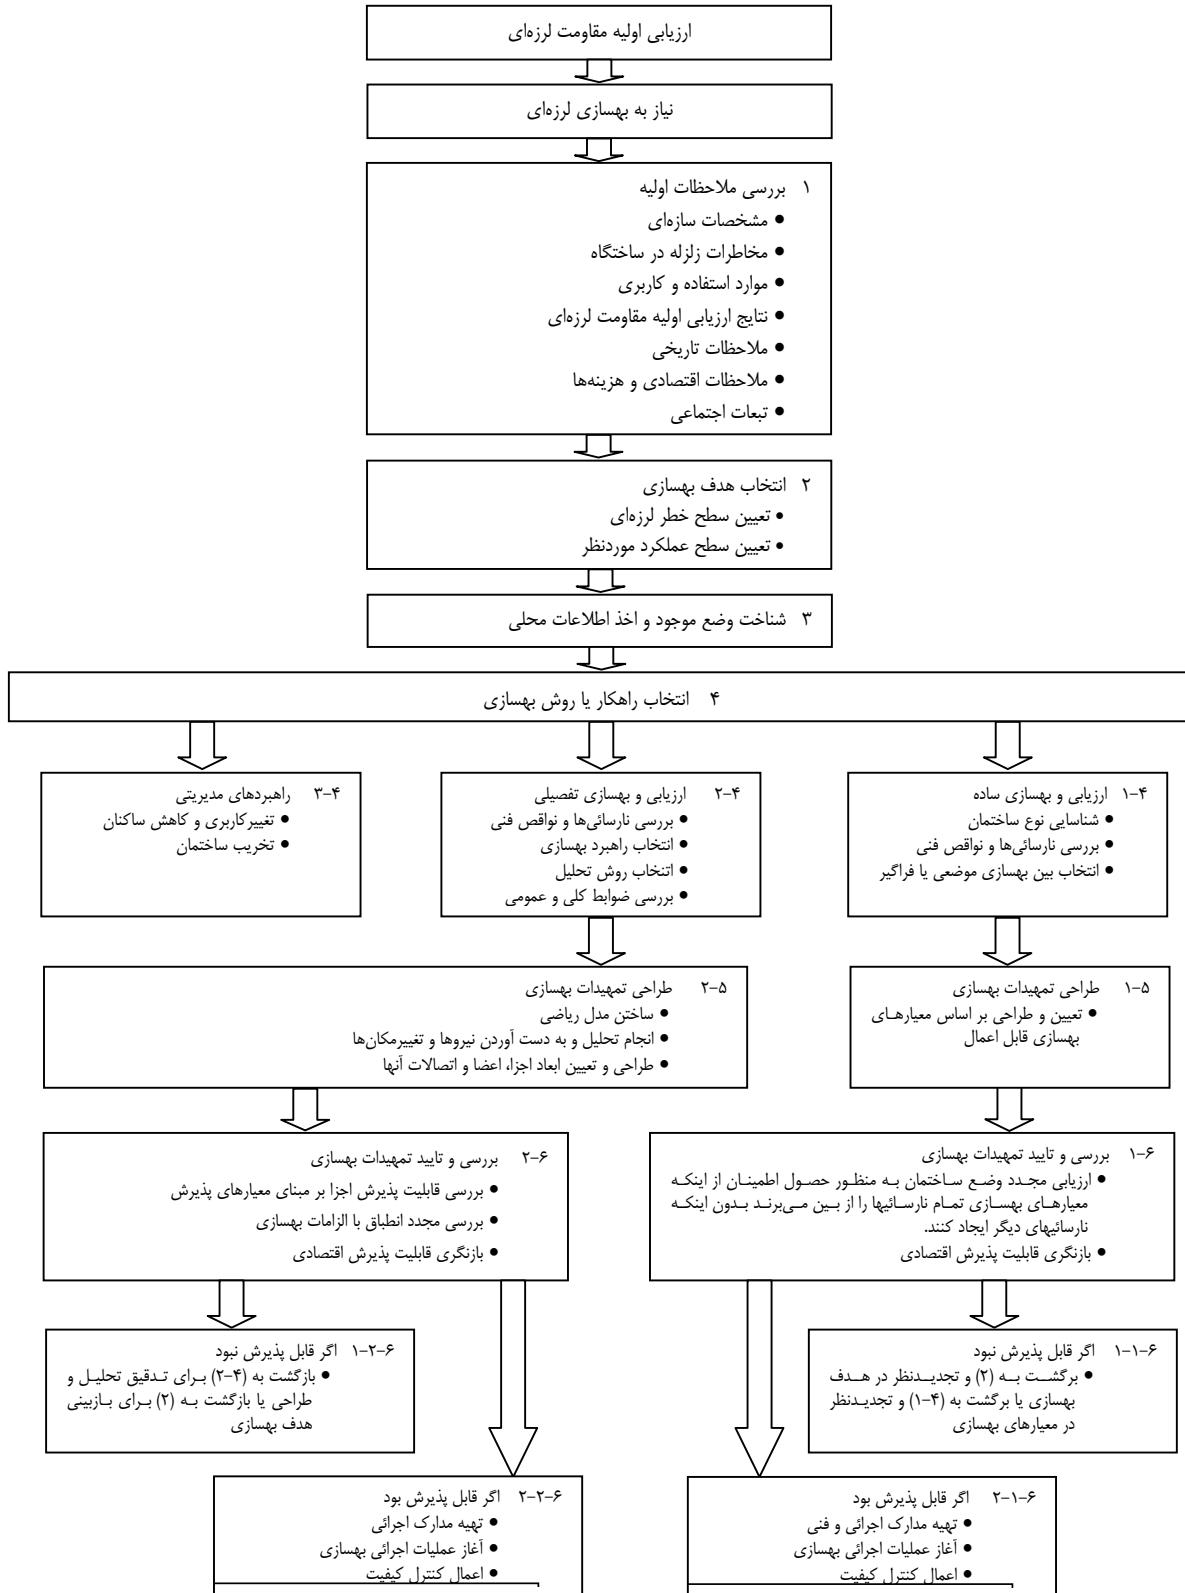



**Islamic Republic of Iran  
Vice Presidency for Strategic Planning and Supervision**

# **Instruction for Seismic Rehabilitation of Existing Buildings**

**NO. 360  
(First Revision)**

Office of Deputy for Strategic Supervision

Department of Technical Affairs

**[nezamfanni.ir](http://nezamfanni.ir)**

**2014**



## این نشریه

با عنوان "دستورالعمل بهسازی لرزاگی ساختمانهای موجود-تجدید نظر اول" شامل یازده فصل است.

مقدمات بهسازی لرزاگی، گردآوری مدارک و اطلاعات، شناخت وضع موجود، روش‌های تحلیل، ساختگاه و پی، سازه‌ها و اجزای فولادی، سازه‌ها و اجزای بتونی، ساختمان‌ها و اجزای مصالح بنایی، دیافراگم‌ها و میانقاب‌ها، بهسازی اجزای غیرسازه‌ای، سامانه‌های جداساز لرزاگی و اتلاف انرژی و بهسازی ساده بخش‌های مختلف این نشریه را تشکیل می‌دهند.

این نشریه به منظور مطالعات بهسازی لرزاگی ساختمان‌های موجود تهیه و ابلاغ گردیده است.